



前保险杠


零部件

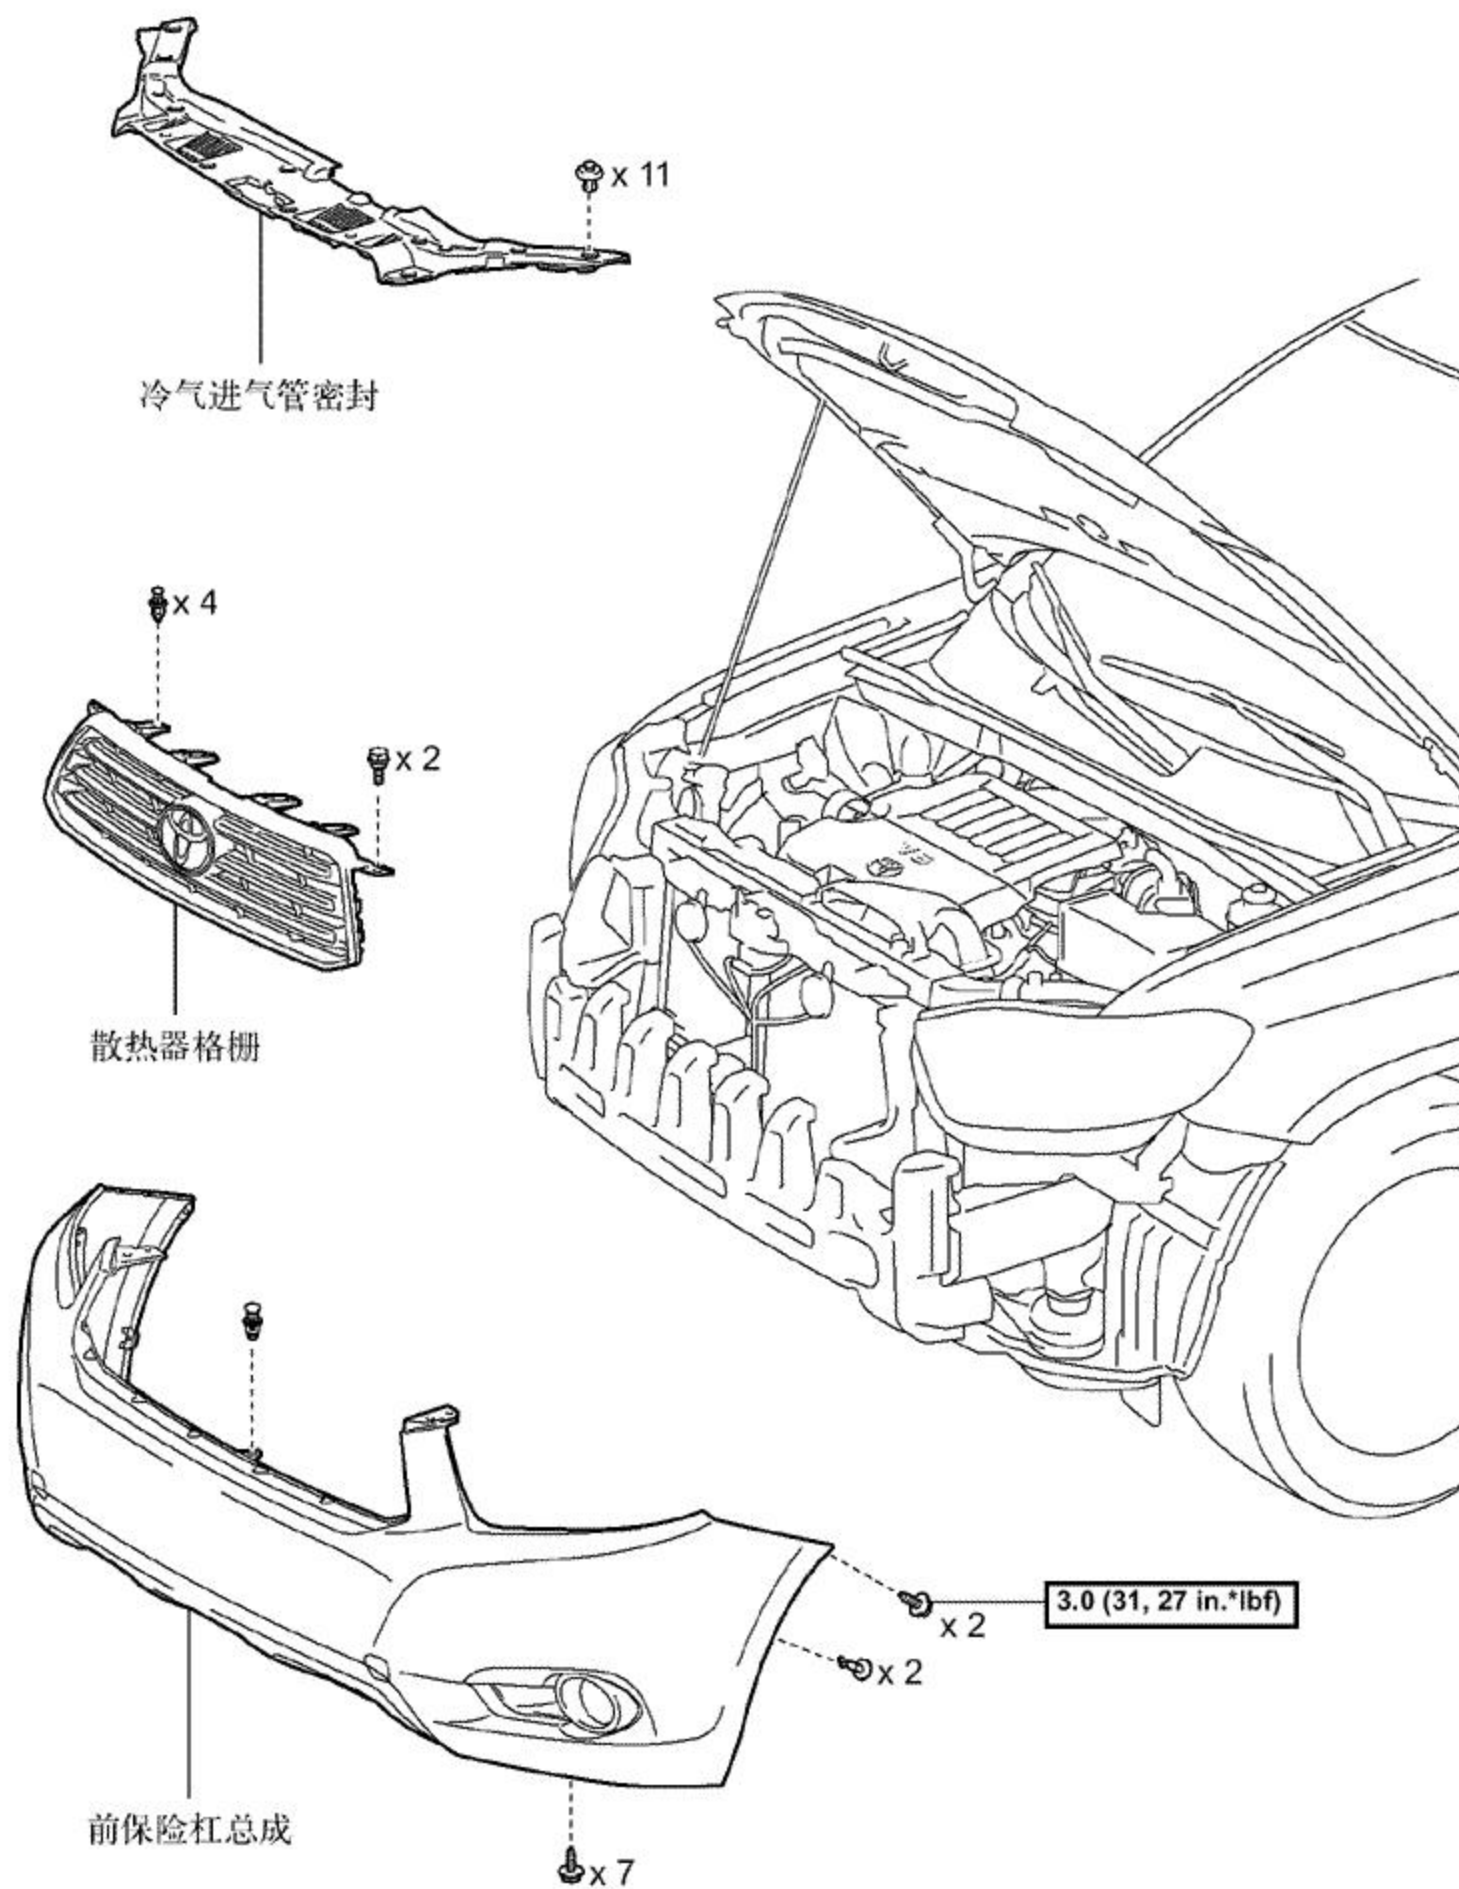

[N*m (kgf*cm, ft.*lbf)]: 规定扭矩

带雾灯:

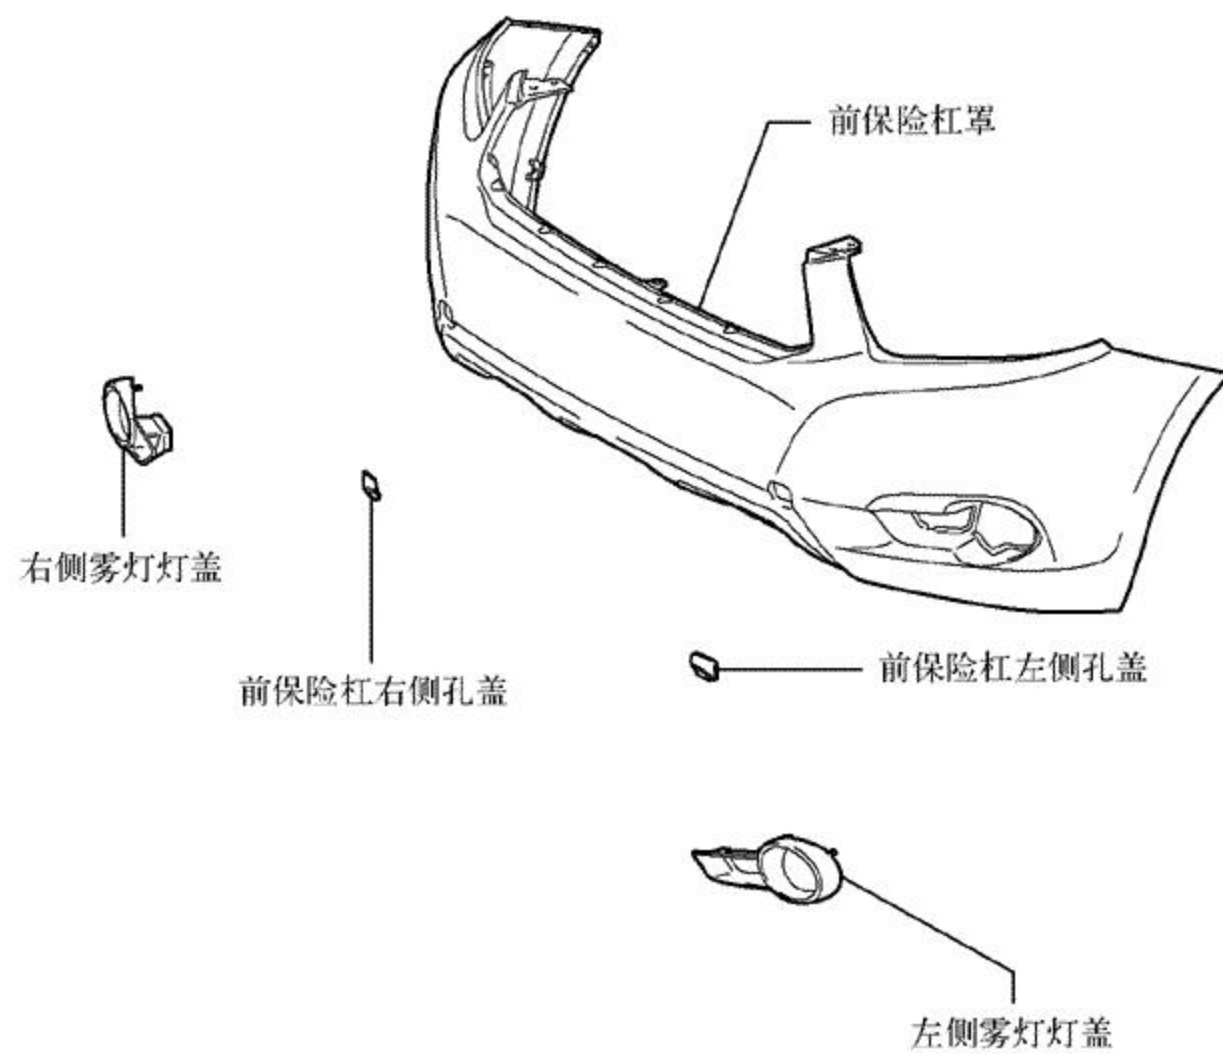


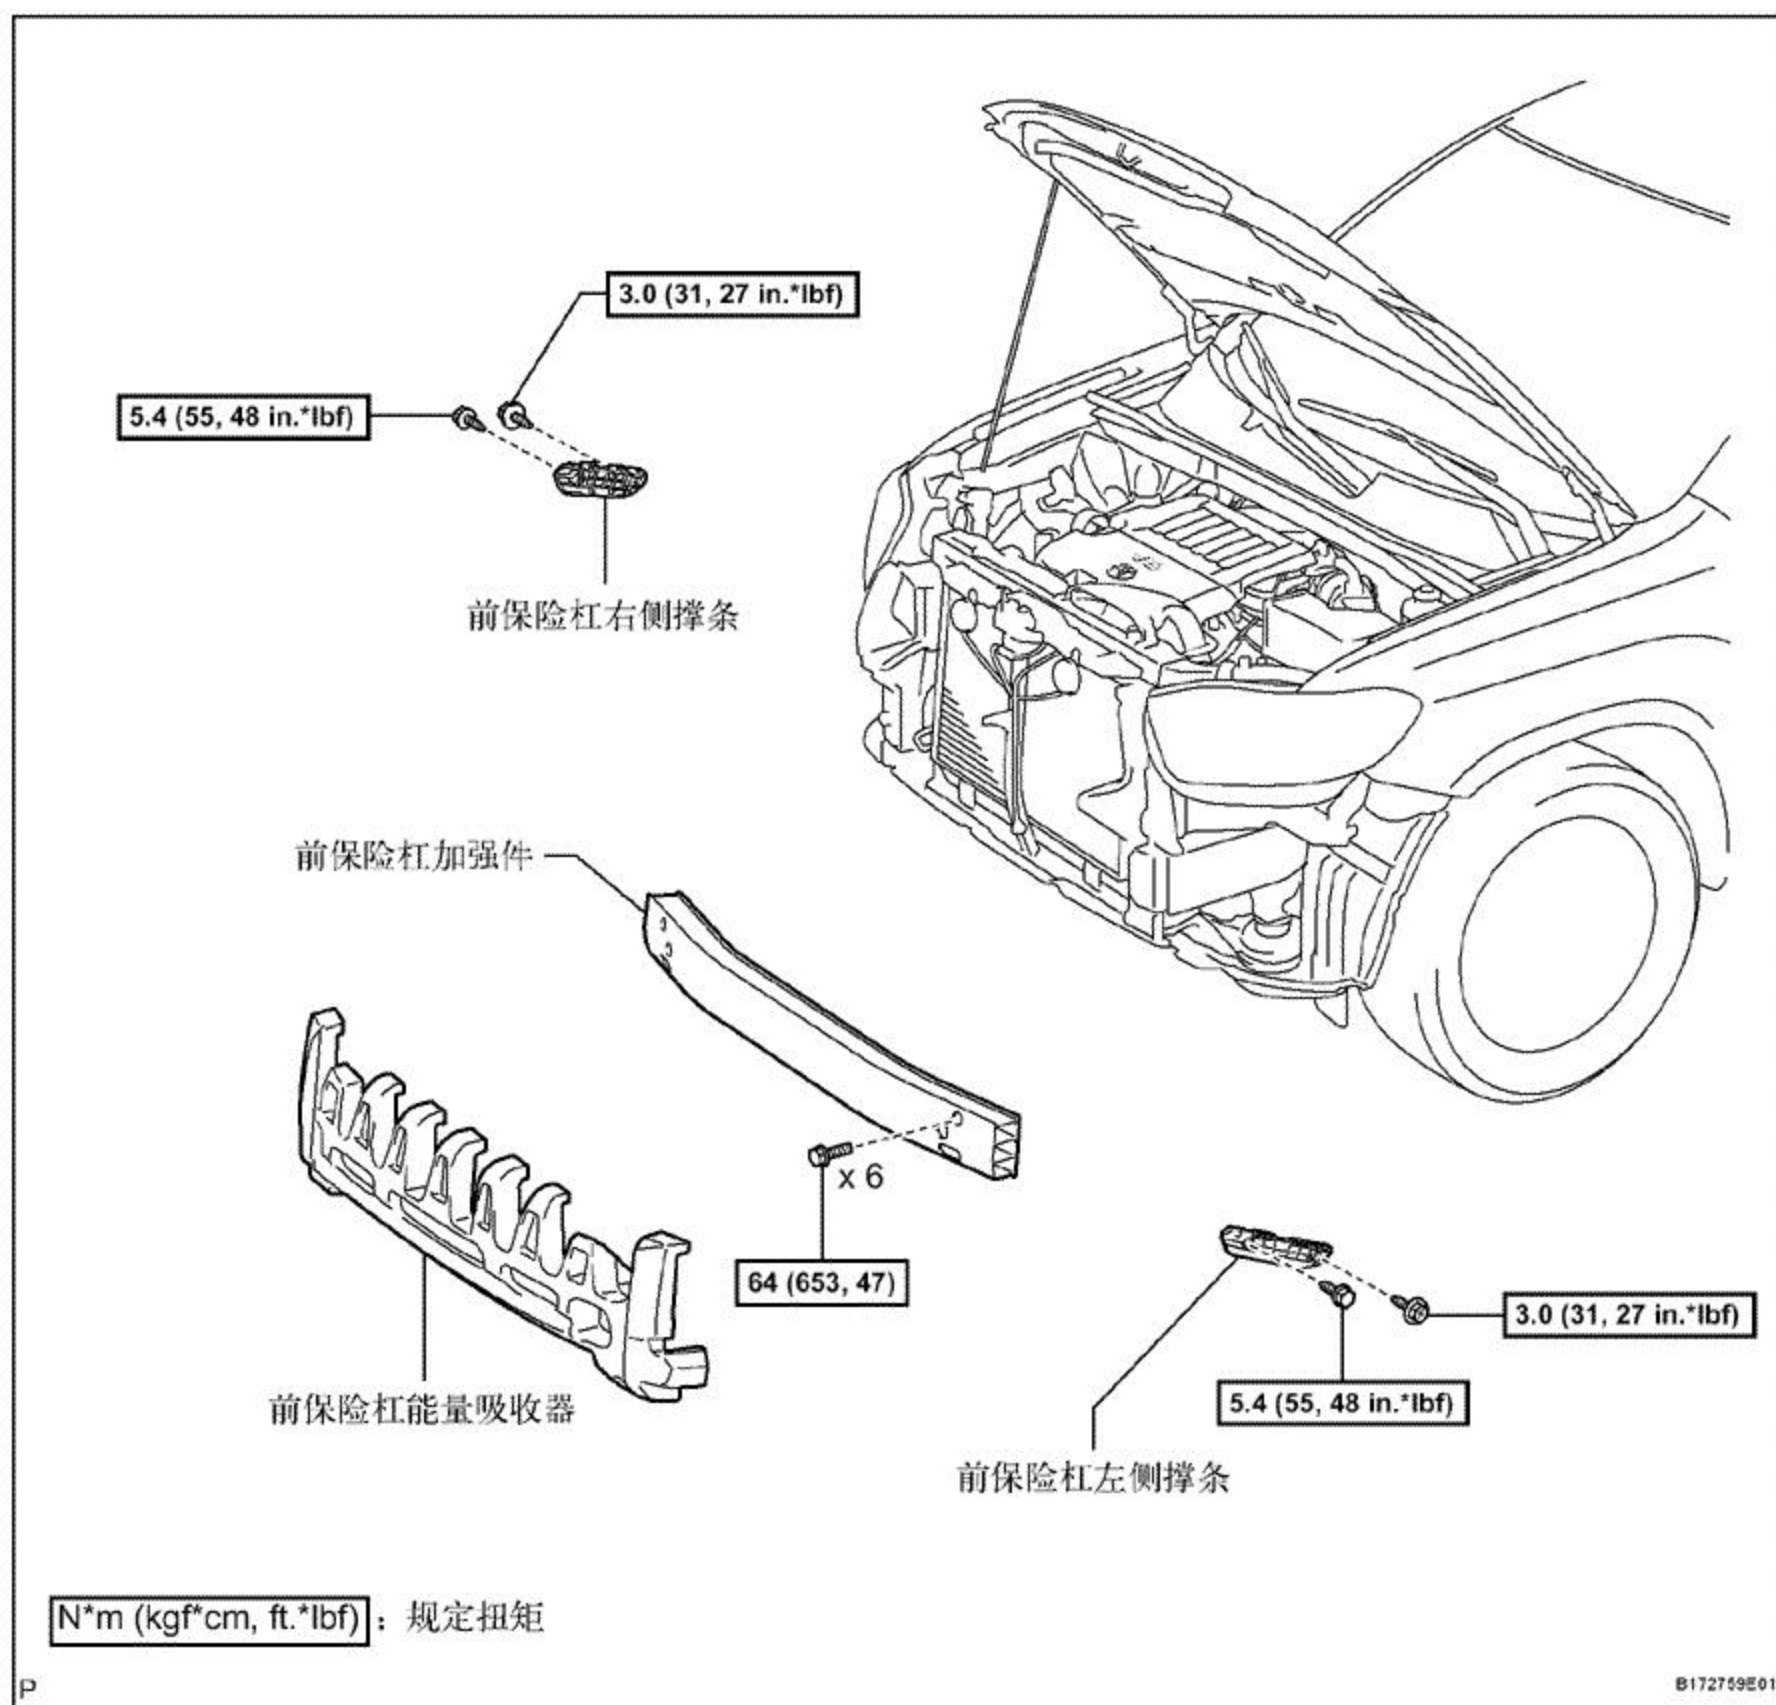

拆卸


1. 拆卸冷气进气管密封 (参见 ET-22 页)
2. 拆卸散热器格栅 (参见 ET-22 页)



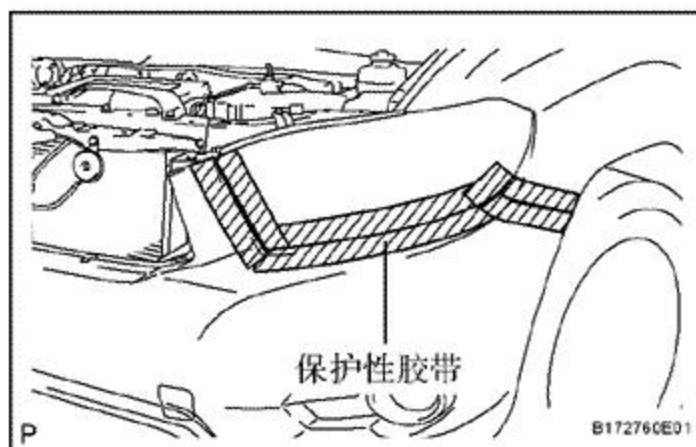


3. 拆卸前保险杠总成（不带雾灯）


- (a) 沿前保险杠总成四周粘贴保护性胶带。
提示：
右侧与左侧程序相同。

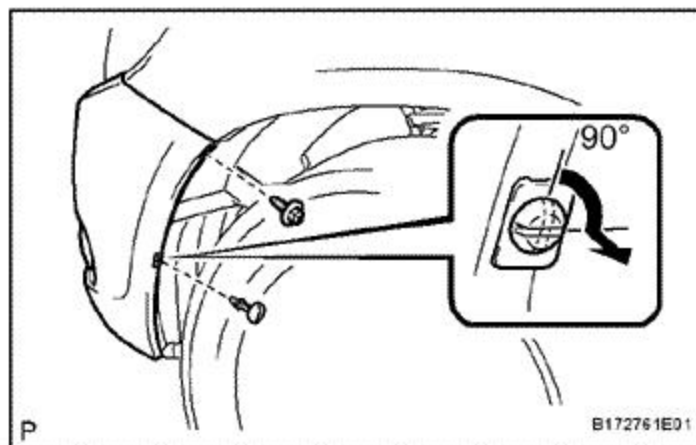


- (b) 拆下螺钉。
提示：
右侧与左侧程序相同。
(c) 使用螺丝刀，将销转动 90 度并拆下销固定卡子。
提示：
右侧与左侧程序相同。

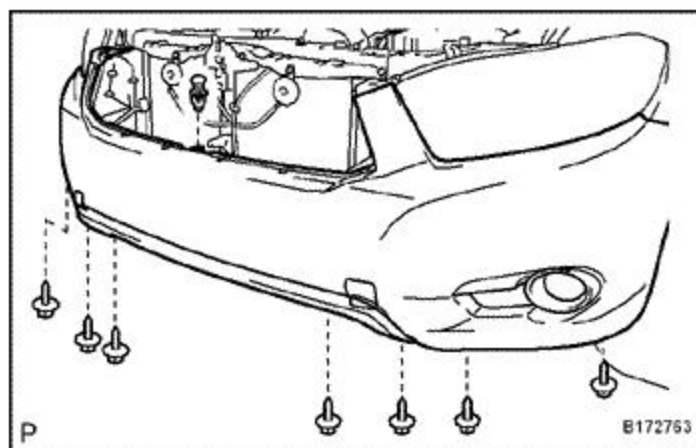

- (d) 拆下 7 个螺钉和卡子。

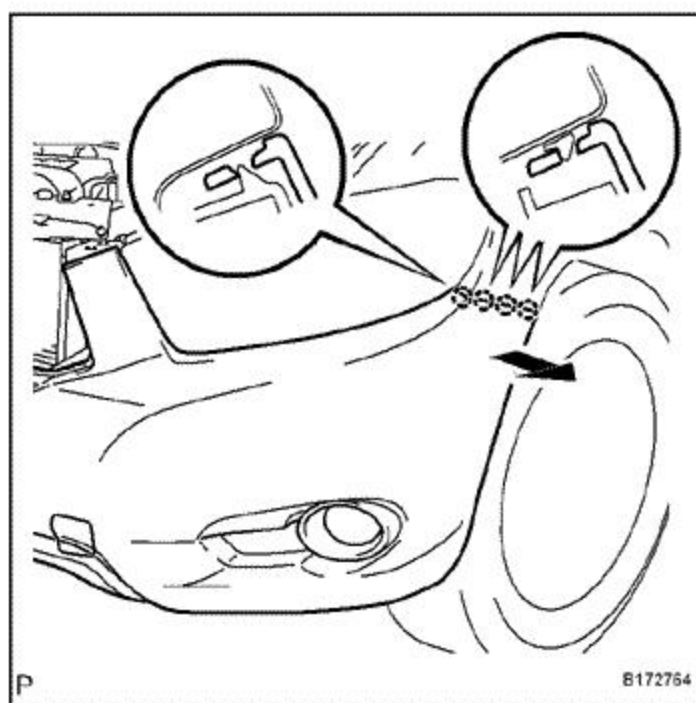


- (e) 脱开 4 个卡爪并断开前保险杠总成。
提示：
右侧与左侧程序相同。
(f) 拆下前保险杠总成。

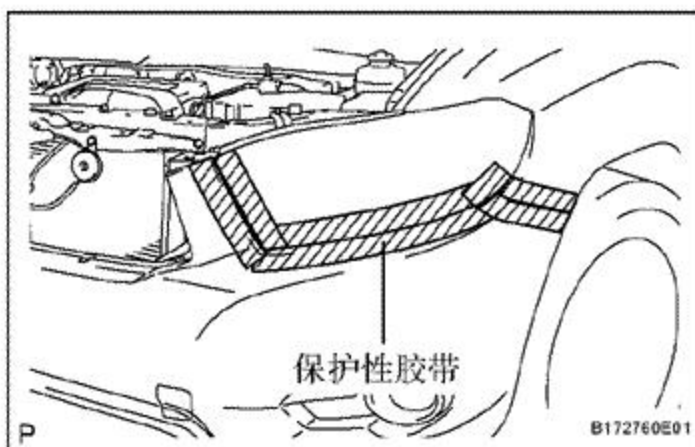

4. 拆卸前保险杠总成（带雾灯）

(a) 沿前保险杠总成四周粘贴保护性胶带。

提示：
右侧与左侧程序相同。

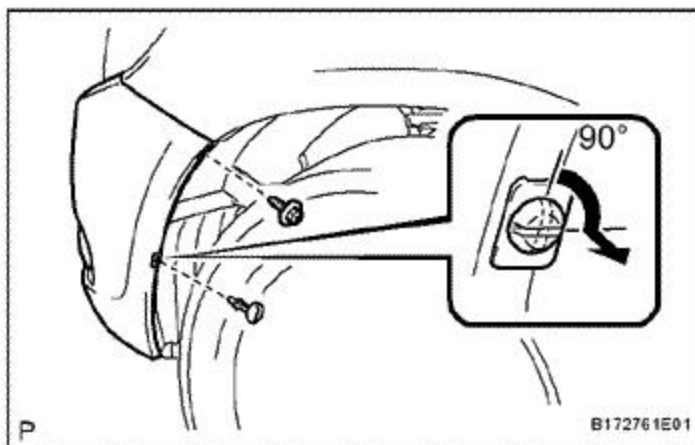


(b) 拆下螺钉。


提示：
右侧与左侧程序相同。

(c) 使用螺丝刀，将销转动 90 度并拆下销固定卡子。

提示：
右侧与左侧程序相同。

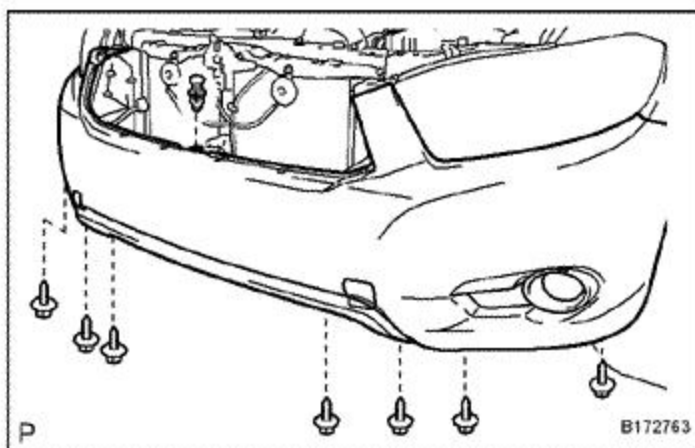

(d) 拆下 7 个螺钉和卡子。

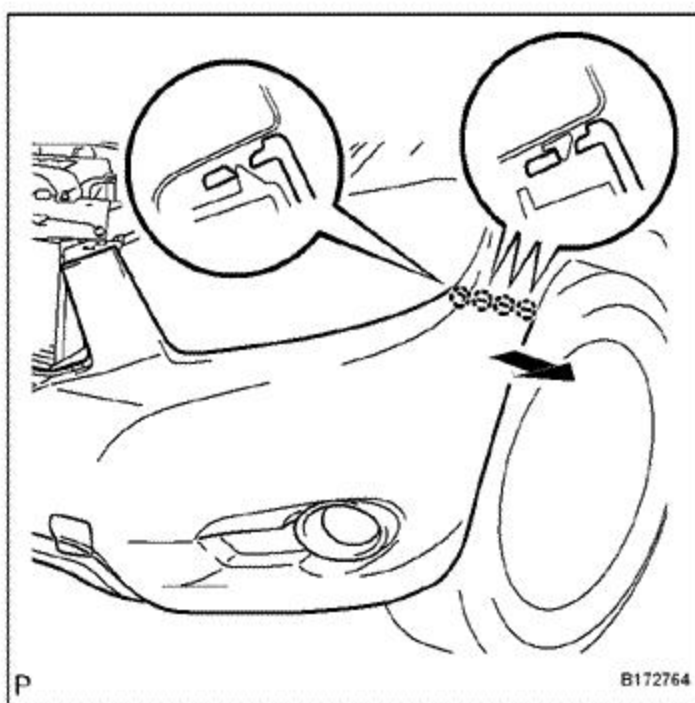

(e) 脱开 4 个卡爪并断开前保险杠总成。

提示：
右侧与左侧程序相同。

(f) 断开所有雾灯连接器，然后拆下前保险杠总成。


拆解

1. 拆卸左侧雾灯总成（带雾灯）（参见 LI-96 页）

2. 拆卸右侧雾灯总成（带雾灯）


提示：
右侧与左侧程序相同。



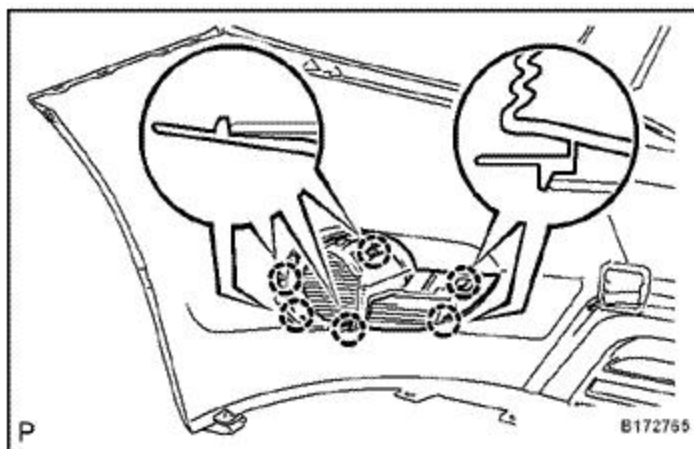


3. 拆卸左侧雾灯灯盖
(a) 脱开 6 个卡爪并拆下左侧雾灯灯盖。

4. 拆卸右侧雾灯灯盖
提示：
右侧与左侧程序相同。

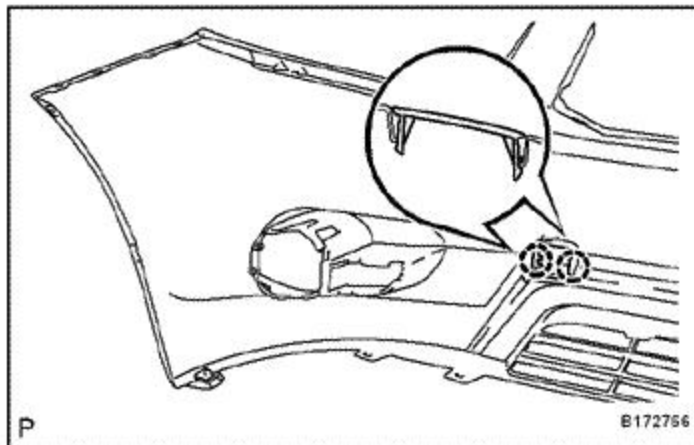


5. 拆卸前保险杠左侧孔盖
(a) 脱开 2 个卡爪并拆下左侧孔盖。


6. 拆卸前保险杠右侧孔盖
提示：
右侧与左侧程序相同。

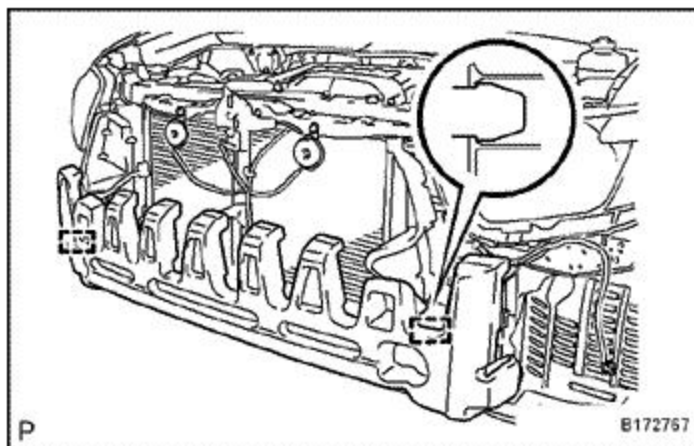

7. 拆卸前保险杠能量吸收器
(a) 脱开 2 个导销并拆下前保险杠能量吸收器。

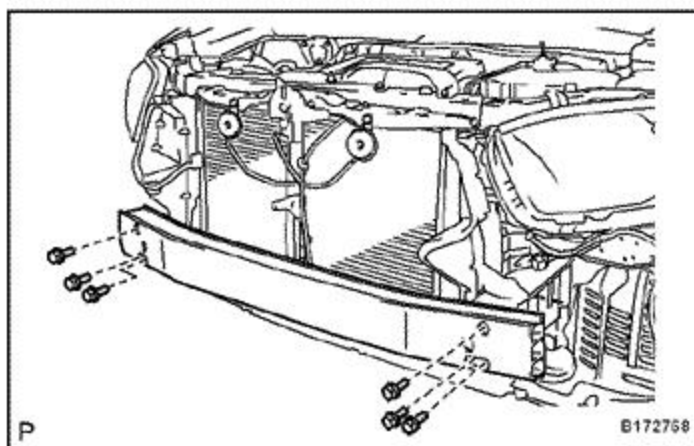


8. 拆卸前保险杠加强件
(a) 拆下 6 个螺栓和前保险杠加强件。

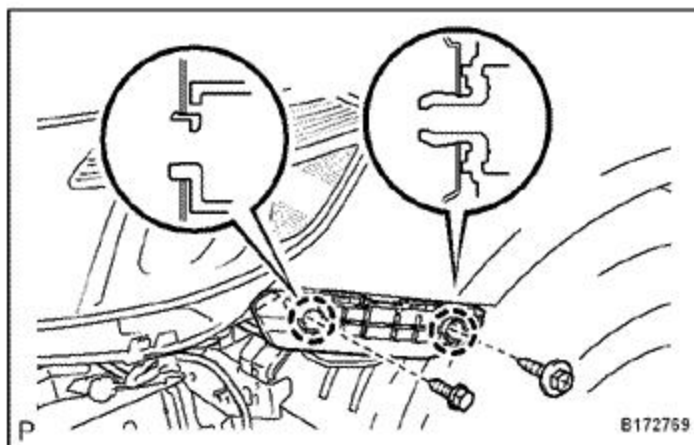

9. 拆卸前保险杠左侧撑条
(a) 拆下螺栓和螺钉。
(b) 脱开 2 个卡爪并拆下前保险杠左侧撑条。

10. 拆卸前保险杠右侧撑条
提示：
右侧的操作程序与左侧相同。

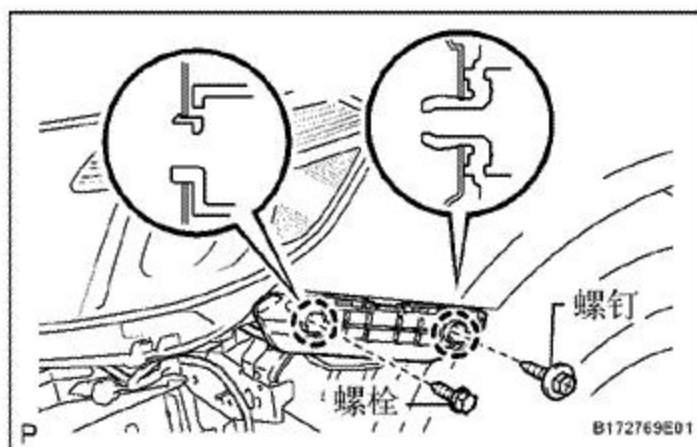

重新装配

1. 安装前保险杠左侧撑条

- 接合 2 个卡爪并安装前保险杠左侧撑条。
- 安装螺栓和螺钉。

扭矩: 螺栓
5.4 N*m (55 kgf*cm, 48 in.*lbf)



螺钉
3.0 N*m (31 kgf*cm, 27 in.*lbf)

2. 安装前保险杠右侧撑条

提示:
右侧的操作程序与左侧相同。


3. 安装前保险杠加强件

- 用 6 个螺栓安装前保险杠加强件。
- 扭矩: 64 N*m (653 kgf*cm, 47 ft.*lbf)

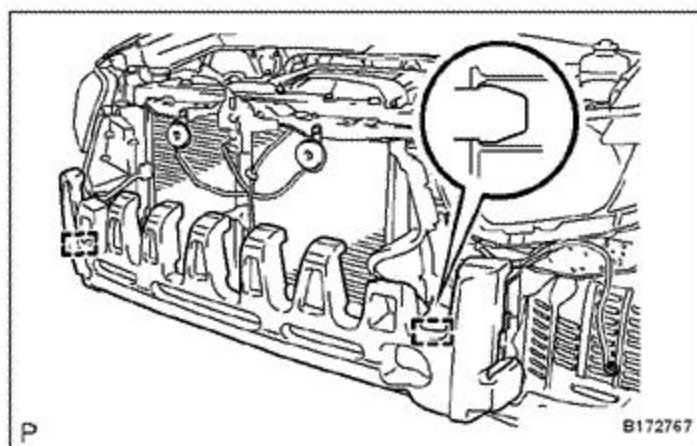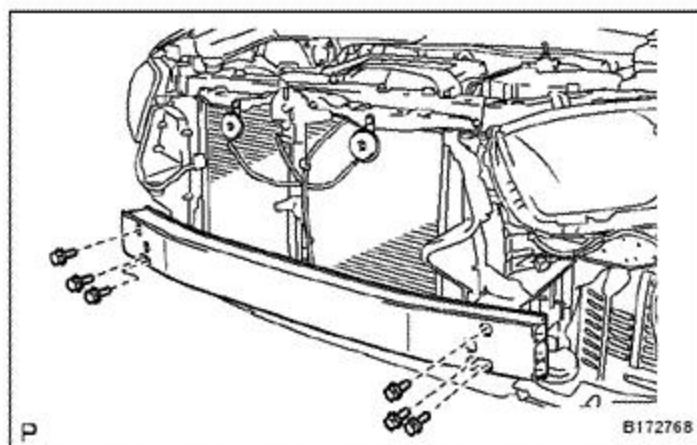

4. 安装前保险杠能量吸收器

- 接合 2 个导销并安装前保险杠能量吸收器。

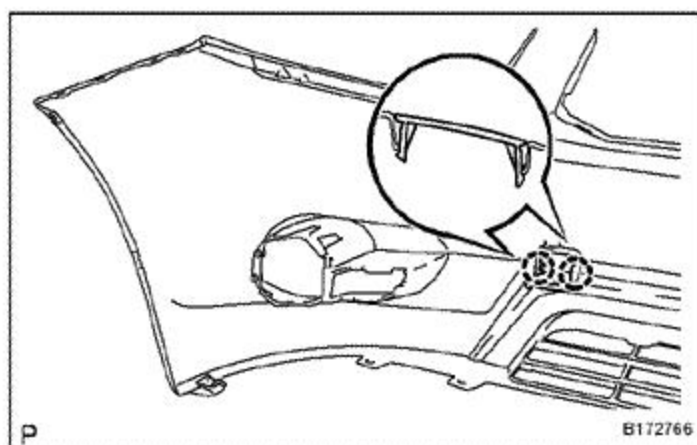


5. 安装前保险杠左侧孔盖

- 接合 2 个卡爪并安装前保险杠左侧孔盖。

6. 安装前保险杠右侧孔盖


提示:
右侧与左侧程序相同。



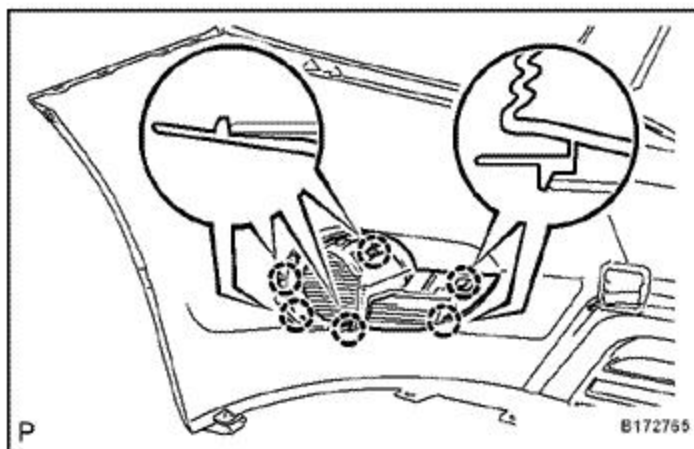


7. 安装左侧雾灯灯盖
(a) 接合 6 个卡爪并安装左侧雾灯灯盖。
8. 安装右侧雾灯灯盖
提示：
右侧与左侧程序相同。
9. 安装左侧雾灯总成（带雾灯）（参见 LI-99 页）
10. 安装右侧雾灯总成（带雾灯）
提示：
右侧与左侧程序相同。


安装

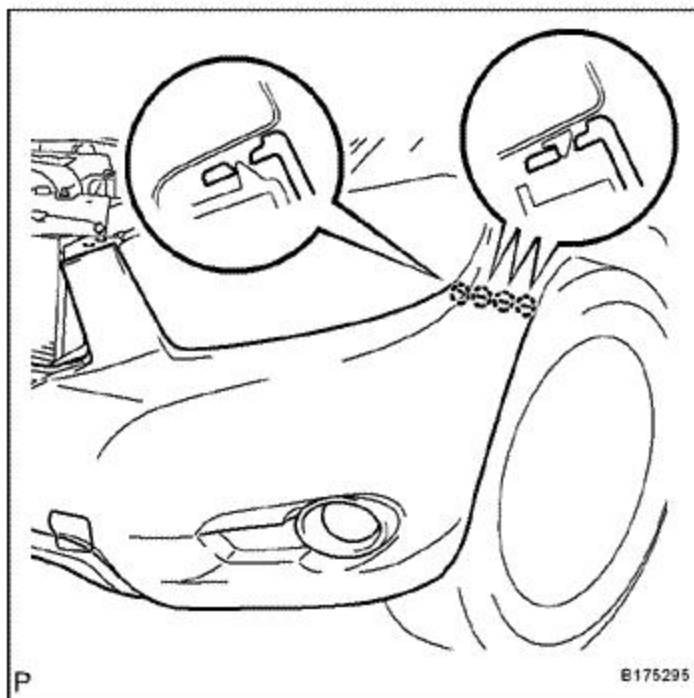


1. 安装前保险杠总成（不带雾灯）
(a) 接合 4 个卡爪并安装前保险杠总成。
提示：
右侧与左侧程序相同。

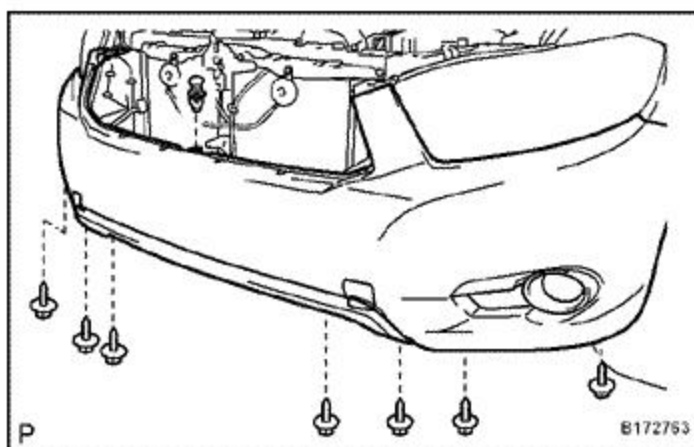


- (b) 安装卡子和 7 个螺钉。

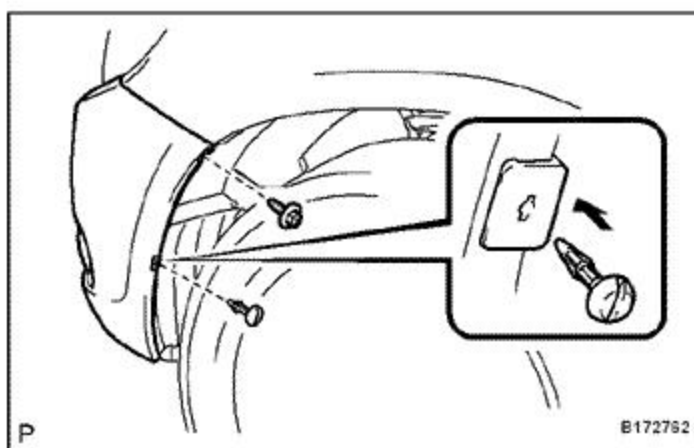


- (c) 安装螺钉和销固定卡子。
扭矩: 3.0 N*m (31 kgf*cm, 27 in.*lbf)
提示：
右侧与左侧程序相同。
2. 安装前保险杠总成（带雾灯）
(a) 连接所有雾灯连接器，然后安装前保险杠总成。

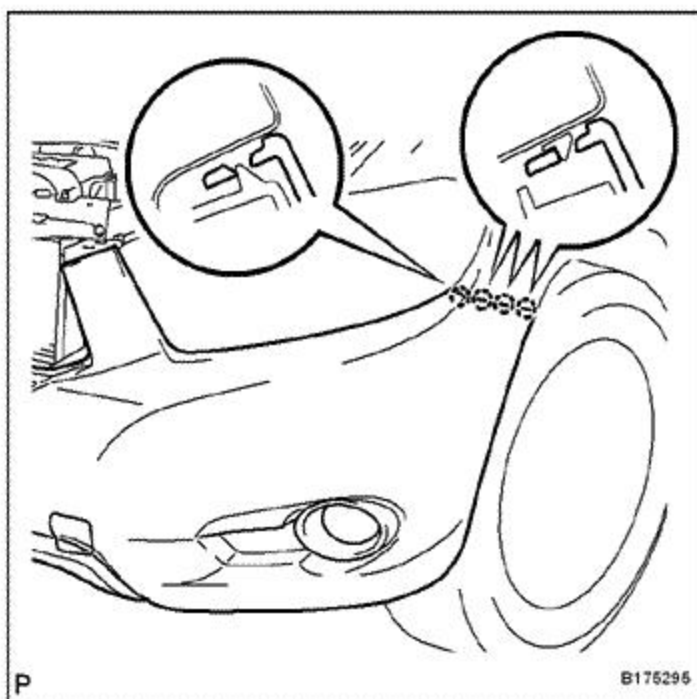

- (b) 接合 4 个卡爪。
提示：
右侧与左侧程序相同。

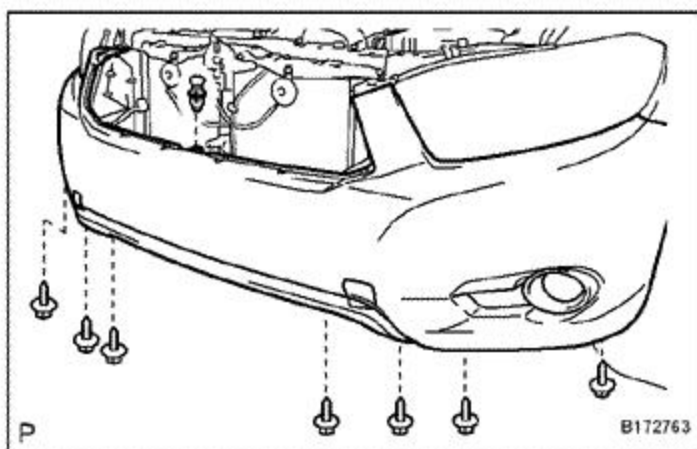

- (c) 安装卡子和 7 个螺钉。

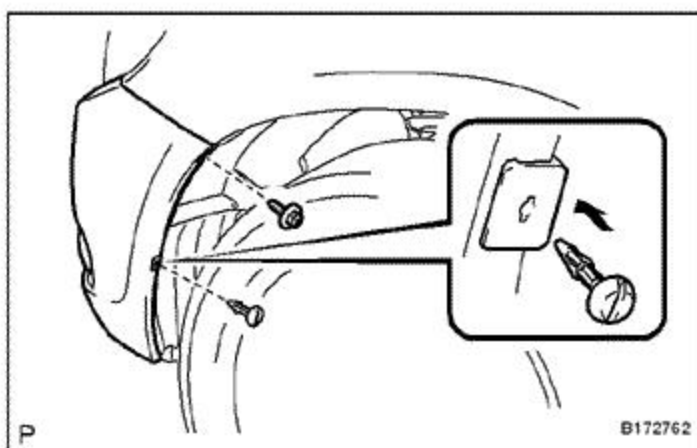

- (d) 安装螺钉和销固定卡子。
扭矩: 3.0 N*m (31 kgf*cm, 27 in.*lbf)
提示：
右侧与左侧程序相同。

3. 安装散热器格栅 (参见 ET-25 页)
4. 安装冷气进气管密封 (参见 ET-26 页)
5. 雾灯对光调整的车辆准备工作 (带雾灯) (参见 LI-96 页)
6. 雾灯对光的准备工作 (带雾灯) (参见 LI-97 页)
7. 检查雾灯对光 (带雾灯) (参见 LI-98 页)
8. 调整雾灯对光 (带雾灯) (参见 LI-99 页)

