


G 布线图

发动机室内部件位置

[1ZR-FE、 2ZR-FE]

* 1: HID 型
* 2: HID 型除外

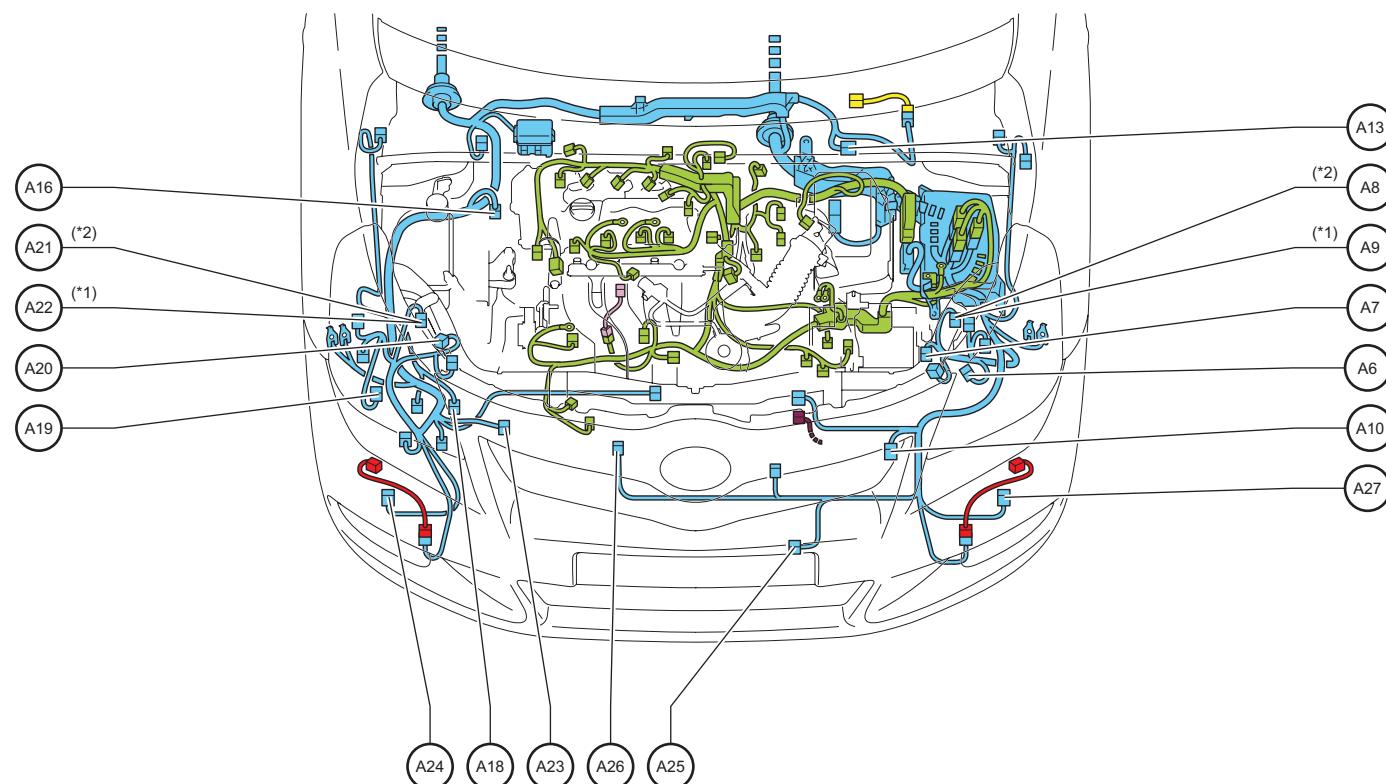


A 6 大灯单元 LH
 A 7 大灯单元 LH
 A 8 大灯单元 LH
 A 9 大灯单元 LH
 A10 前空气囊传感器 LH
 A13 制动液液位警告开关
 (制动总泵储液罐总成)
 A16 空调压力传感器
 A18 风挡玻璃清洗器马达和泵总成
 A19 大灯单元 RH

A20 大灯单元 RH
 A21 大灯单元 RH
 A22 大灯单元 RH
 A23 前空气囊传感器 RH
 A24 雾灯总成 RH
 A25 冷却器 (环境温度传感器) 热敏电阻
 A26 低音喇叭总成
 A27 雾灯总成 LH

G

发动机室内部件位置

[1ZR-FE、2ZR-FE]

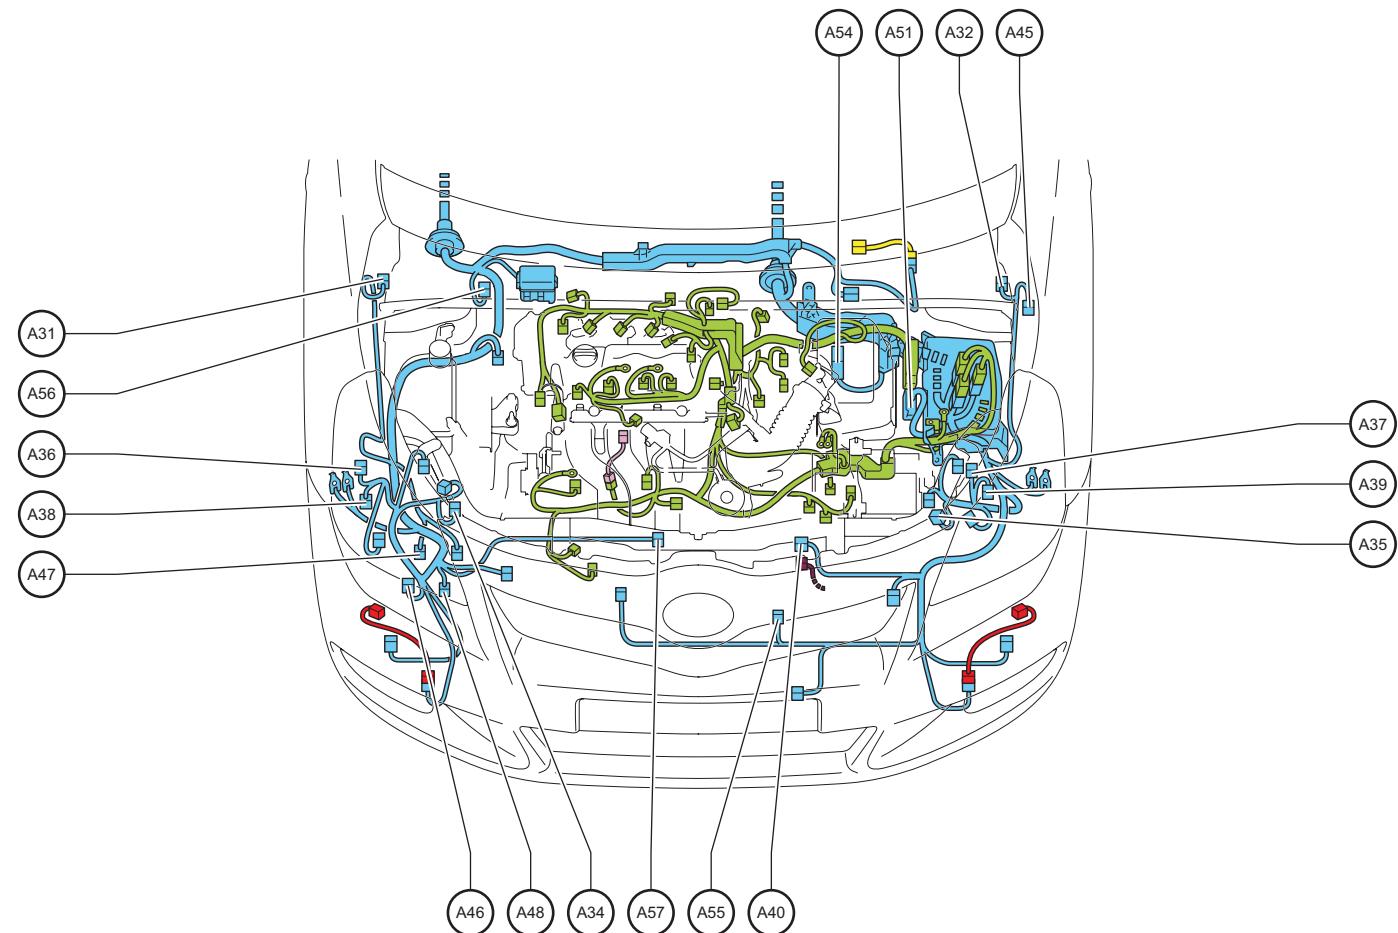


A31 前转速传感器 RH
 A32 前转速传感器 LH
 A34 大灯单元 RH
 A35 大灯单元 LH
 A36 大灯单元 RH
 A37 大灯单元 LH
 A38 大灯单元 RH
 A39 大灯单元 LH
 A40 冷却风扇 ECU

A45 无线门锁蜂鸣器
 A46 大灯清洁器控制继电器
 A47 后清洗器马达总成
 A48 大灯清洁器马达和泵总成
 A51 ECM
 A54 制动执行器总成
 A55 高音喇叭总成
 A56 安全喇叭总成
 A57 发动机盖控灯总成

G 布线图

发动机室内部件位置

[1ZR-FE、2ZR-FE]

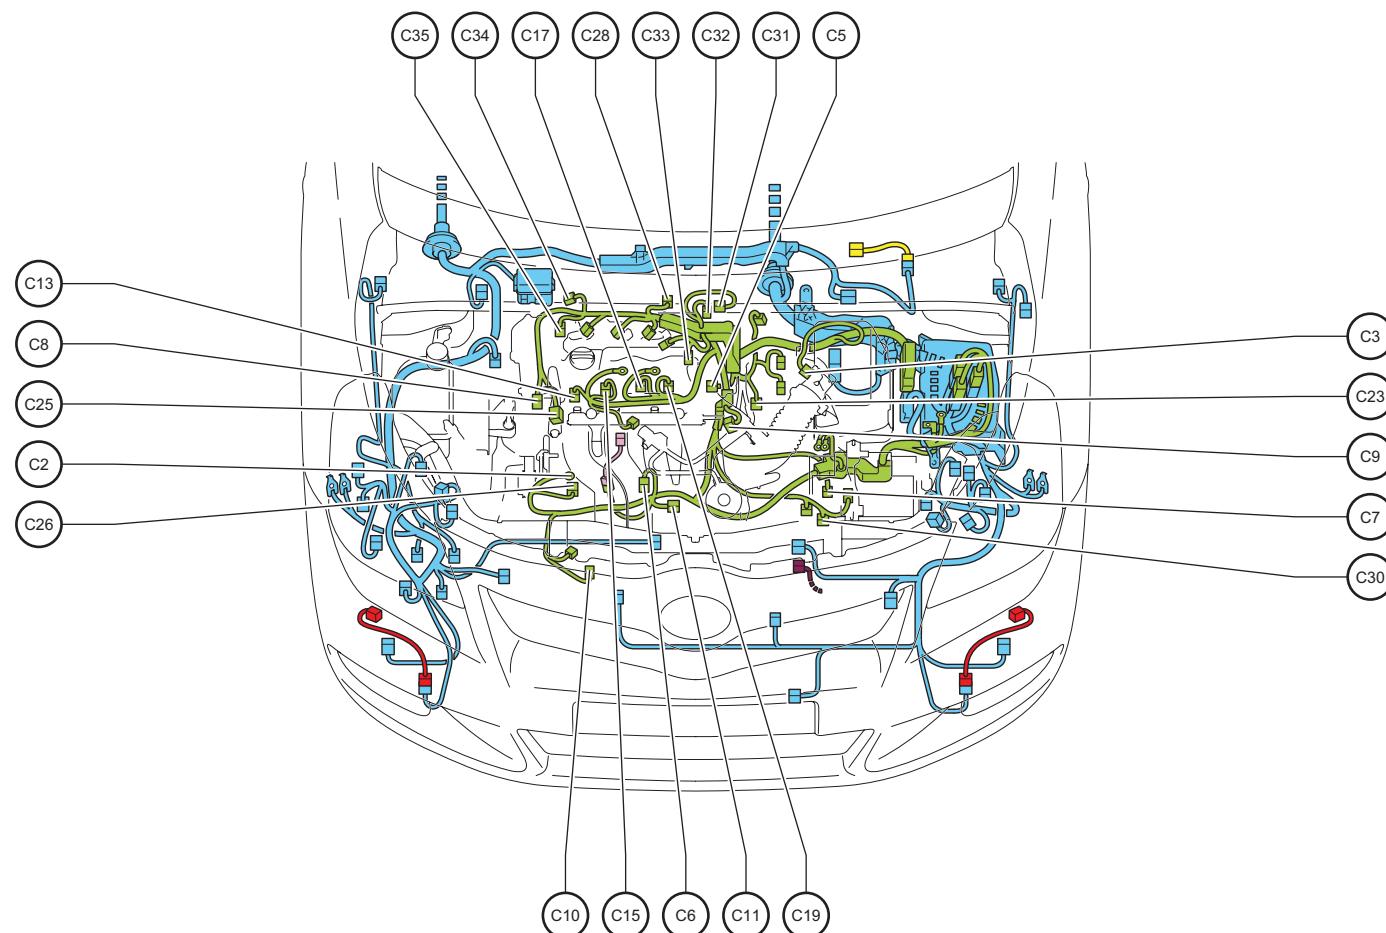


C 2 发电机总成
 C 3 进气质量空气流量计分总成
 C 5 E.F.I. 发动机冷却液温度传感器
 C 6 起动机总成
 C 7 倒车灯开关总成
 C 8 发动机机油压力开关总成
 C 9 节气门体总成
 C10 带皮带轮压缩机总成
 C11 起动机总成
 C13 1号喷油器总成
 C15 2号喷油器总成
 C17 3号喷油器总成

C19 4号喷油器总成
 C23 驻车 / 空档位置开关
 C25 曲轴位置传感器
 C26 发电机总成
 C28 空燃比传感器 (1列1号传感器)
 C30 ECT 电磁线圈 (变速器线束)
 C31 净化 VSV
 C32 VVT 传感器 (排气侧)
 (1号曲轴位置传感器)
 C33 VVT 传感器 (进气侧)
 (1号曲轴位置传感器)
 C34 凸轮轴正时机油控制阀 (排气侧)
 C35 凸轮轴正时机油控制阀 (进气侧)

G

发动机室内部件位置

[1ZR-FE、2ZR-FE]

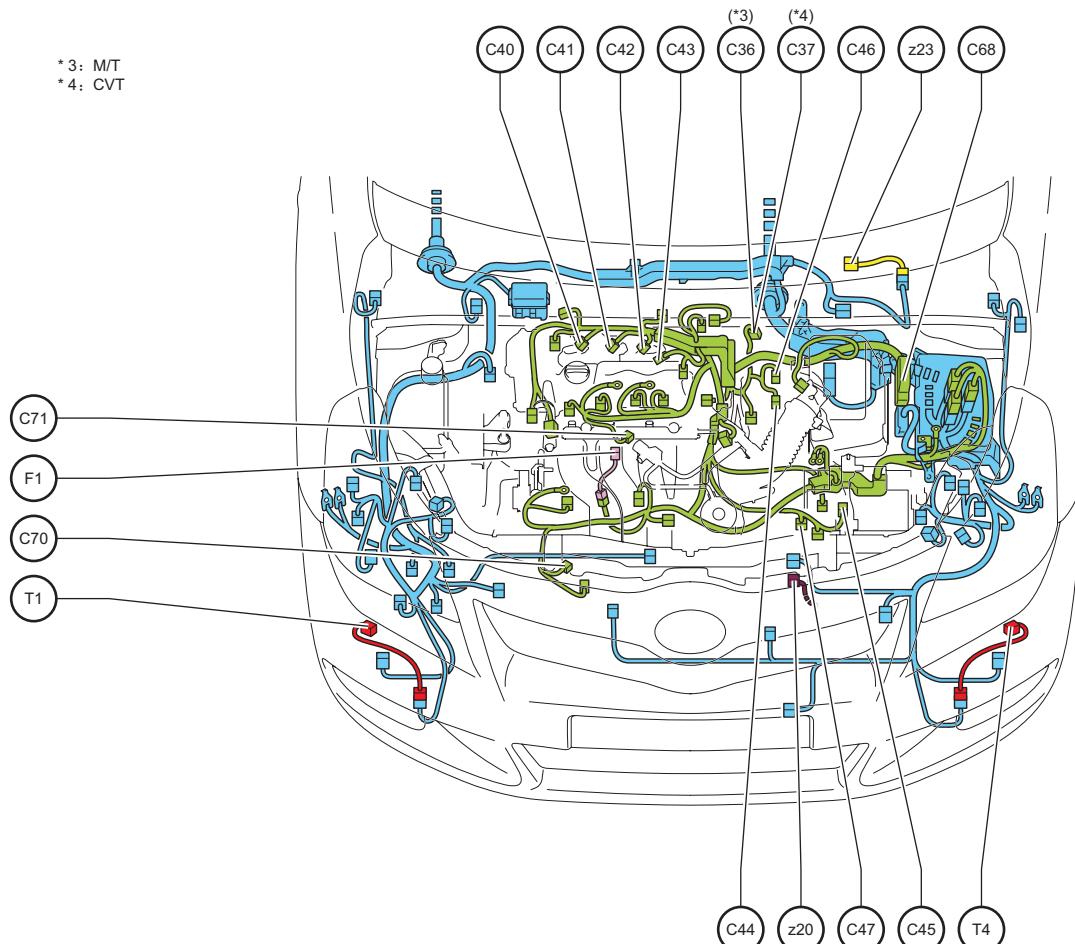

C36 氧传感器 (1列2号传感器)
C37 氧传感器 (1列2号传感器)
C40 1号点火线圈总成
C41 2号点火线圈总成
C42 3号点火线圈总成
C43 4号点火线圈总成
C44 油压传感器
C45 变速器转速传感器 (NIN)
C46 变速器转速传感器 (NOUT)
C47 变速器转速传感器 (NT)
C68 ECM
C70 带皮带轮压缩机总成
C71 VSV (ACIS)


F 1 爆震控制传感器 (1列)
T 1 前1号超声波传感器 RH
T 4 前1号超声波传感器 LH
z20 冷却风扇 ECU
冷却风扇马达
z23 风挡玻璃刮水器马达总成

G 布线图

发动机室内部件位置


[3ZR-FE]

* 1: HID 型
* 2: HID 型除外

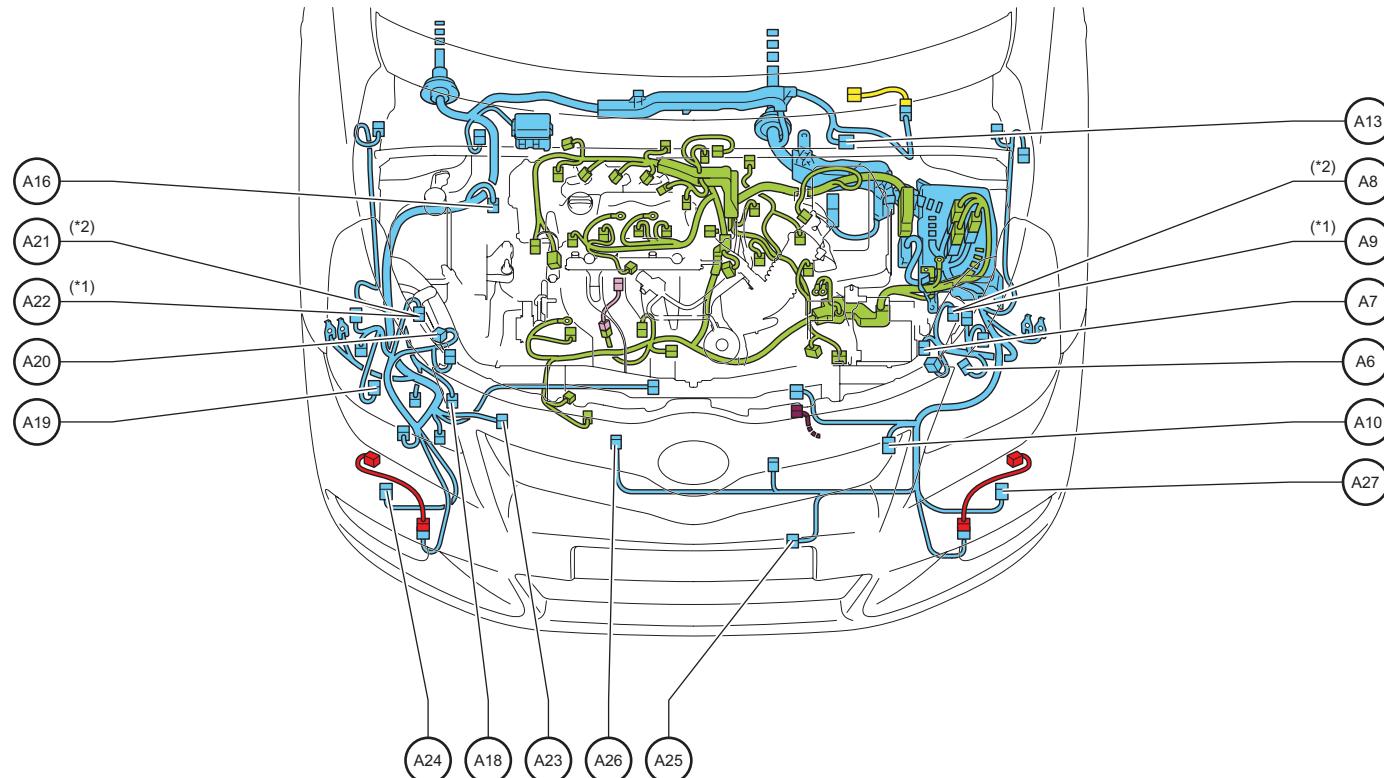


A 6 大灯单元 LH
 A 7 大灯单元 LH
 A 8 大灯单元 LH
 A 9 大灯单元 LH
 A10 前空气囊传感器 LH
 A13 制动液液位警告开关
 (制动总泵储液罐总成)
 A16 空调压力传感器
 A18 风挡玻璃清洗器马达和泵总成
 A19 大灯单元 RH

A20 大灯单元 RH
 A21 大灯单元 RH
 A22 大灯单元 RH
 A23 前空气囊传感器 RH
 A24 雾灯总成 RH
 A25 冷却器 (环境温度传感器) 热敏电阻
 A26 低音喇叭总成
 A27 雾灯总成 LH

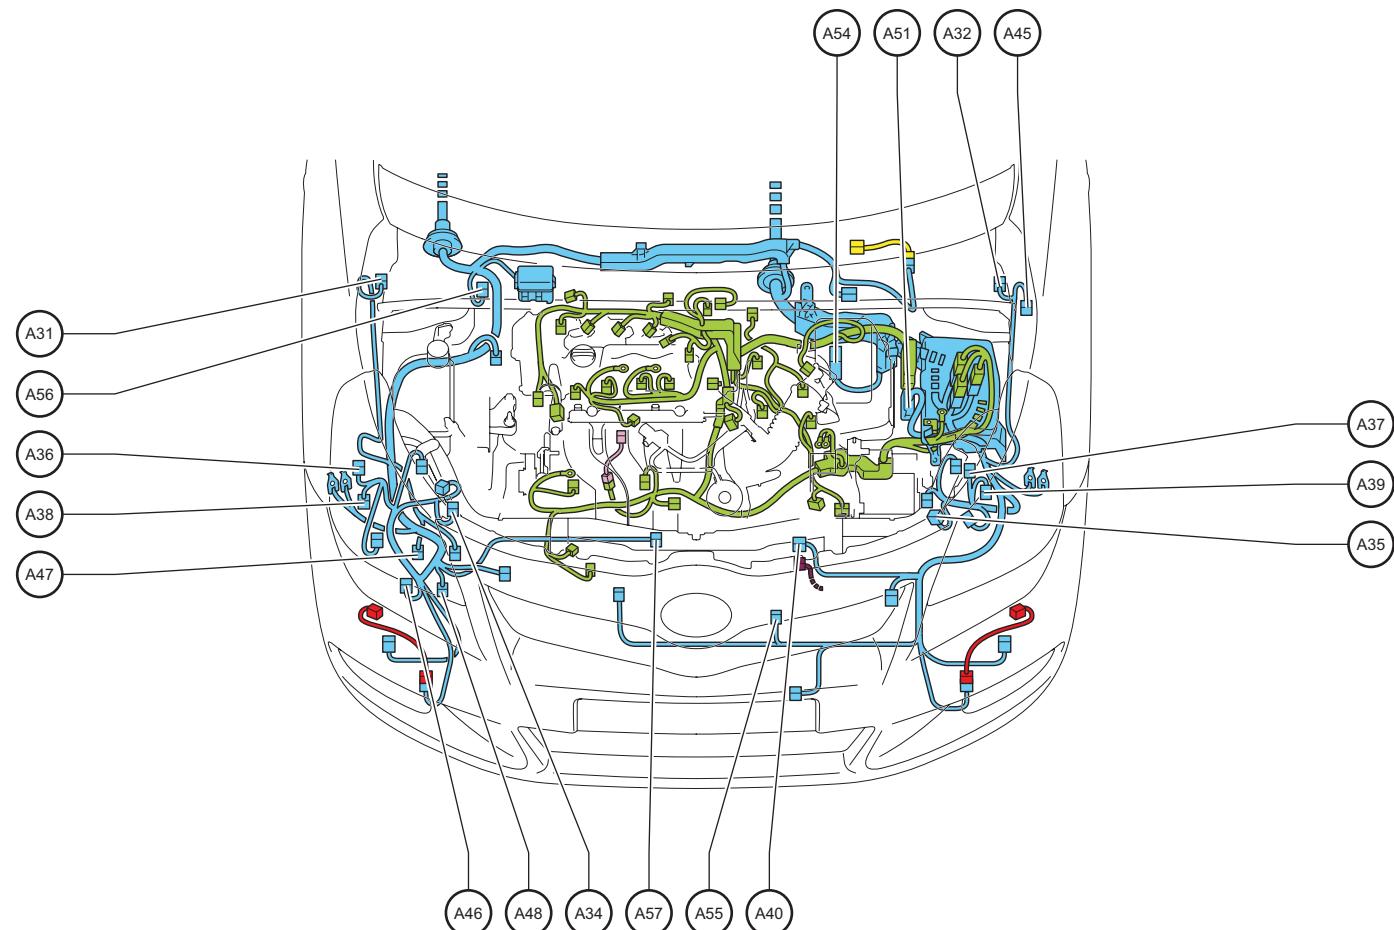G**发动机室内部件位置****[3ZR-FE]**

A31 前转速传感器 RH
A32 前转速传感器 LH
A34 大灯单元 RH
A35 大灯单元 LH
A36 大灯单元 RH
A37 大灯单元 LH
A38 大灯单元 RH
A39 大灯单元 LH
A40 冷却风扇 ECU

A45 无线门锁蜂鸣器
A46 大灯清洁器控制继电器
A47 后清洗器马达总成
A48 大灯清洁器马达和泵总成
A51 ECM
A54 制动执行器总成
A55 高音喇叭总成
A56 安全喇叭总成
A57 发动机盖控灯总成

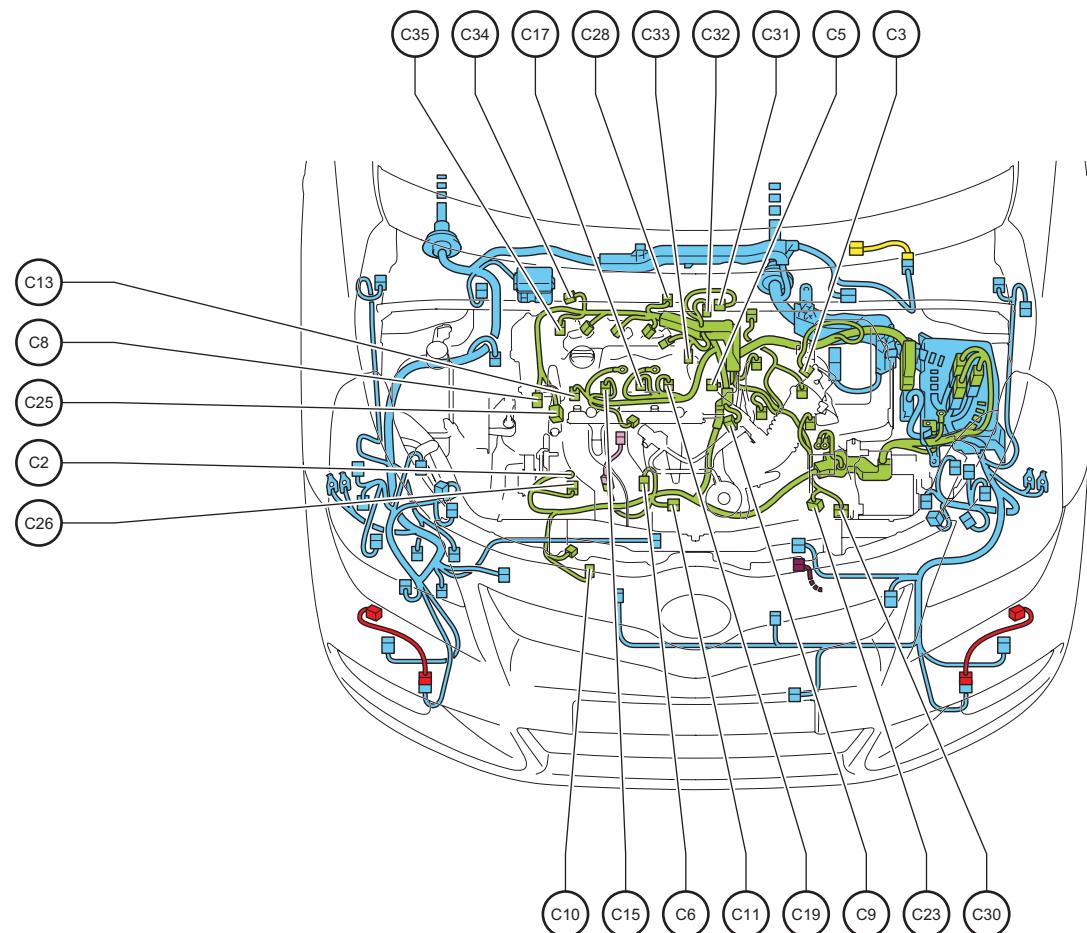G 布线图**发动机室内部件位置****[3ZR-FE]**


C 2 发电机总成
 C 3 进气质量空气流量计分总成
 C 5 E.F.I. 发动机冷却液温度传感器
 C 6 起动机总成
 C 8 发动机机油压力开关总成
 C 9 节气门体总成
 C10 带皮带轮压缩机总成
 C11 起动机总成
 C13 1号喷油器总成
 C15 2号喷油器总成
 C17 3号喷油器总成

C19 4号喷油器总成
 C23 驻车 / 空挡位置开关
 C25 曲轴位置传感器
 C26 发电机总成
 C28 空燃比传感器 (1列1号传感器)
 C30 ECT 电磁线圈 (变速器线束)
 C31 净化 VSV
 C32 VVT 传感器 (排气侧)
 (1号曲轴位置传感器)
 C33 VVT 传感器 (进气侧)
 (1号曲轴位置传感器)
 C34 凸轮轴正时机油控制阀 (排气侧)
 C35 凸轮轴正时机油控制阀 (进气侧)

G

发动机室内部件位置

[3ZR-FE]

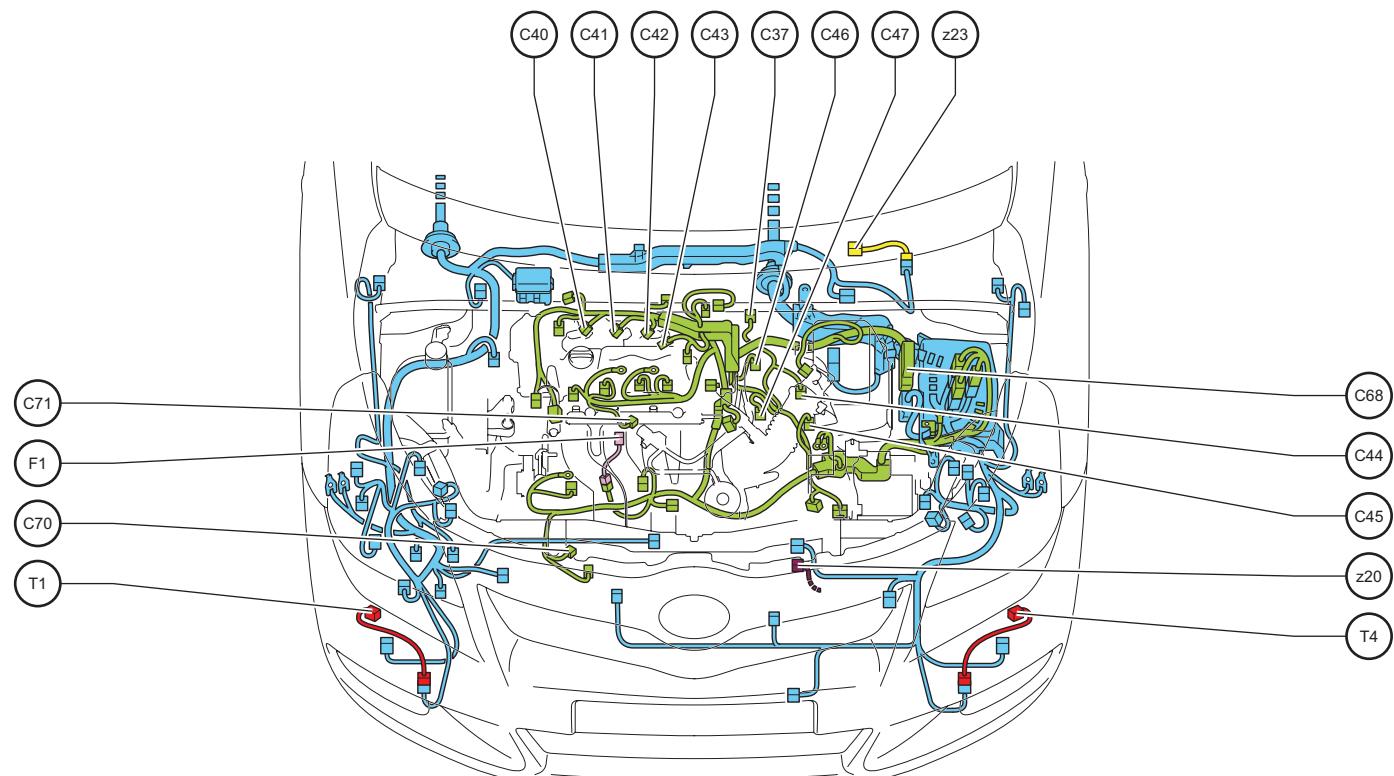


C37 氧传感器 (1列2号传感器)
C40 1号点火线圈总成
C41 2号点火线圈总成
C42 3号点火线圈总成
C43 4号点火线圈总成
C44 油压传感器
C45 变速器转速传感器 (NIN)
C46 变速器转速传感器 (NOUT)
C47 变速器转速传感器 (NT)
C68 ECM
C70 带皮带轮压缩机总成
C71 VSV (ACIS)

F 1 爆震控制传感器 (1列)
T 1 前1号超声波传感器 RH
T 4 前1号超声波传感器 LH
z20 冷却风扇 ECU
冷却风扇马达
z23 风挡玻璃刮水器马达总成

G 布线图


仪表板内部件位置

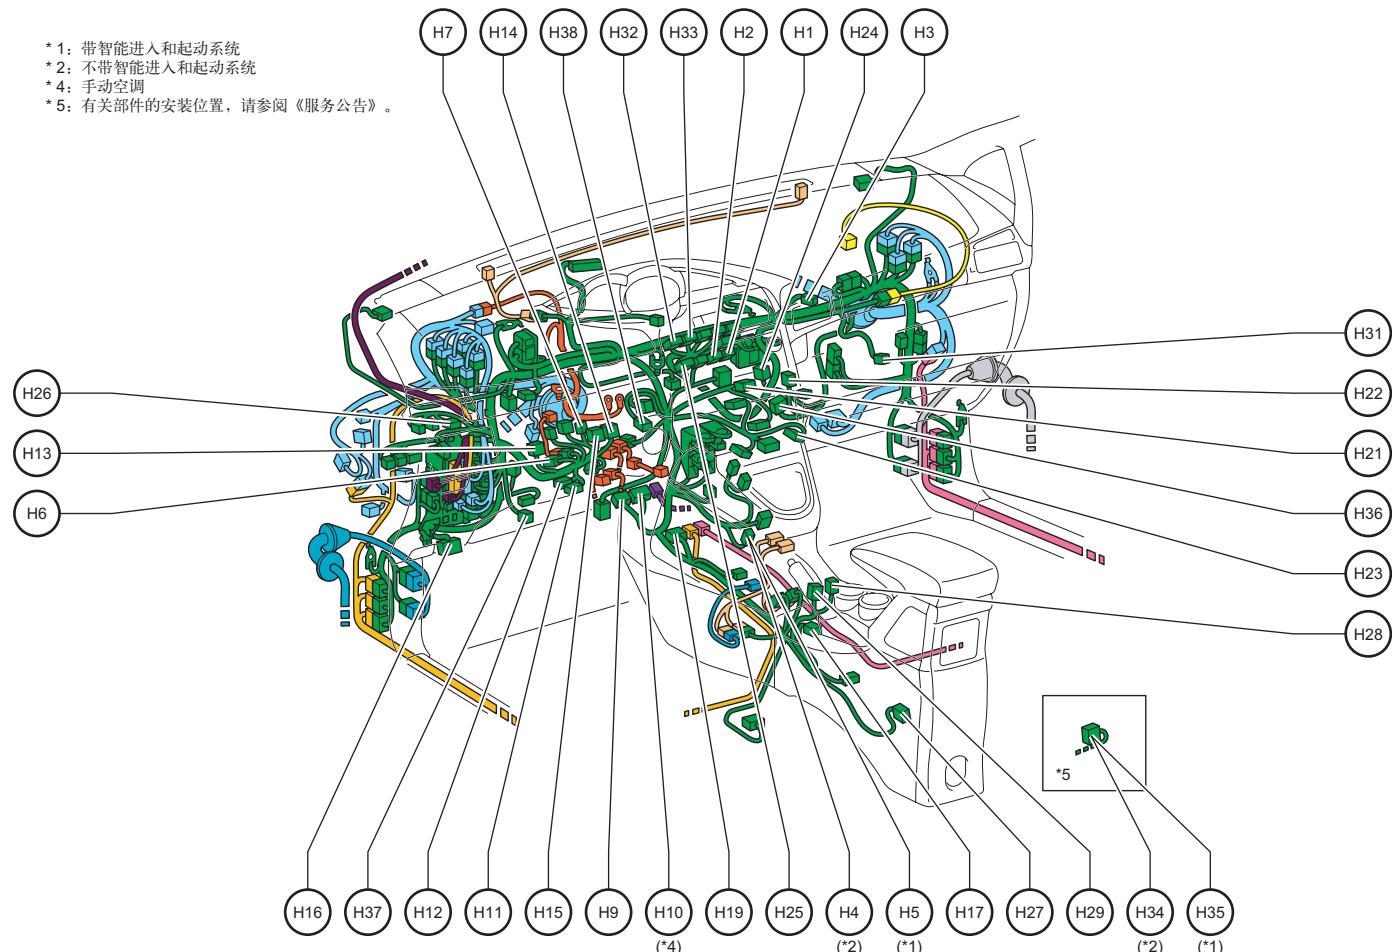

H 1 无线电收音机总成
 H 2 无线电收音机总成
 H 3 放大器天线总成
 H 4 换档锁止控制 ECU 分总成
 H 5 换档锁止控制 ECU 分总成
 H 6 点火或起动机开关总成
 H 7 未锁警告开关总成
 H 9 空调放大器总成
 H10 空调放大器总成
 H11 螺旋电缆分总成
 H12 螺旋电缆分总成
 H13 大灯变光器开关总成
 H14 风挡玻璃刮水器开关总成
 H15 风挡玻璃刮水器开关总成
 H16 DLC3
 H17 驻车制动开关总成
 H19 空气囊 ECU 总成

H21 空调控制总成
 H22 带风扇的前鼓风机马达分总成
 H23 3号加热器控制分总成
 H24 鼓风机电阻器
 H25 无线电收音机总成
 H26 车外后视镜开关总成
 H27 电源插座总成
 H28 点烟器总成
 H29 点烟器总成
 H31 手套箱灯
 (1号车内照明灯总成)
 H32 导航接收器总成
 H33 导航接收器总成
 H34 应答器钥匙 ECU 总成
 H35 ID 代码箱
 H36 带风扇的前鼓风机马达分总成
 H37 仪表板下 1号空气囊总成
 H38 冷却器 (车室温度传感器) 热敏电阻

仪表板内部件位置

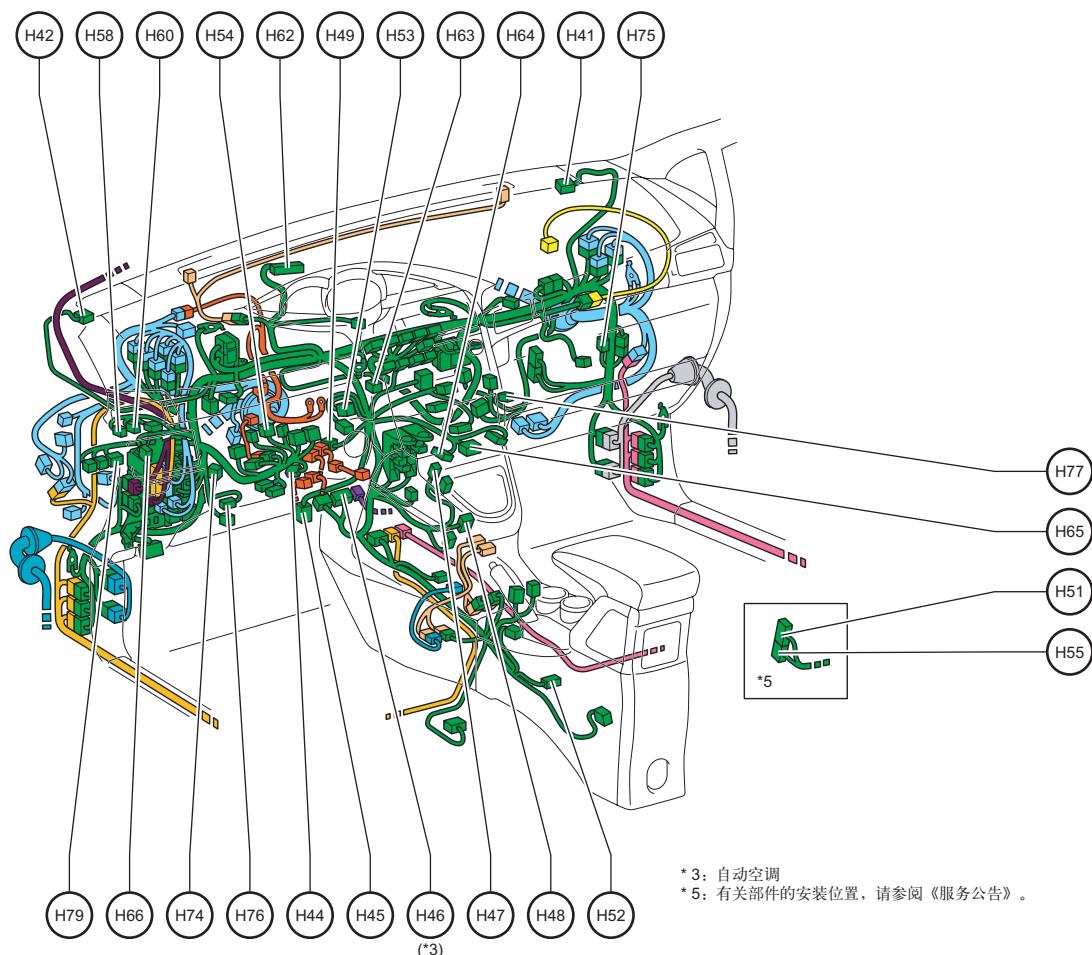


H41 前 2 号扬声器总成 RH
 H42 前 2 号扬声器总成 LH
 H44 应答器钥匙放大器
 H45 1号冷却器热敏电阻
 H46 空调放大器总成
 H47 换档杆位置指示灯
 (位置指示灯壳体总成)
 H48 变速器控制开关
 H49 动力转向 ECU 总成
 H51 认证 ECU 总成
 H52 1号室内电子钥匙天线总成
 H53 发动机开关
 H54 转向锁执行器总成
 H55 认证 ECU 总成

H58 大灯清洁器开关总成
 H60 大灯水平开关
 H62 组合仪表总成
 H63 再循环和新鲜空气风门伺服机构马达
 (1号空调散热器风门伺服机构分总成)
 H64 1号加热器控制分总成
 H65 2号加热器控制分总成
 H66 车辆稳定性控制开关
 H74 二极管 (前门控灯开关 LH)
 H75 二极管 (前门控灯开关 RH)
 H76 1号车内照明灯总成 LH
 H77 1号车内照明灯总成 RH
 H79 主车身 ECU

G 布线图


仪表板内部件位置

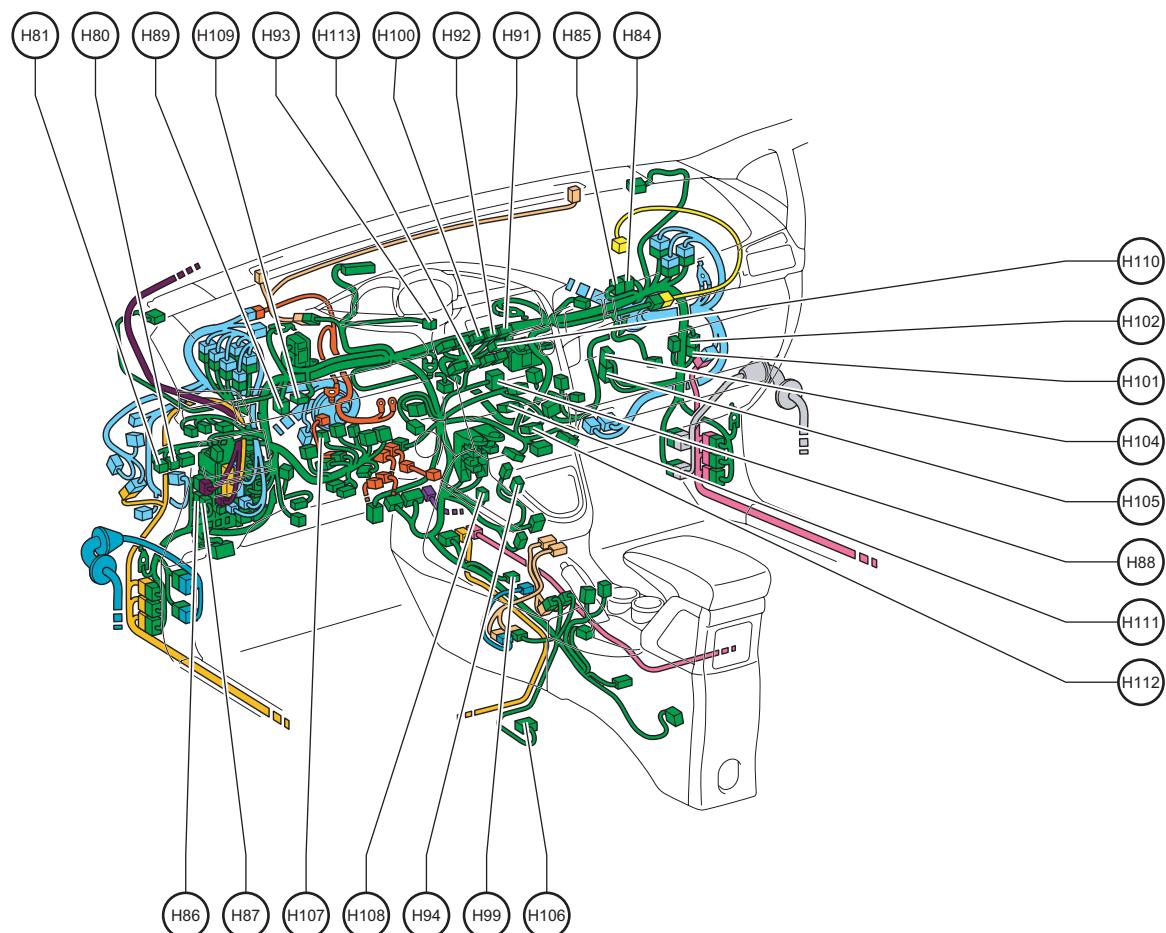

H80 主车身 ECU
 H81 主车身 ECU
 H84 接线连接器
 H85 接线连接器
 H86 接线连接器
 H87 接线连接器
 H88 接线连接器
 H89 接线连接器
 H91 导航接收器总成
 H92 导航接收器总成
 H93 危急警告信号开关总成
 H94 模式选择开关总成
 H99 多媒体接口 ECU

H100 导航接收器总成
 H101 接线连接器
 H102 接线连接器
 H104 电源控制 ECU
 H105 电源控制 ECU
 H106 横摆率传感器总成
 H107 转向传感器 (螺旋电缆分总成)
 H108 间隙警告 ECU 总成
 H109 1号间隙警告蜂鸣器
 H110 导航接收器总成
 H111 警告灯总成
 H112 警告灯总成
 H113 无线电收音机总成

仪表板内部件位置

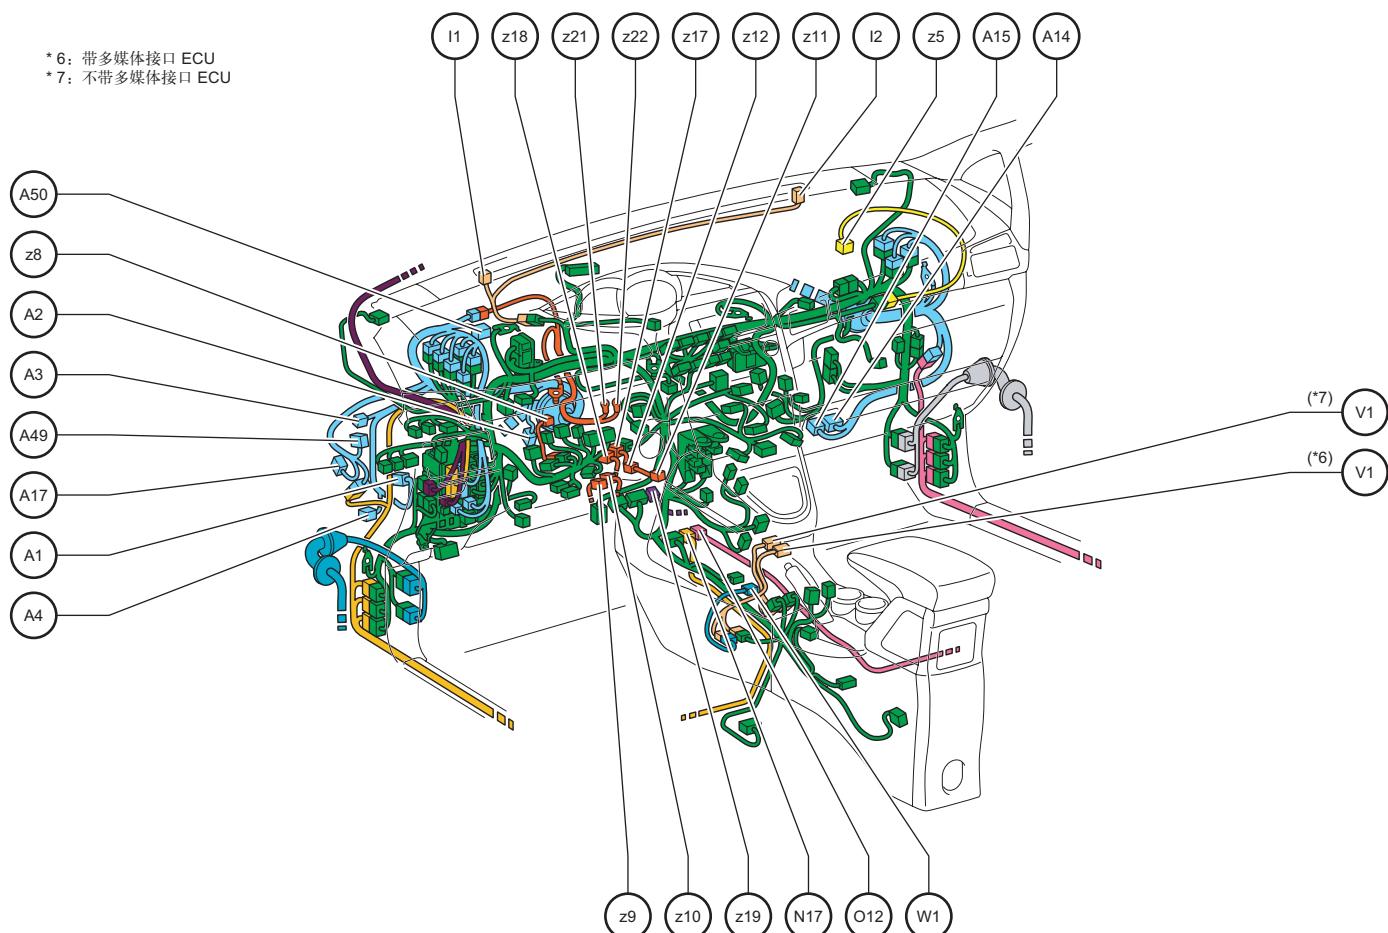

A 1 刹车灯开关总成
 A 2 加速踏板传感器总成
 A 3 2号离合器起动开关总成
 A 4 离合器起动开关总成
 A14 快速加热器总成
 A15 快速加热器总成
 A17 刹车灯控制继电器
 A49 大灯水平 ECU 总成
 A50 接线连接器

 I 1 冷却器（阳光传感器）热敏电阻
 I 2 自动灯光控制传感器


 N17 空气囊 ECU 总成
 O12 空气囊 ECU 总成

V 1 1号立体声插座适配器总成
 W 1 多媒体接口 ECU

 Z 5 仪表板乘客空气囊总成
 Z 8 钥匙互锁电磁线圈
 Z 9 螺旋电缆分总成
 Z 10 融合电缆分总成
 方向盘衬垫开关总成
 Z 11 融合电缆分总成
 巡航控制主开关
 Z 12 融合电缆分总成
 巡航控制开关导线
 Z 17 动力转向马达（转向柱总成）
 动力转向 ECU 总成
 Z 18 动力转向扭矩传感器（转向柱总成）
 动力转向 ECU 总成
 Z 19 空调放大器总成
 空调鼓风机总成（空调线束总成）
 Z 21 动力转向 ECU 总成
 Z 22 动力转向 ECU 总成

G 布线图

车身内部件位置

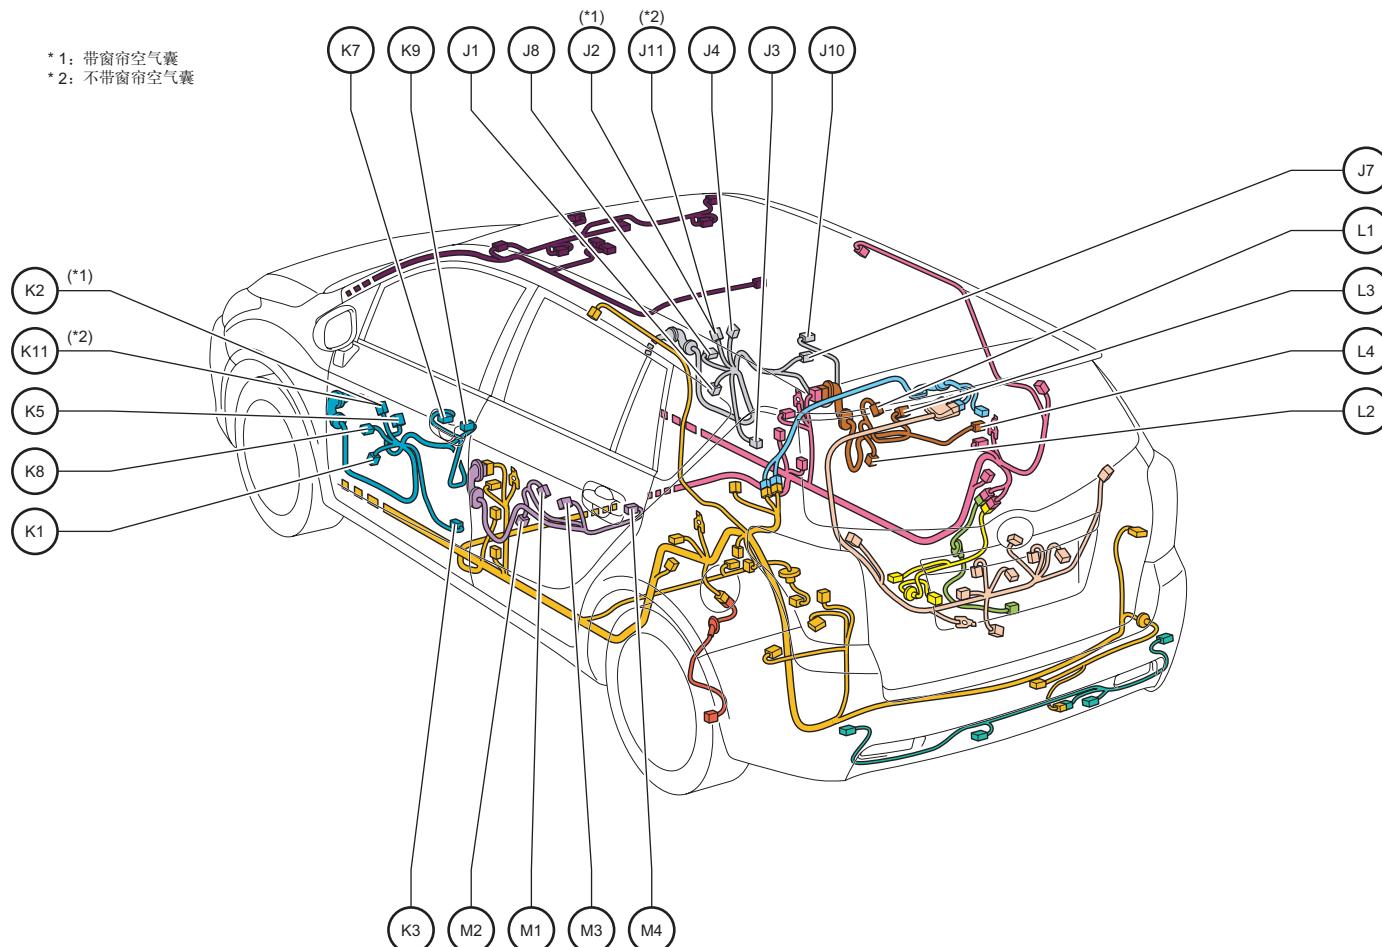


J 1 前 1 号扬声器总成 RH
 J 2 车外后视镜总成 RH
 J 3 前门控灯总成 RH
 J 4 前电动窗升降器开关总成 RH
 J 7 带马达的前门锁总成 RH
 J 8 前电动窗升降器马达总成 RH
 J 10 前电子钥匙天线 RH
 J 11 车外后视镜总成 RH

K 1 前 1 号扬声器总成 LH
 K 2 车外后视镜总成 LH
 K 3 前门控灯总成 LH
 K 5 电动窗升降器主开关总成
 K 7 前电子钥匙天线 LH
 K 8 前电动窗升降器马达总成 LH
 K 9 带马达的前门锁总成 LH
 K11 车外后视镜总成 LH

L 1 后电动窗升降器开关总成 RH
 L 2 后扬声器总成 RH
 L 3 后电动窗升降器马达总成 RH
 L 4 带马达的后门锁总成 RH

M 1 后电动窗升降器开关总成 LH
 M 2 后扬声器总成 LH
 M 3 后电动窗升降器马达总成 LH
 M 4 带马达的后门锁总成 LH

车身内部件位置

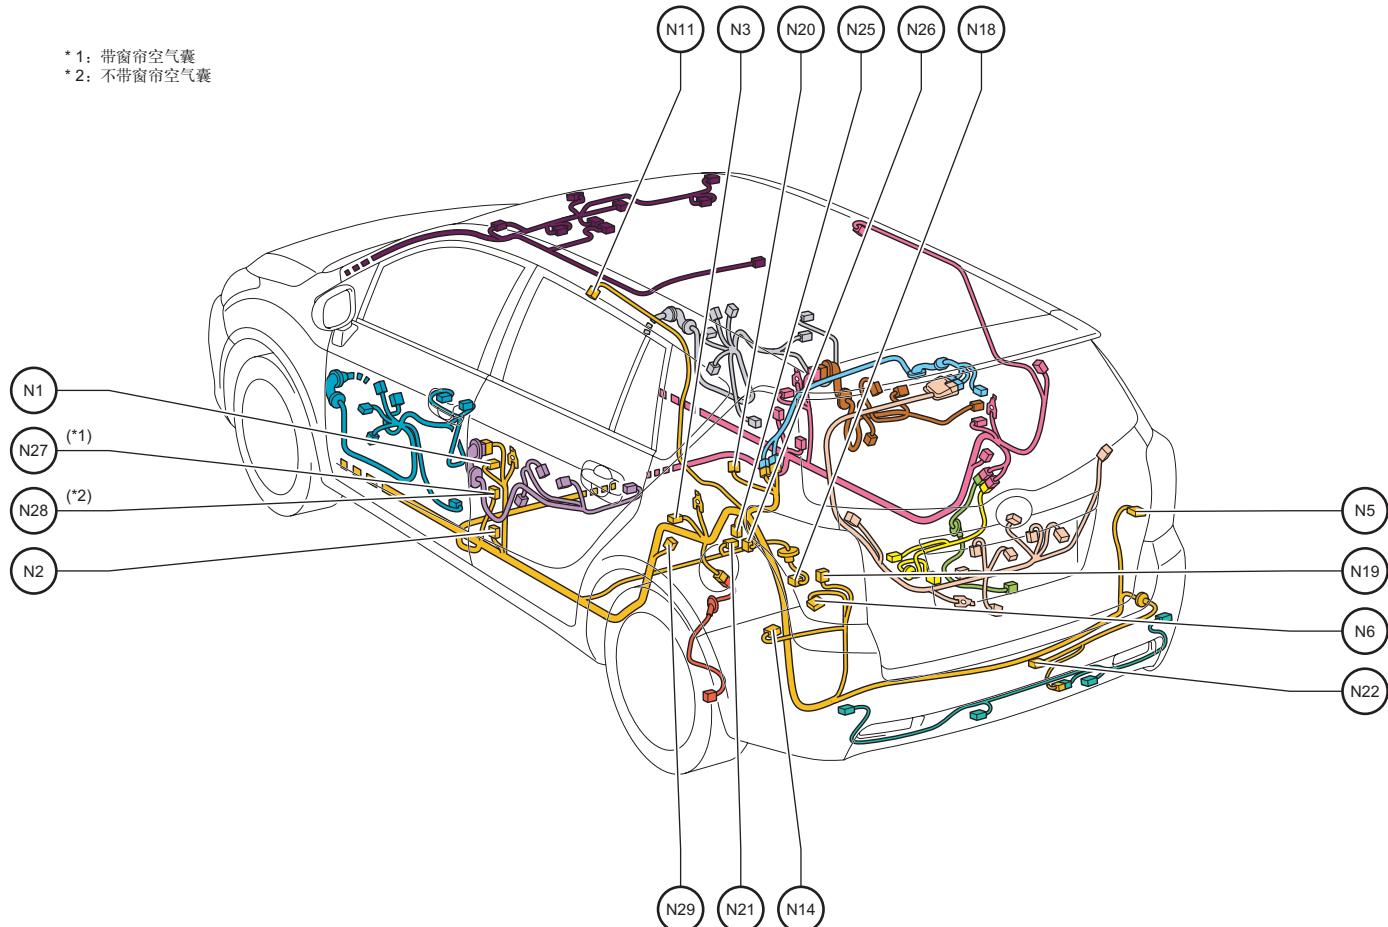


N 1 前门控灯开关总成 LH
 N 2 前预张紧器 LH
 (前座椅外侧安全带总成 LH)
 N 3 后门控灯开关总成 LH
 N 5 后组合灯总成 RH
 N 6 后组合灯总成 LH
 N11 窗帘空气囊总成 LH
 N14 后电源插座总成
 N18 燃油传感器总成
 N19 2号车厢灯总成

N20 静噪滤波器 (后窗除雾器)
 N21 2号室内电子钥匙天线总成
 N22 后电子钥匙天线
 N25 二极管 (背门控灯开关)
 N26 接线连接器
 N27 前侧空气囊传感器总成 LH
 N28 前侧空气囊传感器总成 LH
 N29 2号侧空气囊传感器总成 LH

G 布线图

车身内部件位置

* 1: 带窗帘空气囊
 * 2: 不带窗帘空气囊
 * 3: 带智能进入和起动系统
 * 4: 不带智能进入和起动系统

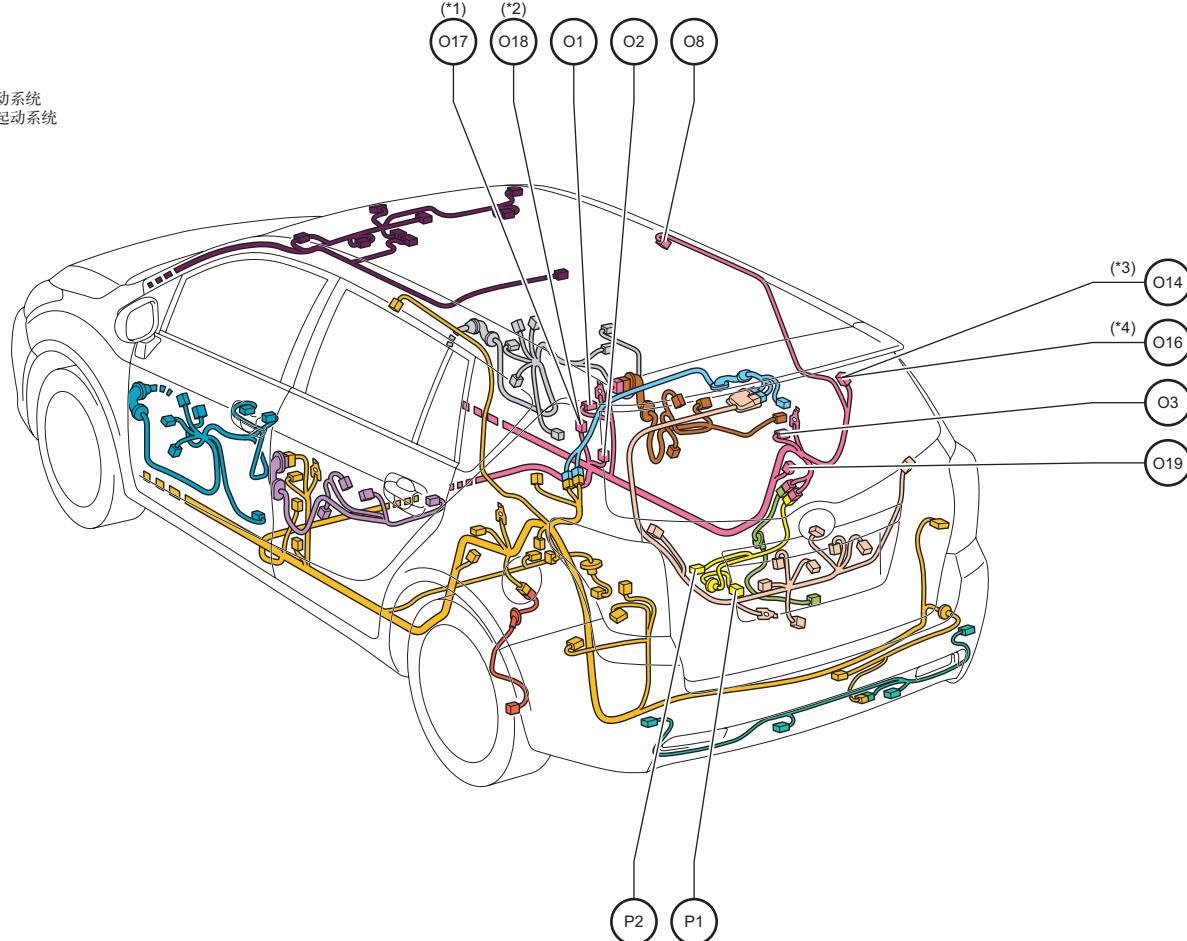


O 1 前门控灯开关总成 RH
 O 2 前预张紧器 RH
 (前座椅外侧安全带总成 RH)
 O 3 后门控灯开关总成 RH
 O 8 窗帘空气囊总成 RH
 O14 车门控制接收器
 O16 车门控制接收器
 O17 前侧空气囊传感器总成 RH
 O18 前侧空气囊传感器总成 RH
 O19 2号侧空气囊传感器总成 RH

P 1 后高度控制传感器分总成 RH
 P 2 3号室内电子钥匙天线总成

G

车身内部件位置

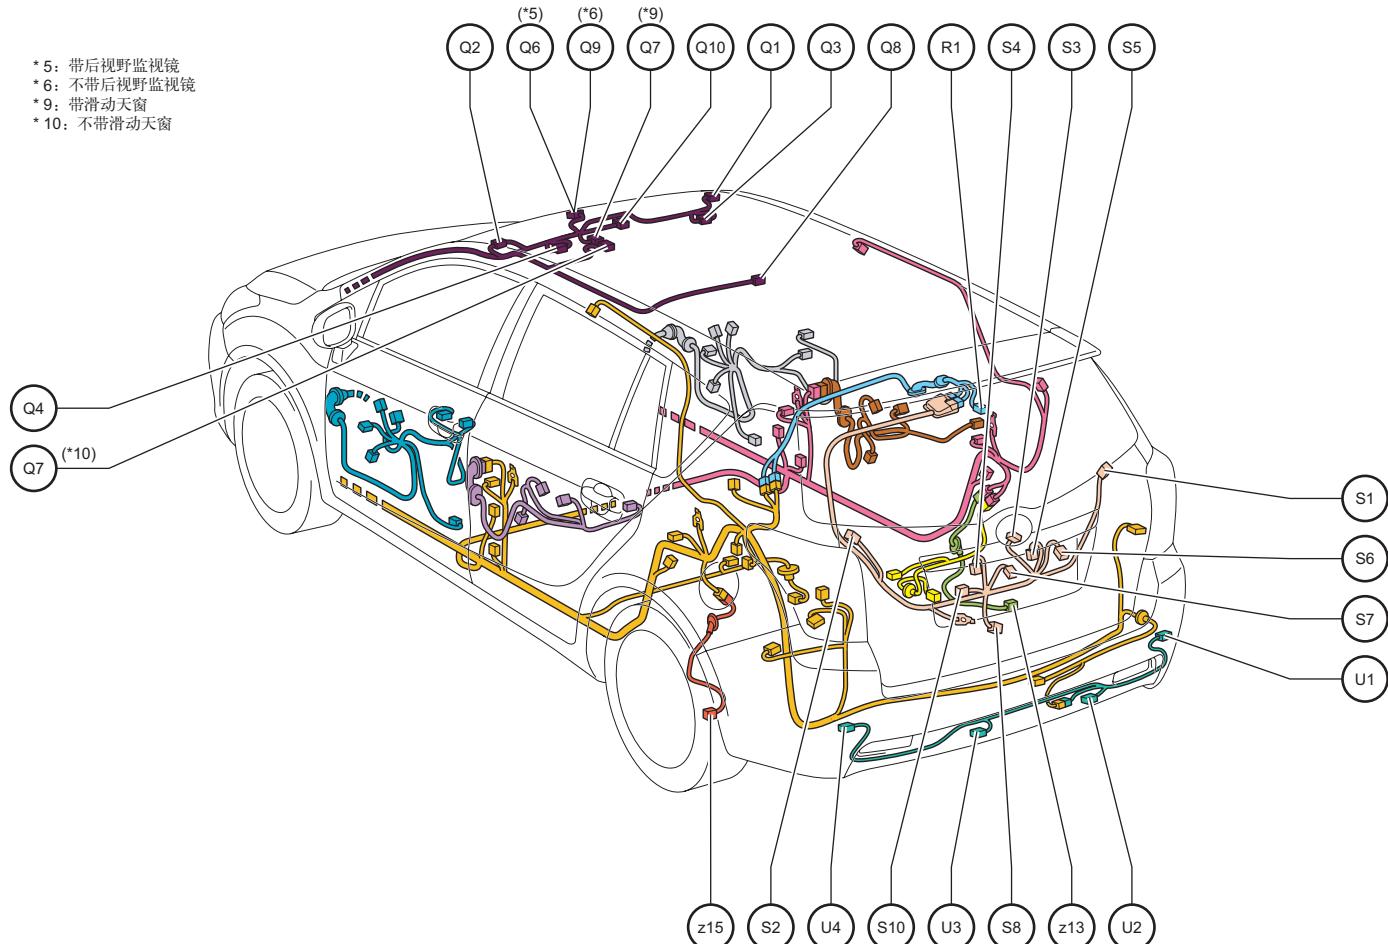

Q 1 遮阳板总成 RH
 Q 2 遮阳板总成 LH
 Q 3 梳妆灯总成 RH
 Q 4 梳妆灯总成 LH
 Q 6 车内后视镜总成
 Q 7 地图灯总成
 Q 8 1号车厢灯总成
 Q 9 车内后视镜总成
 Q10 滑动天窗控制 ECU
 (滑动天窗升降器手柄总成)

R 1 中央刹车灯总成


S 1 后窗除雾器 (背门玻璃)
 S 2 后窗除雾器 (背门玻璃)
 S 3 后刮水器马达和支架总成
 S 4 牌照灯总成 LH
 S 5 牌照灯总成 RH
 S 6 后电视摄像机总成
 S 7 背门开启开关总成
 S 8 背门锁总成
 S10 接线连接器

U 1 后 1号超声波传感器 RH
 U 2 后中间 1号超声波传感器 RH
 U 3 后中间 1号超声波传感器 LH
 U 4 后 1号超声波传感器 LH

z13 后转速传感器 RH
 (防滑控制传感器导线 RH)
 z15 后转速传感器 LH (防滑控制传感器导线 LH)

G 布线图

座椅内部件位置


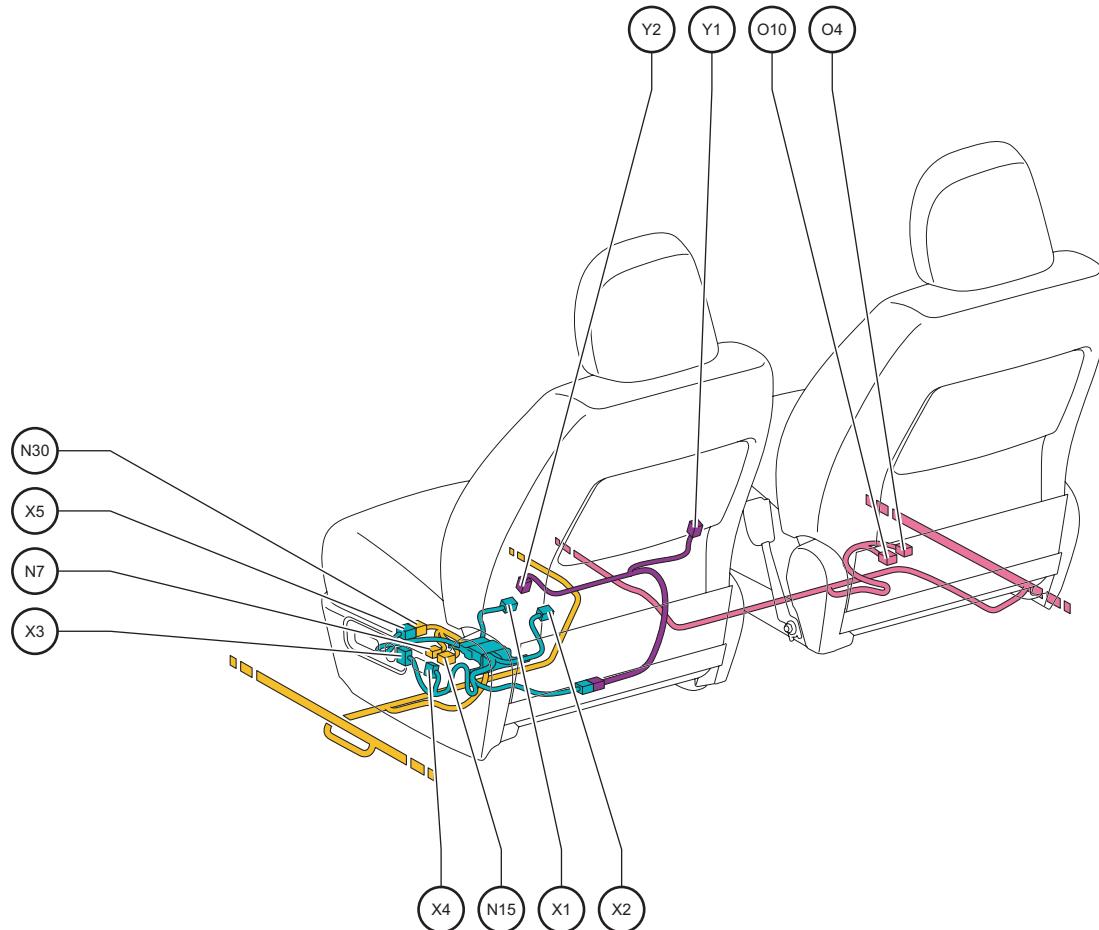


N 7 前座椅内侧安全带总成 LH
N15 前座椅空气囊总成 LH
N30 接线连接器






O 4 前座椅内侧安全带总成 RH
O10 前座椅空气囊总成 RH

X 1 前电动座椅滑动位置马达 LH
(前座椅调节器总成 LH)
X 2 前电动座椅升降位置马达 LH
(前座椅调节器总成 LH)
X 3 前电动座椅开关
X 4 腰部用前电动座椅开关 LH
X 5 接线连接器

Y 1 前腰部支撑马达 LH
Y 2 前电动座椅倾斜位置马达 LH

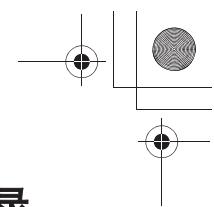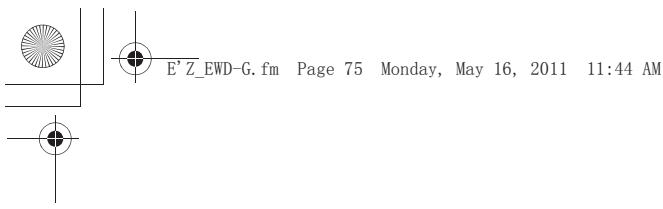


备忘录

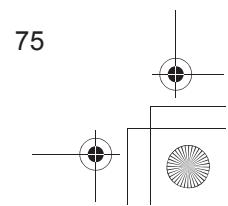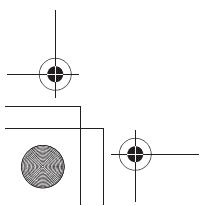


G 布线图

□：连接线束和线束的连接器位置

[1ZR-FE、2ZR-FE]

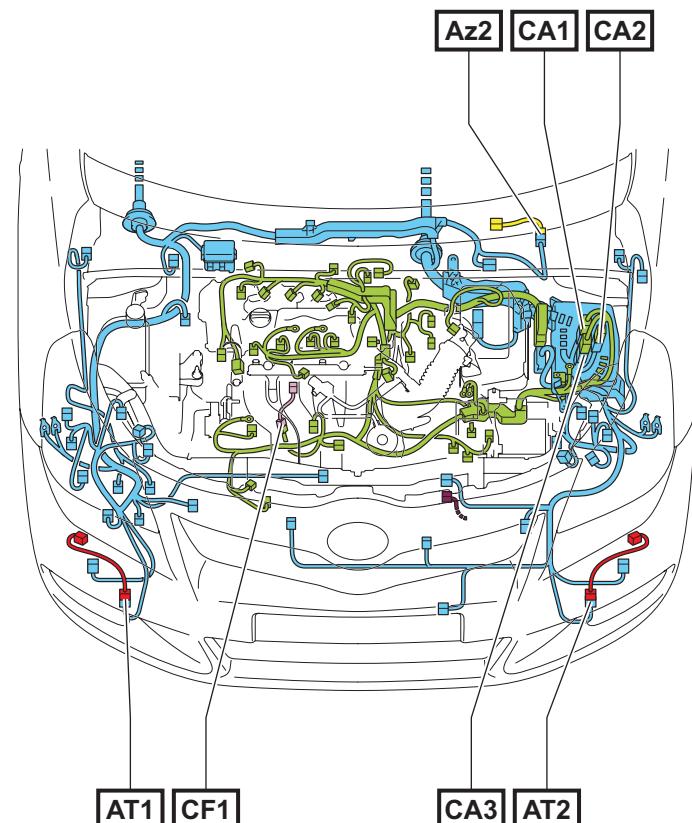


▽：接地点位置

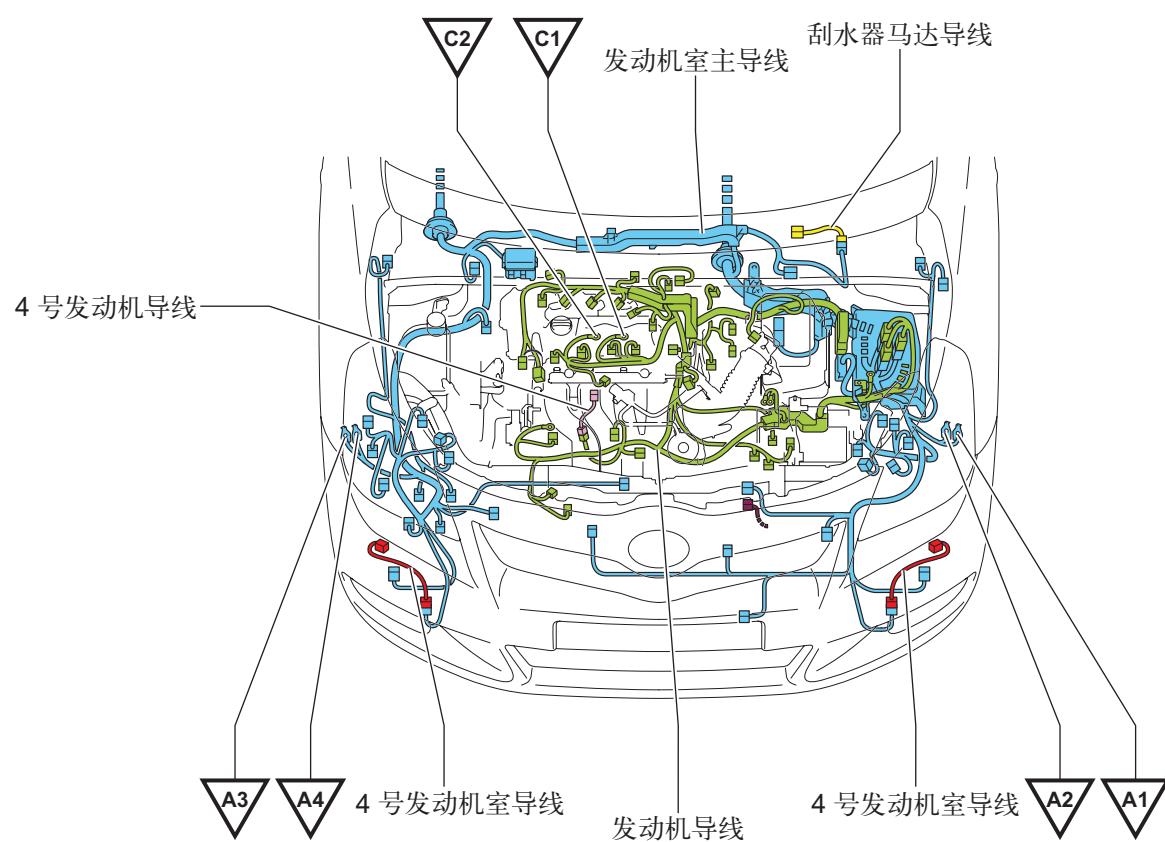


G



□ : 连接线束和线束的连接器位置

[3ZR-FE]

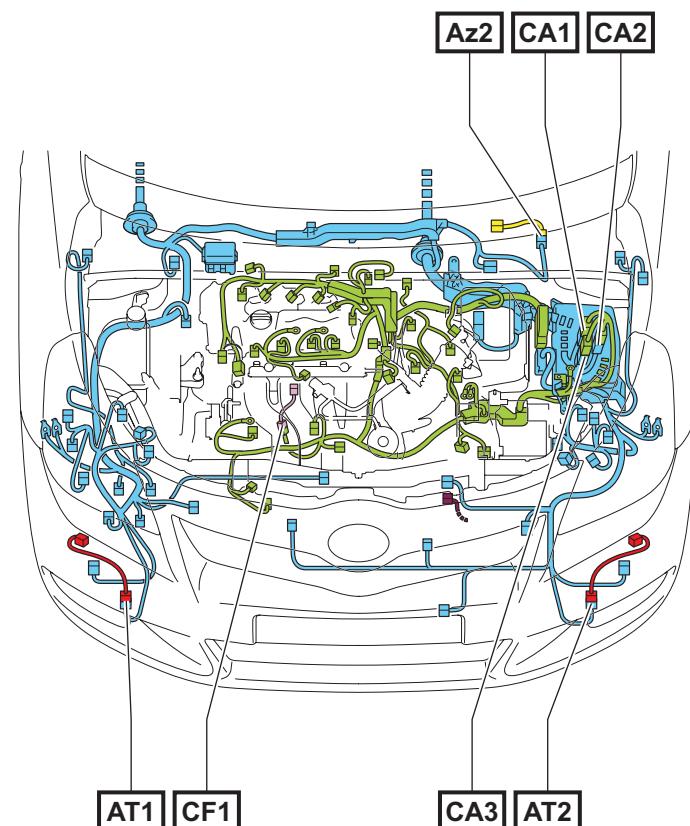


▽ : 接地点位置

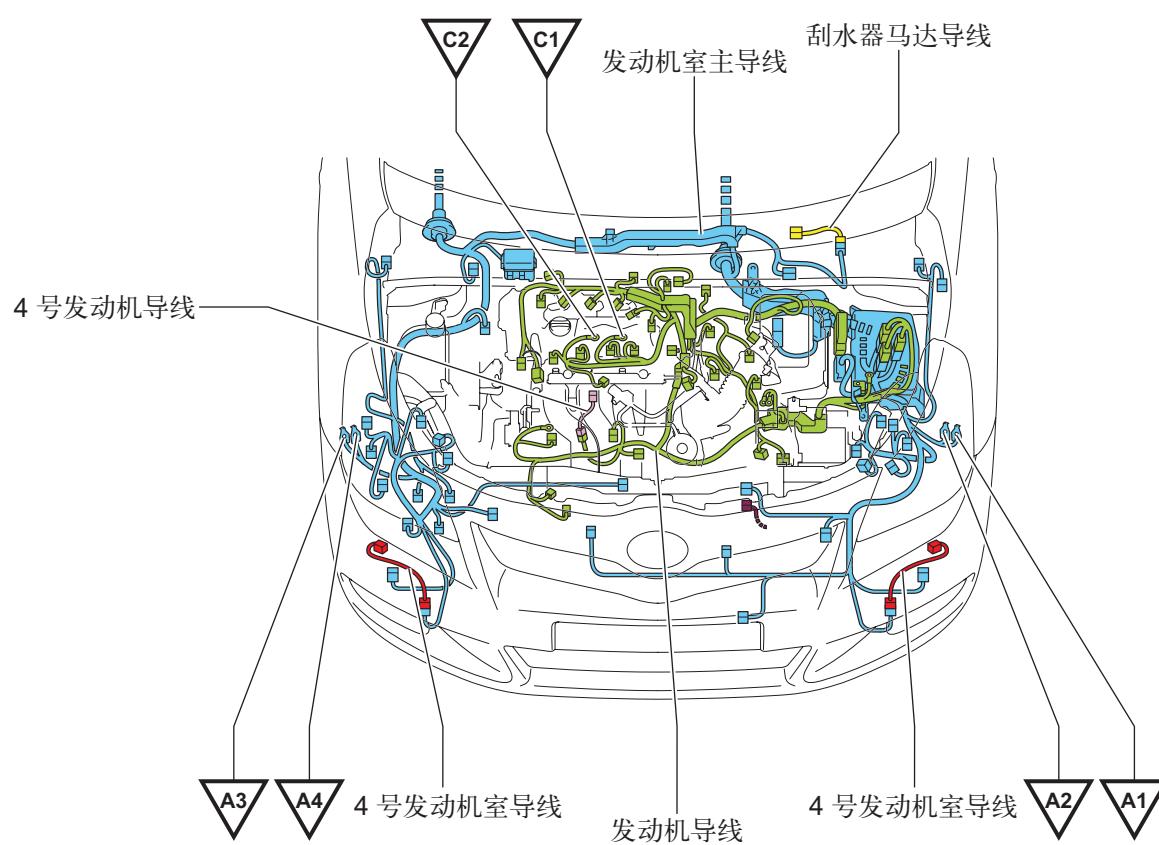

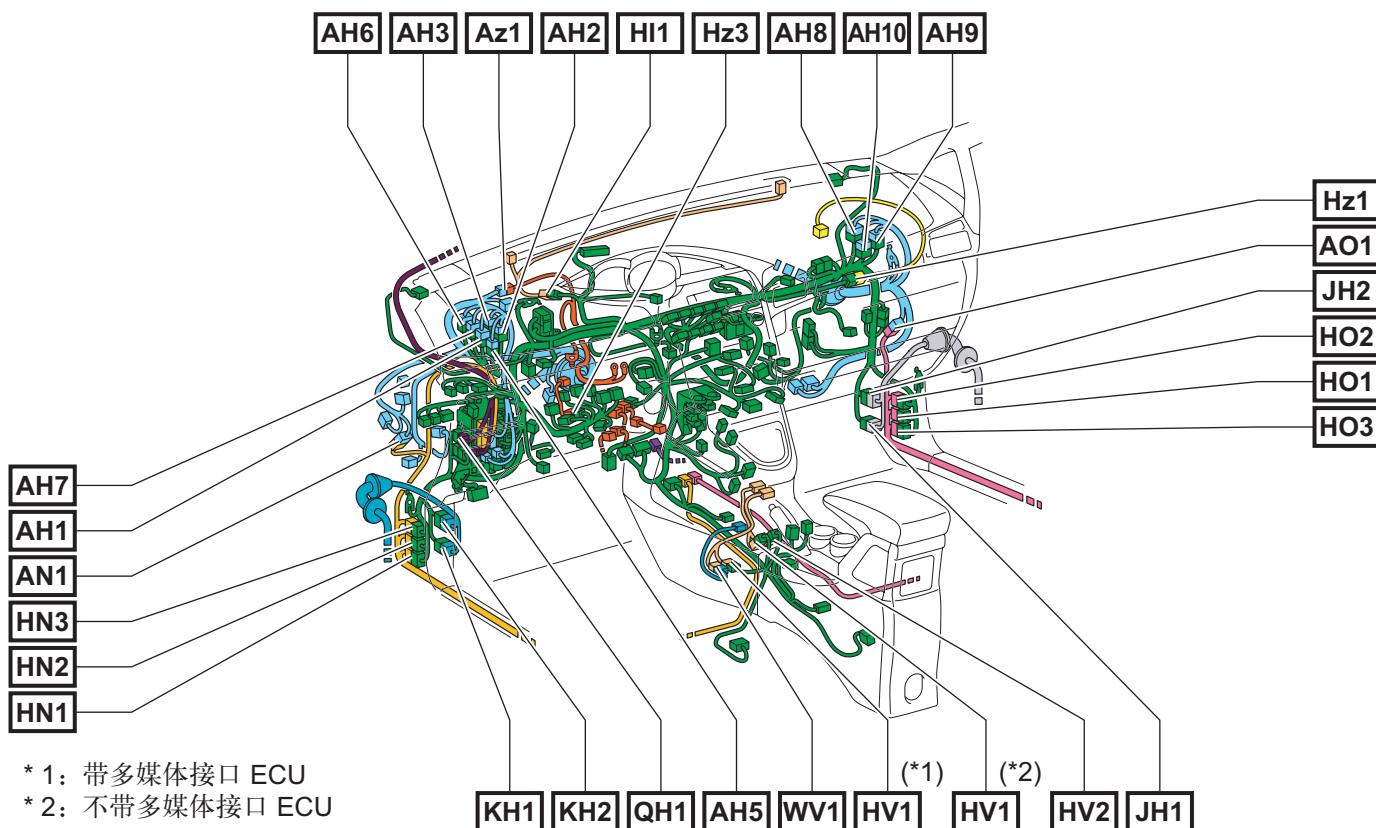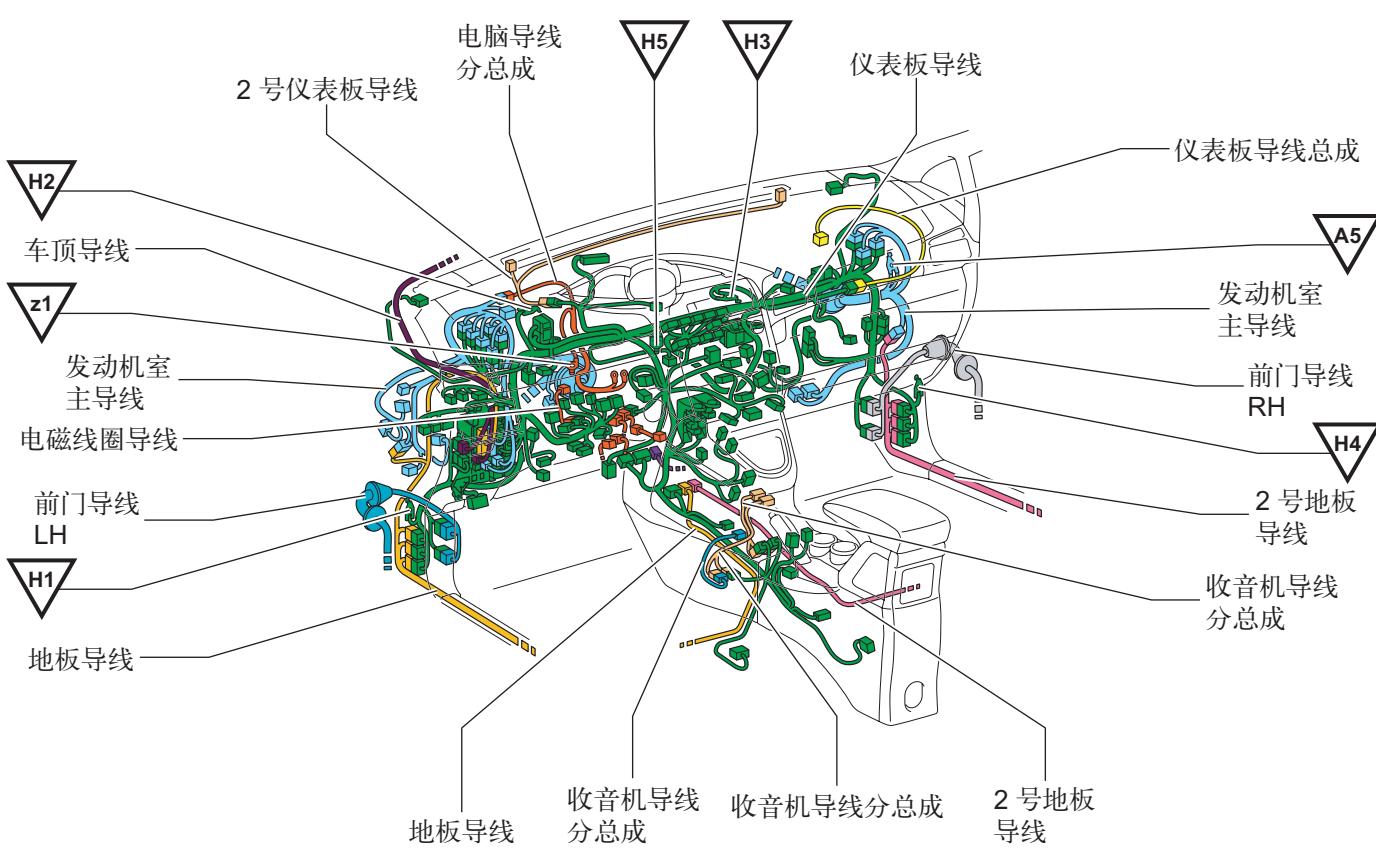
G 布线图**□：连接线束和线束的连接器位置****▽：接地点位置**

G

□ : 连接线束和线束的连接器位置

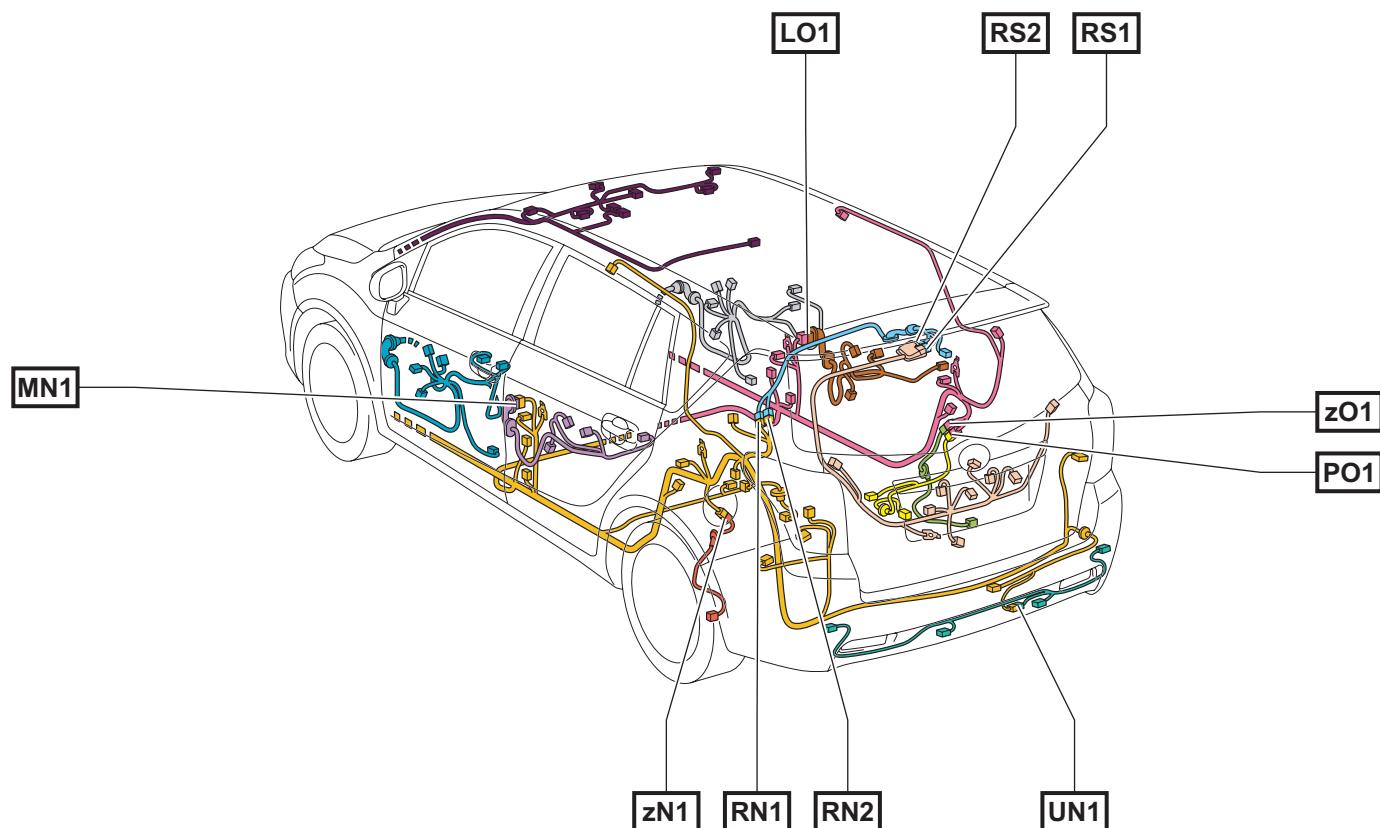


▽ : 接地点位置

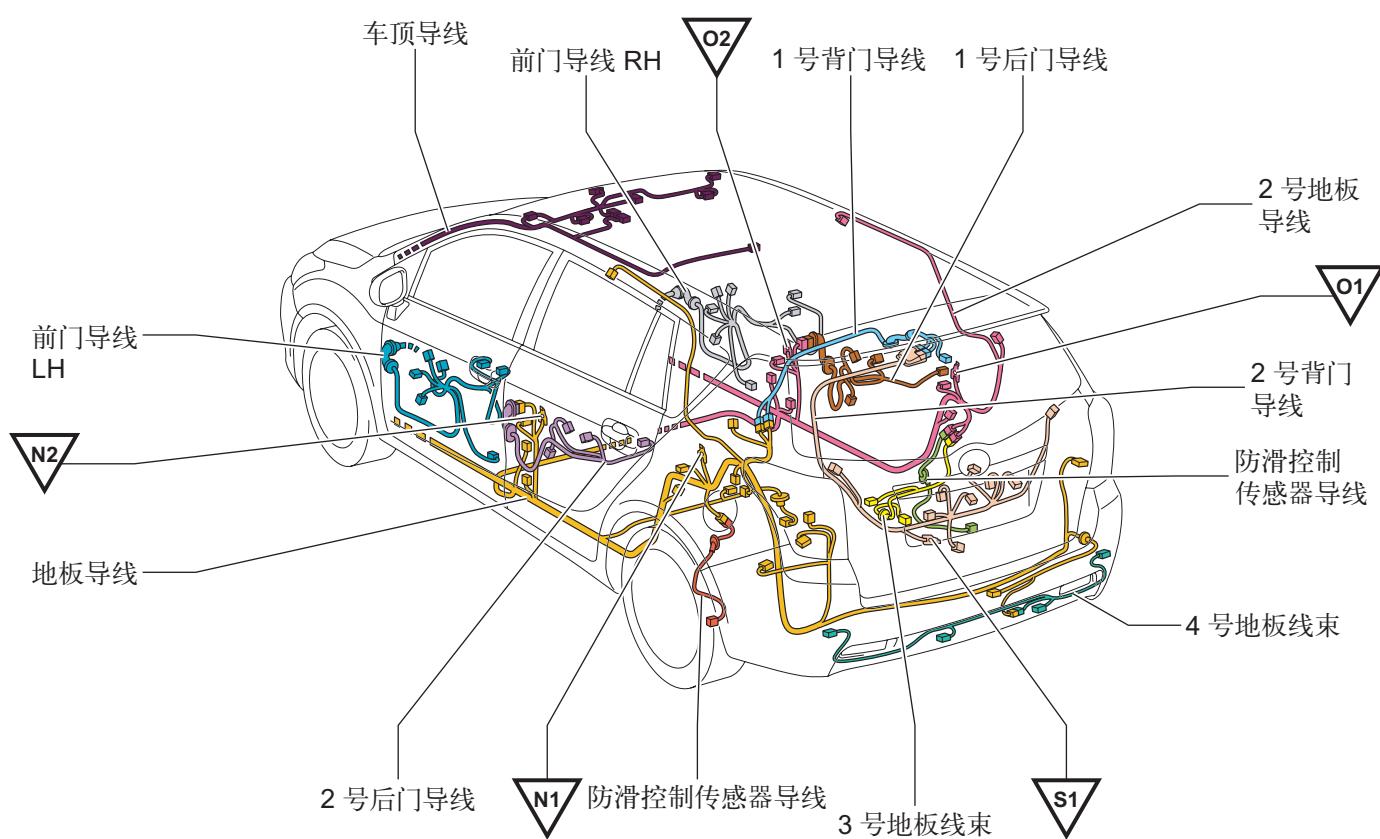

G 布线图

□：连接线束和线束的连接器位置

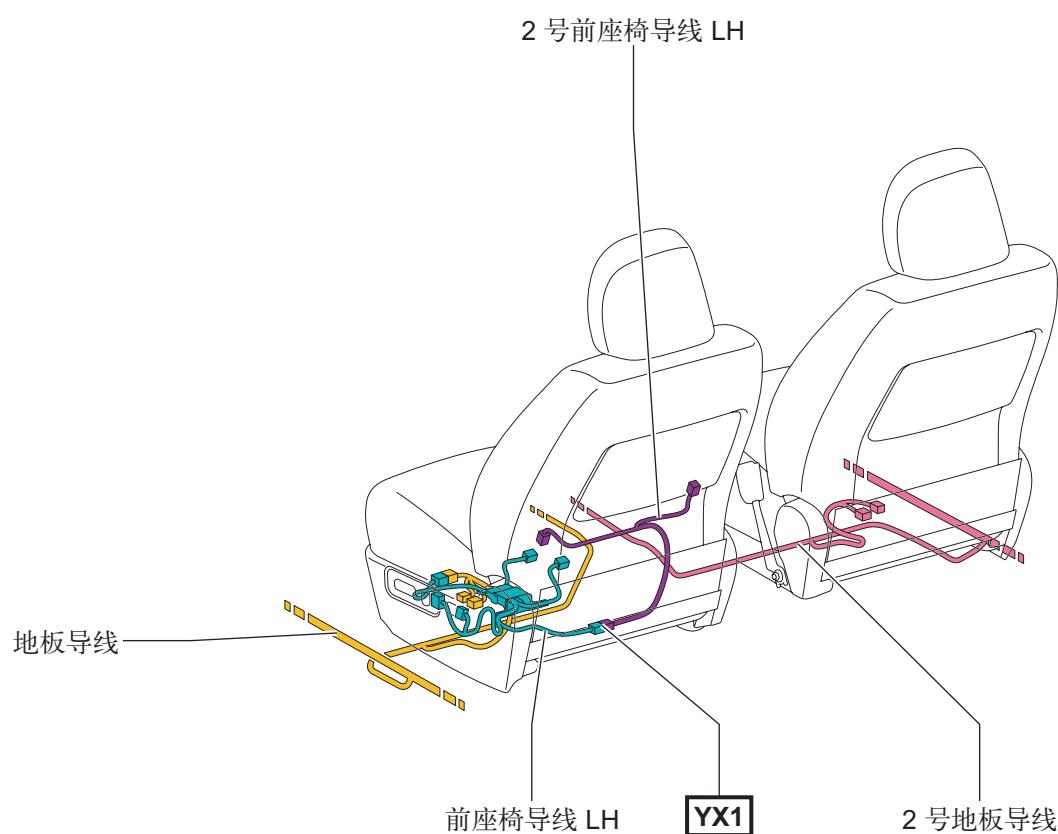

G

[天线]

