


L 连接器的零部件号

代码	零部件名称	零部件号	代码	零部件名称	零部件号
A1	前侧转向信号灯总成 RH	90980-11162	C3	净化 VSV	90980-11156
A2	前侧转向信号灯总成 LH		C4	1 号喷油器总成	90980-11875
A3	A/C 压力传感器 (液管分总成)	90980-10845	C5	2 号喷油器总成	
A4	后清洗器马达和泵总成	90980-10576	C6	3 号喷油器总成	
A5	风挡玻璃清洗器马达和泵总成	90980-10981	C7	4 号喷油器总成	
A6	前气囊传感器 RH	90980-12490	C8	带皮带轮的压缩机总成	90980-11156
A7	前转速传感器 RH	90980-12416	C9	发电机总成	90980-11964
A8	冷却风扇马达	90980-10928	C10	发电机总成	90980-09373
A9	风挡玻璃刮水器马达总成	90980-11599	C11	1 号点火线圈总成	90980-11885
A10	制动液液位警告开关 (制动总泵储液罐总成)	90980-11207	C12	2 号点火线圈总成	
A11	前转速传感器 LH	90980-12416	C13	3 号点火线圈总成	
A12	前气囊传感器 LH	90980-12490	C14	4 号点火线圈总成	
A13	刹车灯开关总成	90980-11118	C15	起动机总成	90980-11400
A14	冷却风扇电阻	90980-10928	C16	发动机油压开关总成	90980-11363
A15	制动执行器总成	90980-12659	C17	带马达的节气门体总成	90980-11858
A16	离合器起动开关总成	90980-10825	C18	凸轮位置传感器	90980-10947
A17	快速加热器总成	90980-10956	C19	E.F.I. 发动机冷却液温度传感器	90980-10735
A19	动力转向 ECU 总成	90980-12653	C20	ECM	90980-12399
A20	加速器位置传感器 (加速踏板总成)	90980-12303	C22	倒车灯开关总成	90980-11051
A21	ECM	90980-12462	C24	凸轮轴正时机油控制阀总成	90980-11162
A24	接线连接器	90980-11661	C25	静噪滤波器 (点火)	90980-12792
A25	接线连接器	90980-11915	C26	进气流量计分总成	90980-11317
A27	熔断器盒总成	90980-11996	C27	驻车 / 空档位置开关总成	90980-12362
A28	熔断器盒总成	90980-11775	C28	电子控制变速器电磁线圈	90980-11658
A30	无线门锁蜂鸣器	90980-11142	C29	变速器转速传感器	90980-11156
A33	发动机盖锁扣总成	90980-11003	C30	熔断器盒总成	90980-09223
A34	安全喇叭总成	90980-11235	C36	氧传感器 (1 列 1 号传感器)	90980-10869
B1	转向信号灯 RH (大灯总成 RH)	82824-52130	C68	进气流量计分总成	90980-12292
B2	低音喇叭总成	90980-10619	C69	凸轮轴正时机油控制阀总成 (进气侧)	90980-11162
B3	示宽灯 RH (大灯总成 RH)	90080-98298	C70	VVT 传感器 (排气侧)	90980-12353
B4	大灯总成 RH	90980-11314	C71	VVT 传感器 (进气侧)	
B5	环境温度传感器 (热敏电阻总成)	90980-11070	C72	凸轮轴正时机油控制阀总成 (排气侧)	90980-11162
B6	大灯总成 LH	90980-11314	C73	氧传感器 (1 列 1 号传感器)	90980-10869
B7	示宽灯 LH (大灯总成 LH)	90080-98298	D1	组合仪表总成	90980-12554
B8	转向信号灯 (大灯总成 LH)	82824-52130	D2	组合仪表总成	90980-12553
B9	雾灯总成 RH	82824-60460	D3	螺旋电缆分总成	90980-12552
B10	雾灯总成 LH		D4	大灯变光器开关总成	90980-12007
B13	接线连接器	90980-11661	D5	风挡玻璃刮水器开关总成	90980-12358
B14	大灯水平马达 RH	90080-98028	D6	风挡玻璃刮水器开关总成	90980-12359
B15	大灯水平马达 LH		D7	危急警告信号开关总成	82824-21030
C1	起动机总成	90980-09640	D8	点火或起动机开关总成	90980-11615
C2	曲轴位置传感器	90980-12028	D10	无线电收音机总成	90980-10997
			D11	无线电收音机总成	90980-10996

附注：以上连接器的零部件号并非均有零件供应。

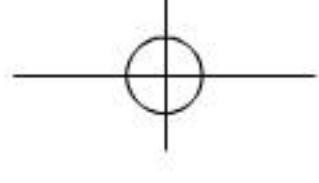

L

代码	零部件名称	零部件号
D12	车外后视镜开关总成	90980-11657
D13	钥匙互锁电磁线圈	90980-12063
D14	电源插座总成	90980-12498
D15	DLC3	90980-11978
D16	气囊传感器总成	90980-12391
D18	螺旋电缆分总成	90980-12160
D19	未锁警告开关总成	90980-12063
D20	A/T 换挡杆照明 (档位指示器上外壳)	
D21	驻车制动开关总成	90980-10871
D22	换挡锁止控制 ECU 分总成	90980-12552
D23	应答器钥匙 ECU 总成	90980-12558
D24	应答器钥匙放大器	90980-12092
D25	防盗警告指示灯总成	90980-12056
D28	氧传感器 (1 列 2 号传感器)	90980-11028
D31	动力转向 ECU 总成	90980-12614
D32	天线放大器总成	90980-10871
D33	主车身 ECU	90980-12444
D34	接线连接器	90980-12372
D35	接线连接器	
D36	接线连接器	
D37	接线连接器	
D38	接线连接器	
D39	接线连接器	
D40	接线连接器	90980-11542
D41	接线连接器	90980-11915
D42	接线连接器	
D43	保险丝盒	82610-52010
D44	二极管 (起动机)	90980-10962
D45	2 号 ACC 继电器	82660-52040
D46	雾灯继电器	82660-52030
D52	大灯水平开关	90980-11950
D53	无线电收音机总成	90980-12460
D55	点火开关	90980-12370
D56	转向锁执行器总成	90980-12092
D58	ID 代码箱	90980-12423
D59	乘客座椅安全带警告灯总成	90980-11296
D60	认证 ECU 总成	90980-12388
D61	室内电子钥匙振荡器	90980-12695
D64	主车身 ECU	90980-12561
D65	主车身 ECU	90980-12329
D66	主车身 ECU	90980-12458
D67	起动机切断继电器	82660-52030
D72	后雾灯继电器	
D73	ACC 继电器	

代码	零部件名称	零部件号
D74	防盗警告 ECU 总成	90980-12564
D79	1 号立体声座接头总成	82824-52330
E1	加热器控制分总成	90980-10993
E2	冷却器 1 号热敏电阻	90980-11918
E3	鼓风机电阻 (带风扇马达的鼓风机分总成)	90980-11136
E4	鼓风机马达 (带风扇马达的鼓风机分总成)	90980-10916
E5	加热器控制底座分总成	90980-12550
E6	后窗除雾器开关 (2 号加热器控制旋钮)	90980-12558
E8	A/C 放大器总成	90980-12553
E9	A/C 放大器总成	90980-12554
E10	接线连接器	90980-11915
F1	前电动窗升降器开关总成 RH	90980-10789
F2	车外后视镜总成 RH	90980-12189
F4	前门窗升降器分总成 RH	90980-10797
F5	带马达的前门锁总成 RH	90980-12226
F6	1 号前扬声器总成 RH	90980-10935
G1	电动窗升降器主开关总成	90980-12122
G2	车外后视镜总成 LH	90980-12189
G5	带马达的前门锁总成 LH	90980-12226
G6	1 号前扬声器总成 LH	90980-10935
G8	前门窗升降器分总成 LH	90980-12328
H1	后电动窗升降器开关总成 RH	90980-10631
H2	后门窗升降器分总成 RH	90980-10797
H3	带马达的后门锁总成 RH	90980-12226
H4	后扬声器总成 RH	90980-10935
I1	后电动窗升降器开关总成 LH	90980-10631
I2	后门窗升降器分总成 LH	90980-10797
I3	带马达的后门锁总成 LH	90980-12226
I4	后扬声器总成 LH	90980-10935
J1	前门控灯开关总成 RH	82824-52010
J2	前门控灯开关总成 LH	
J3	后组合灯总成 RH	90980-11011
J4	后组合灯总成 LH	
J5	燃油泵	90980-11077
	燃油传感器总成	
J8	气囊传感器总成	90980-12449
J9	气囊传感器总成	90980-12450
J12	2 号车厢灯总成	90980-11148
J13	车门控制接收器分总成	90980-12366
J14	后气囊传感器总成 RH	90980-12352

L 连接器的零部件号

代码	零部件名称	零部件号
J15	后气囊传感器总成 LH	90980-12352
J16	后气囊传感器 RH	90980-12225
J17	后气囊传感器 LH	
J18	前座椅气囊引爆装置电路 RH	90980-11864
J19	前座椅气囊引爆装置电路 LH	
J20	前座椅外侧安全带总成 RH	90980-12253
J21	前座椅外侧安全带总成 LH	
J22	窗帘气囊总成 RH	90980-12575
J23	窗帘气囊总成 LH	
J28	接线连接器	90980-11661
J29	接线连接器	
J30	二极管（车厢灯）	90980-10962
J31	静噪滤波器（后窗除雾器）	90980-10916
J32	后门控灯开关总成 RH	82824-52010
J33	后门控灯开关总成 LH	
J34	前座椅内侧安全带总成 RH	90980-10795
J35	前座椅内侧安全带总成 LH	
J36	室内电子钥匙振荡器	90980-12695
J37	车外行李厢电子钥匙天线	90980-12381
J38	牌照灯总成	90980-11162
K1	地图灯总成	90980-11212
K2	1 号车厢灯总成	-
M1	中央刹车灯总成	90980-10860
M2	后窗除雾器（尾门玻璃）	90980-11853
N1	后刮水器马达总成	90980-10860
N2	尾门锁总成	90980-10795
N3	尾门锁执行器总成	90980-10825
N6	尾门外把手	90980-12211
N7	尾门锁执行器总成	90980-11150
O1	后窗除雾器（尾门玻璃）	90980-11853
P1	爆震控制传感器（1 列）	90980-11875
Q1	前乘客侧引爆装置电路	90980-12576
S1	前门外把手总成 LH	90980-12382
S2	前门电子钥匙振荡器 LH	90980-12380
V2	喇叭开关	90980-12361
	螺旋电缆分总成	
W1	气囊引爆装置（方向盘衬垫）	90980-12224
	螺旋电缆分总成	
Z1	后转速传感器 RH	90980-12416
a1	后转速传感器 LH	
b1	动力转向 ECU	90980-12299
	动力转向马达总成	
c1	动力转向 ECU	90980-12221
	动力转向扭矩传感器	
f1	爆震控制传感器（1 列）	90980-11875

附注：以上连接器的零部件号并非均有零件供应。



备忘录

