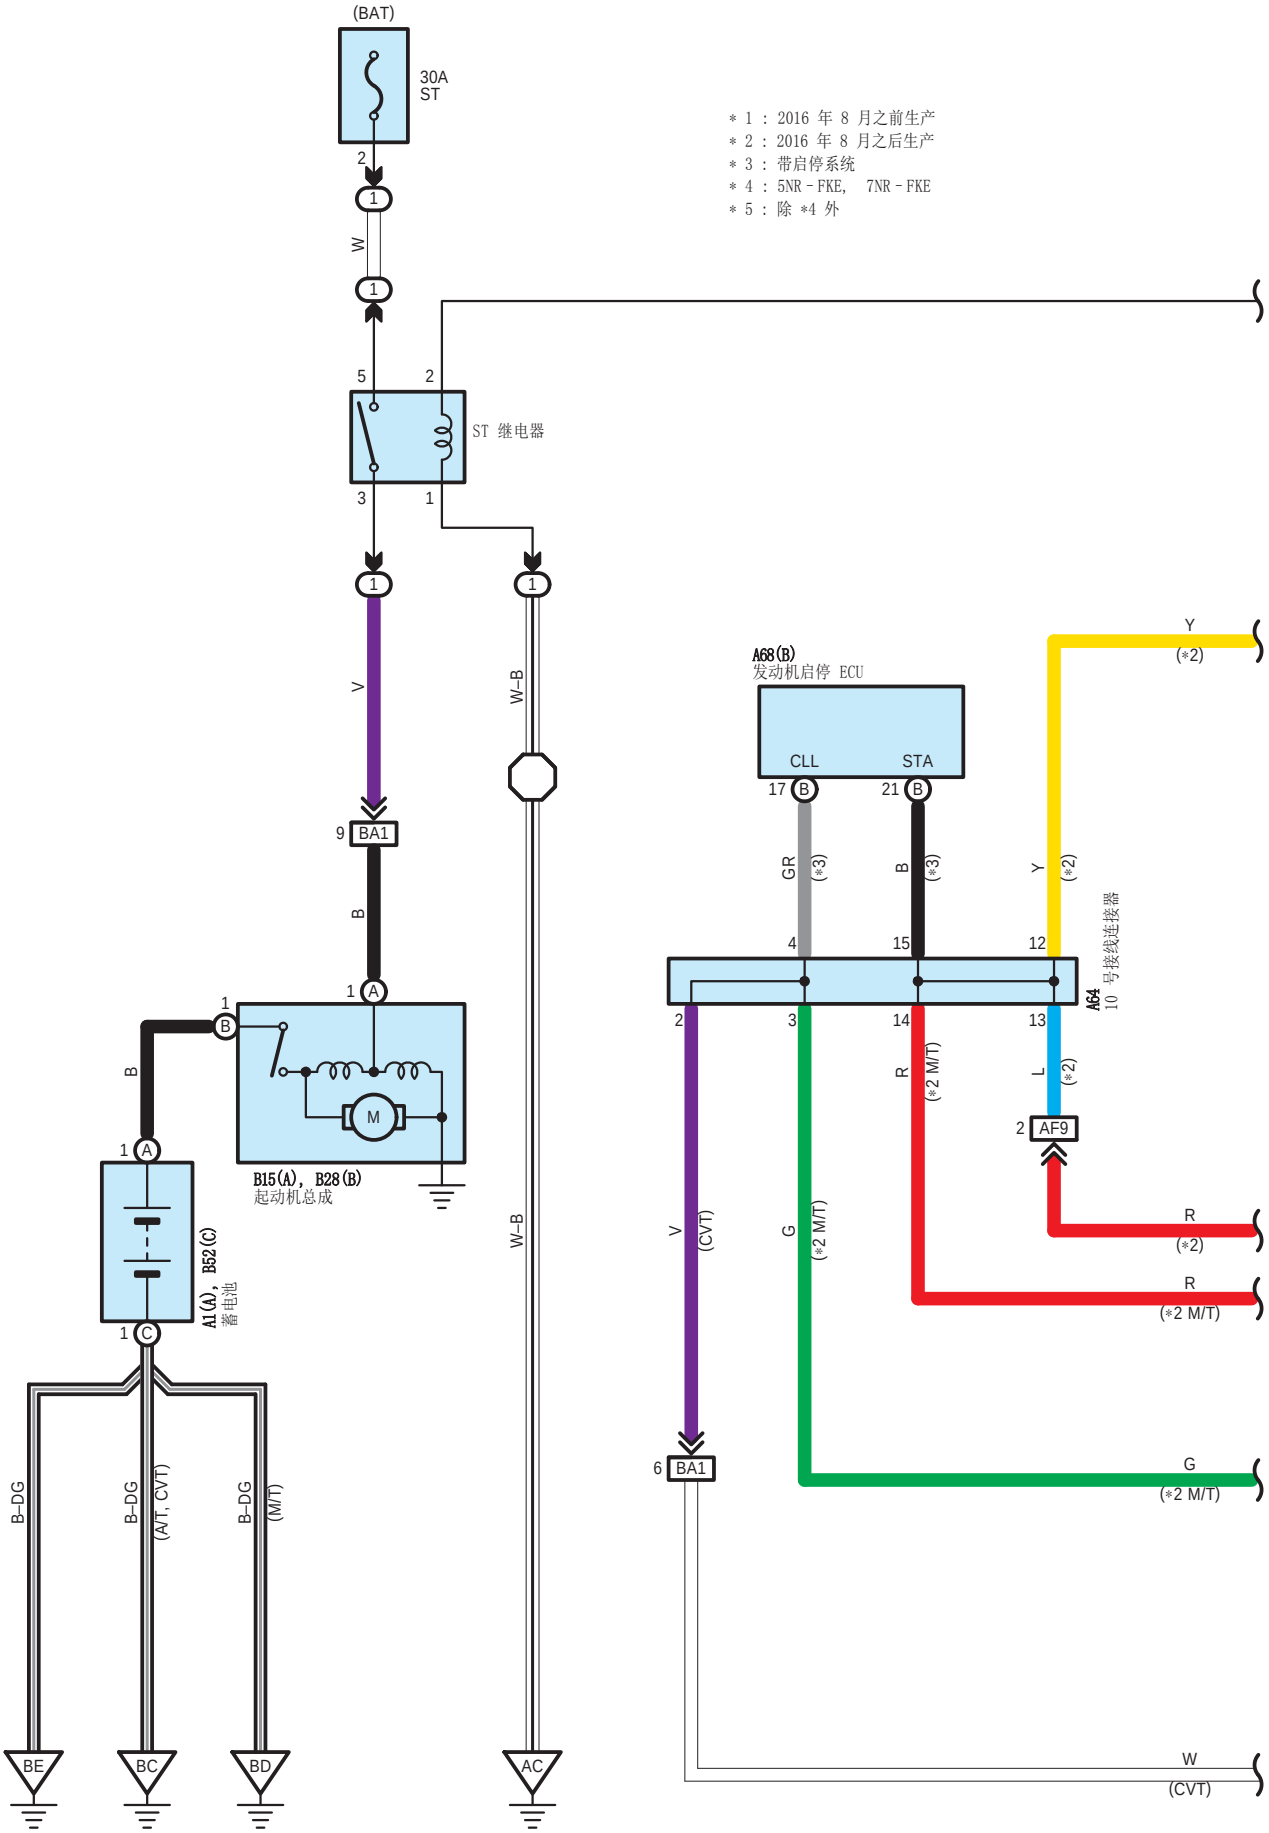
(BAT)
30A
ST
2
1
W
1
5
2
ST 继电器
3
1
1
1
V
W-B
9
BA1
B
1
A
1
B
B
1
A
M
B15(A), B28(B)
起动机总成
1
A
1
C
A1(A), B52(C)
蓄电池
B-DG
B-DG
(A/T, CVT)
B-DG
(M/T)
BE
BC
BD
W-B
AC
＊1：2016 年 8 月之前生产
＊2：2016 年 8 月之后生产
＊3：带启停系统
＊4：5NR－FKE，7NR－FKE
＊5：除 ＊4 外
A68(B)
发动机启停 ECU
CLL
STA
17
B
21
B
GR
(＊3)
B
(＊3)
Y
(＊2)
4
15
12
A64
10 号接线连接器
2
3
14
13
V
(CVT)
G
(＊2 M/T)
R
(＊2 M/T)
L
(＊2)
2
AF9
6
BA1
Y
(＊2)
R
(＊2)
R
(＊2 M/T)
G
(＊2 M/T)
W
(CVT)

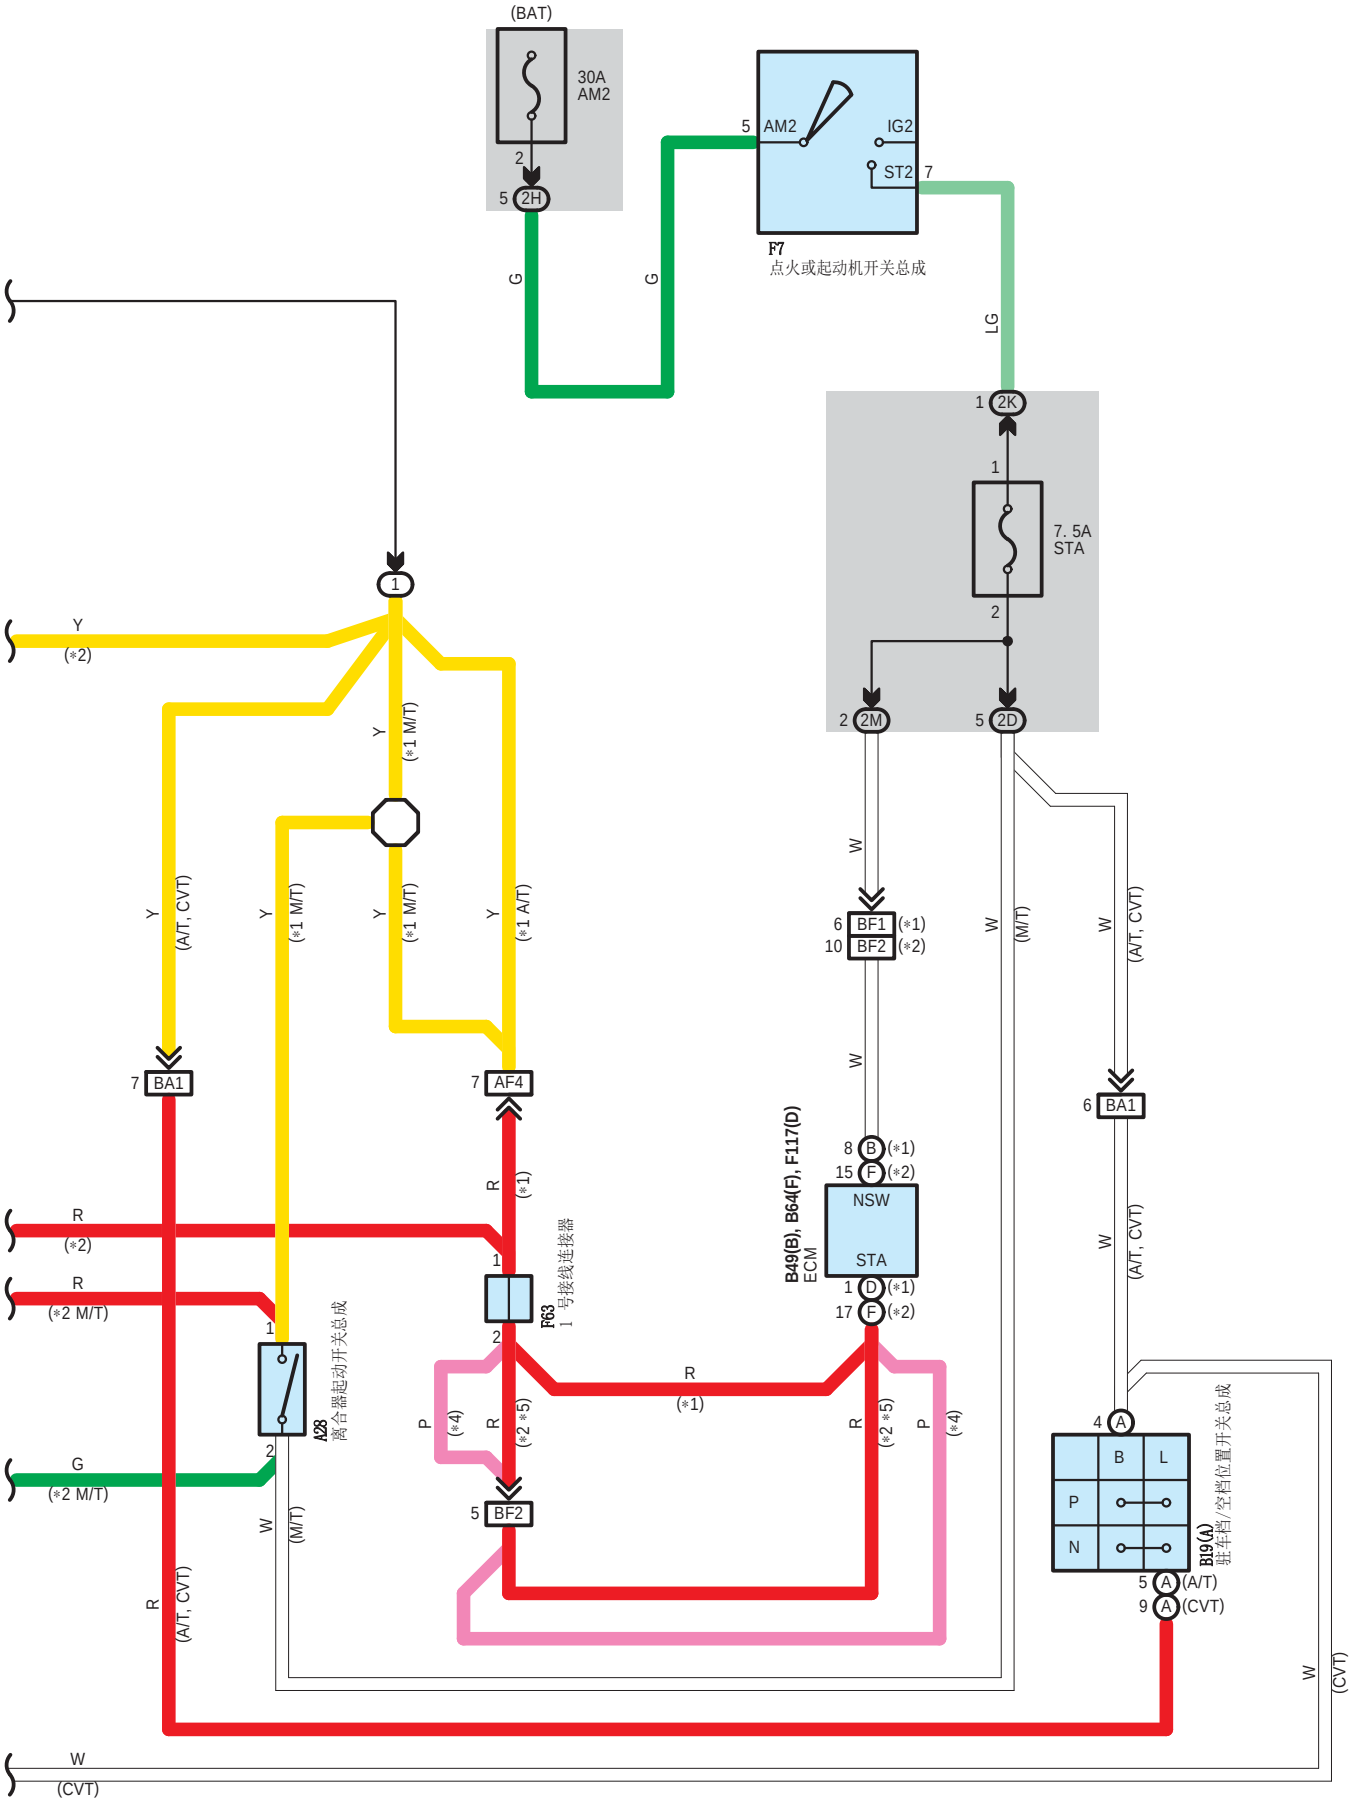
(BAT)
30A
AM2
2
5 2H
G
G
5 AM2
IG2
ST2 7
F7
点火或起动机开关总成
LG
1 2K
1
7. 5A
STA
2
2 2M
5 2D
1
Y
(*2)
Y
(*1 M/T)
Y
(A/T, CVT)
Y
(*1 M/T)
Y
(*1 M/T)
Y
(*1 A/T)
W
6 BF1 (*1)
10 BF2 (*2)
W
(M/T)
W
(A/T, CVT)
7 BA1
7 AF4
W
6 BA1
R
(*2)
R
(*2 M/T)
R
(*1)
1
F63
1 号接线连接器
2
B49(B), B64(F), F117(D)
ECM
8 B (*1)
15 F (*2)
NSW
STA
1 D (*1)
17 F (*2)
W
(A/T, CVT)
1
2
A28
离合器起动开关总成
G
(*2 M/T)
W
(M/T)
P
(*4)
R
(*2 *5)
R
(*1)
R
(*2 *5)
P
(*4)
5 BF2
4 A
B L
P
N
B19(A)
驻车档/空档位置开关总成
5 A (A/T)
9 A (CVT)
R
(A/T, CVT)
W
(CVT)
W
(CVT)

A1



A28
黑色



90980-10825

A64
白色

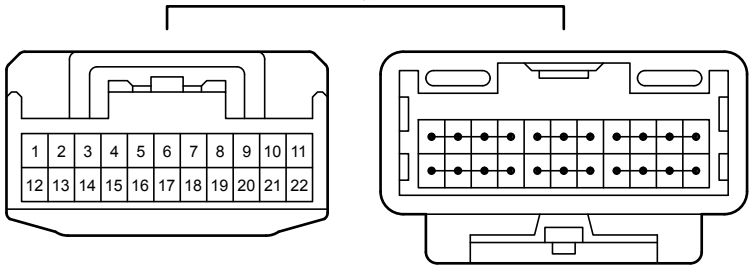

90980-12372

A68
白色

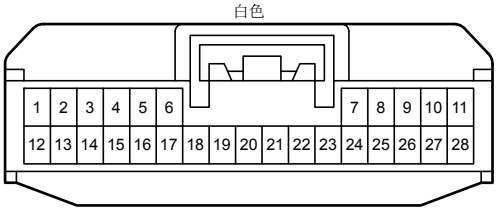

90980-12566

B15
黑色

90980-11400

B19
灰色

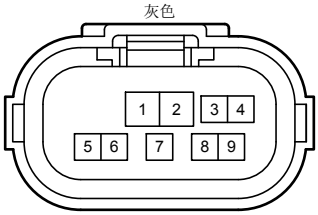

90980-12362

B28



B49
白色

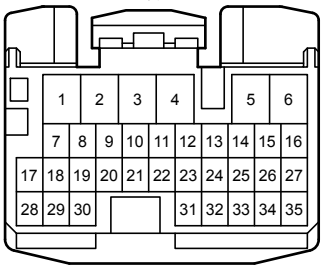

90980-12529

B52



B64
白色

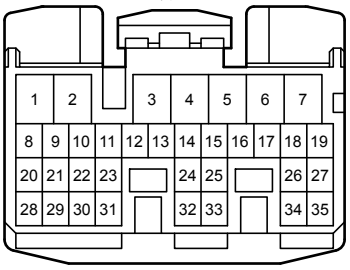

90980-12528

F7
白色

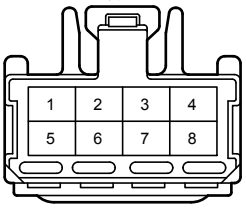

90980-11615

F63
白色

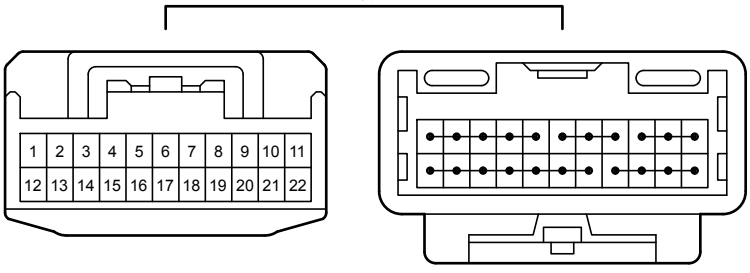

90980-12372

F117
白色

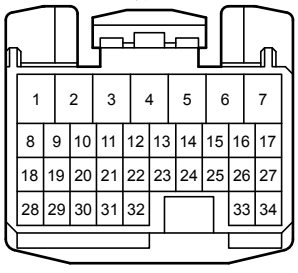

90980-12527

2D
白色

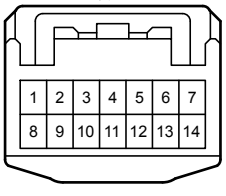

90980-12370

2H
白色

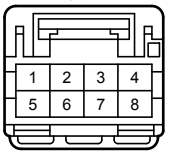

90980-12A55

2K
白色

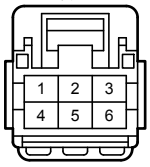

90980-12A61

2M
黑色

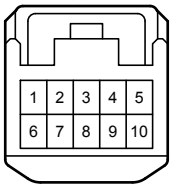

90980-12368

AF4

灰色

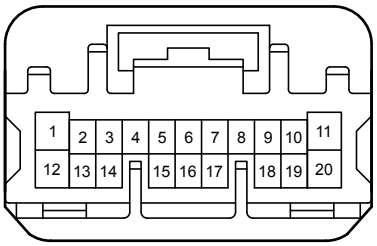

90980-12741

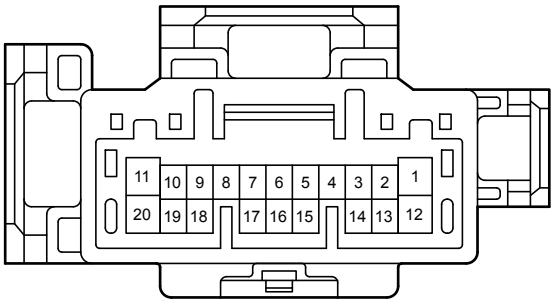

82824-52630

AF9

灰色

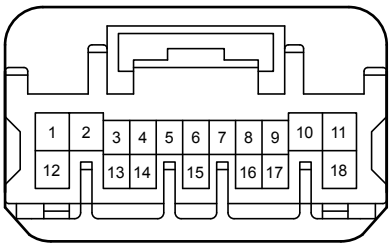

90980-12743

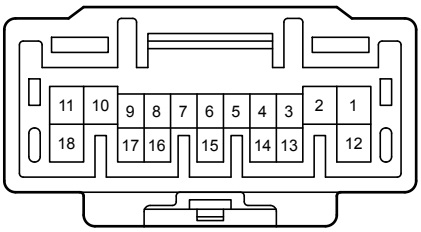

90980-12742

BA1

白色

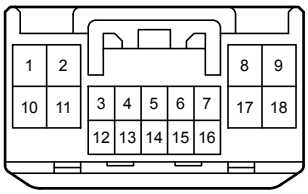

90980-12376

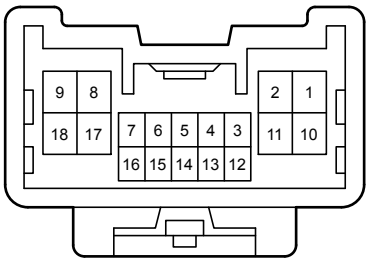

90980-12375

BF1

灰色

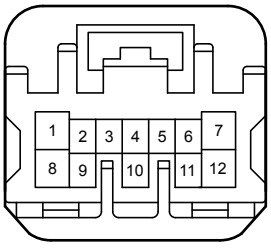

90980-12812

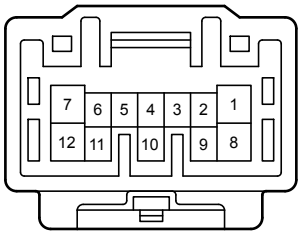

90980-12811

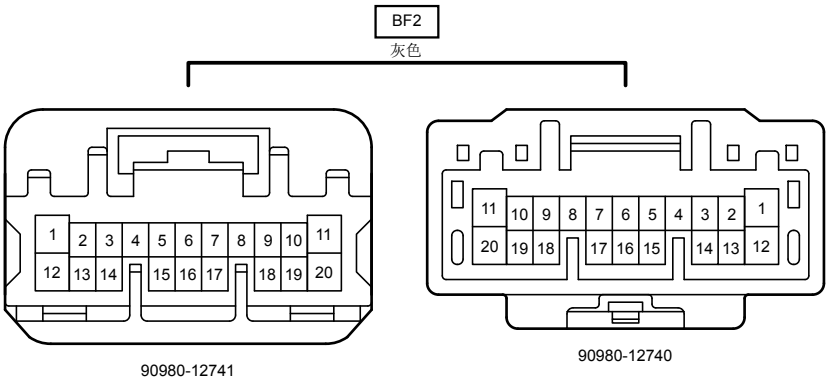
BF2
灰色
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
20 19 18 17 16 15 14 13 12
90980-12741
90980-12740