



发动机室零件位置 (ZZR-FE (IFTM 制造))

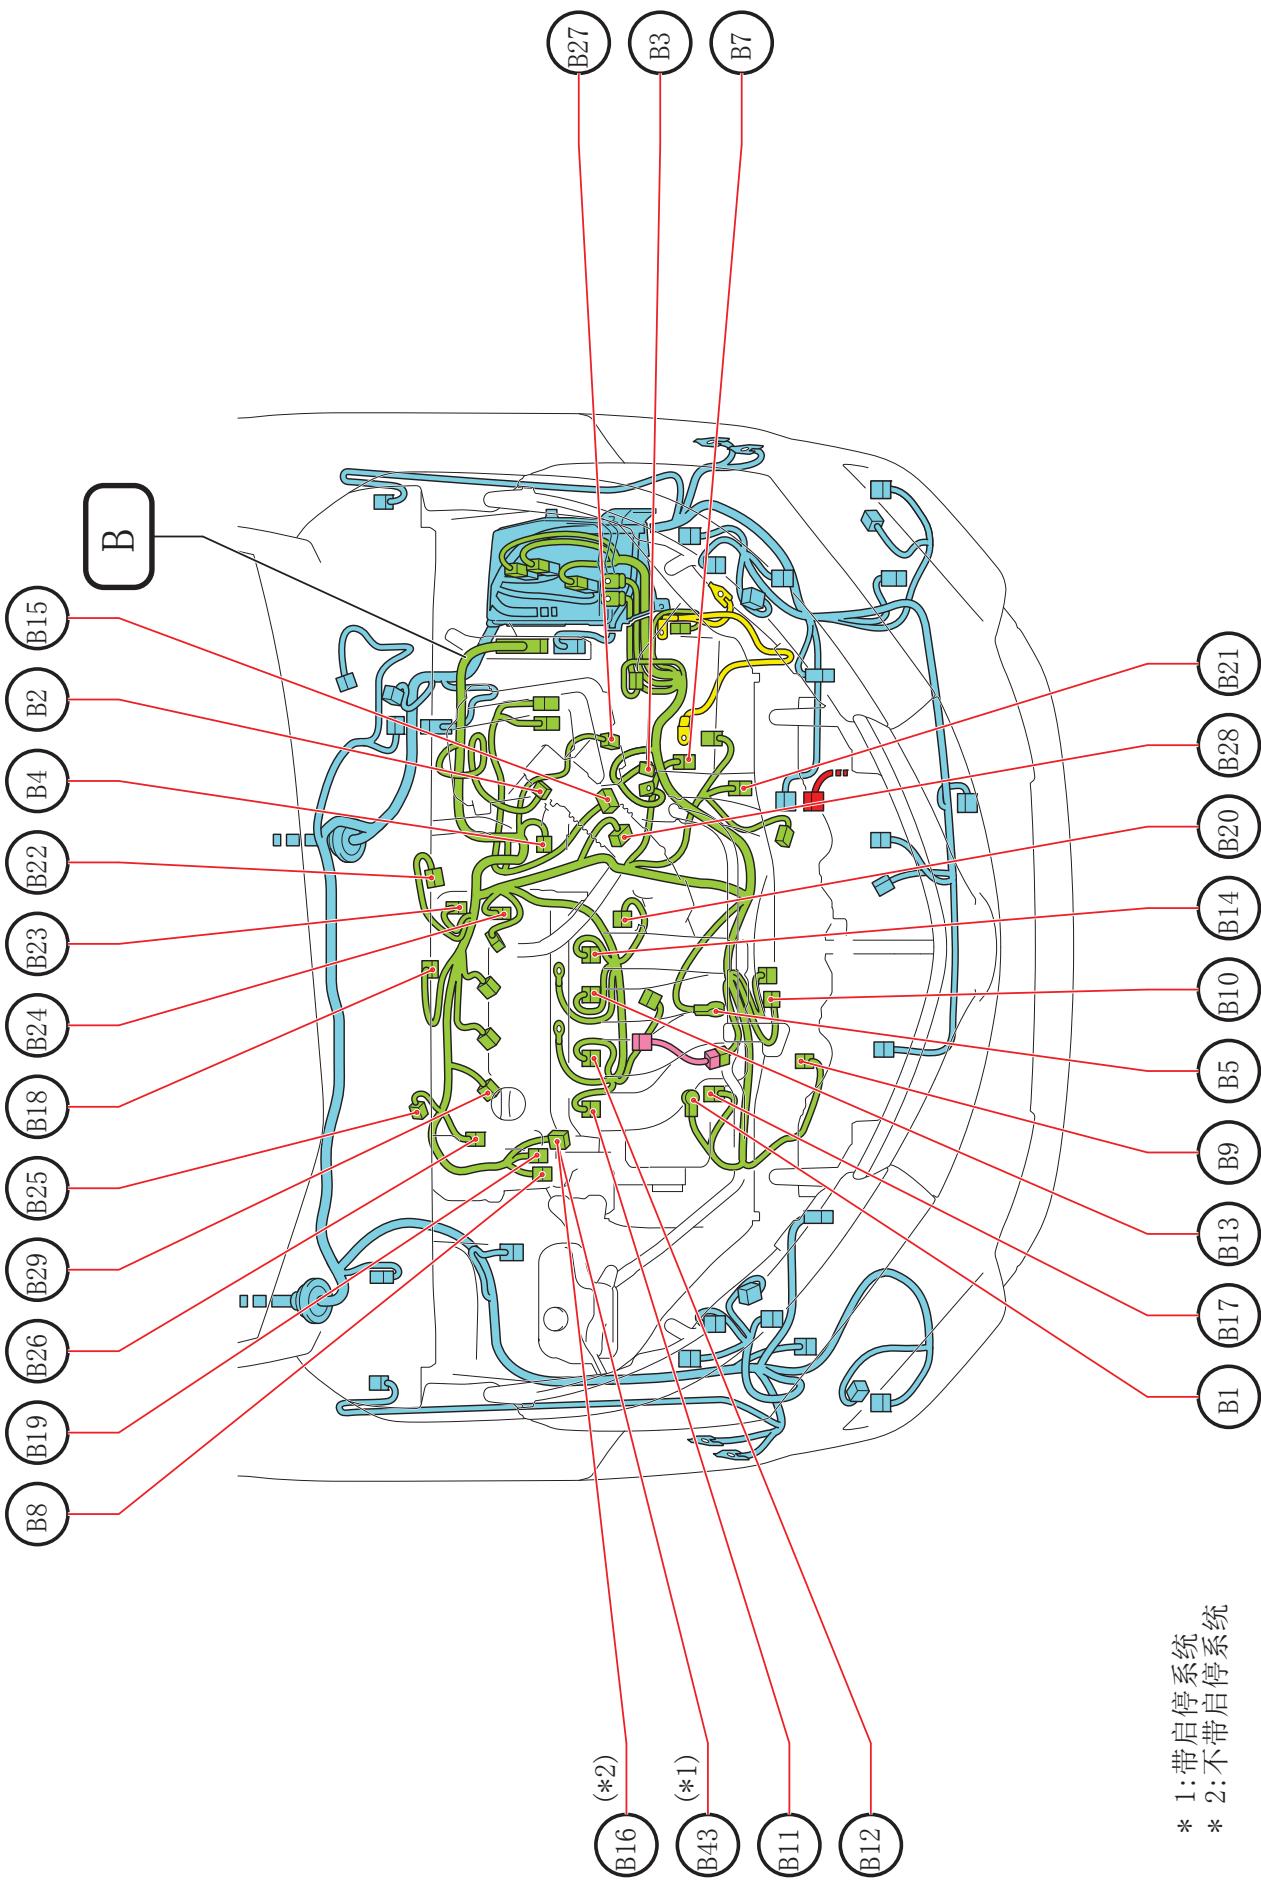

- B1 发电机总成
B2 进气质量空气流量计分总成
B3 蓄电池
B4 E. F. I. 发动机冷却液温度传感器
B5 起动机总成
B7 倒车灯开关总成
B8 发动机机油压力开关总成
B9 带皮带轮的压缩机总成
B10 起动机总成
B11 1 号喷油器总成
B12 2 号喷油器总成
B13 3 号喷油器总成
B14 4 号喷油器总成
B15 驻车档/空档位置开关总成
B16 曲轴位置传感器
B17 发电机总成
B18 空燃比传感器 (B1 S1)
B19 机油温度传感器
B20 E. F. I. 真空传感器总成
B21 CVT 电磁阀 (变速器线束)
B22 清污 VSV
B23 VVT 传感器 (排气侧)
B24 VVT 传感器 (进气侧)
B25 凸轮轴正时机油控制阀总成 (排气侧)
B26 凸轮轴正时机油控制阀总成 (进气侧)
B27 氧传感器 (B1 S2)
B28 节气门体总成
B29 1 号点火线圈
B43 曲轴位置传感器

发动机室零件位置 (2ZR-FE (TFTM 制造))

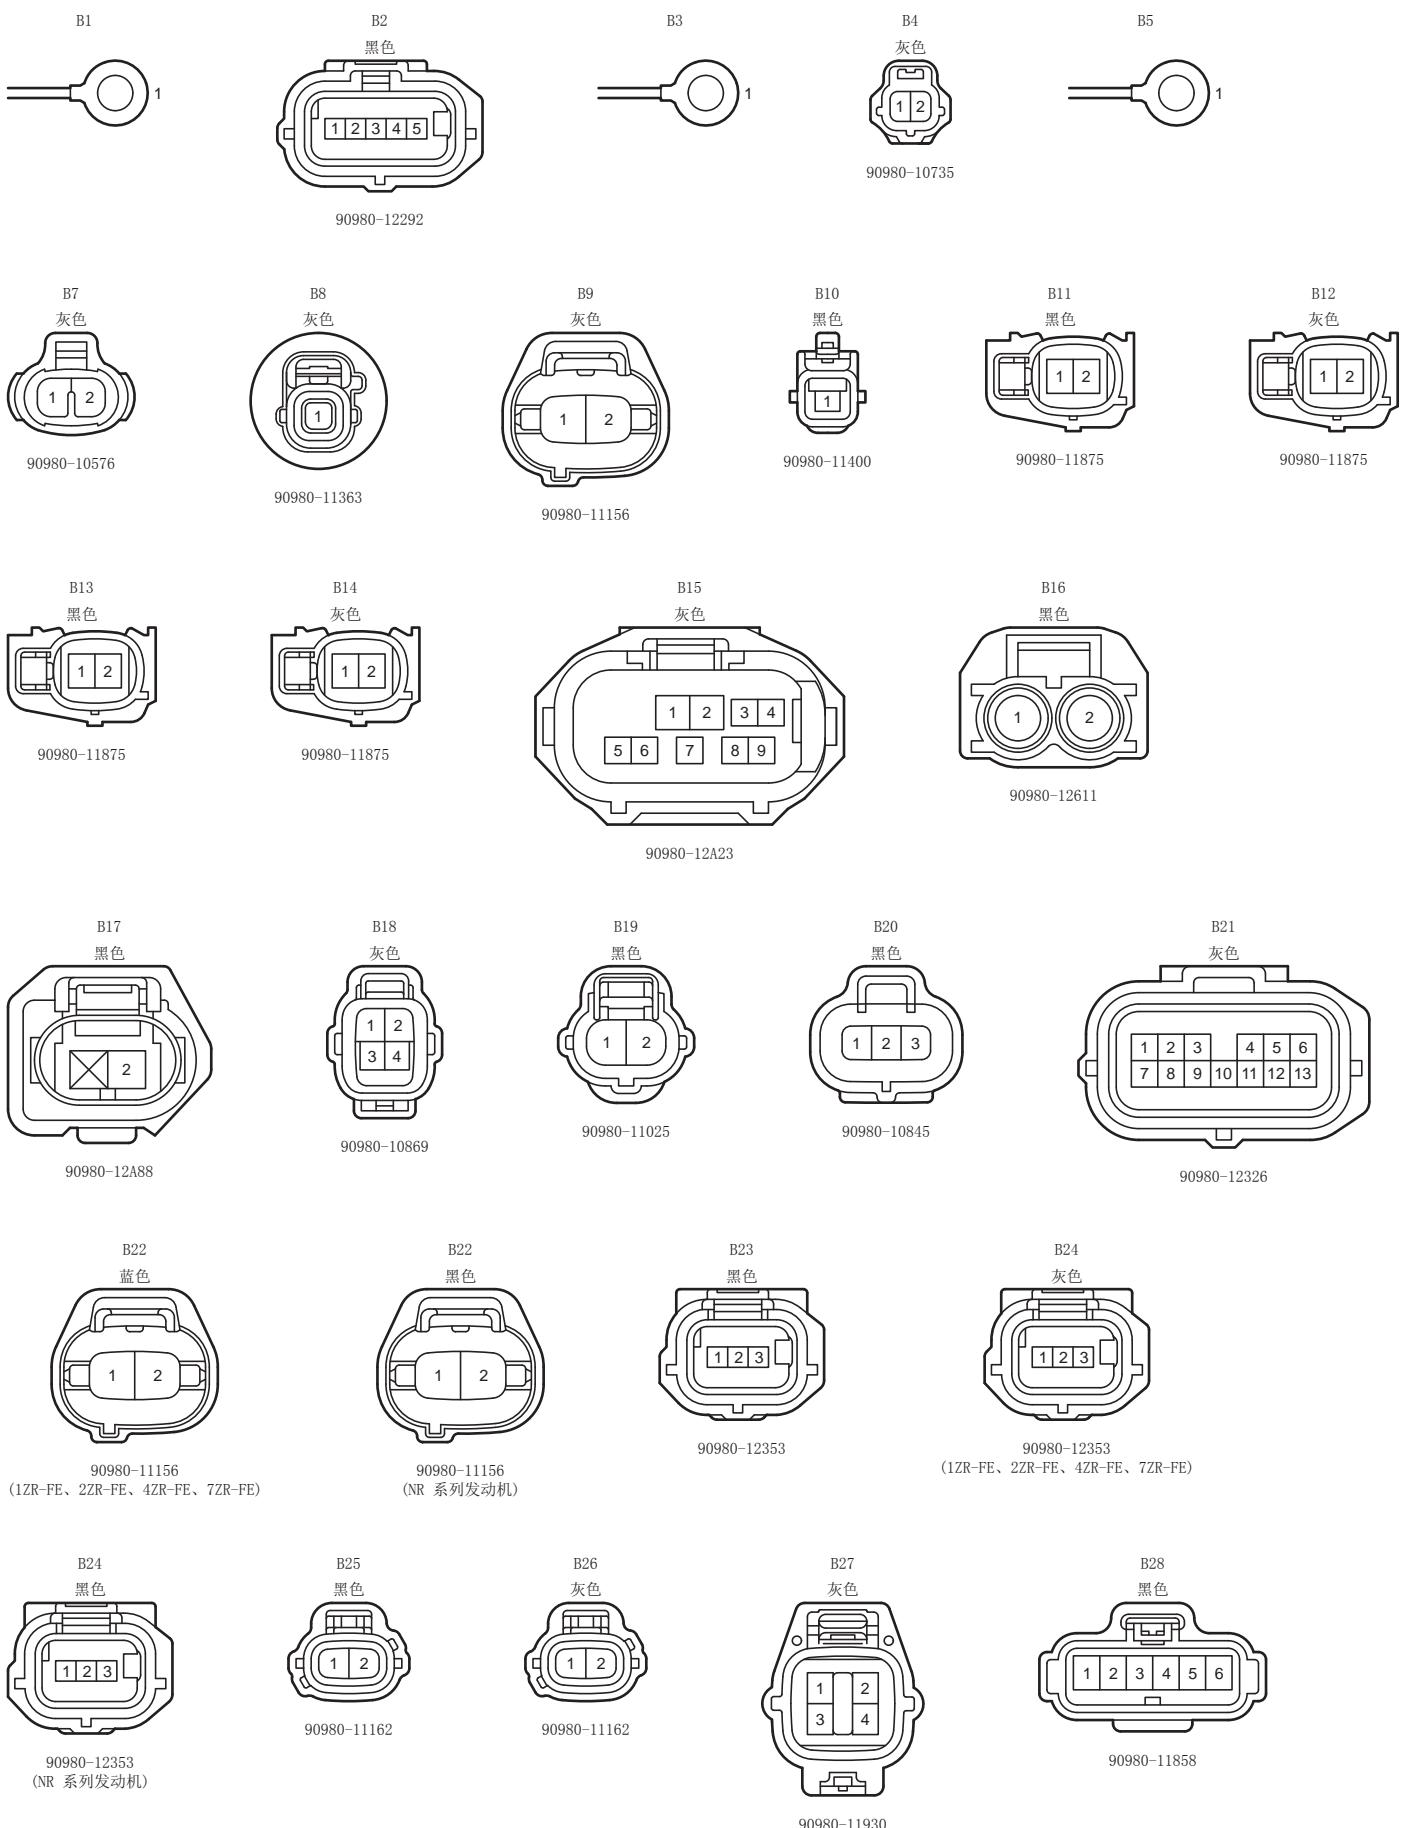

发动机室零件位置 (2ZR-FE (TFTM 制造))

