


E4.03 中央控制台

拆卸 DCT 变速箱控制面板

► 断开蓄电池 (F2.01).



- 松开指示的螺钉。
- 分离控制面板 (A)。

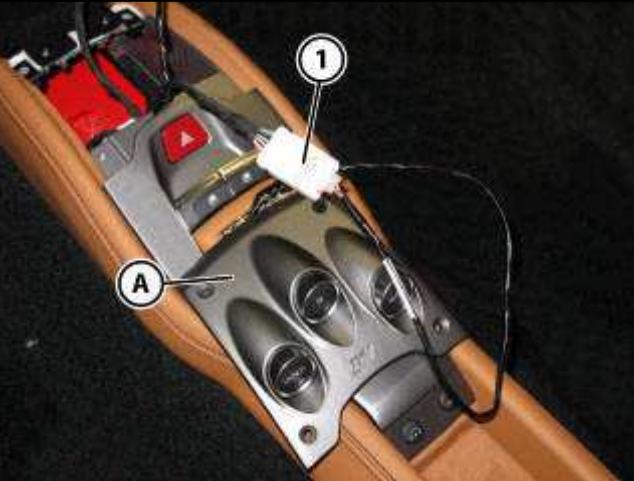

- 断开插头 (1)。
- 断开插头 (1)。
- 拆卸控制面板 (A)。

重新安装 DCT 变速箱控制面板



拧紧力矩


紧固 DCT 变速箱控制面板

Nm

等级

3 Nm

B

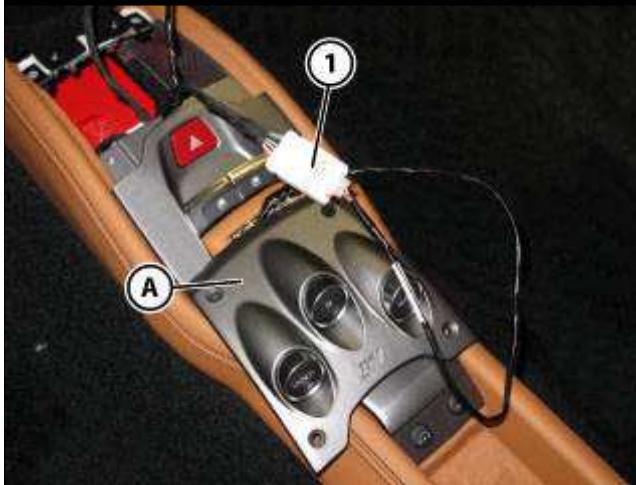

- 安装控制面板 (A)。
- 连接插头 (1)。



- 将控制面板 (A) 按压到位。
- 拧紧指示的螺钉。



拧紧力矩

螺钉

Nm

等级

3 Nm

B

拆卸中央控制台饰板

- 断开蓄电池 (F2.01).

► 拆卸 DCT 变速箱控制面板 (E4.03).




● 将手套箱后饰板 (A) 从相应座内分离。



● 断开插头 (1)。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

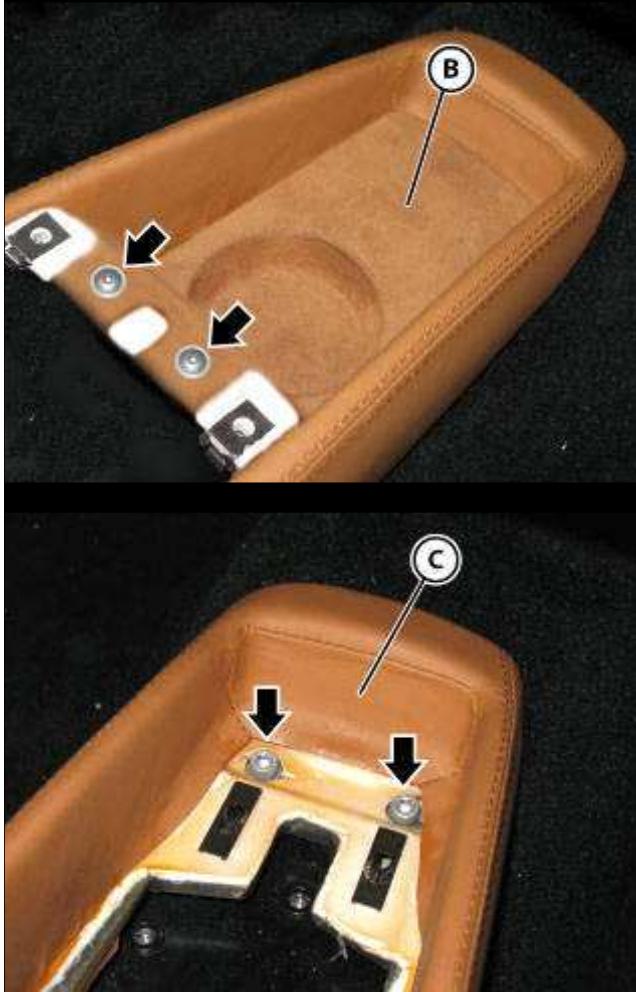


- 松开指示的紧固手套箱前饰板 **(B)** 的螺钉。
- 将手套箱前饰板 **(B)** 从其座分离并拆卸。


- 松开指示的紧固中央控制台饰板 **(C)** 的螺钉。

中国卡车技师俱乐部
QQ:585322708

型号: 458 Italia Europe - 中央控制台

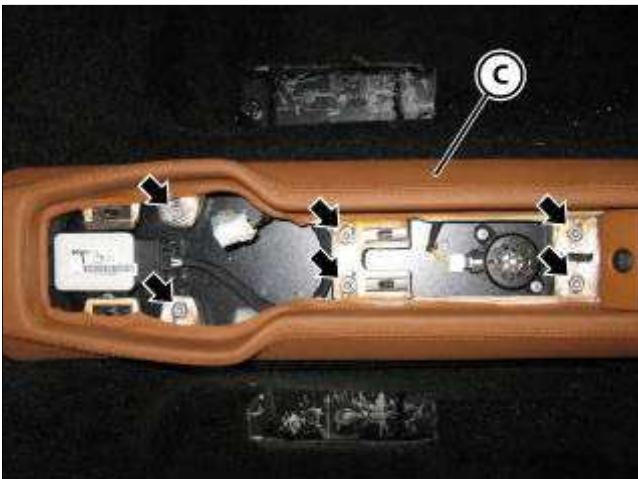

- 松开指示的紧固中央控制台饰板 (C) 的后部螺钉。
- 将中央控制台饰板 (C) 从相应座内分离。

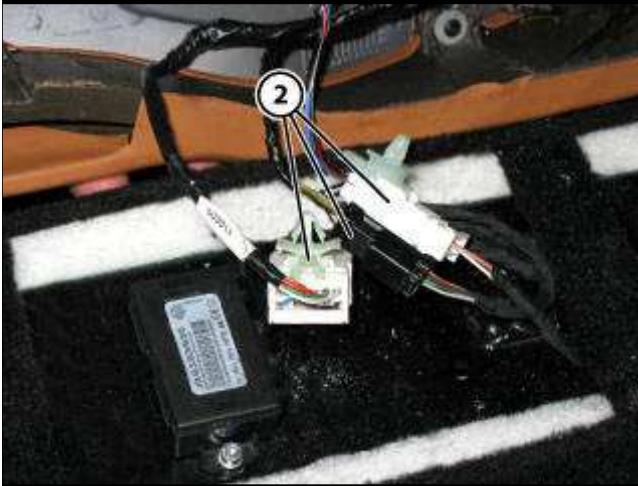

- 拆卸中央控制台饰板，拔下插头 (2)。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708


安装控制台饰板




拧紧力矩

紧固中央控制台饰板

	Nm	等级
螺钉	8 Nm	B
螺钉	3 Nm	C

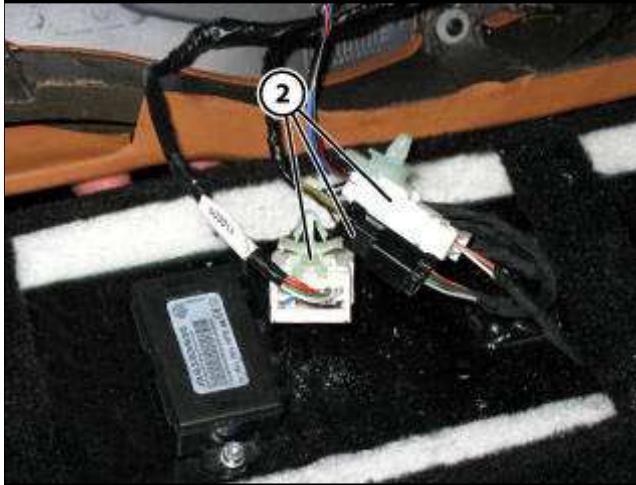


● 连接插头 (2)。

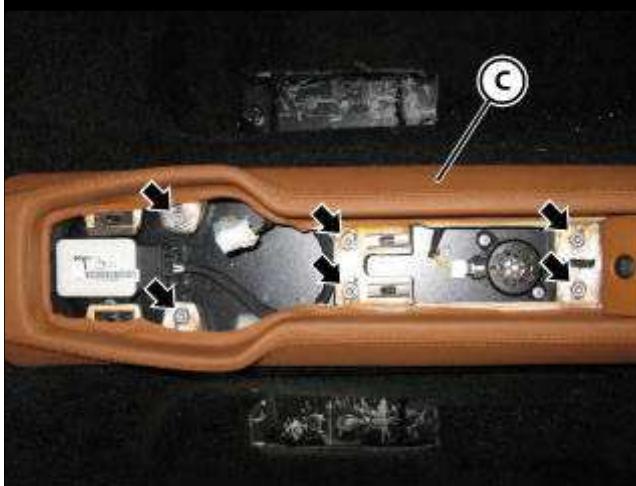

● 将中央控制台饰板 (C) 装入相应底座内。
● 拧紧指示的紧固中央控制台饰板 (C) 的后部螺钉。




拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	8 Nm	B

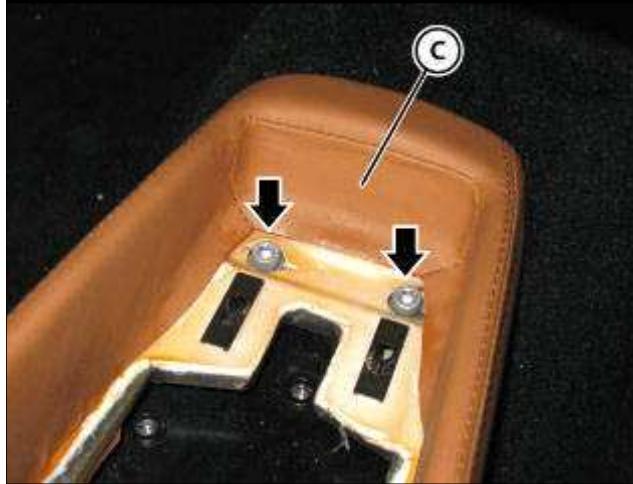

● 拧紧指示的紧固中央控制台饰板 (C) 的前部螺钉。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	8 Nm	B

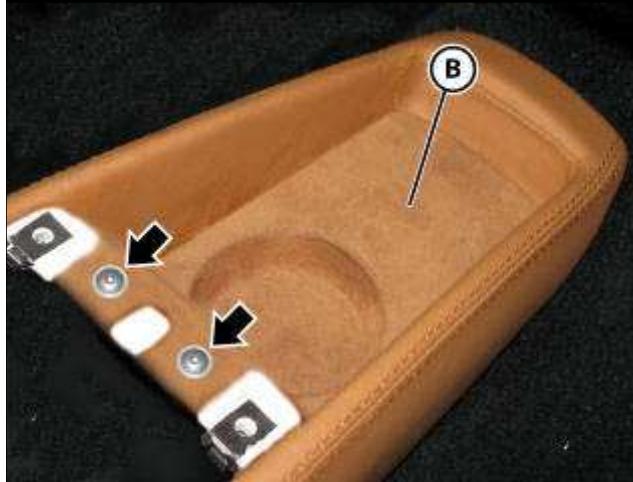

● 将前手套箱饰板 (B) 安装并紧固至相应座内，用手按压直至听到卡接到位的声音。

● 拧紧指示的紧固前手套箱饰板 (B) 的螺钉。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	3 Nm	C



● 连接插头 (1)。



● 将后手套箱饰板 (A) 安装并紧固至相应座内, 用手按压直至听到卡接到位的声音。

- 重新安装 DCT 变速箱控制面板 (E4.03).
- 重新连接蓄电池 (F2.01).