

F2.09 喇叭

更换喇叭




拧紧力矩	Nm	等级
紧固喇叭	6 Nm	B

有两个喇叭位于前保险杠后方，靠近大灯。


下列步骤用于拆卸右侧喇叭。

拆卸左侧前喇叭的步骤与此相同。

- 断开蓄电池 (F2.01).
- 拆卸行李箱装饰护罩 (E4.07).
- i* 拆卸右侧行李箱护罩。

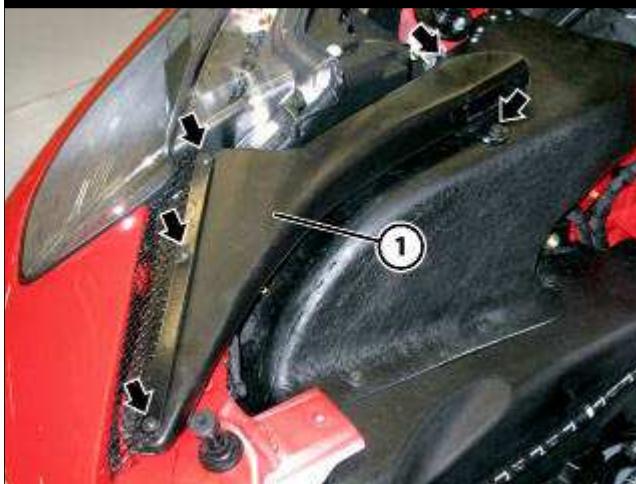

- 松开指示的螺钉，拆卸空气管道 (1)。

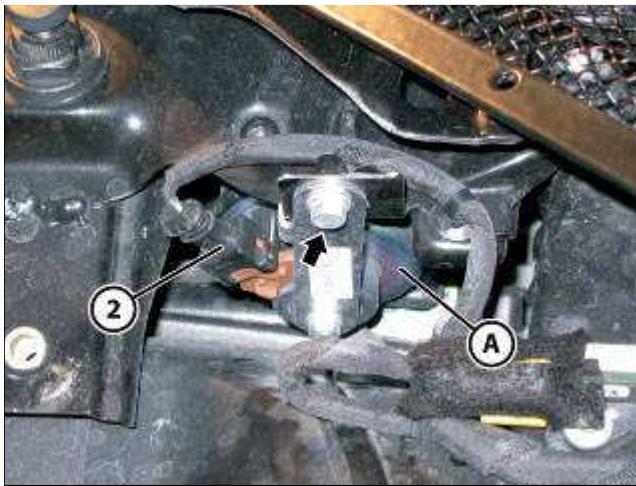


- 断开插头 (2)。
- 松开指示的螺钉，拆卸喇叭 (A) 并更换。
- 将新喇叭 (A) 安装到其座中，拧紧指示的螺钉。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	6 Nm	B

- 连接插头 (2)。

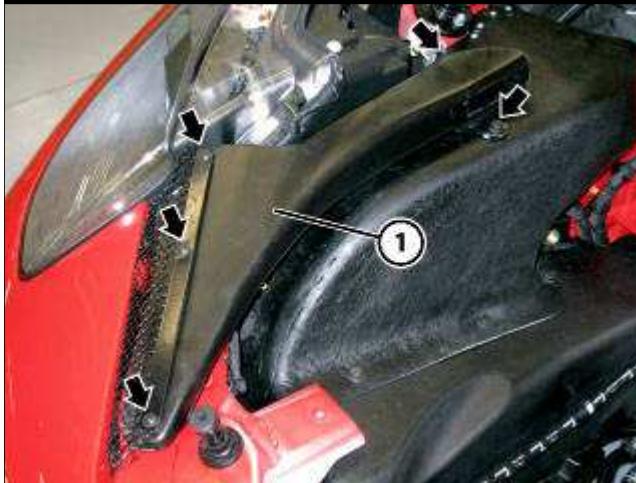

- 安装空气管道 (1) 并通过拧紧指示的螺钉将其紧固。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

- 重新安装行李箱装饰护罩 (E4.07)。
- 重新连接蓄电池 (F2.01)。