

## B4.02 发动机空气导管

### 拆卸发动机空气导管


下列步骤用于拆卸左侧导管。

拆卸右侧导管的步骤与此相同。

► 拆卸发动机舱装饰护罩 (E3.13).



- 松开指示的螺旋止环。
- 断开管 (A) 的前部。

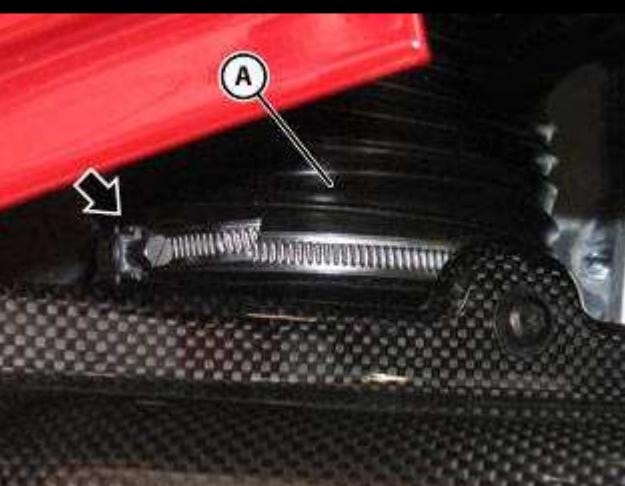

- 松开指示的螺旋止环。
- 断开管 (A) 的后部。

- 从相应座内拆卸导管。



拧紧力矩

紧固发动机空气导管

Nm

4 Nm


等级

C

下列步骤用于重新安装左侧导管。

重新安装右侧导管的步骤与此相同。

● 将导管装入相应座中。

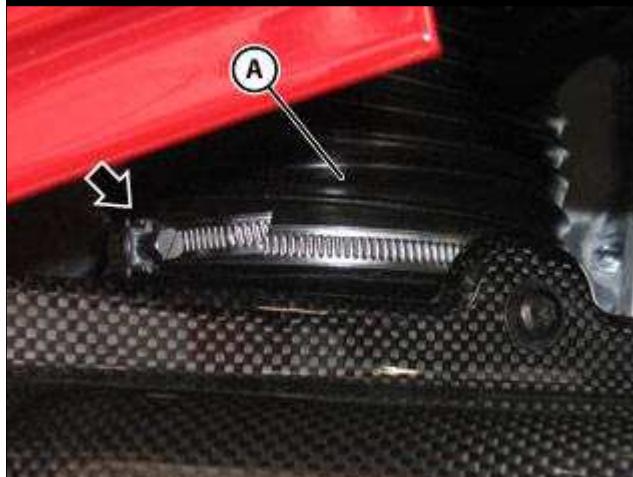

- 连接管 (A) 的后部。
- 拧紧指示的螺旋止环。



拧紧力矩	Nm	等级
环状螺母	4 Nm	C



- 连接管 (A) 的后部。
- 拧紧指示的螺旋止环。



拧紧力矩	Nm	等级
环状螺母	4 Nm	C

► 重新安装发动机舱装饰护罩 (E3.13).

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708