



E3.10 挡风玻璃清洗器和大灯清洗器

大灯清洗器系统布置

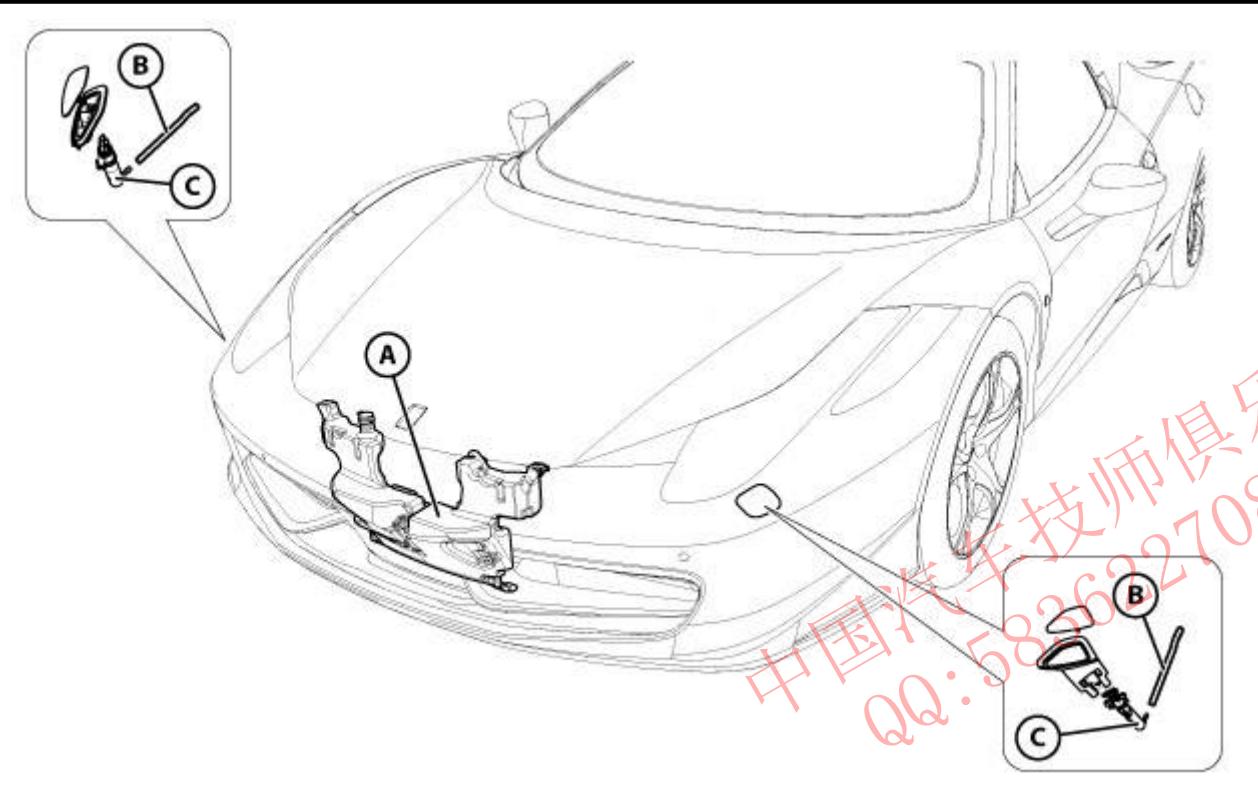

- | | |
|----------|--------------------|
| A | - 挡风玻璃清洗器/大灯清洗器储液罐 |
| B | - 大灯清洗器管 |
| C | - 大灯清洗器喷嘴 |

挡风玻璃清洗器系统布置

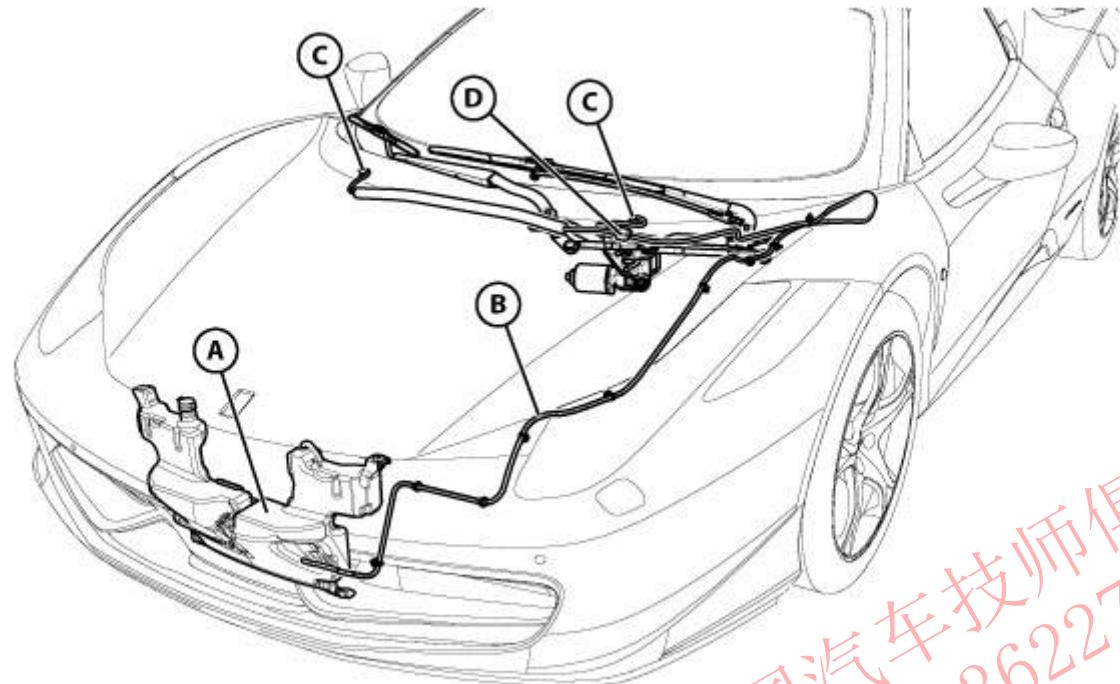

A - 挡风玻璃清洗器/大灯清洗器储液罐


B - 挡风玻璃清洗器管

C - 挡风玻璃清洗器喷嘴


D - 单向阀

拆卸挡风玻璃和大灯清洗液储液罐


- 断开蓄电池 (F2.01).
- 拆卸前保险杠 (E3.03).
- 拆卸行李箱凹形底板 (E4.06).
- 拆卸行李箱盖锁 (E5.11).
- 排放冷却系统 (B6.07).

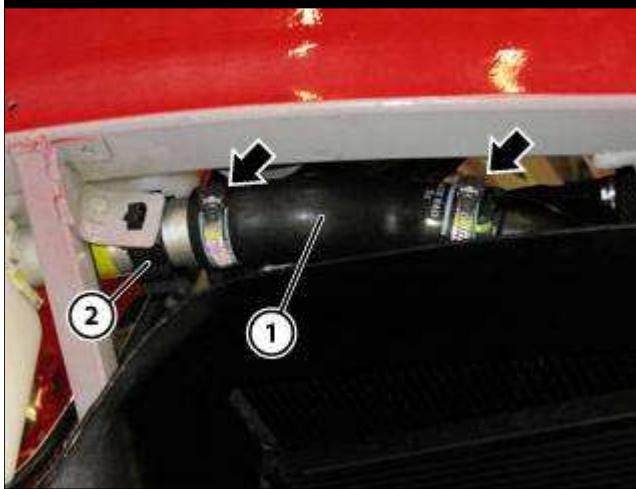


- 松开指示的夹子并拆卸软管管接头 (1)。
- 打开夹子 (2)。

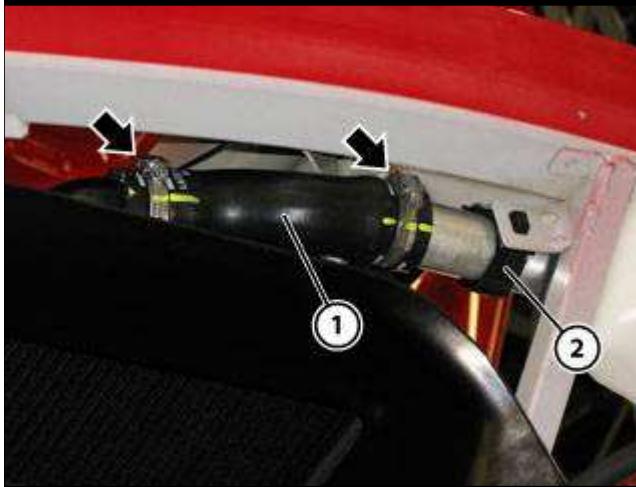

- 松开指示的夹子并拆卸软管管接头 (1)。
- 打开夹子 (2)。

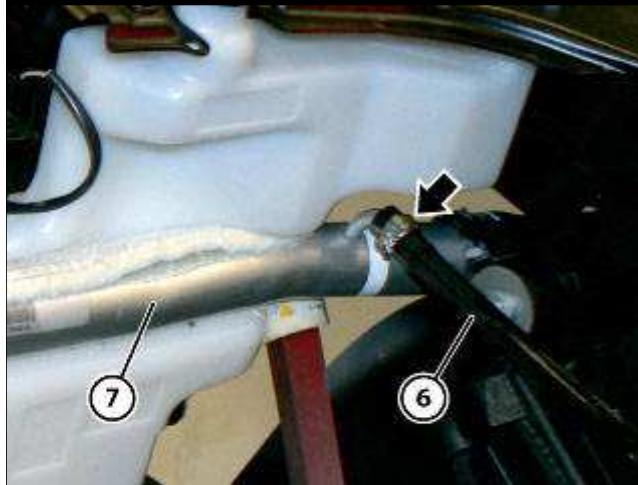


- 通过松开指示的夹子拆卸管 (6)。
- 从行李箱拆卸刚性管 (7)。

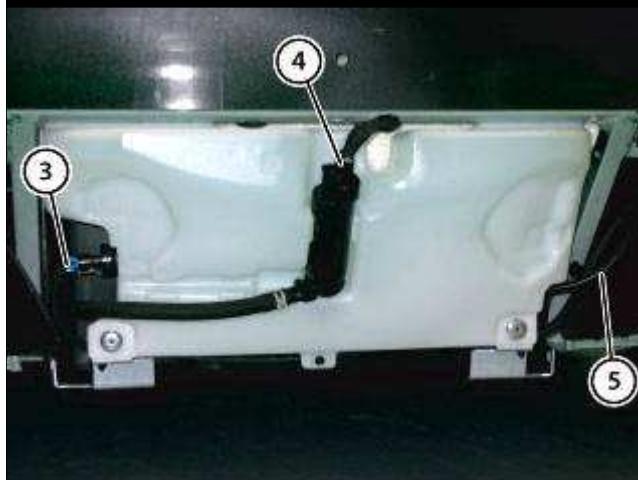

- 拆下插头 (3) 和 (4)。
- 从相应管接头断开管 (5)。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

型号: 458 Speciale Europe - 挡风玻璃清洗器和大灯清洗器

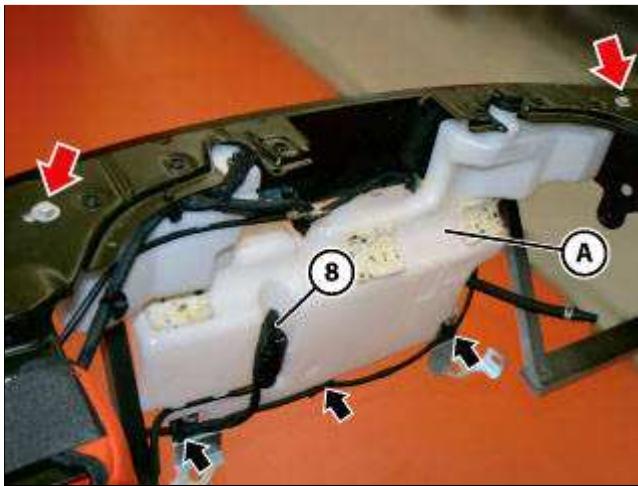

- 断开插头 (8)。
- 通过释放指示的夹子断开线束。
- 松开红色箭头所示螺钉。
- 拆卸挡风玻璃和大灯清洗液储液罐 (A)。

重新安装挡风玻璃和大灯清洗液储液罐



拧紧力矩

紧固挡风玻璃和大灯清洗液储液罐


	Nm	等级
螺钉	5 Nm	B

- 将挡风玻璃和大灯清洗液储液罐 (A) 安装于相应座内。
- 拧紧红色箭头所示螺钉。


拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	5 Nm	B

- 连接插头 (8)。
- 通过紧固指示的夹子固定线束。




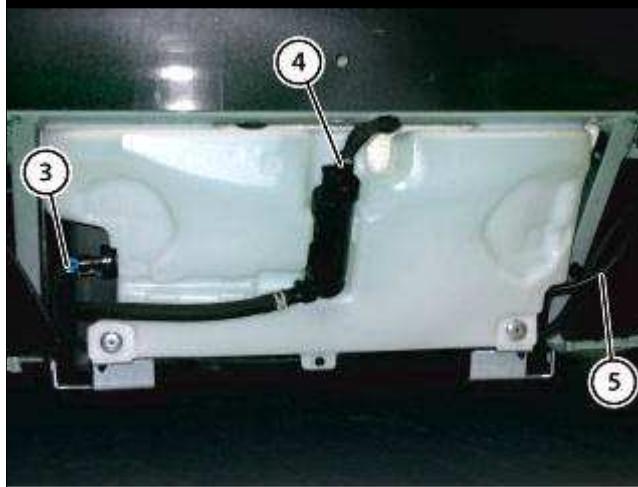


- 连接插头 (3) 和 (4)。
- 将管 (5) 连接至相应管接头。

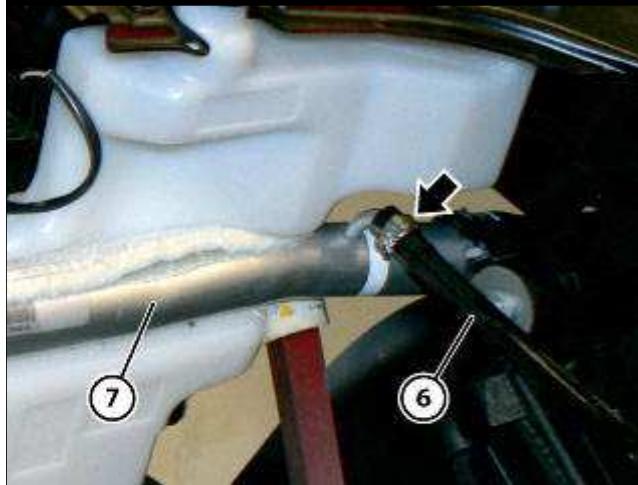

- 将刚性管 (7) 安装在相应座内。
- 连接管 (6) 并拧紧指示的夹子。

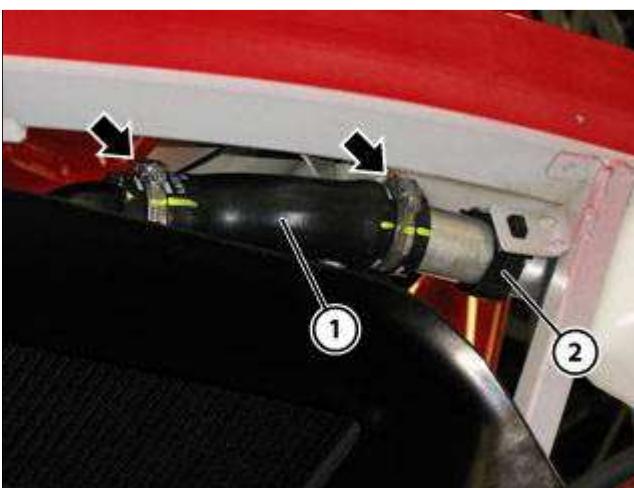

- 闭合夹子 (2)。
- 将管接头 (1) 安装在管上。
- 拧紧指示的夹箍。

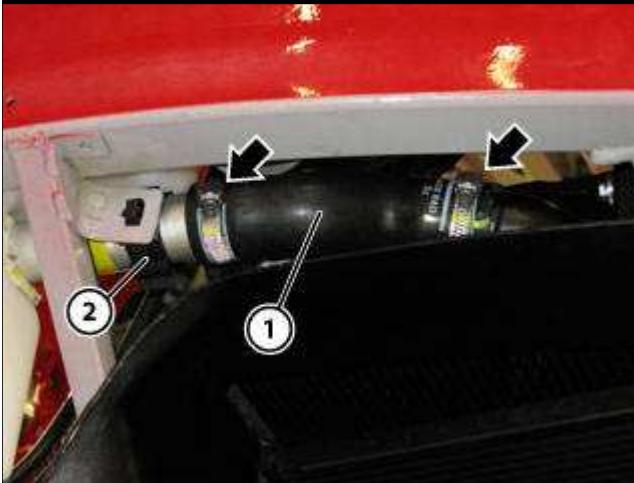

- 闭合夹子 (2)。
- 将管接头 (1) 安装在管上。
- 拧紧指示的夹箍。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

- 重新安装行李箱盖锁 (E5.11).
- 重新安装行李箱凹形底板 (E4.06).
- 重新安装前保险杠 (E3.03).
- 重新连接蓄电池 (F2.01).
- 加注冷却系统 (A3.07).