

E3.11 门周围饰板

拆下车门周围密封件

上部密封件



- 小心分离上部密封件 **(A)** 并拆卸。

下部密封件



- 小心分离上部密封件 **(A)** 末端。
- 小心分离下部密封件 **(B)** 并拆卸。

型号: 458 Speciale Europe - 门周围饰板

重新安装车门周围密封件

上部密封件



- 手动固定和安装上部密封件 **(A)**。
不要将密封件垂直固定至相应的紧固件凸耳上，以免损坏。
- 使用适当的工具并以渐进的方式工作，将上部密封件正确压入相应座 **(A)** 中，注意不要划伤密封件本身。


下部密封件



- 手动固定和安装下部密封件 **(A)**。
不要将密封件垂直固定至相应的紧固件凸耳上，以免损坏。
- 使用适当的工具并以渐进的方式工作，将下部密封件正确压入相应座 **(B)** 中，注意不要划伤密封件本身。
- 手动安装上部密封件 **(A)** 末端。
不要将密封件垂直固定至相应的紧固件凸耳上，以免损坏。
- 使用适当的工具并以渐进的方式工作，将上部密封件正确压入相应座 **(A)** 中，注意不要划伤密封件本身。

拆下门脚护板


型号: 458 Speciale Europe - 门周围饰板

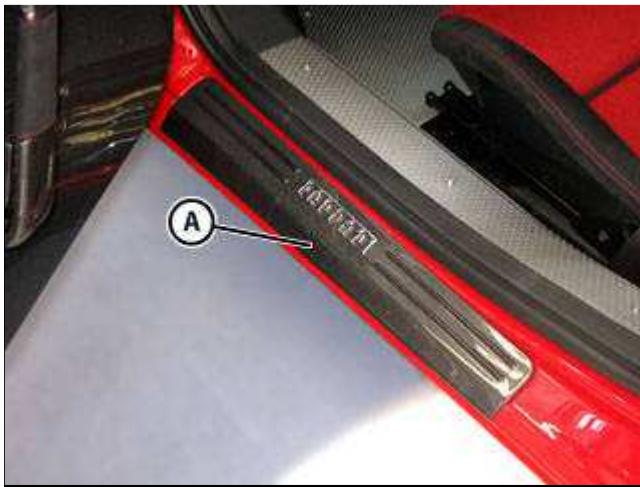


● 使用适当的工具，分离并拆下门脚护板 (A)。

重新安装门脚护板

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

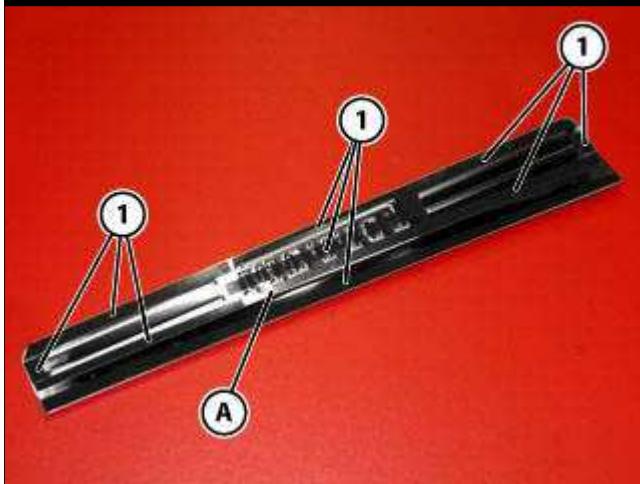

● 必要时，拆卸旧双面胶带密封条 (1)。
● 确保门脚护板 (A) 的内表面清洁。必要时，使用脱脂产品清洁。
● 将新的双面胶带密封条 (1) 贴在原位。

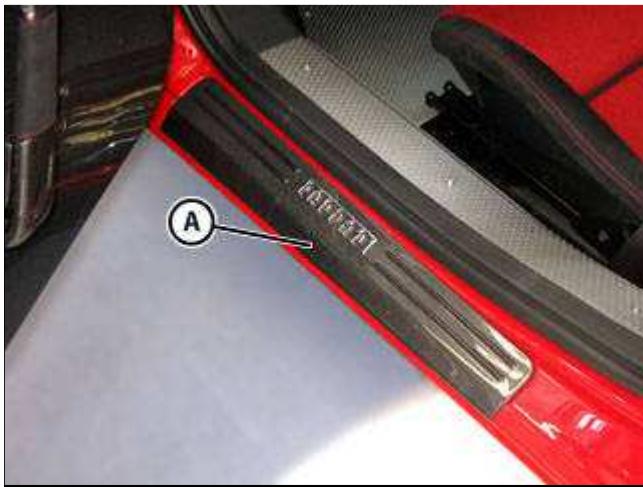

- 确保门脚护板 (A) 的座面清洁。必要时，使用脱脂产品清洁。
- 将门脚护板 (A) 正确安装到相应座中 (按压整个外表面以均匀固定)。


拆下车门门槛饰板

- 拆下门脚护板 (E3.11).
- 拆卸后部轮拱罩 (E3.05).
- *i* 拆卸后轮拱罩的前部元件。
- 拆卸前部轮拱罩 (E3.05).
- *i* 拆卸前轮拱罩的后部元件。



- 松开指示的紧固车门门槛饰板 (A) 的前部螺钉。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

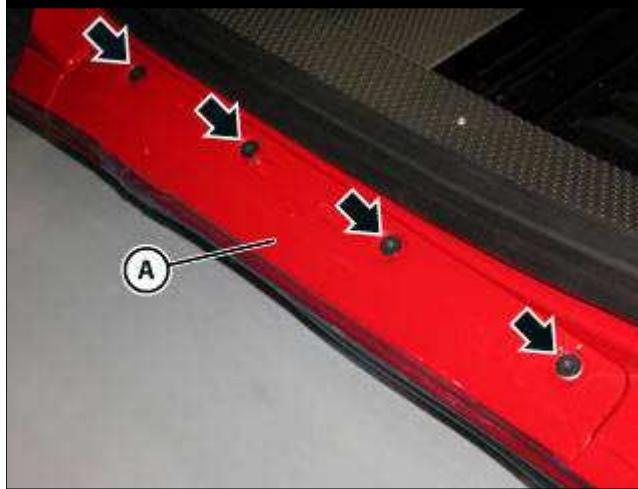

● 松开指示的紧固车门门槛饰板 (A) 的上部螺钉。



● 松开紧固车门门槛饰板 (A) 的后部螺钉。

中国卡车技师俱乐部
QQ:585622708

型号: 458 Speciale Europe - 门周围饰板



- 松开指示的紧固车门门槛饰板 (A) 的下部螺钉。
- 从相应底座拆下车门门槛饰板 (A)。

重新安装车门门槛



拧紧力矩

紧固门槛饰板

		Nm	等级
紧固门槛饰板	螺钉	8 Nm	B
	螺钉	5 Nm	B

- 将车门门槛饰板 (A) 安装至相应底座中。
- 拧紧指示的紧固车门门槛饰板 (A) 的下部螺钉。

拧紧力矩

螺钉

	Nm	等级
螺钉	8 Nm	B






● 拧紧坚固车门门槛 (A) 的后部螺钉。




拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	8 Nm	B

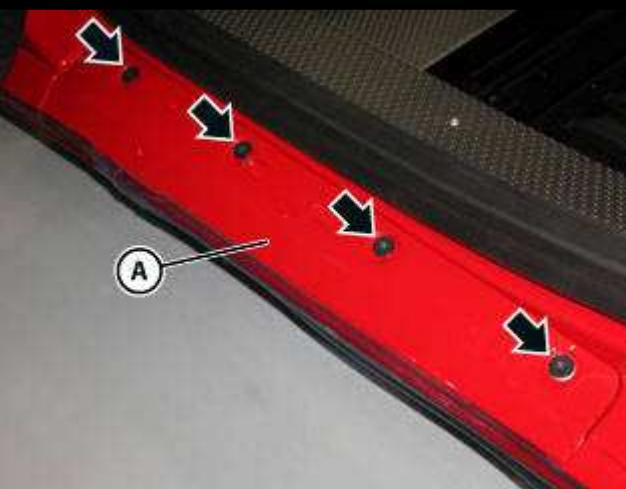

● 拧紧指示的坚固车门门槛饰板 (A) 的上部螺钉。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	5 Nm	B

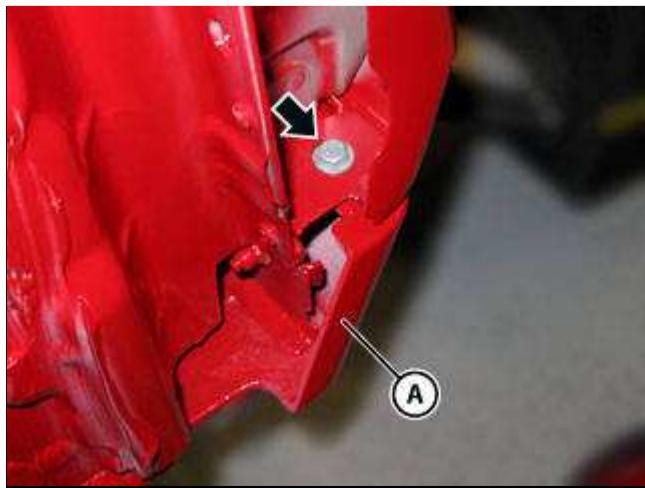

● 拧紧指示的紧固车门门槛饰板 (A) 的前部螺钉。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	5 Nm	B

- 安装前部轮拱罩 (E3.05).
i 重新安装前轮拱罩的后部元件。
- 安装后部轮拱罩 (E3.05).
i 重新安装后轮拱罩的前部元件。
- 重新安装门脚护板 (E3.11).

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708