

E5.09 后视镜

调节车内后视镜



当车辆移动时不要调节后视镜。

内部后视镜为电子镀铬型，能自动变暗以降低眩目。后视镜变暗的速度相对入射光的亮度而变化。



■ 抓住车内后视镜 (A) 并手动移动到所需位置。

■ 按下按钮 (1) 以启用或停用电子镀铬变光模式。

i 指示的绿色 LED 在电子镀铬变光模式启用时亮起以进行指示。当电子镀铬变光模式停用时，绿色 LED 熄灭。

拆卸车内后视镜

► 断开蓄电池 (F2.01).

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708




● 从相应底座分离车内后视镜 (A)。



● 轻轻抬起指示区域的前横梁饰件，并拉出插头 (2)。
● 断开插头 (2)。
● 从雨量/微光传感器断开插头 (1)。
● 从车辆拆下车内后视镜 (A)。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

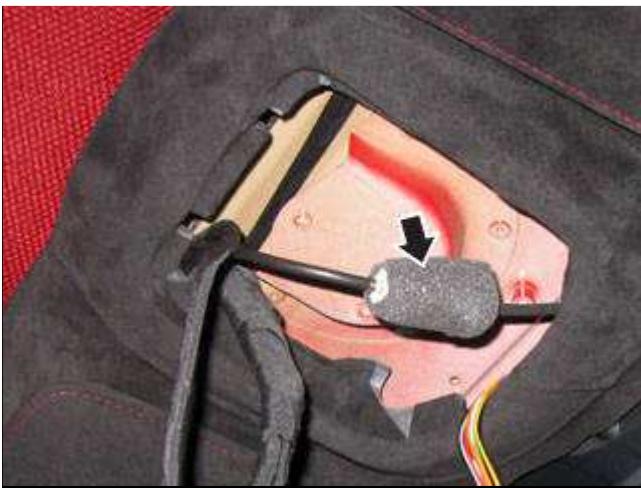

适用于配备遥测套件的车辆

- 拆卸座舱灯 (E5.06).
- 断开指示的插头。

重新安装车内后视镜



适用于配备遥测套件的车辆

- 连接指示的插头。
- 重新安装座舱灯 (E5.06).

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708



- 将车内后视镜 (A) 放置在车辆中。
- 将插头 (1) 连接至雨量/微光传感器。
- 抬起指示区域的饰件，连接插头 (2)，并将插头插入前横梁饰件下方。



- 将车内后视镜 (A) 重新安装到相应底座中，手动按压直至听到后视镜卡接入位。

► 重新连接蓄电池 (F2.01).

调节车外后视镜

 当车辆移动时不要调节后视镜。

在出现碰撞时，后视镜可以向前或向后折叠：必要时，可以向后或向前推后视镜。


当接合倒档时，驾驶员可以将乘客侧后视镜调节到不同于正常使用时的位置以便于驻车操作。可以通过按下驾驶位置存储按钮 (E5.14, “驾驶位置”) 存储该位置。

当接合倒档时, 如果没有存储后视镜的个性化倒档位置, 车外后视镜将仍然可以稍微向下和向内移动 (相对正常驾驶位置)。



- 要调节驾驶员侧车外后视镜, 将旋钮 (A) 向左转动 45°。
- 要调节乘客侧车外后视镜, 将旋钮 (A) 向右转动 45°。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

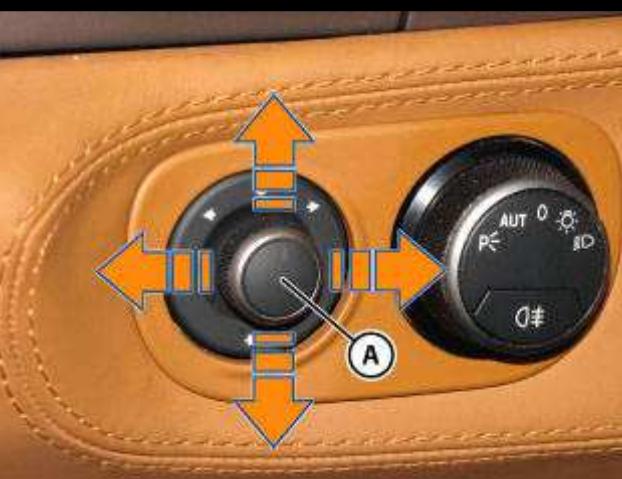

- 将旋钮 (A) 朝相应方向推, 以便根据需要调节车外后视镜的视野。




● 在调节之后, 将旋钮 (A) 向后转动 45° 至中间位置, 以防意外改变后视镜设置。

● 将旋钮 (A) 旋转 180° 以向内折叠两个车外后视镜。

更换车外后视镜调节控制器

- 断开蓄电池 (F2.01).
- 拆下仪表板饰板 (E4.02).
- i* 拆卸左侧下部饰件。

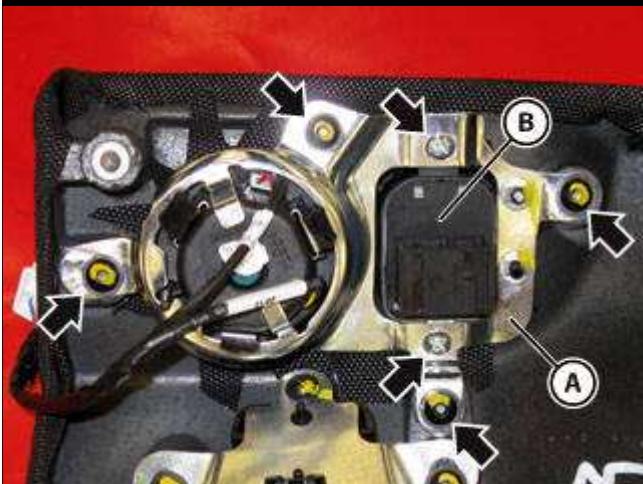

- 松开指示的螺钉, 拆下支架 (A)。
- 松开指示的相应螺钉, 拆下车外后视镜调节控制器 (C) 并更换。
- 安装新的车外后视镜调节控制器 (C), 拧紧指示的相应螺钉。
- 安装支架 (A), 然后拧紧指示的各个螺钉。

- 重新安装仪表板饰板 (E4.02).

i 重新安装左侧下部饰件。


► 重新连接蓄电池 ( F2.01).

更换车外后视镜玻璃

► 断开蓄电池 ( F2.01).



● 在不同位置应用杠杆作用，从车外后视镜壳体拆下玻璃 (A)。

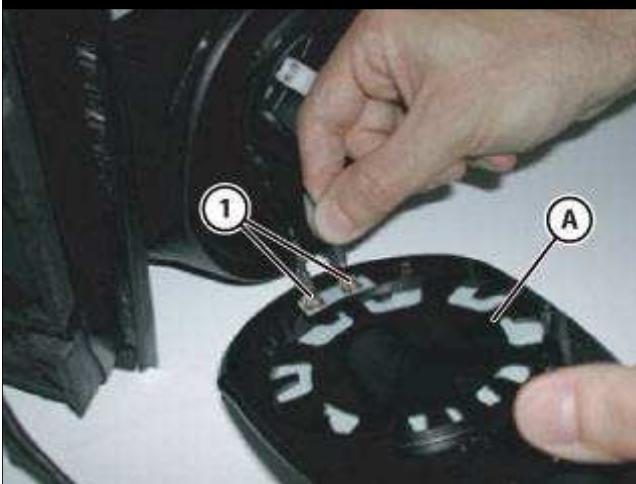


● 将电缆分支 (1) 从后视镜玻璃加热器元件 (A) 上拔下并更换玻璃。

● 将加热器元件电缆分支 (1) 接至玻璃 (A)。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

● 将玻璃 (A) 手动按入后视镜壳体内。

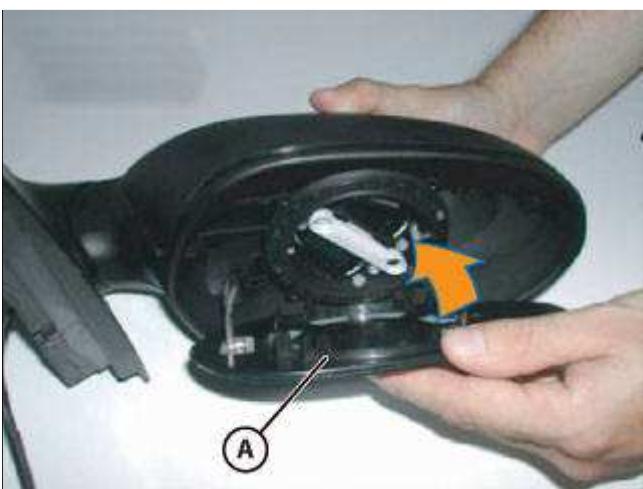

► 重新连接蓄电池 (F2.01).


拆卸车外后视镜


► 断开蓄电池 (F2.01).

► 拆卸车门饰板 (E3.08).


中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

- 松开指示的螺钉。
- 拆卸超高频传感器 (1) (不要将其从电气系统断开)。
- 拆卸防水衬片 (2)。

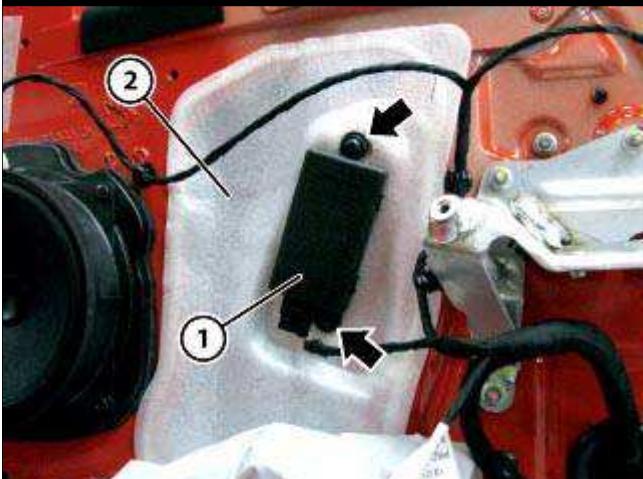


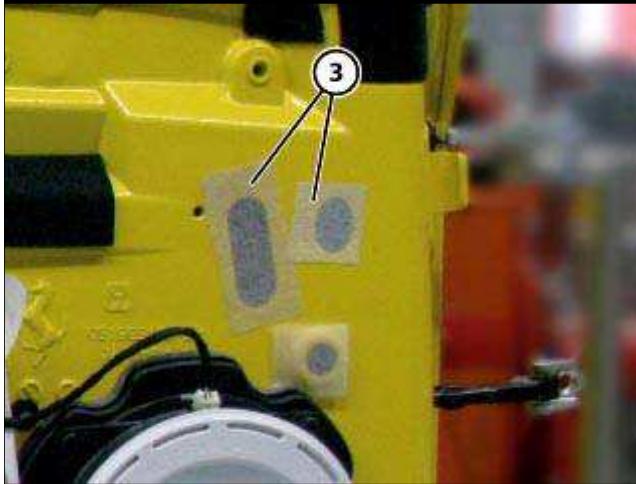

● 撕下车门槽上的标签 (3)。

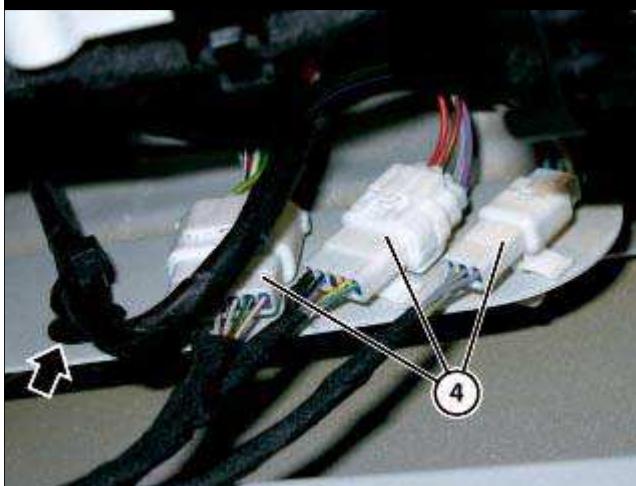

● 从车门上断开接头。
● 断开插头 (4)。
● 撬出指示的夹子。

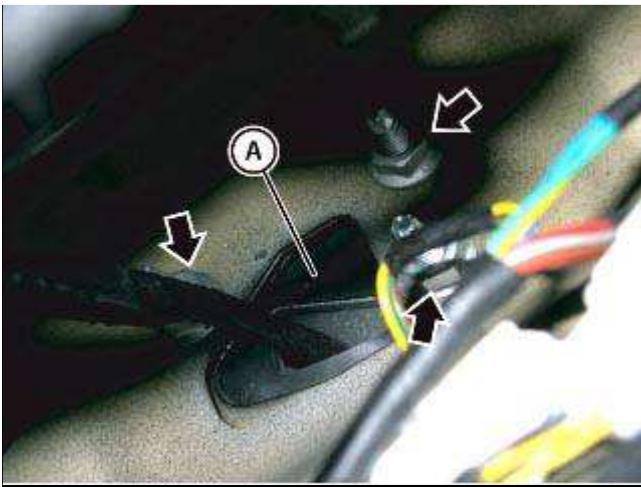

- 松开指示的螺母。
- 从车门上分离并拆卸整个后视镜 (A)。


重新安装车外后视镜



拧紧力矩

紧固车外后视镜	螺母	9.5 Nm	B
紧固超高频音量传感器	螺钉	3.5 Nm	B

中国汽车技师俱乐部
QQ: 583622708

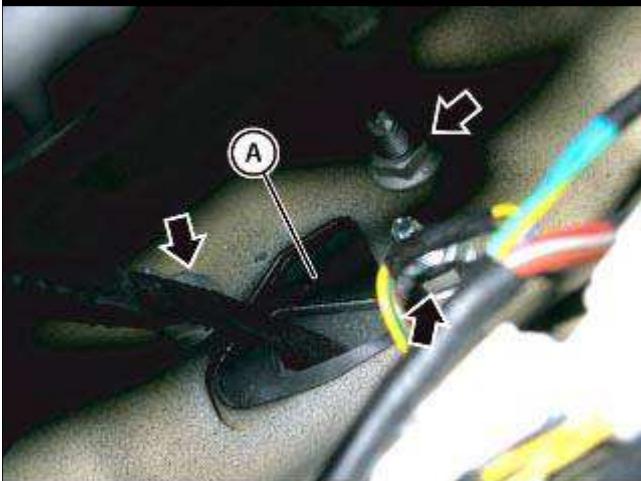


 在将后视镜安装在车门上之前，不要旋转 (打开/关闭) 支座上的后视镜。


- 将整个后视镜 (A) 安装在车门上相应座内。
- 拧紧指示的螺母。



拧紧力矩	Nm	等级
螺母	9.5 Nm	B

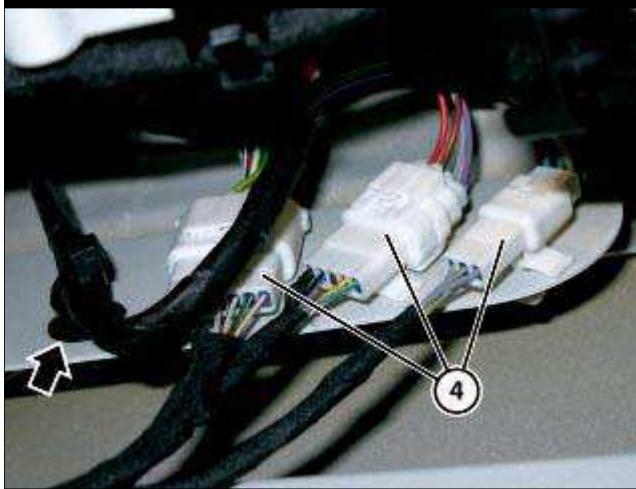


- 连接插头 (4)。
- 将接头固定至车门。
- 紧固指示的夹子。

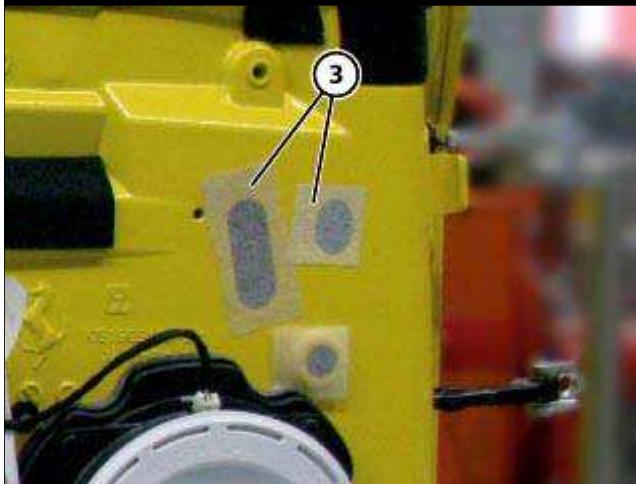

- 给车门槽上贴上新标签 (3)。

中国卡车技师俱乐部
QQ:583622708

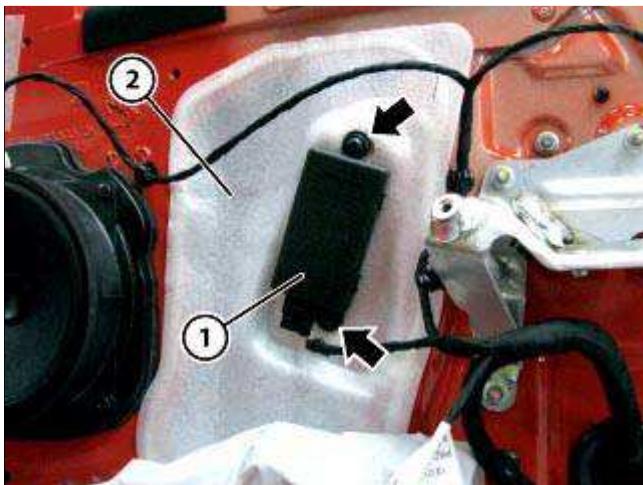

- 安装新的防水衬片 (2)。
- 确保防水衬片 (2) 正确胶合。
- 安装超高频传感器 (1) 并通过拧紧指示的螺钉紧固。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	3.5 Nm	B

- 重新安装车门饰板 (E3.08)。
- 重新连接蓄电池 (F2.01)。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708