

F2.06 灯

更换氙气远光灯/近光灯


下列步骤用于更换左侧氙气近光/远光灯。

用于更换右侧氙气近光/远光灯的步骤相同。

- 断开蓄电池 (F2.01).
- 拆卸行李箱装饰护罩 (E4.06).



● 拆卸盖 (1)。

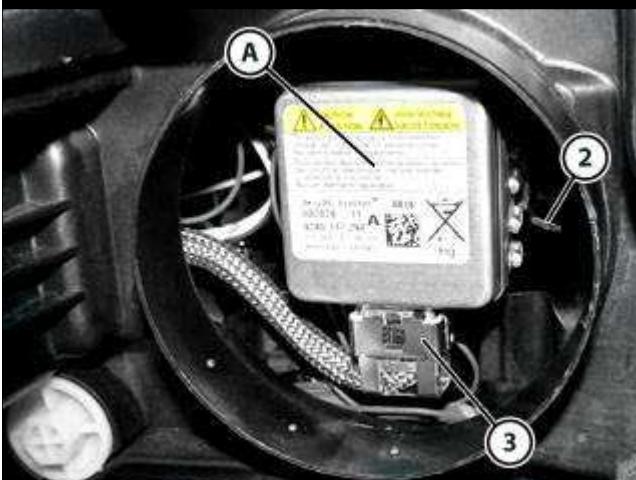

● 逆时针旋转车灯挡圈 (2)。
● 从大灯拆卸灯泡 (A)。
● 断开插头 (3)。
● 更换车灯 (A)。
● 连接插头 (3)。
● 将灯泡 (A) 安装到大灯中。
● 顺时针旋转车灯挡圈 (2) 并检查确认车灯已牢牢紧固。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708



● 安装盖 (1)。

- 重新安装行李箱装饰护罩 (E4.06).
- 重新连接蓄电池 (F2.01).

更换尾灯灯泡

- 拆卸尾灯 (F2.07).




● 通过松开指示的三个螺母，拆下尾灯单元上的盖 (1)。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708



● 从尾灯单元上取出灯座 (2)。

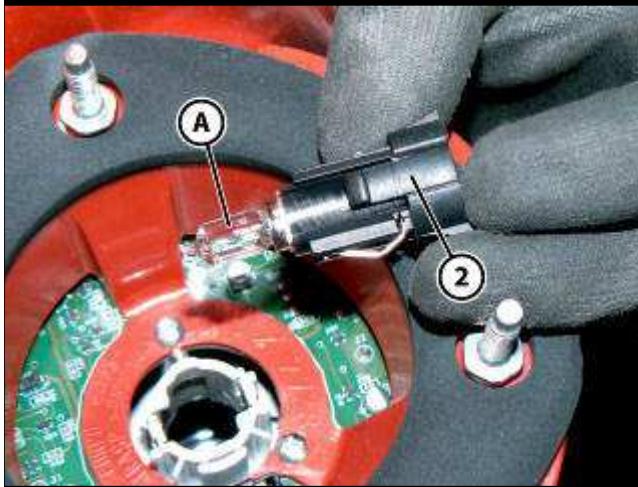

● 从灯座 (2) 拆下灯泡 (A)。
● 更换车灯 (A)。
● 将新的灯泡 (A) 插入灯座 (2) 内。
i 确保将灯泡正确地紧固在灯座 (2) 内。

型号: 458 Speciale Europe - 灯



● 将灯座 (2) 安装在尾灯单元中。



● 将盖 (1) 安装在尾灯单元上并通过拧紧指示的三个螺母进行紧固。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

► 重新安装尾灯 (F2.07).

更换侧面转向指示灯


下列步骤用于更换右侧侧面转向指示灯。

左侧侧面转向指示灯的更换步骤与此相同。

► 断开蓄电池 (F2.01).




● 使用适当的工具并注意不要损坏车身，从前部翼子板撬出侧面转向指示灯 (A)。

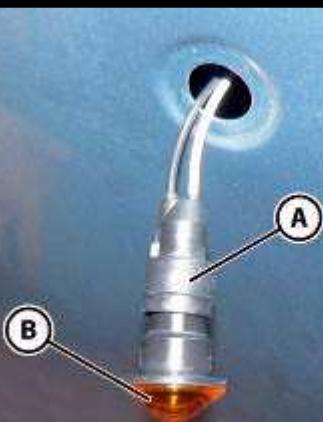


● 从侧面转向指示灯 (A) 拆下外部镜片 (B)。

中国技师俱乐部
QQ: 585622708

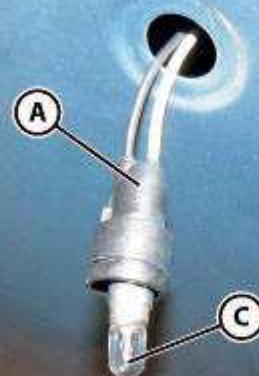

■ 从侧面转向指示灯 (A) 拆下灯 (C) 并进行更换，确保正确地安装和连接新灯。

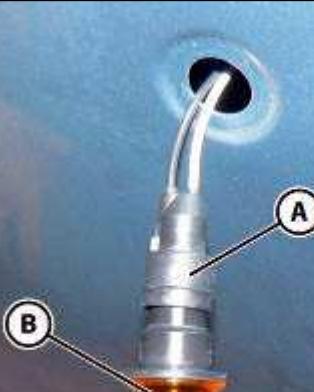

■ 将外部镜片 (B) 重新安装到侧面转向指示灯 (A) 上。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

● 将整个侧面转向指示灯 (A) 重新安装到车辆上, 用手按压到前部翼子板中相关的孔中, 直到齐平。



► 重新连接蓄电池 (F2.01).

更换牌照灯灯泡


► 断开蓄电池 (F2.01).

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708


● 从保险杠座中撬出牌照灯单元 (A) (对车灯的右侧施加杠杆作用, 如旁边照片所示)。

i 紧固夹子位于牌照灯单元的右侧。



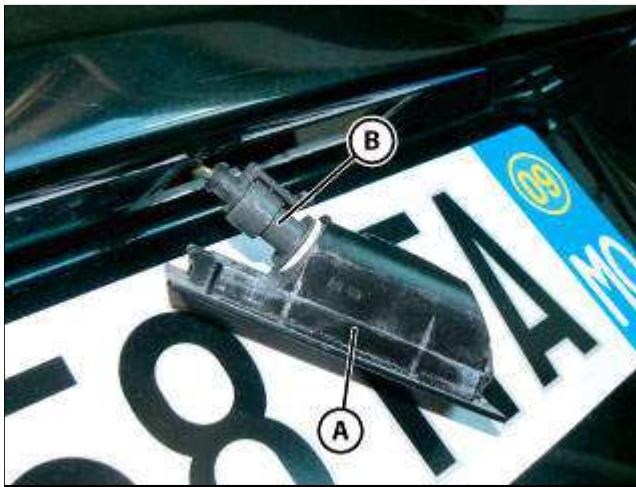

- 从灯座 (B) 上拆下牌照灯单元 (A)。
- 从灯座 (B) 上拆下灯泡并进行更换。
- 将新灯泡安装在灯座 (B) 中。
- 将牌照灯单元 (A) 安装在灯座 (B) 上。

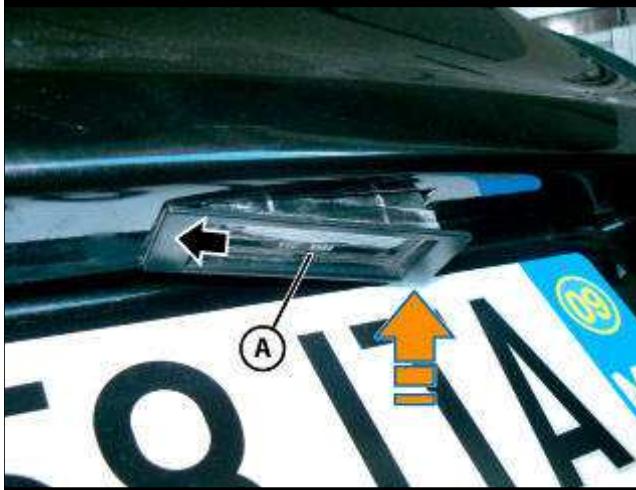

- 将牌照灯单元 (A) 安装在后保险杠上的相应座中 (首先装入左侧, 然后推上右侧令其安装入位)。

i 紧固夹子位于牌照灯单元的右侧。


► 重新连接蓄电池 (F2.01).

更换后雾灯灯泡

► 断开蓄电池 (F2.01).

► 拆卸后部轮拱罩 (E3.05).

i 拆卸后部元件。

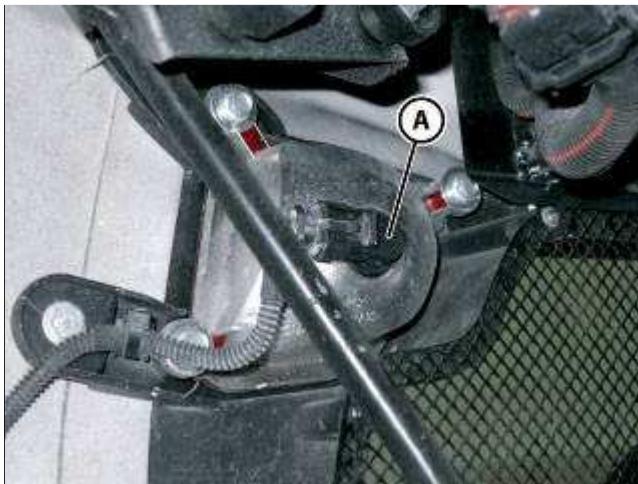

- 将灯座 (A) 从其座中拆下。
- 从灯座 (B) 上拆下灯泡并进行更换。
- 将新灯泡安装在灯座 (A) 中。
- 将灯座 (A) 安装在相应座内。

- 安装后部轮拱罩 (E3.05).
- 重新连接蓄电池 (F2.01).

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708