

## B6.04 发动机冷却液压力开关/节温器

## 更换压力开关/节温器



拧紧力矩	Nm	等级
紧固冷却液软管接头	4 Nm	B





松开或拆下 Caillau Visa 软管夹箍后，须遵照 2012 年 12 月发布的技术信息 2054 中的指示，使用 Mikalor 蜗杆传动软管夹箍更换。

为了更加清楚地说明相关步骤，以下照片拍摄自检查舱口。但是，仍可从车辆下侧接触到部件。

- ▶ 拆下后部车身平底板部分 (E3.12).
- ▶ 排放冷却系统 (B6.07).

- 松开夹子 (1) 并从压力开关/节温器 (A) 分离管 (2)。
- 松开指示的螺钉，拆卸压力开关/节温器 (A) 并更换。

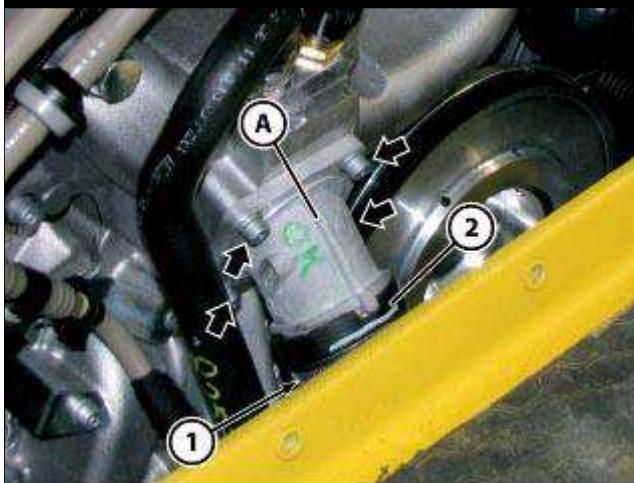

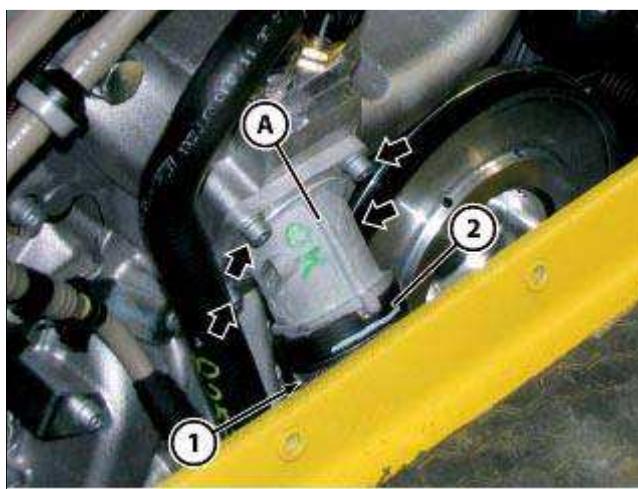

- 将压力开关/节温器 (A) 装入相应座内，并通过拧紧指示的螺钉进行紧固。
- 安装管 (2) (正确定位凹口)，并通过拧紧螺旋环 (1) 进行紧固。



拧紧力矩	Nm	等级
环状螺母	4 Nm	B

- ▶ 加注冷却系统 (A3.07).
- ▶ 重新安装后部车身底板部分 (E3.12).