



## D5.06 方向盘

### 拆卸方向盘

- ▶ 断开蓄电池 (F2.01).
- ▶ 拆卸驾驶员侧安全气囊模块 (F4.02).

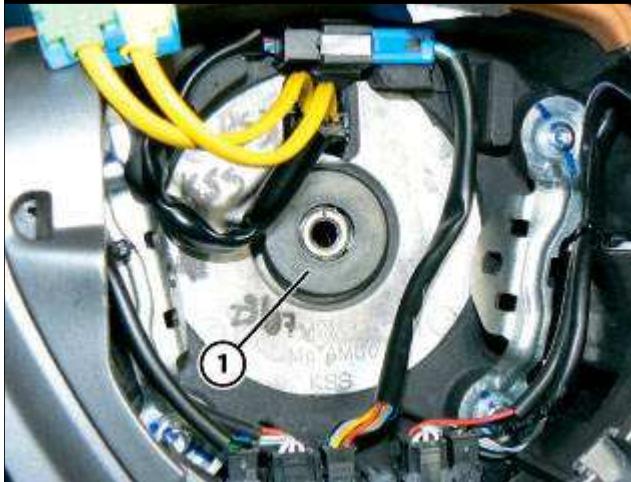

● 拆卸盖 (1)。

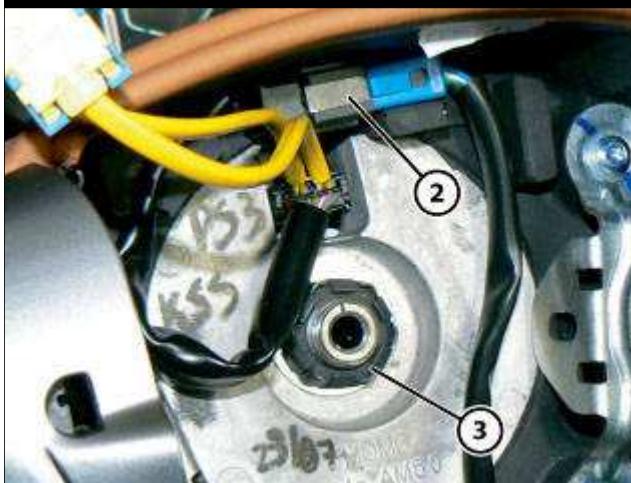


● 断开插头 (2)。

● 松开紧固螺母 (3), 取出垫圈并拆卸方向盘。

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708

型号: 458 Speciale A Europe - 方向盘

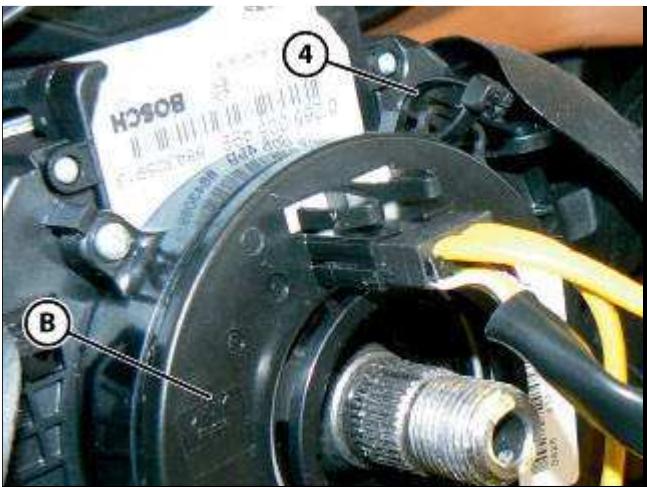

● 将表簧插头 (B) 用夹子 (4) 固定。

重新安装方向盘



拧紧力矩

将方向盘紧固至转向柱


中国 汽车 技师 俱乐部  
QQ:583622708

● 拆下夹子 (4) 以释放表簧插头 (B)。



● 拆下夹子 (4) 以释放表簧插头 (B)。



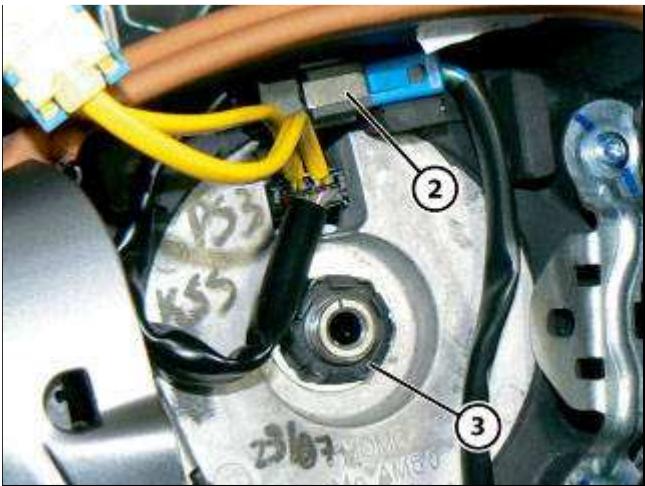

● 在装入相关的垫圈后，拧紧固定螺母 (3)，将方向盘装入其座中。



拧紧力矩	Nm	等级
螺母	50 Nm	B

● 连接插头 (2)。



● 放置好盖罩 (1)，然后充分将其压下。

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708

- 重新安装驾驶员侧安全气囊模块 (F4.02).
- 重新连接蓄电池 (F2.01).