


E3.02 行李厢盖

拆卸行李箱盖

- 当重新使用同一系列行李箱盖时，在盖上标记铰链的位置以便于调整。

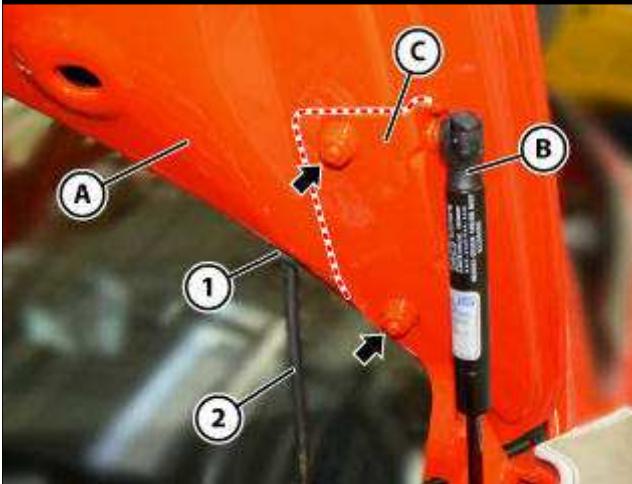


- 从相应孔分离管路套圈 (1)。
- 从相应孔拉出管 (2) 直至达到止回阀，然后从阀分离管。



警告

充分支撑行李箱盖的重量。
该操作需要至少两个人。

- 分离相应紧固夹，从相应球头螺栓断开支撑行李箱盖 (A) 的左侧气撑杆 (B)。
- 松开指示的将行李箱盖 (A) 紧固至左侧铰链 (C) 的两个螺母。
- 如果有，取出相应垫圈。

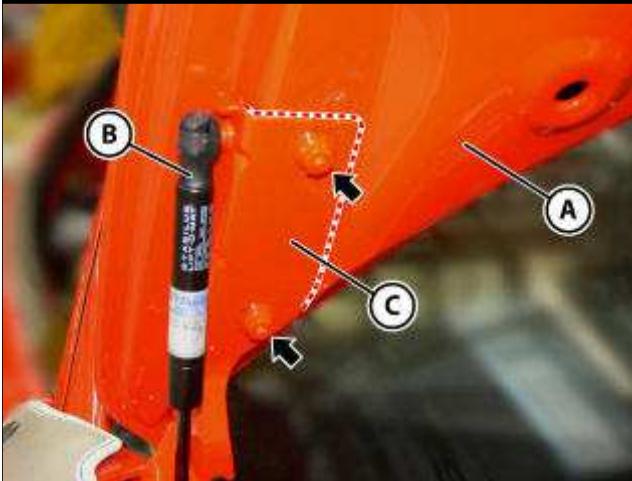


- 分离相应紧固夹，支撑行李箱盖 (A)，从相应球头螺栓断开右侧气撑杆 (B)。
- 松开指示的将行李箱盖 (A) 紧固至右侧铰链 (C) 的两个螺母。
- 如果有，取出相应垫圈。

- 从相应座内拆卸行李箱盖。


安装行李箱盖

- 重新安装先前拆卸的同行李箱盖时, 按照拆卸过程中所做的标记, 将盖安装到相应铰链上, 以便于后续调节。

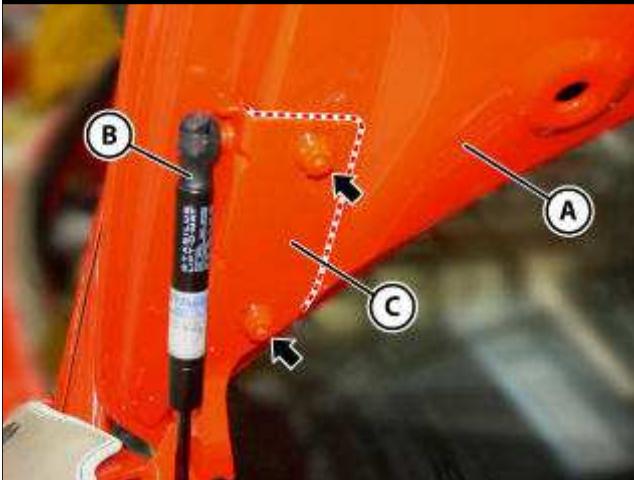

警告
充分支撑行李箱盖的重量。
该操作需要至少两个人。

- 安装相应垫圈 (如果有) 之后, 拧紧指示的将行李箱 (A) 紧固至右侧铰链 (C) 的两个螺母。
- 安装相应紧固夹, 支撑行李箱盖 (A), 将右侧气撑杆 (B) 安装到相应球头螺栓上。

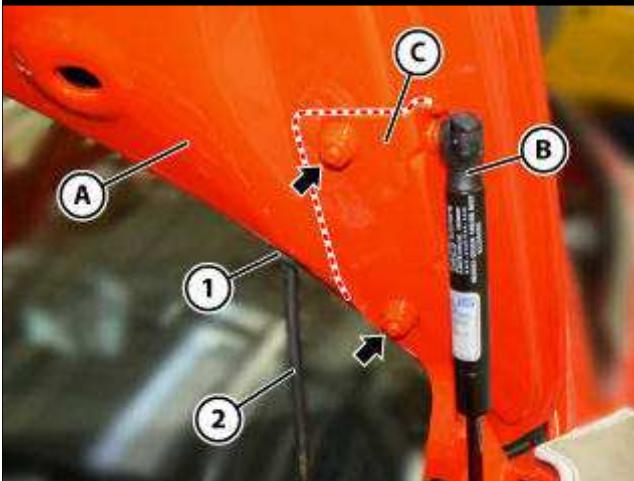

警告
充分支撑行李箱盖的重量。
该操作需要至少两个人。

- 安装相应垫圈 (如果有) 之后, 拧紧指示的将行李箱 (A) 紧固至左侧铰链 (C) 的两个螺母。
- 安装相应紧固夹, 支撑行李箱盖 (A), 将左侧气撑杆 (B) 安装到相应球头螺栓上。
- 将管路 (2) 连接至相应止回阀, 然后连同管一起将阀插入相应孔中。
- 将管路套圈 (1) 安装到相应孔中。



- 检查并确认行李箱盖 (A) 可正确打开和关闭。
i 如果盖无法正确打开和/或关闭, 通过调节紧固铰链调节行李箱盖 (A)。
- 检查并确认行李箱盖 (A) 的整个周围与相邻的车身齐平。
i 如果盖没有与相邻的车身齐平, 通过调节紧固铰链调节行李箱盖 (A)。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708