



E3.10 挡风玻璃清洗器和大灯清洗器

大灯清洗器系统布置

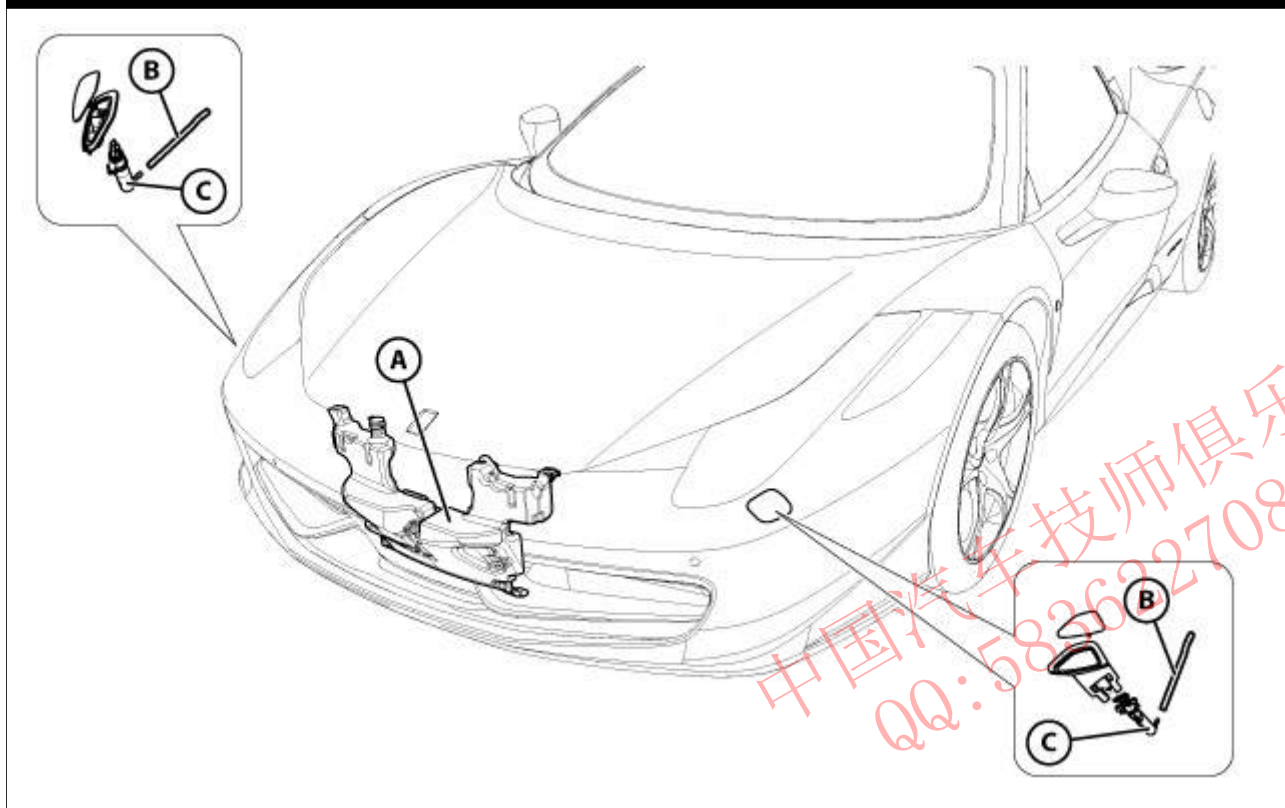

- | | |
|---|--------------------|
| A | - 挡风玻璃清洗器/大灯清洗器储液罐 |
| B | - 大灯清洗器管 |
| C | - 大灯清洗器喷嘴 |


挡风玻璃清洗器系统布置

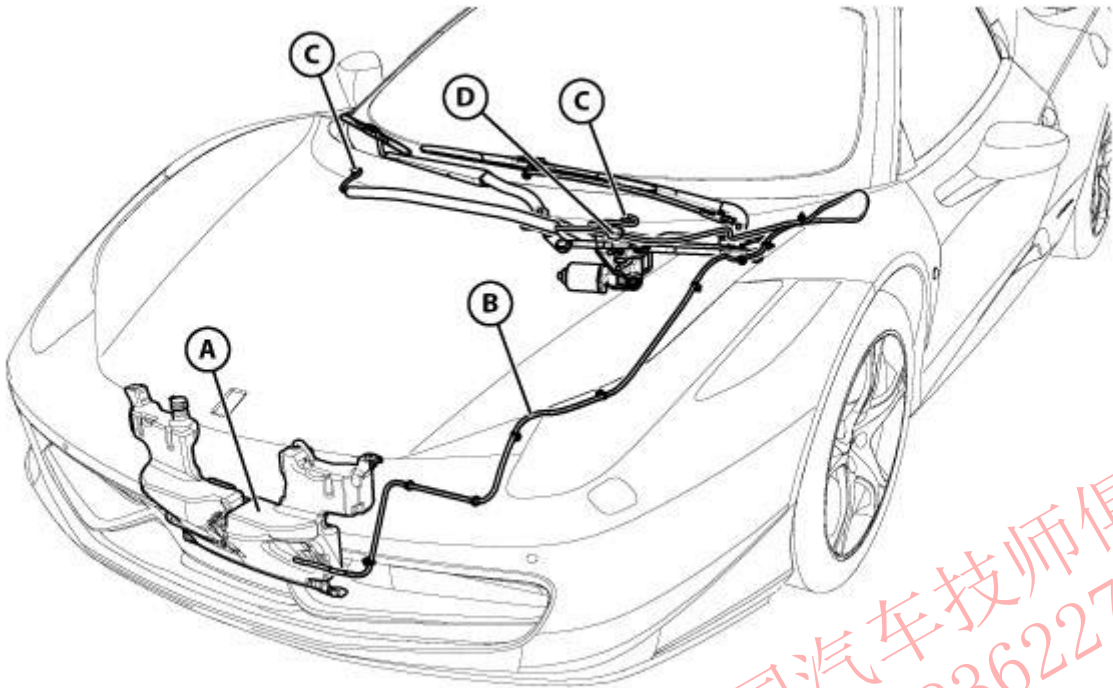


- | | |
|---|--------------------|
| A | - 挡风玻璃清洗器/大灯清洗器储液罐 |
| B | - 挡风玻璃清洗器管 |
| C | - 挡风玻璃清洗器喷嘴 |
| D | - 单向阀 |

拆卸挡风玻璃和大灯清洗液储液罐


- 断开蓄电池 (🔌 F2.01).
- 拆卸前保险杠 (🔌 E3.03).
- 拆卸行李箱凹形底板 (🔌 E4.06).
- 拆卸行李箱盖锁 (🔌 E5.11).
- 排放冷却系统 (🔌 B6.07).

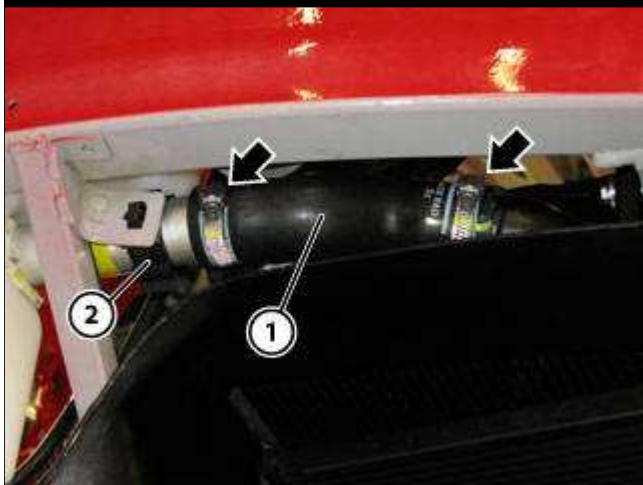


- 松开指示的夹子并拆卸软管管接头 **(1)**。
- 打开夹子 **(2)**。

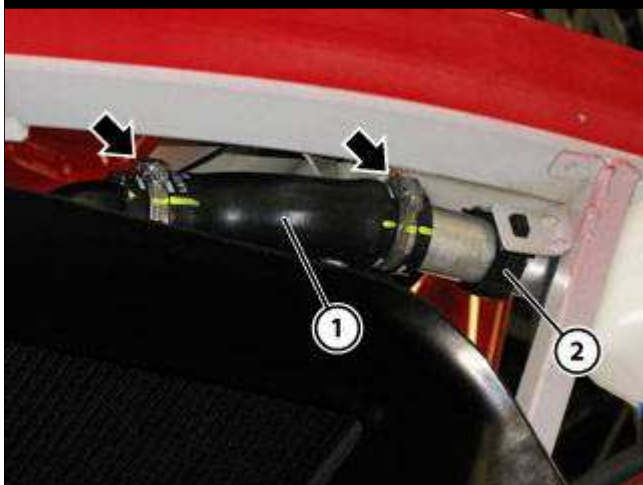

- 松开指示的夹子并拆卸软管管接头 **(1)**。
- 打开夹子 **(2)**。

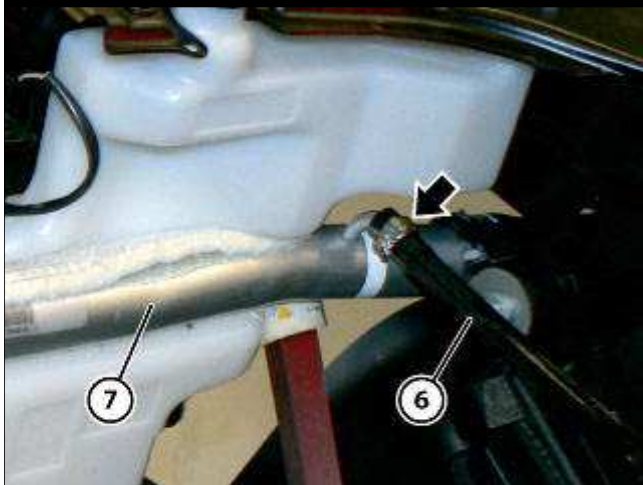


- 通过松开指示的夹子拆卸管 (6)。
- 从行李箱拆卸刚性管 (7)。

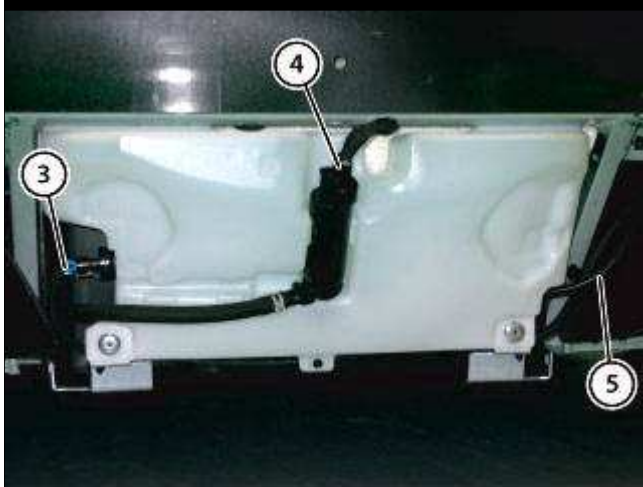

- 拆下插头 (3) 和 (4)。
- 从相应管接头断开管 (5)。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

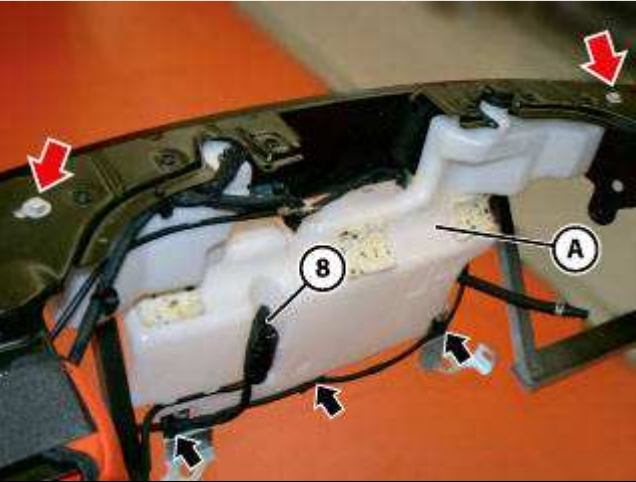


- 断开插头 **(8)**。
- 通过释放指示的夹子断开线束。
- 松开红色箭头所示螺钉。
- 拆卸挡风玻璃和大灯清洗液储液罐 **(A)**。

重新安装挡风玻璃和大灯清洗液储液罐



拧紧力矩		Nm	等级
紧固挡风玻璃和大灯清洗液储液罐	螺钉	5 Nm	B

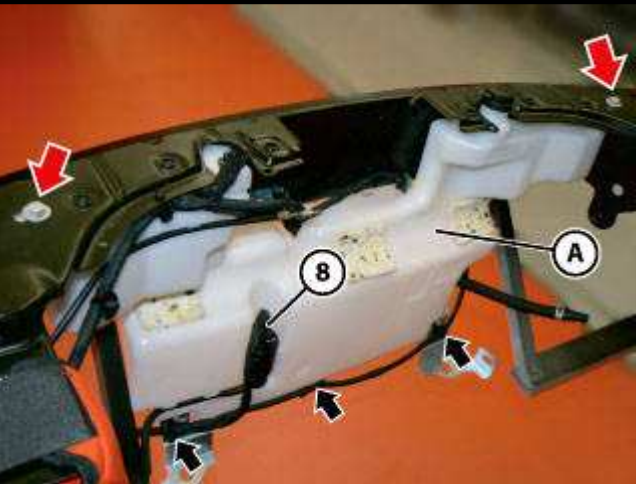


- 将挡风玻璃和大灯清洗液储液罐 **(A)** 安装于相应座内。
- 拧紧红色箭头所示螺钉。




拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	5 Nm	B

- 连接插头 **(8)**。
- 通过紧固指示的夹子固定线束。

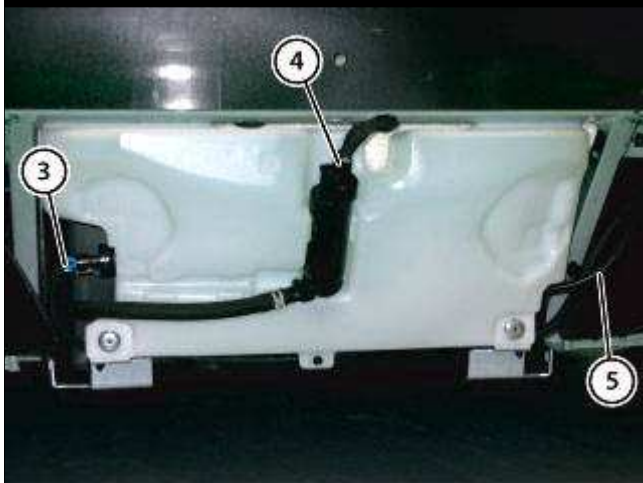


- 连接插头 (3) 和 (4)。
- 将管 (5) 连接至相应管接头。

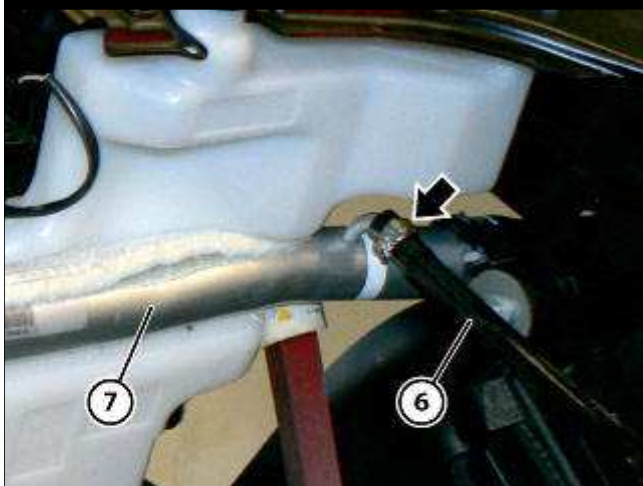


- 将刚性管 (7) 安装在相应座内。
- 连接管 (6) 并拧紧指示的夹子。

中国汽车维修技师俱乐部
QQ: 583622708

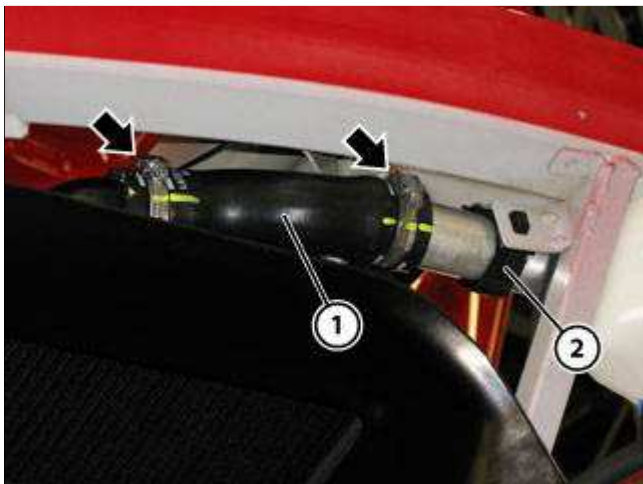

- 闭合夹子 (2)。
- 将管接头 (1) 安装在管上。
- 拧紧指示的夹箍。

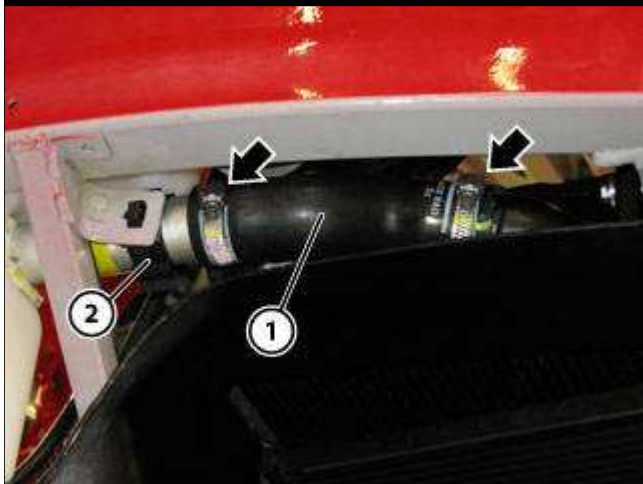

- 闭合夹子 (2)。
- 将管接头 (1) 安装在管上。
- 拧紧指示的夹箍。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

- ✔ 重新安装行李箱盖锁 (🔗 E5.11).
- ✔ 重新安装行李箱凹形底板 (🔗 E4.06).
- ✔ 重新安装前保险杠 (🔗 E3.03).
- ✔ 重新连接蓄电池 (🔗 F2.01).
- ✔ 加注冷却系统 (🔗 A3.07).