


## E5.15 遥测系统

### 更换遥测系统摄像机

#### 前摄像机

- 拆卸车内后视镜 (E5.09).

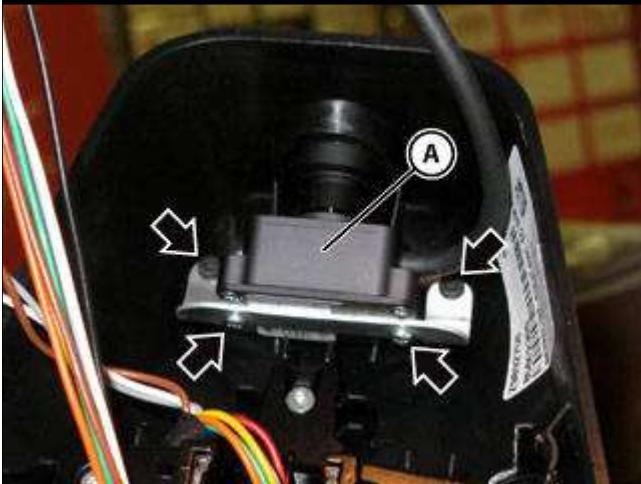

- 松开指示的螺钉。
- 将摄像机 (A) 从相应的支架上分离以拆下，然后更换。
- 将新的摄像机 (A) 连同相应的支架一起安装。
- 用手拧紧指示的螺钉。


- 重新安装车内后视镜 (E5.09).

#### 后摄像机

- 拆卸车顶饰板 (E4.04).

**i** 拆下后车顶横梁饰板。

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708

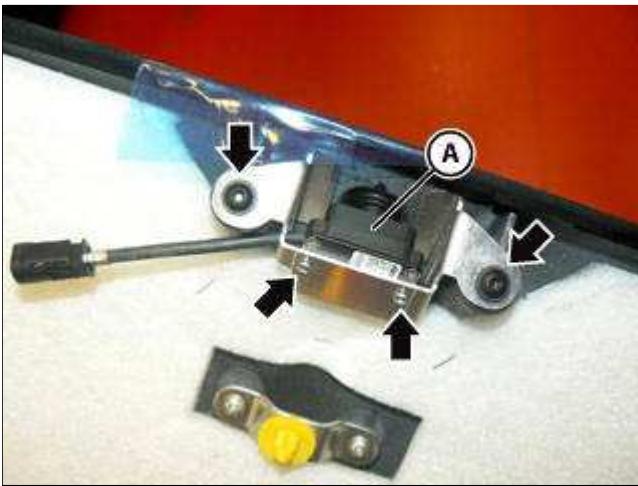

- 松开指示的螺钉。
- 将摄像机 (A) 从相应的支架上分离以拆下，然后更换。
- 将新的摄像机 (A) 连同相应的支架一起安装。
- 用手拧紧指示的螺钉。

● 重新安装车顶饰板 (参见 E4.04).

**i** 重新安装后车顶横梁饰板。

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708