

## E6.02 折叠式硬顶总成

更换整个折叠式硬顶



拧紧力矩		Nm	等级
紧固折叠式硬顶	螺钉	34 Nm	A
紧固折叠式硬顶固定支架	螺钉	9 Nm	A
紧固折叠式硬顶液压单元	螺母	9 Nm	B

电动操作折叠式硬顶之后，折叠式硬顶液压系统保持加压 5 到 6 分钟。

5 到 6 分钟后，折叠式硬顶液压系统中的压力释放，折叠式硬顶的部件可能自由活动而不发出警告。

在折叠式硬顶处于中间位置的情况下执行任何保养工作之前，等待折叠式硬顶液压系统中的压力释放，并确保所有部件保持稳定。

要手动操作折叠式硬顶，等待折叠式硬顶液压系统中的压力释放。

维护作业期间，禁止将工具置于机械部件附近或折叠式硬顶槽座中。

► 拆卸折叠式硬顶液压系统部件 (E6.03).


► 拆下乘客舱饰板 (E4.04).


拆下上部侧面饰板。

► 断开蓄电池 (F2.01).

● 记下液压管路和电缆的位置和紧固点。

- 分离并拆下指示的 Seeger 环。
- 从运动机构上分离鲍顿拉线 (1)。

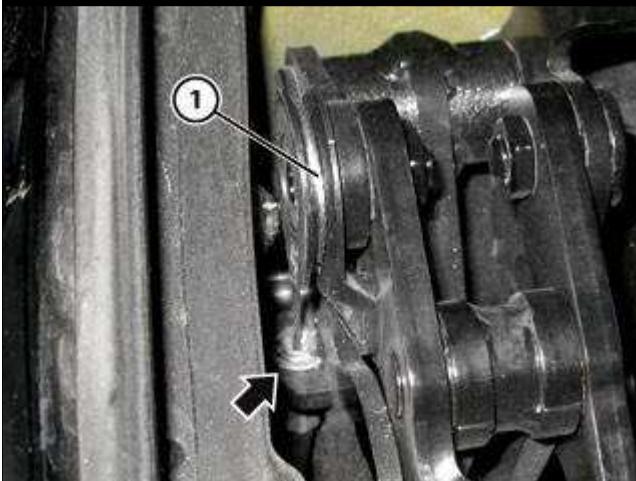

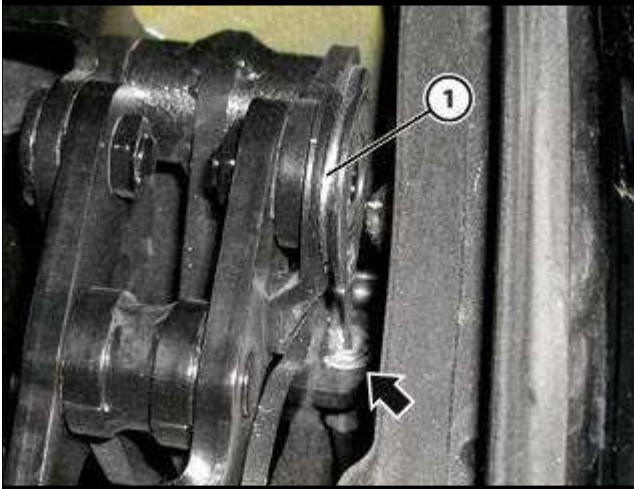

- 分离并拆下指示的 Seeger 环。
- 从运动机构上分离鲍顿拉线 (1)。

● 在座后搁物板打开的情况下, 以手动方式将折叠式硬顶切换至硬顶跑车配置。



- 断开插头 (2)。
- 断开插头 (3)。

QQ:583622708




- 断开插头 (4)。
- 分离指示的夹子。
- 松开相应的液压管路，分离并拆下液压缸 (A)。




- 断开插头 (4)。
- 分离指示的夹子。
- 松开相应的液压管路，分离并拆下液压缸 (A)。



● 断开插头 (5)。

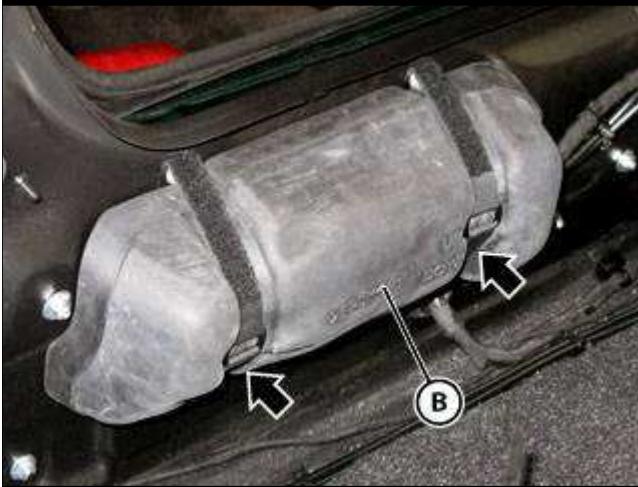

● 松开指示的束带。  
● 松开相应的液压管路, 拆下电动液压泵 (B)。

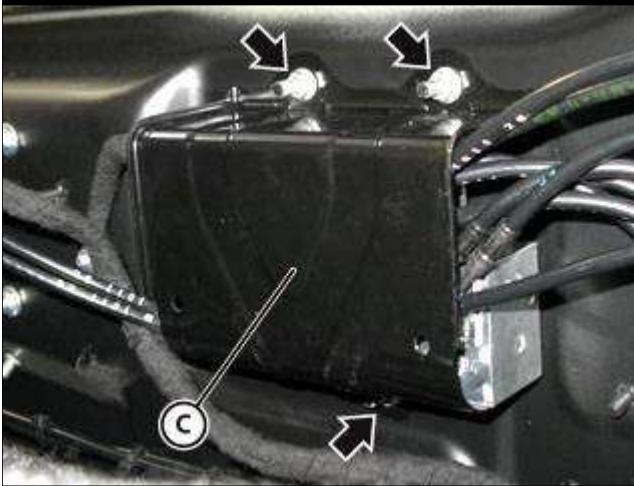

- 松开指示的螺母。
- 松开相应的液压管路，拆下液压单元 **(C)**。



- 松开指示的螺钉。
- 取出垫片 **(6)**，记下各垫片的位置和数量。



- 松开指示的螺钉。
- 取出垫片 (6)，记下各垫片的位置和数量。



- 松开指示的螺母。

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708



● 松开指示的螺母。

● 将折叠式硬顶液压系统的部件放到一起。

 拆卸和安装折叠式硬顶时应特别小心, 以免与车辆的任何其他部件发生碰撞。

● 通过相应的运动机构用力抓住折叠式硬顶, 然后慢慢抬起以从车辆上拆下。

 至少必须由两名操作人员执行该操作。

● 将折叠式硬顶连同液压系统一起更换。



● 检查并确认所安装调节垫片的数量正确。

中国汽技师俱乐部  
QQ:583622708



- 检查并确认所安装调节垫片的数量正确。

 拆卸和安装折叠式硬顶时应特别小心，以免与车辆的任何其他部件发生碰撞。

 安装折叠式硬顶时应特别小心，以免挤压到相关电缆和液压管路。


● 通过相应的运动机构用力抓住新的折叠式硬顶并将其安装到车辆上，慢慢降低入位并确保定位销和螺纹紧固销已正确插入。

 至少必须由两名操作人员执行该操作。




- 检查并确认定位销和螺纹紧固销已正确插入。
- 正确安装电缆和液压管路。

中國汽車技師俱樂部  
QQ: 582622708

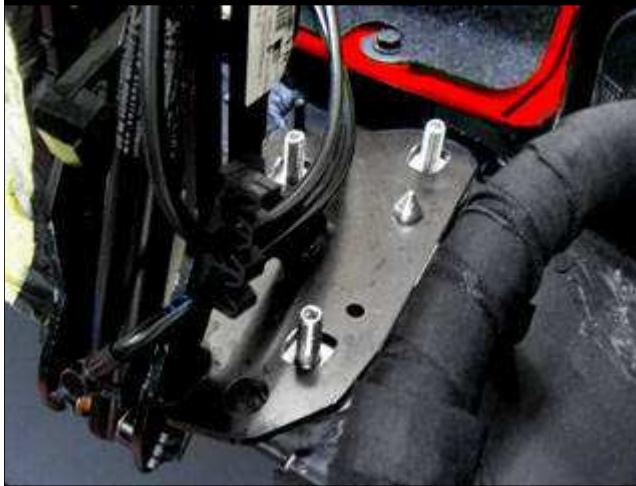


- 检查并确认定位销和螺纹紧固销已正确插入。
- 正确安装电缆和液压管路。

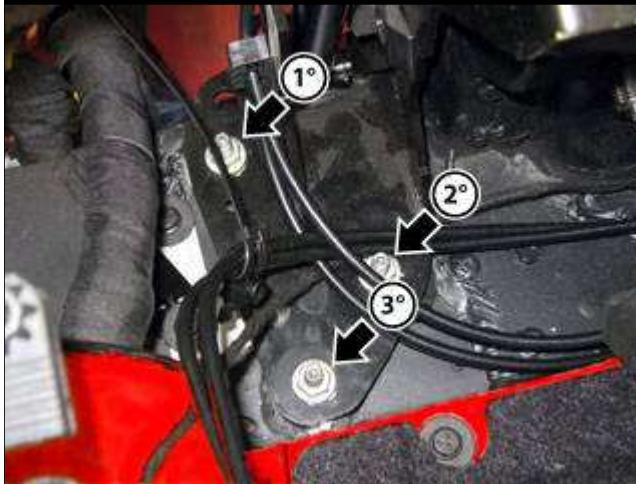

- 按照给定顺序拧紧指示的螺母。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	34 Nm	A

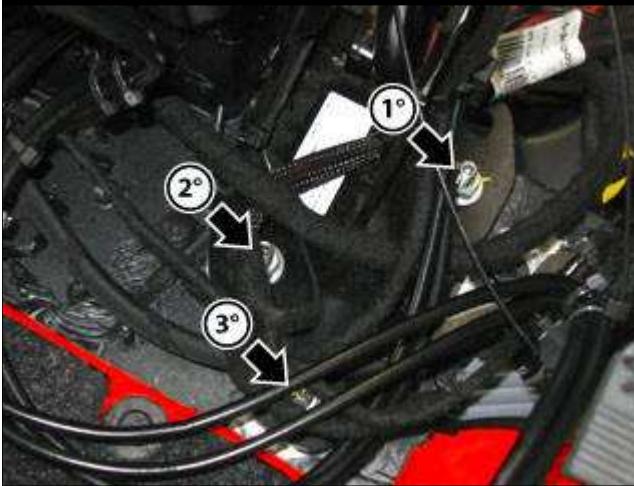

● 按照给定顺序拧紧指示的螺母。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	34 Nm	A



● 按照之前记下的位置和数量安装垫片 (6)。  
● 拧紧指示的螺钉。




拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	9 Nm	A



- 按照之前记下的位置和数量安装垫片 (6)。
- 拧紧指示的螺钉。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	9 Nm	A

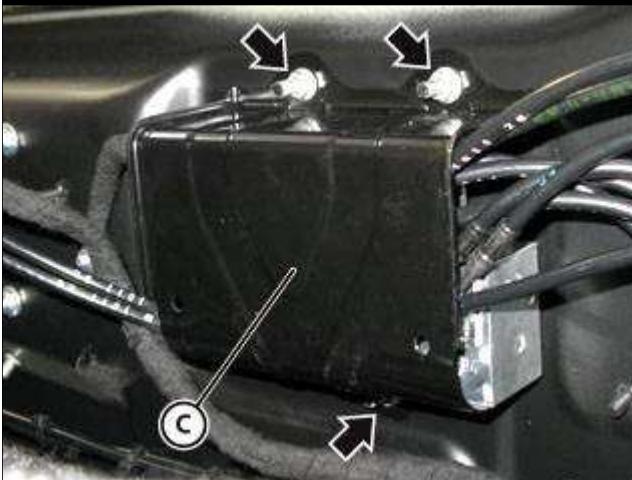

- 紧固相应的液压管路, 安装液压单元 (C)。
- 拧紧指示的螺母。



拧紧力矩	Nm	等级
螺母	9 Nm	B

型号: 458 Speciale A Europe - 折叠式硬顶总成



- 紧固相应的液压管路, 安装电动液压泵 **(B)**。
- 紧固指示的束带。



- 连接插头 **(5)**。

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708




- 固定相应的液压管路, 安装并紧固液压缸 **(A)**。
- 紧固指示的夹子。
- 连接插头 **(4)**。




- 固定相应的液压管路, 安装并紧固液压缸 **(A)**。
- 紧固指示的夹子。
- 连接插头 **(4)**。

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708

- 在座后搁物板打开的情况下, 以手动方式将折叠式硬顶切换至 Spider 配置。

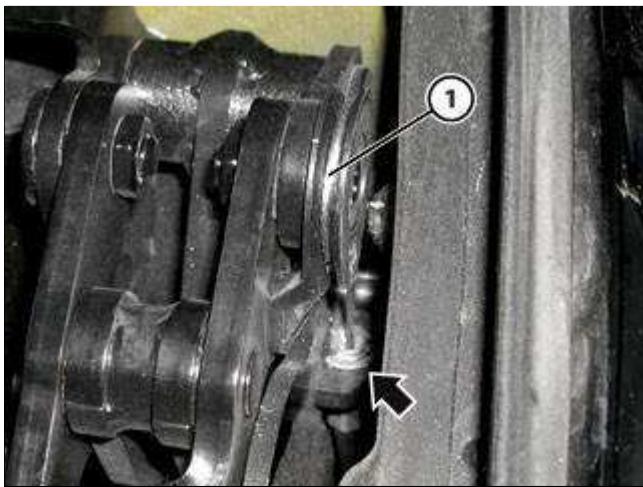

- 将鲍顿拉线 (1) 固定到运动机构上。
- 安装并紧固指示的 Seeger 环。

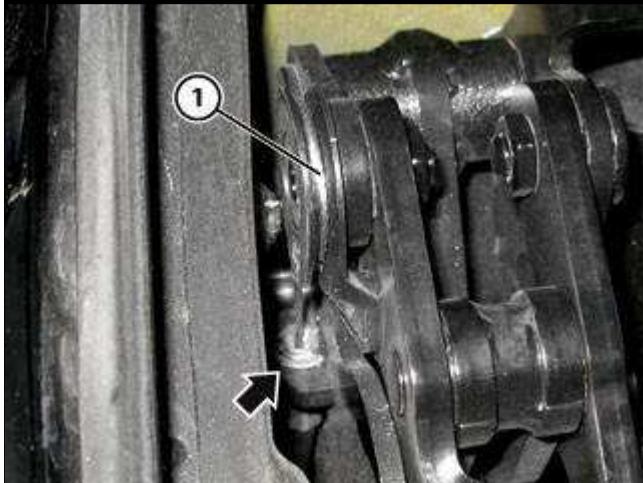

- 将鲍顿拉线 (1) 固定到运动机构上。
- 安装并紧固指示的 Seeger 环。

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708

- 重新连接蓄电池 (F2.01).
- 在折叠式硬顶处于硬顶跑车配置的情况下, 检查并确认乘客舱没有渗水。
- 重新安装折叠式硬顶液压系统饰件 (E6.03).
- 重新安装乘客舱饰板 (E4.04).  
**i** 重新安装上部侧面饰板。