

E3.13 发动机舱装饰护罩

拆卸发动机舱装饰护罩



警告

对带 Stop&Start (停止-起动) 系统的车辆进行保养之前, 将点火开关旋转至位置 0 (点火开关关闭)。

对于带起动/停止系统的车辆, 在执行需要将点火钥匙置于位置 II 的任何维护步骤之前, 应使用相应的按钮停用起动/停止系统 (确保特定图标和信息“起动/停止系统关闭”显示在 TFT 显示屏上且打开/关闭按钮本体上的 LED 关闭)。

不遵守此操作, 会导致发动机意外起动并对在车辆上执行作业的人员和车辆附近的人员造成严重伤害。

► 打开发动机舱盖 (E5.11).

中部装饰护罩



- 松开指示的螺钉。
- 拆下装饰护罩 (A)。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

侧面装饰护罩



左侧侧面装饰护罩

- 松开指示的螺钉。
- 拆下装饰护罩 (B)。



右侧侧面装饰护罩

- 松开指示的螺钉。
- 拆下装饰护罩 (B)。



前装饰罩

- 拆卸侧面装饰护罩。
- 松开指示的螺钉。
- 拆下装饰护罩 (C)。

重新安装发动机舱装饰护罩



拧紧力矩

紧固发动机舱装饰护罩

		Nm	等级
紧固发动机舱装饰护罩	螺钉	4 Nm	B

前装饰罩



- 安装装饰护罩 (C)。
- 拧紧指示的螺钉。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	4 Nm	B

- 重新安装横向装饰护罩。

侧面装饰护罩




左侧侧面装饰护罩

- 安装装饰护罩 (B)。
- 拧紧指示的螺钉。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	4 Nm	B

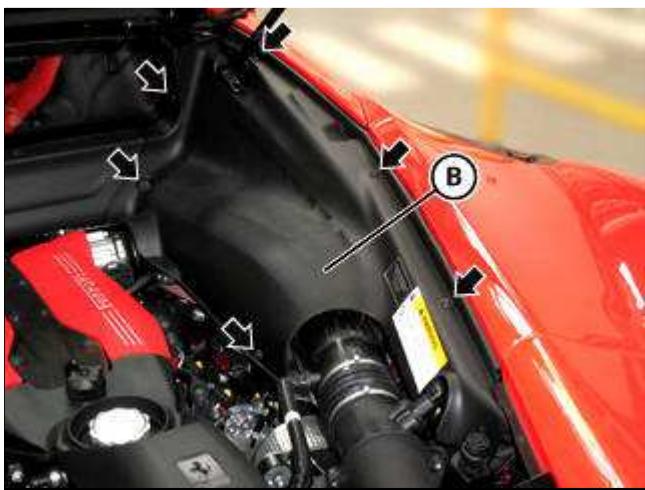

右侧侧面装饰护罩

- 安装装饰护罩 (B)。
- 拧紧指示的螺钉。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	4 Nm	B

中部装饰护罩



- 安装装饰护罩 (A)。
- 拧紧指示的螺钉。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	4 Nm	B

► 关闭发动机舱盖 ( E5.11).