



## E4.05 垫

拆卸乘客舱垫

乘客侧搁脚板垫

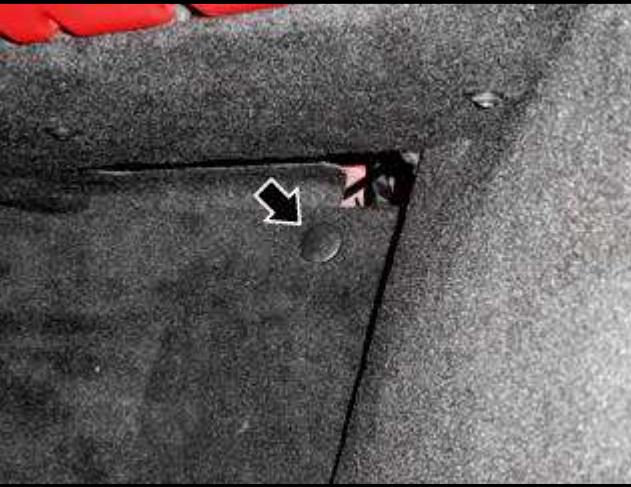


● 松开指示的销。

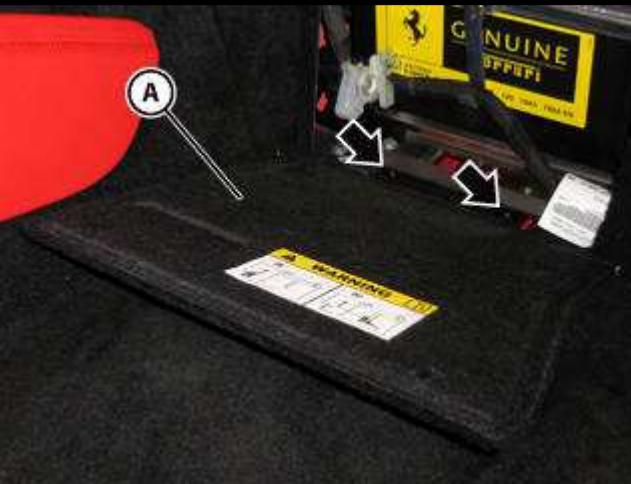

● 折叠垫 (A)。  
● 松开指示的螺钉。  
● 拆下垫 (A)。

踏板垫

型号: 488 Spider Europe - 垫

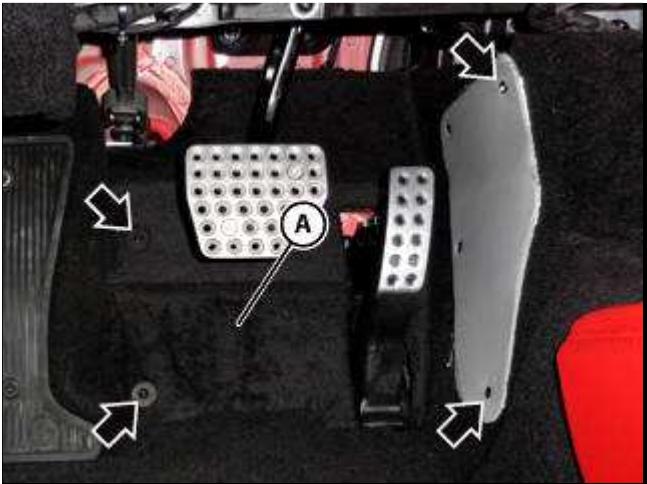


- 松开指示的螺钉。
- 拆下垫 (A)。

中央控制台垫


中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708



- 松开指示的螺钉。

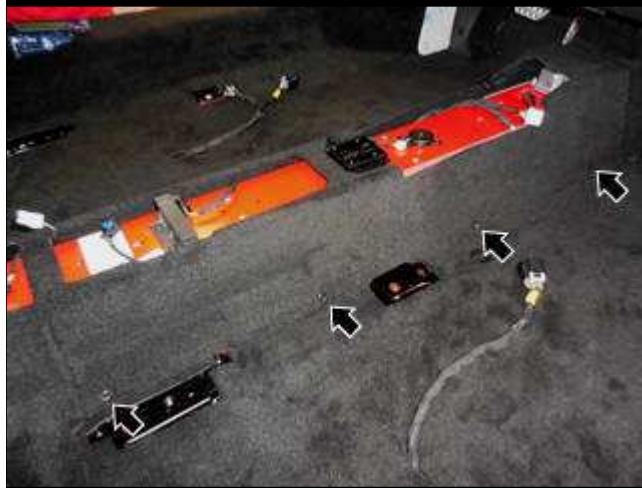

● 松开指示的螺钉。

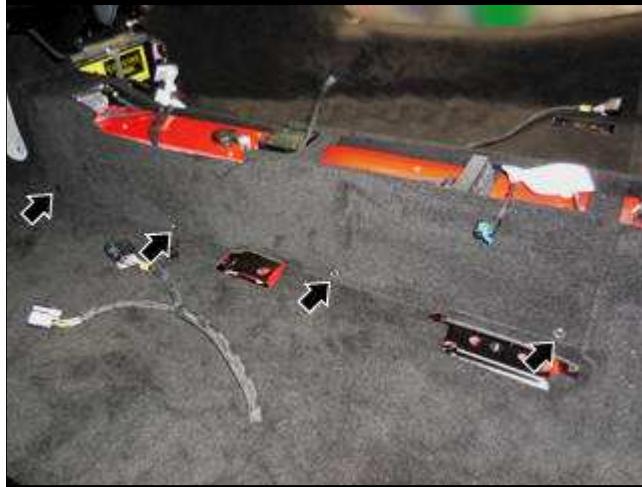

● 松开指示的螺钉。  
● 拆卸后部通道垫。

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708

型号: 488 Spider Europe - 垫



#### 前部通道垫

- 松开指示的螺钉。



- 松开指示的螺钉。
- 拆下前通道垫 (A)。

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708

重新安装乘客舱垫



#### 拧紧力矩

紧固垫

	Nm	等级
紧固垫	4 Nm	B



拧紧力矩

螺钉

Nm

等级

9 Nm

B

乘客侧搁脚板垫



- 安装垫 (A)。
- 用手拧紧指示的螺钉。



拧紧力矩

螺钉

Nm

等级

9 Nm

B


- 提升垫 (A)。

- 拧紧指示的销。



型号: 488 Spider Europe - 垫

### 踏板垫

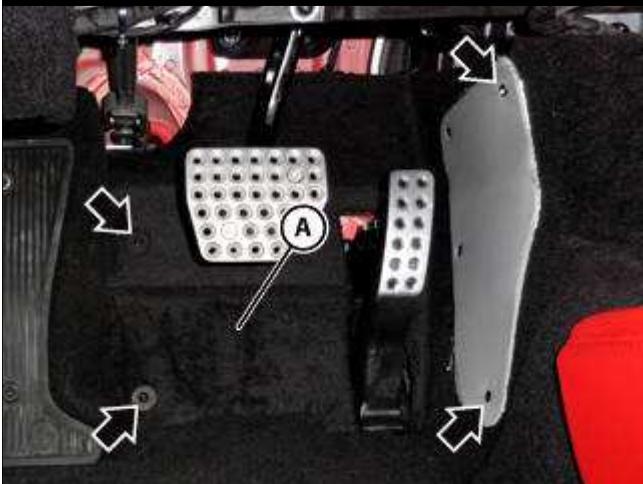

- 安装垫 (A)。
- 用手拧紧指示的螺钉。



拧紧力矩 螺钉	Nm	等级
4 Nm	B	

### 中央控制台垫



### 前部通道垫


- 安装前通道垫 (A)。
- 用手拧紧指示的螺钉。



● 用手拧紧指示的螺钉。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	4 Nm	B

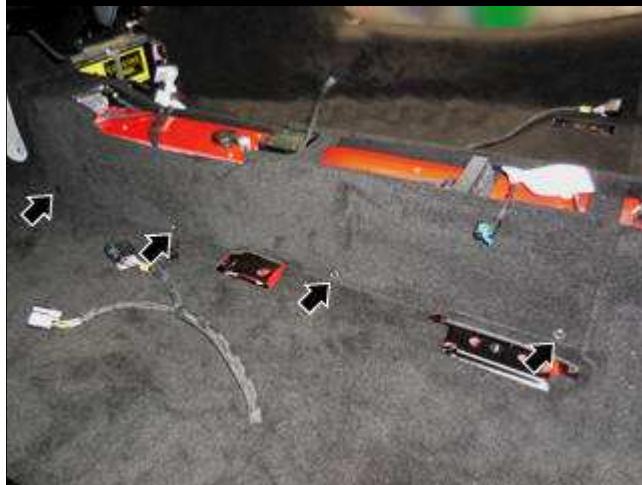


后部通道垫

- 安装后部通道垫。
- 用手拧紧指示的螺钉。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	4 Nm	B

型号: 488 Spider Europe - 垫

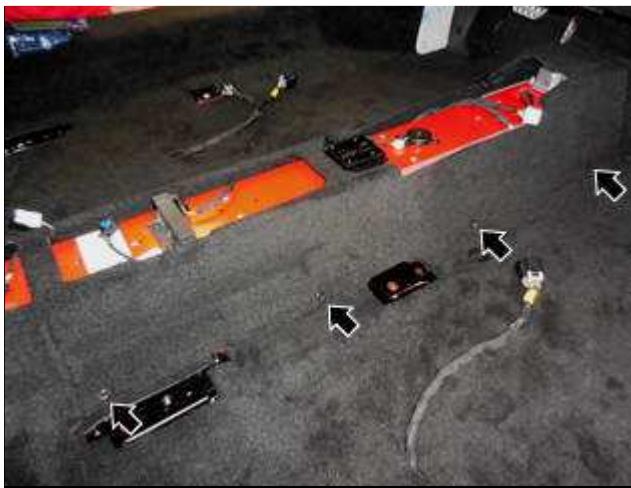

● 用手拧紧指示的螺钉。

拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	4 Nm	B



● 用手拧紧指示的螺钉。

拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	4 Nm	B

中国汽修技师俱乐部  
QQ:58362708