


E5.13 座椅控制器

座椅调节控制器

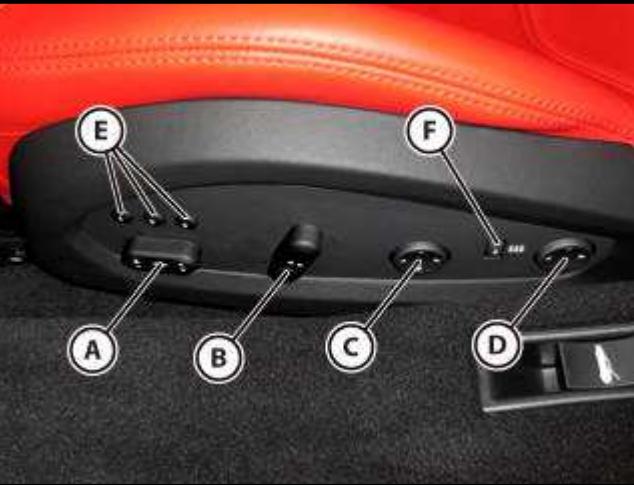

警告

切勿在行驶过程中调节座椅位置，因为这可能导致失去对车辆的控制。

如果在点火开关关闭状态打开车门，仅在 2+2 版本的座椅和选装的全电动座椅上才能在有限的时间内 (约 15 秒) 内调整座椅。在点火开关关闭状态每次打开一个车门或两个车门都关闭时，可以再次短暂调整单个座椅。

调整座椅的前后位置、高度和倾斜角度

向前或后推动控制器 (A) (如控制器本身上的箭头所示)，调节座椅的前后位置。

向上或下推动控制器 (A) (如控制器本身上的箭头所示)，调节座椅的高度和倾斜角度。

调整座椅靠背倾斜度

向前或后转动控制器 (B) (如控制器本身上的箭头所示)，调节座椅靠背的倾斜度。

腰部支撑调节 (全电动选装配置)

型号: 488 Spider Europe - 座椅控制器

向前后、上下推动控制器 **(C)**(如控制器本身上的箭头所示), 调节靠背腰部支撑。

座椅侧面的启动调整 (全电动选装配置)

推动控制器 **(D)**(如控制器本身上的箭头所示), 以调节靠背和侧垫横向宽度。

驾驶位置 (全电动选装配置, 仅驾驶员座椅)

使用下述三个按钮 **(E)** 存储或调用最多三个不同的驾驶位置 (仅在钥匙打开状态起作用):

- 为了存储驾驶位置设置, 使用相应的控制器将座椅、方向盘和外部后视镜调节到需要的位置, 然后按下并保持三个按钮 **(E)** 中的任何一个按钮 (每个按钮对应一个可存储的位置) 至少三秒钟, 直到发出双哔哔声, 确认设置已经保存。在存储器中增加一个新的驾驶位置设置将自动更换以前分配相应按钮的设置。
- 要调用存储的驾驶位置, 按下相应的按钮 **(E)** 并在三秒钟之内松开。

在车辆运动时可能无法调用驾驶位置选择。

一旦松开其中一个按钮 **(E)**, 就立即开始运动。

在松开一个按钮 **(E)** 后, 如果在座椅、方向盘和外部后视镜到达相应记忆位置前车辆开始移动, 则它们会继续运动, 直到到达选择位置。

如果乘客座椅的纵向记忆位置距离后行程极限位置小于 50 mm, 则在调用存储的座椅位置时, 座椅将停在距离后行程极限大约 50 mm 的位置。之后使用前/后调节控制移动座椅, 则可能会超过该点。

按下任一座椅调节控制按钮或存储器按钮立即停止正在运行的自动功能 (例如存储器调用、驾驶员或后排座椅方便进入/退出功能, 总成号 106216 以前)。

暖风 (可选全电动)

旋转旋钮 **(F)** 以开启加热式座椅功能和设置温度。

将旋钮旋转至 “0”关闭座椅加热功能。

倾斜靠背

型号: 488 Spider Europe - 座椅控制器



提起手柄 (G) 以向前倾斜靠背。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708