

B4.03 压力开关/节温器

更换压力开关/节温器




拧紧力矩


压力开关/节温器 - 曲轴箱
使用的产品: SEGO

		Nm	等级
压力开关/节温器 - 曲轴箱 使用的产品: SEGO	螺钉	10 Nm	B

- 拆卸车身底板的前部 (M2.12).
- 排放发动机冷却系统 (A3.07).

- 拆下输送管 (2) 的固定夹 (1).
- 松开 3 个紧固螺钉 (3).
- 从发动机拆卸压力开关/节温器 (A).

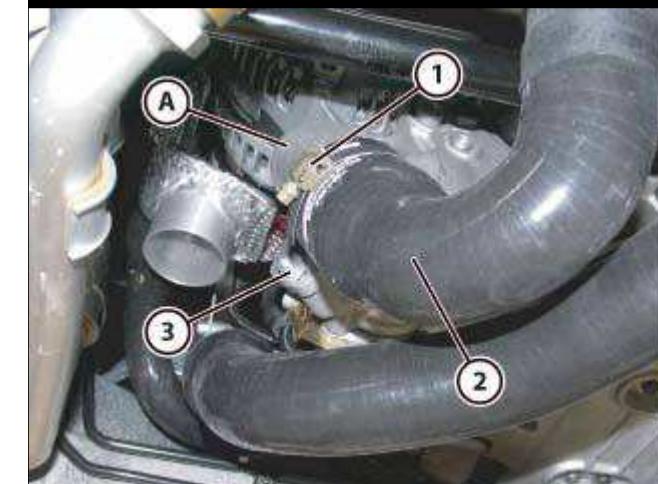

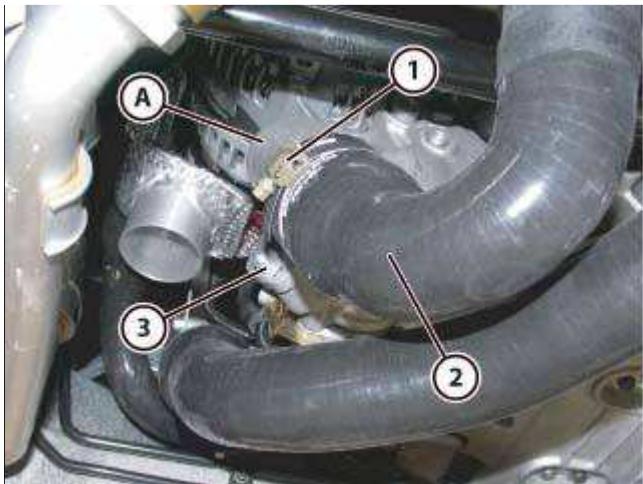

当重新安装时，在新衬垫上涂抹一层润滑脂 **SEGO** 之后，将衬垫重新放到盖罩与压力开关/节温器之间。

将压力开关/节温器 (A) 安装在盖罩上并拧紧三个螺钉 (3)。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	10 Nm	B

安装输送管 (2)，然后用夹子 (1) 紧固。

► 加注冷却系统 (A3.07).

► 重新安装前部车身平底板部分 (M2.12).