

M2.16 燃油箱加注口

更换燃油箱加注口




拧紧力矩	Nm	等级
燃油加注口的接地电缆	螺母	4.5 Nm B




警告

燃油高度易燃。


► 拆卸左后侧轮拱罩 (M2.05).

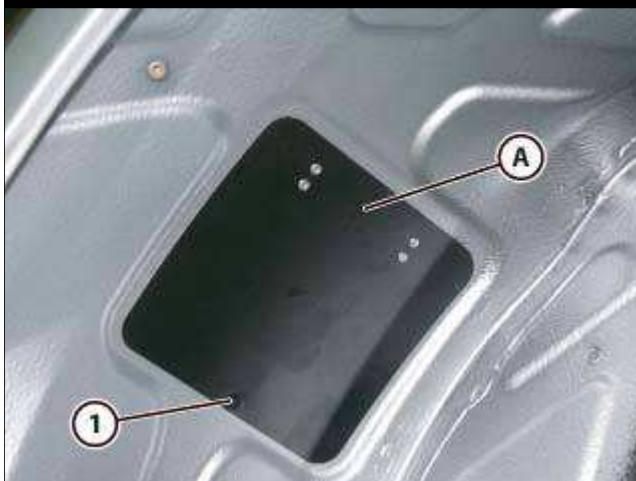


► 从左后车轮室开始, 拆卸燃油油箱盖板(A), 松开将部件固定至车身的螺钉(1)。

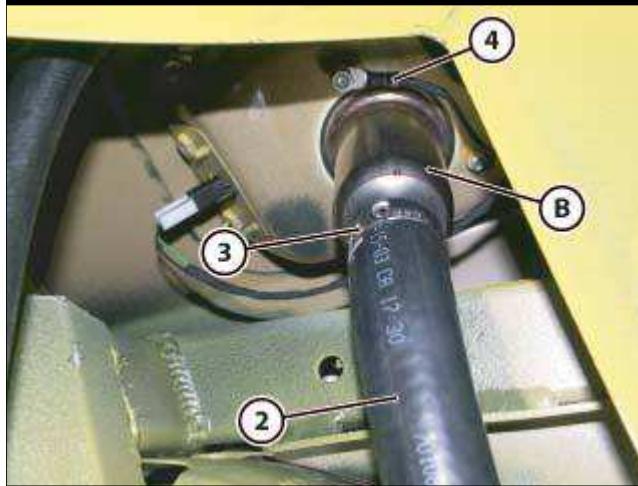


- 将管(2)自燃油加注口(B)分离，拆卸夹子(3)。
- 松开相关的固定螺母，从车身拆卸接地电缆(4)(G325)。

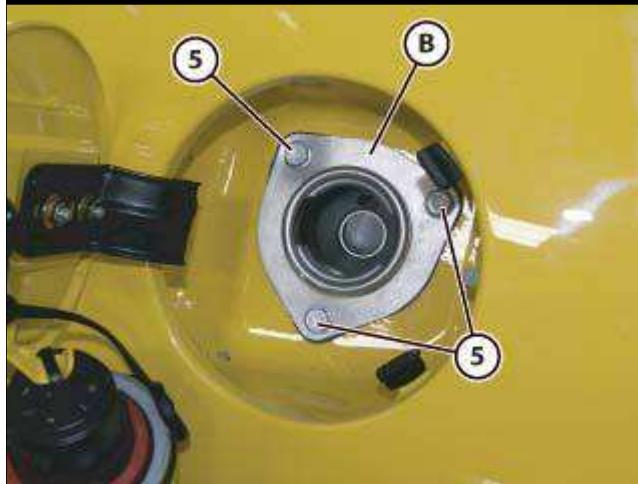

- 在拆卸加注口盖之后，松开3个螺钉(5)，它们将燃油加注口(B)固定至车身。
- 向上拉出燃油加注口(B)并更换。

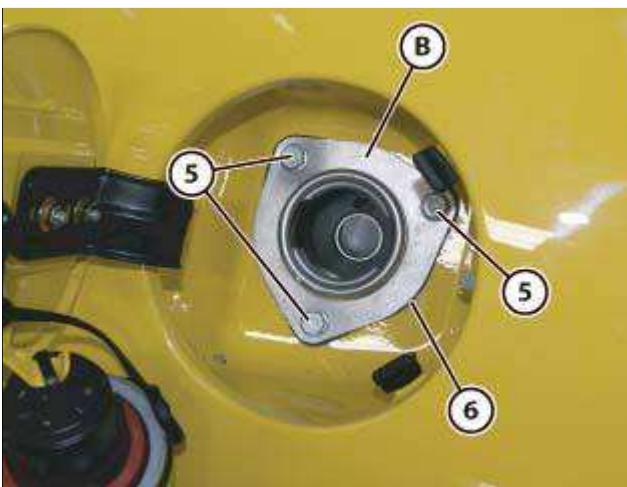


- 当重新安装时, 和原来安装方式一样将密封件(6)正确置于车身上, 然后将燃油加注口(B)安装到其相应底座中。
- 通过拧紧3个螺钉(5), 将燃油加注口(B)固定至车身上。
- 拧上加注口盖并关闭燃油箱活门。

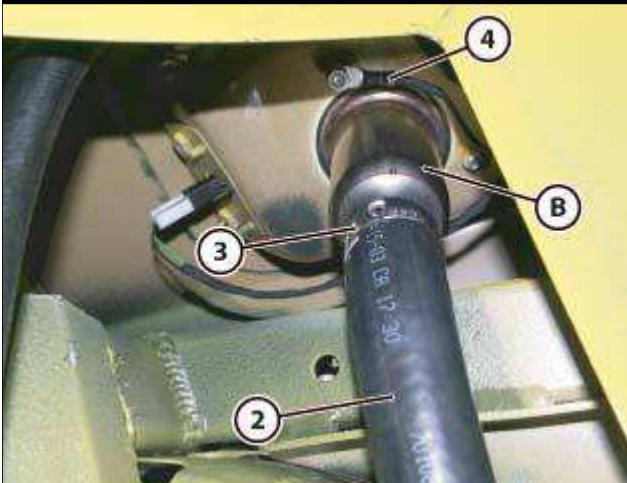

- 从左后车轴起, 紧固接地电缆(4) (G325)至车身, 拧紧相应的螺母; 将管(2)安装在燃油加注口(B)上并且用夹子(3)紧固。



拧紧力矩	Nm	等级
螺母	4.5 Nm	B

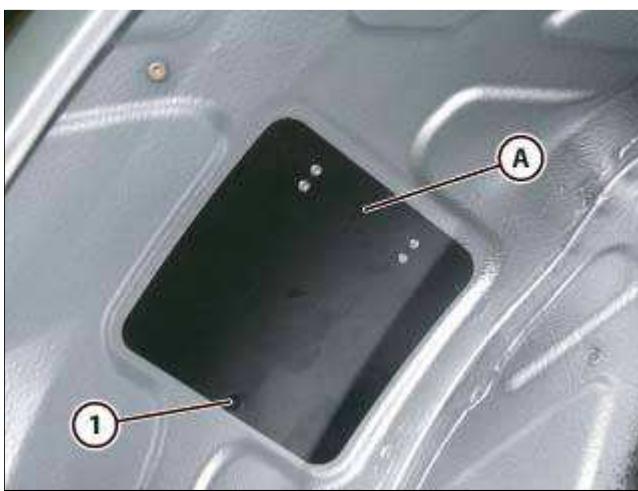

● 安装油箱盖板(A)并用螺钉(1)固定。

► 重新安装左后侧轮拱罩 (M2.05).

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708