

M2.08 挡风玻璃清洗器**挡风玻璃刮水器系统布置**


挡风玻璃清洗器液的储液罐(A)位于左前轮拱罩后部之后，并且固定在底盘上。

供给喷头(G)的泵(C)安装在储液罐上，并且带有液位传感器(D)。

在连接泵和喷头的管路(E)上，有一个隐藏在发动机罩空隙中的单向阀(F)，它通过管路(H)连接至喷头(G)。

可从发动机舱接近的加注口(I)使您能够加注液体。

在带有大灯清洗器的车型中，有第二个泵(B)连接至系统，它安装在储液罐上并供给保险杠上的喷头。

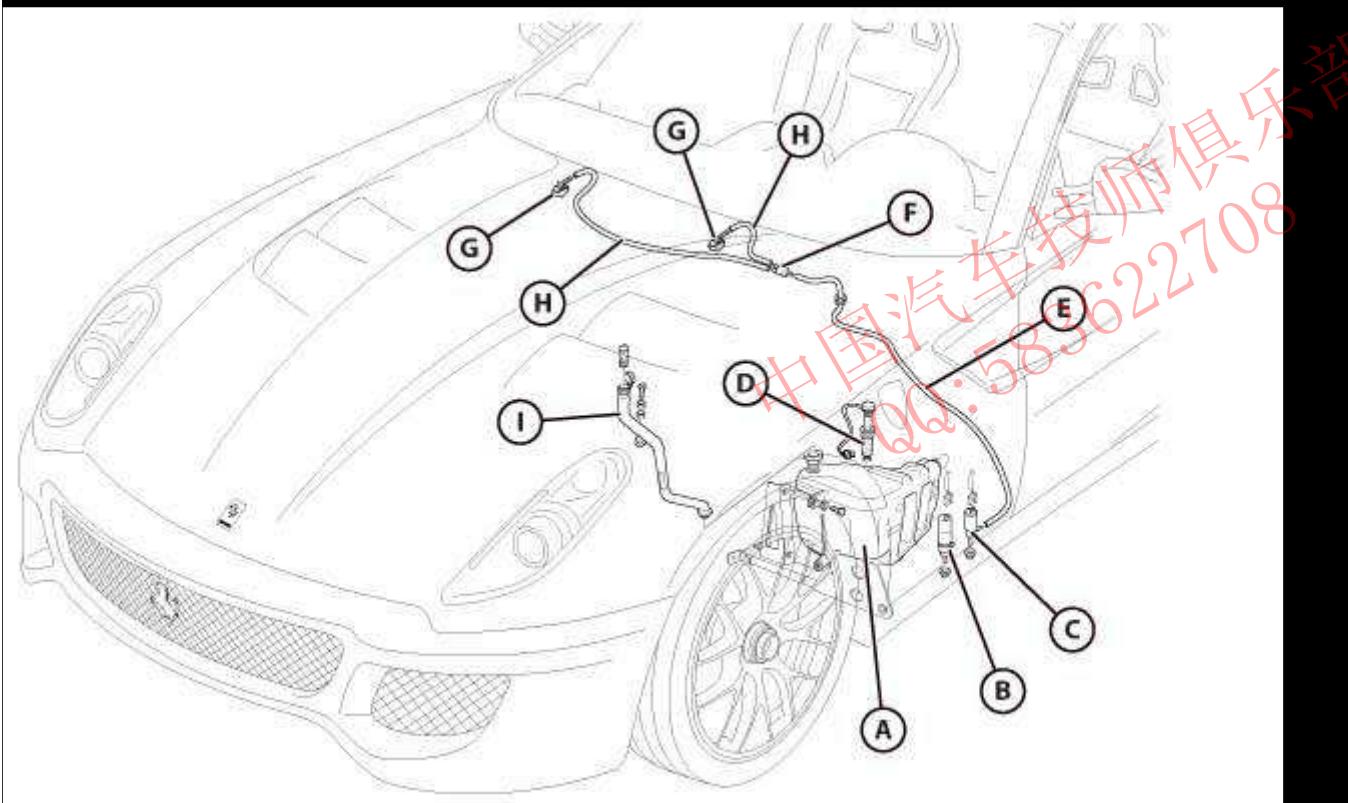

A - 储液罐

B - 大灯清洗器泵

C - 挡风玻璃清洗器泵

D	- 液位传感器
E	- 喷嘴泵连接管
F	- 止回阀
G	- 喷嘴
H	- 管
I	- 加注口

拆卸挡风玻璃清洗器-大灯清洗器储液罐


- 拆下翼子板上的发动机舱护罩 (M2.17).
i 拆卸左侧的一个。
- 拆下前部车身平底板部分 (M2.12).
- 拆卸左前侧轮拱罩 (M2.05).
i 仅拆卸后部。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708


- 从车轮室断开挡风玻璃清洗器-大灯清洗器工作液液位传感器插头(1) (S045)。



型号: 599 GTO Europe - 挡风玻璃清洗器

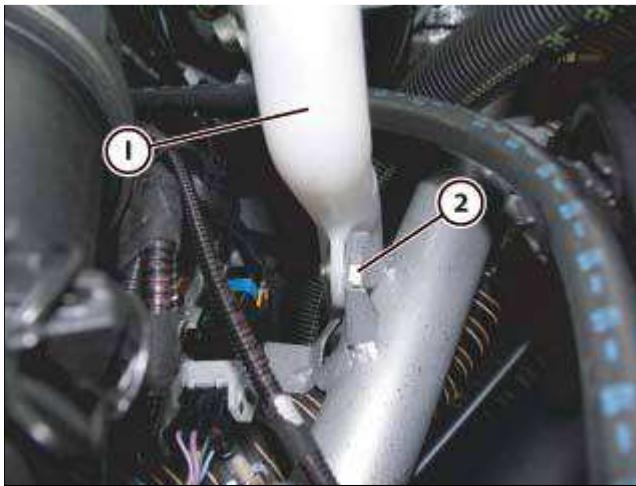

● 从发动机舱松开将加注口(1)固定到车身的螺钉(2)。

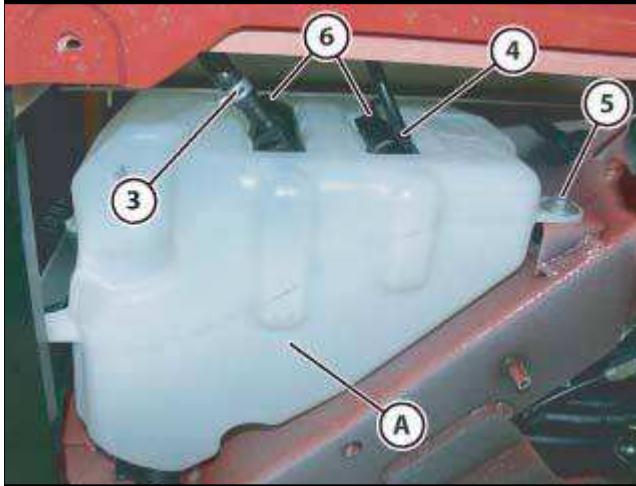


● 分离从泵引出的两个挡风玻璃清洗器-大灯清洗器工作液输送管(3)和(4)
● 松开将储液罐固定到底盘的四个螺钉(5)并缓慢放下储液罐(A)以便从泵断开接头(6) (M015) (M016)。

● 从车辆连同加注口一起拆卸挡风玻璃清洗器-大灯清洗器储液罐。

重新安装挡风玻璃清洗器-大灯清洗器储液罐



- 从车辆下方将挡风玻璃清洗器-大灯清洗器储液罐(A)置于其相关底盘底座中，在此之前连接两个泵的接头(6) (M015) (M016)。
- 放置储液罐(A)并使用四个螺钉(5)将其固定到车辆底盘。
- 将输送管(3)和(4)连接至相关泵。

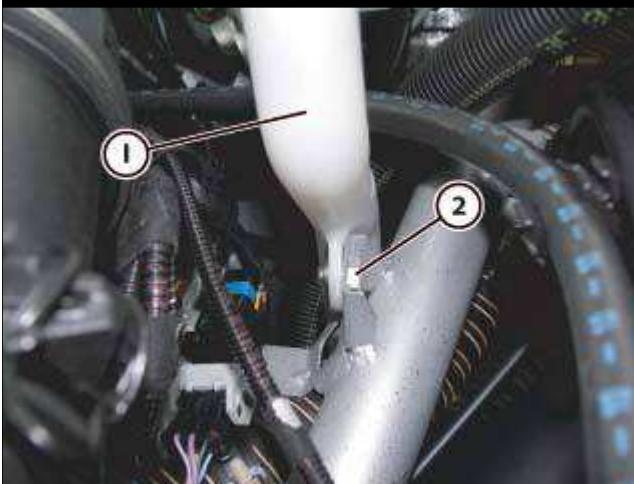

- 从发动机舱拧紧螺钉(2)以固定加注口(1)。




► 从车轮室连接挡风玻璃清洗器-大灯清洗器工作液液位传感器插头(1) (S045)。

- 重新安装左前侧轮拱罩 (M2.05).
- 重新安装前部车身平底板部分 (M2.12).
- 重新安装翼子板上的发动机舱护罩 (M2.17).

更换挡风玻璃清洗器泵

- 拆卸挡风玻璃清洗器-大灯清洗器储液罐 (M2.08).

► 从储液罐拆卸挡风玻璃清洗器泵(C)并更换。
► 将泵(C)重新安装到储液罐的原来位置。

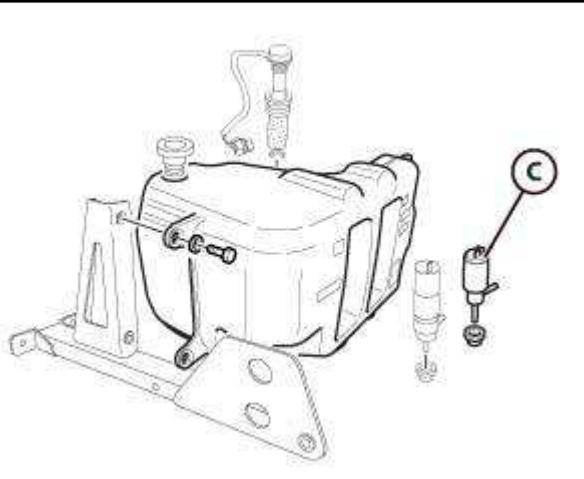


- 重新安装挡风玻璃清洗器-大灯清洗器储液罐 (M2.08).

型号: 599 GTO Europe - 挡风玻璃清洗器

更换挡风玻璃清洗器工作液液位传感器

► 拆卸挡风玻璃清洗器-大灯清洗器储液罐 (☞ M2.08).

- 从储液罐拆卸挡风玻璃清洗器工作液液位传感器(D)并更换。
- 将传感器(D)重新安装到储液罐的原来位置。

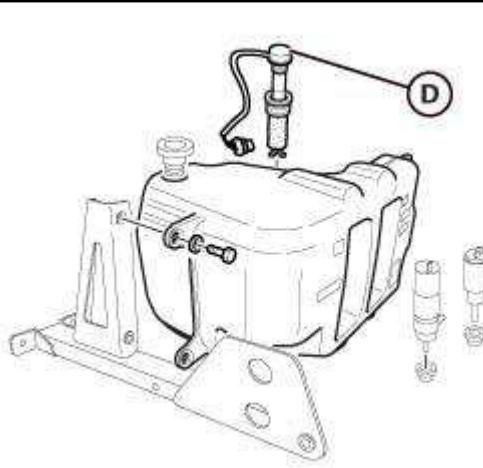

► 重新安装挡风玻璃清洗器-大灯清洗器储液罐 (☞ M2.08).

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708