

M2.03 前保险杠

拆卸前保险杠

- 拆卸车轮 (F3.06).
i 拆卸前部部件。
- 拆卸前轮拱罩 (M2.05).
i 拆卸两个车轮室的前部元件。
- 拆卸车身底板的前部 (M2.13).



● 分离挡风玻璃清洗器管(1)并塞住泵出口，以防清洗液排放。



● 拧下保险杠和底盘之间上部内紧固件上的螺母(2)。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708



● 拧下保险杠和底盘之间下部内紧固件上的两个螺母**(3)**。



● 拧下保险杠和底盘之间侧面紧固件上的四个螺母**(4)**。

中国卡车技师俱乐部
QQ:585622708

型号: 612 Scaglietti Europe - 前保险杠



● 拧下保险杠和底盘之间上部紧固件上的两个螺母(5)。

● 拆卸保险杠，如有可能，让垫圈保留在原位，或将垫圈紧固至底座，以便于重新安装到正确位置。


重新安装前保险杠

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708



拧紧力矩

	Nm	等级
前保险杠 - 底盘 (侧面紧固件)	螺母	25 Nm
前保险杠 - 车身中央的紧固	螺母	51 Nm

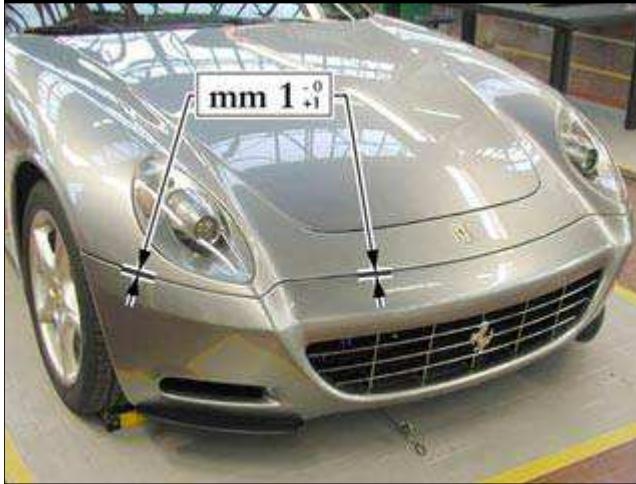

- 暂时将保险杠安装到车身上。
- 检查并确认保险杠与车身齐平，检查并确认整个保险杠上的间隙相同，并且其外部边缘与车身外部边缘对齐。



- 必要时，在松开将垫圈紧固至底盘的两个螺母**(4)**之后，通过减少或增加底盘上垫圈的数量或通过调节侧面紧固件的高度调节保险杠的位置。
- 在调节位置后，拧紧侧面支架上的螺母**(4)**。



拧紧力矩	Nm	等级
螺母	25 Nm	B



● 拧紧中央螺母(5)。




拧紧力矩	Nm	等级
螺母	51 Nm	B



● 拧紧下部螺母(3)。



拧紧力矩	Nm	等级
螺母	51 Nm	B

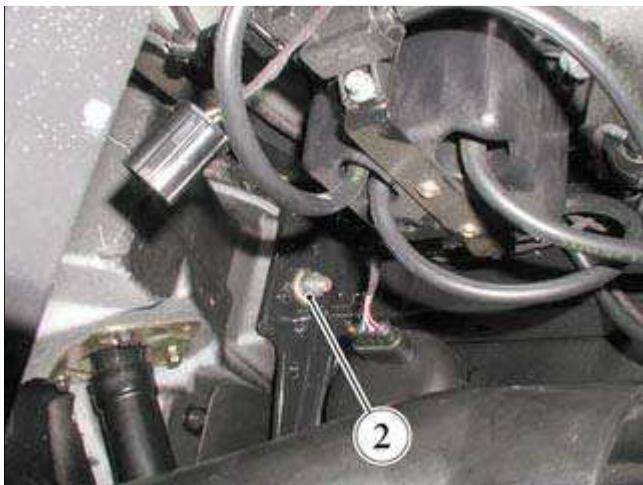

●

拧紧上部螺母(2)。



拧紧力矩	Nm	等级
螺母	51 Nm	B



●


将挡风玻璃清洗器管(1)连接至系统。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

- 安装车身底板的前部 (M2.13).
- 重新安装前轮拱罩 (M2.05).
- 重新安装车轮 (F3.06).

更换中央格栅

- 拆卸前保险杠 (M2.03).

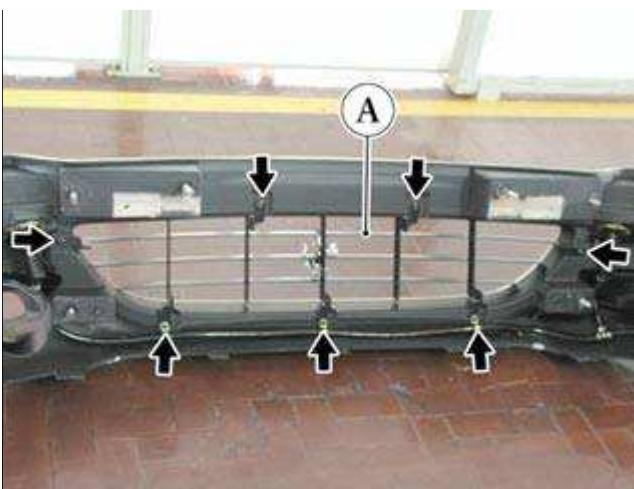

- 要更换中央格栅 (A), 松开 7 个紧固螺钉并将格栅从保险杠拆下。
- 安装中央格栅 (A) 并通过拧紧 7 个紧固螺钉固定。

► 重新安装前保险杠 (M2.03).

更换中央格栅 (选装)



- 要更换中央格栅 (A), 从固定面板松开 7 个紧固螺钉并将格栅从保险杠拆下。
i 固定面板形成保险杠和格栅之间的连接。
- 安装中央格栅 (A) 并通过拧紧 7 个紧固螺钉固定。