

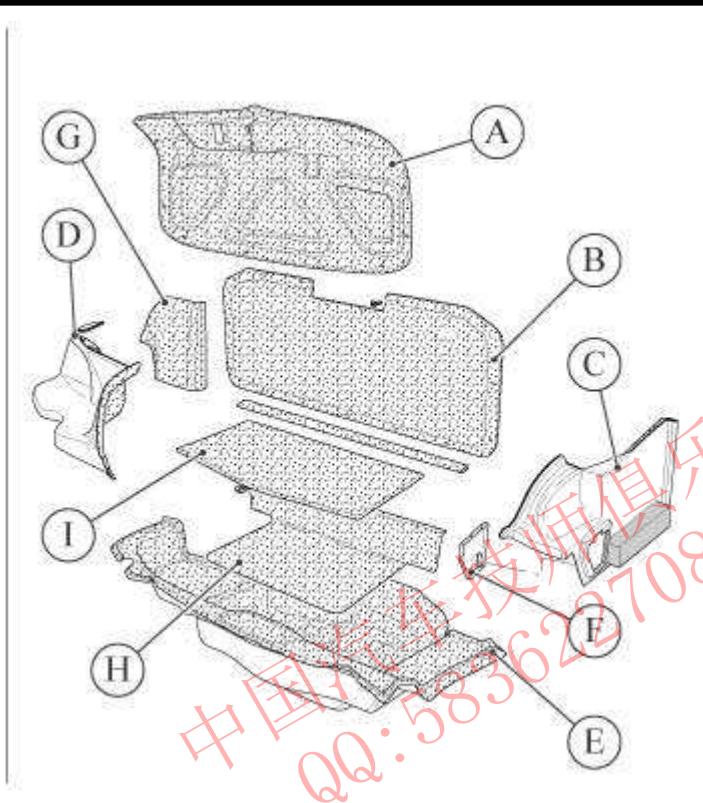


M3.05 行李箱饰板

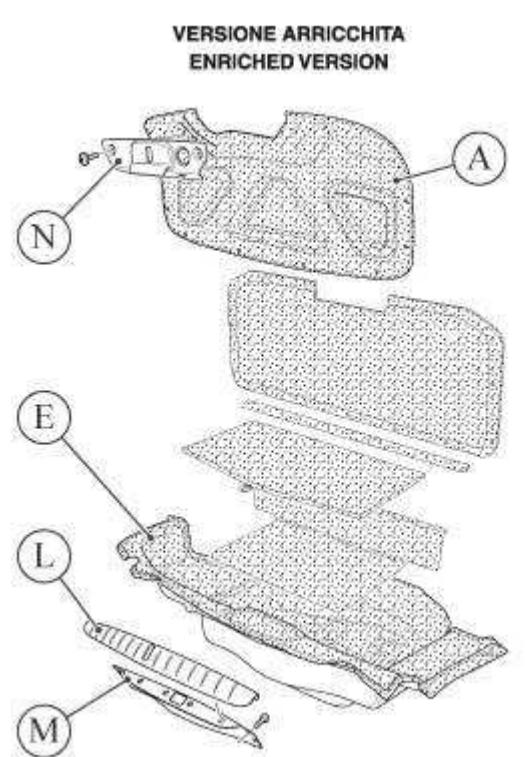

A	后部行李箱盖内部饰件
B	行李箱壁垫
C	右侧挡泥板车轮室垫
D	灯罩垫
E	行李箱底板垫
F	蓄电池主开关盖
G	右侧挡泥板车轮室垫
H	行李箱底板盖罩
I	上部行李箱饰件
L	语言限制面板 (自增强型车款)
M	后饰件 (自增强型车款)
N	固定板 (自增强型车款)

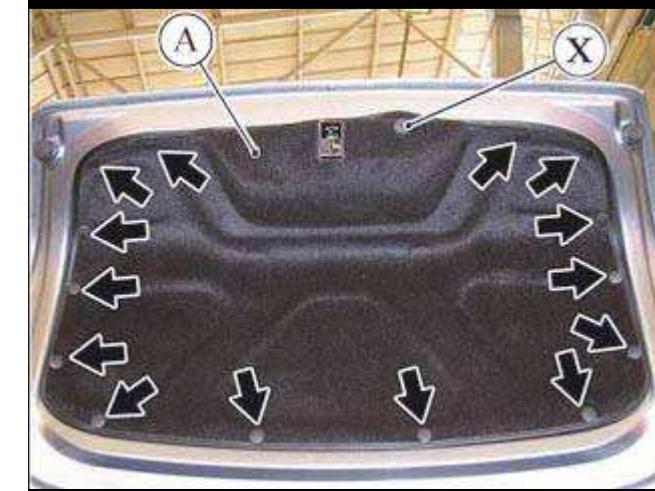

- 拆卸盖 (X) 和 14 个指示的紧固按钮, 然后拆卸后部发动机罩 (A) 内的饰件。




自增强型车款起

- 通过拧下四个螺钉 (1) 拆卸固定板 (N)。
- 拆卸图示的四个盖并拉出饰件 (A) 内的后盖, 移出至盖接头的内部嵌入件。




■ 拆卸行李箱 (I) 的上部饰件。

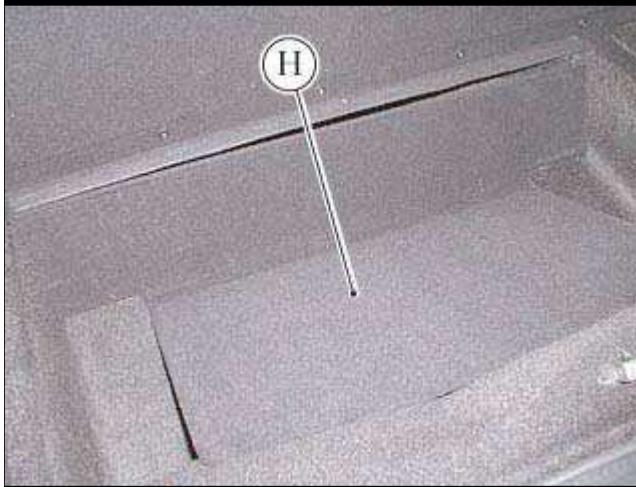

■ 拆卸行李箱底部 (H) 的盖。

中国技师俱乐部
QQ:583622708

要拆卸蓄电池断开盖 (F), 将紧固件旋转 90° (2) 并拆卸蓄电池断开盖。

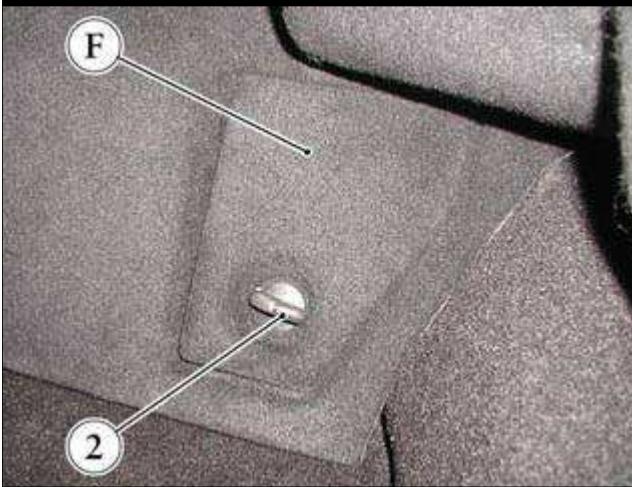

拆卸挡泥板垫时, 无需拆卸右侧蓄电池断路器盖; 只需分离行李箱周围密封条 (3) 并拉出右侧挡泥板垫 (C)。



中国技师俱乐部
QQ:585622708



带有 CD 换盘机的车辆

- 拆卸CD换盘机 (参见 H2.15).
- 拧下两个螺母并将 CD 换盘机固定架从其座拆卸。



- 断开打开燃油箱活门 (4) 的安全操纵杆并从行李箱拆卸支架。



■ 部分拆卸行李箱 (5) 的密封圈并拉出灯罩垫 (D)。



■ 拆卸 17 个周围紧固螺钉并拆卸油箱壁垫 (B)。

中国技师俱乐部
QQ:585622708




● 拆卸左侧车轮室挡泥板垫 (G)。


中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708



● 使用带有适当螺旋钻头的钻, 钻掉紧固铆钉顶部, 然后拆卸夹持物体 (6) 的皮带。

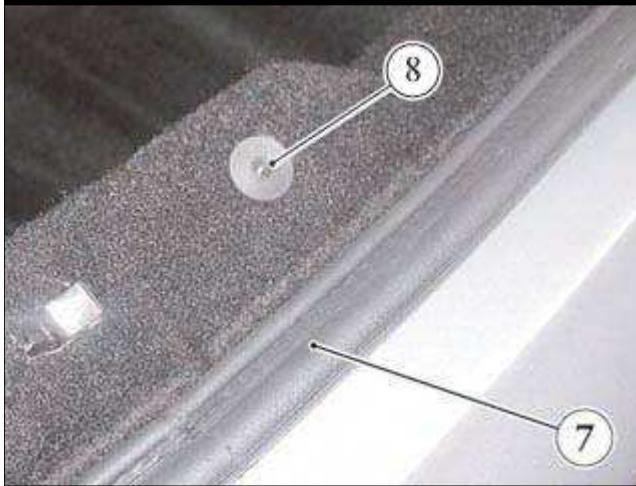

- 完全拆卸行李箱周围密封条 (7)。
- 拆卸打开行李箱的推杆停止位置的螺钉 (8) 和垫圈。

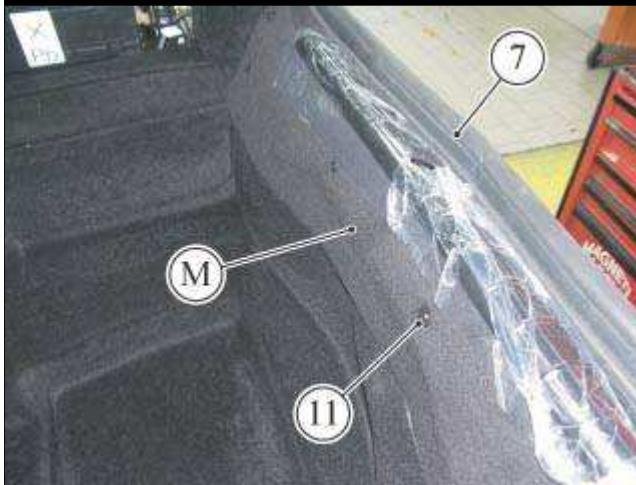

- 自增强型车款起
- 拆卸行李箱周围密封圈 (7), 拆卸 6 个螺钉 (11) 并拉出后盖 (M) 以及行李固定器。



● 拆卸行李箱底部饰件 (E)。

拆卸行李箱饰件 (自一对一“OTO”车款)



在真皮盖拆卸和装配操作过程中要特别注意，因为它们非常精致。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708



● 通过拧下 4 个螺钉拆卸固定板 (N)。
● 拆卸后盖 (A) 的内部饰件 (拉出连接盖的内部嵌入件)。



● 拆卸行李箱 (B) 的上部饰件 (将其从其座中拉出)。



● 拆卸行李箱 (C) 地板上的盖 (将其从其座中拉出)。

中国卡车技师俱乐部
QQ:585622708



要拆卸右侧车轮室挡泥板饰件 (D), 不必拆卸蓄电池断开盖; 只需移开行李箱的周边衬垫并拉出右侧挡泥板饰件 (D)。



撬起行李箱 (1) 的周边饰件, 拆卸 6 个螺钉和后部饰件 (E) 以及行李固定器。



● 提出并拆卸饰件 (F)。



● 部分提出行李箱密封条 (1) 并拆卸大灯盖饰件 (G)。

中国卡车技师俱乐部
QQ:585622708



● 提出并拆卸饰件 (H)。



● 拆卸 17 个周边紧固螺钉并拆卸油箱壁饰件 (I)。

中国技师俱乐部
QQ:585622708




● 提出并小心拆卸左侧轮拱罩饰件 (L)，因为饰件右侧是粘接上的。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708



● 拆卸行李箱地板饰件 (M)。

型号: 612 Scaglietti Europe - 行李箱饰板

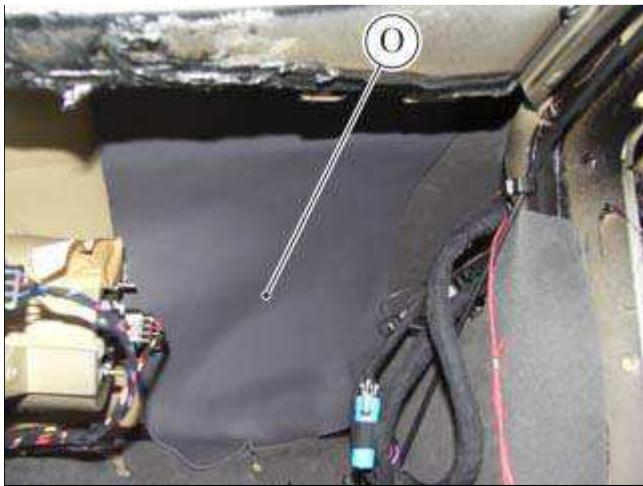

■ 最后可以拆卸饰件 (O)。
i 在拆卸时要小心, 因为饰件是用双面胶带粘接上的。




■ 如果需要, 可以拆卸饰件 (P)。
i 在拆卸时要小心, 因为饰件是用双面胶带粘接上的。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

重新安装行李箱饰板




● 将饰件安装到行李箱底部 (E)。

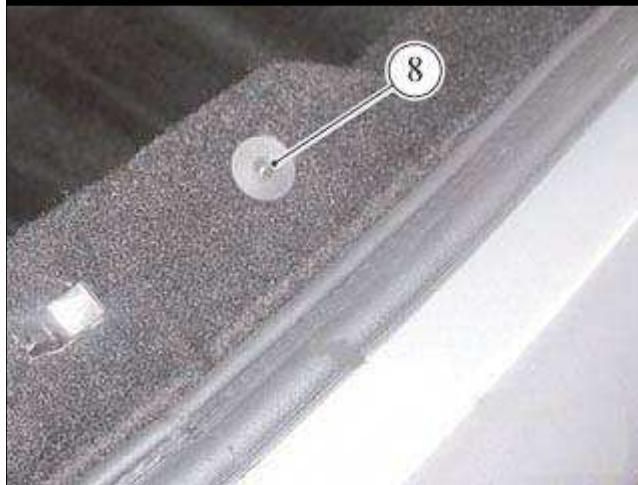

● 放置打开行李箱的止推垫圈并拧紧螺钉 (8)。

中国卡车技师俱乐部
QQ:583622708

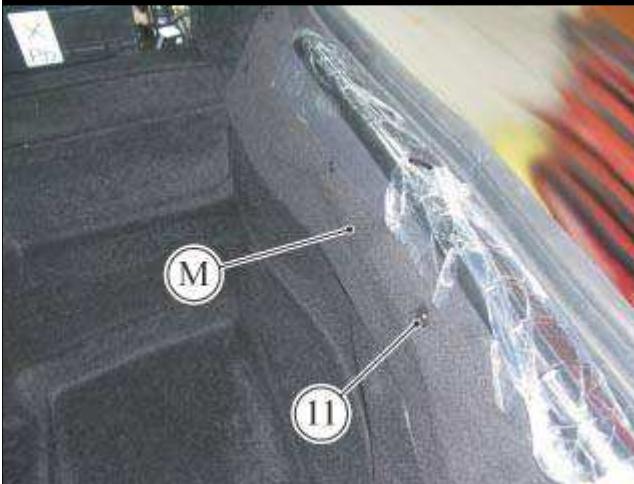

自增强型车款起

- 将后饰板 (M) 以及行李固定器置于其座中并使用 6 个螺钉 (11) 将其紧固。



- 安装物体固定带并使用铆钉将其紧固至饰件。

i 选择直径和特性与先前拆卸的铆钉类似的铆钉。



● 在装回行李箱壁的垫之前，检查与车身接触的周围密封条状况，并在磨损时更换。



● 在重新安装行李箱周围密封条时，确保安装方向正确。
● 安装密封条时，必须让唇部 (9) 朝向行李箱外侧，让接合线 (10) 与撞针托板对齐。



● 装回左侧车轮室挡泥板垫 (G)。



● 拆卸 17 个周围紧固螺钉并拆卸油箱壁垫 (B)。

中国技师俱乐部
QQ:585622708



■ 安装灯罩垫 (D) 和行李箱密封条 (5)。




■ 将支架安装到行李箱中并连接打开燃油箱活门 (4) 的安全操纵杆。




- 将 CD 换盘机固定架安装到其座中 (对于带有这种选装件的车辆) 并拧紧两个螺母。
- 安装左侧灯罩垫。

- 安装右侧车轮室挡泥板垫 (C) 并装入行李箱的周围密封圈 (3)。

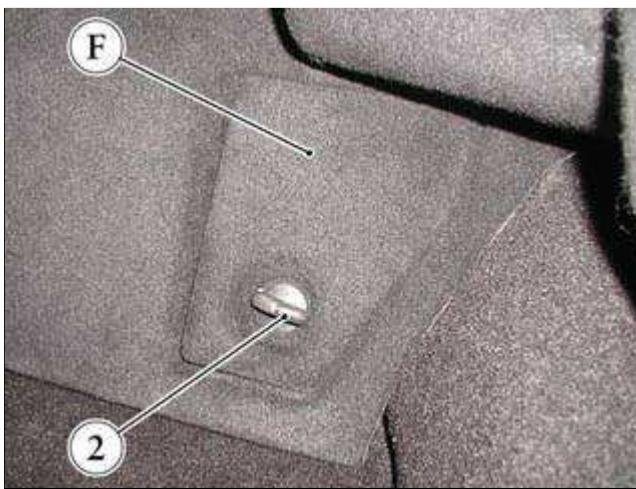

■ 安装蓄电池断开盖 (F) 并将紧固件转动 90° (2)。

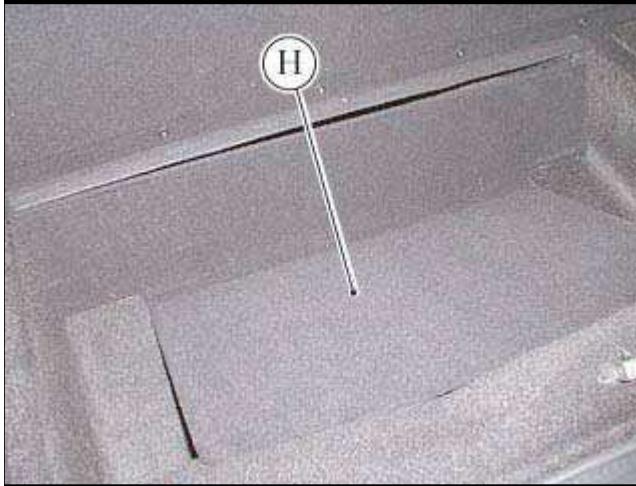


■ 安装行李箱底部 (H4) 的盖。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708




■ 安装行李箱 (I) 的上部饰件。

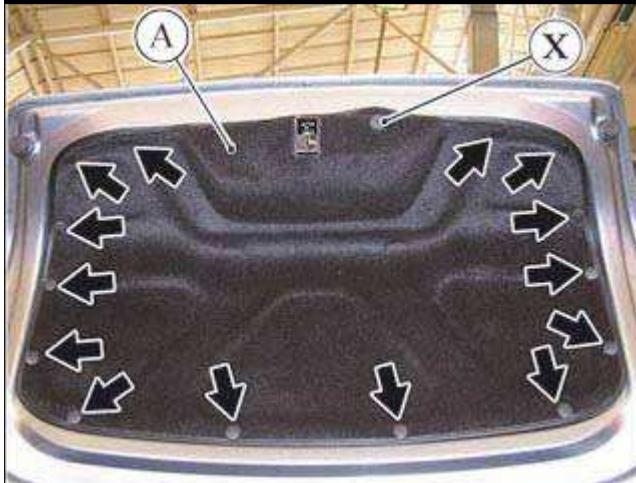

■ 将后盖放置在饰件 (A) 内, 安装 14 个指示的固定按钮和盖 (X)。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

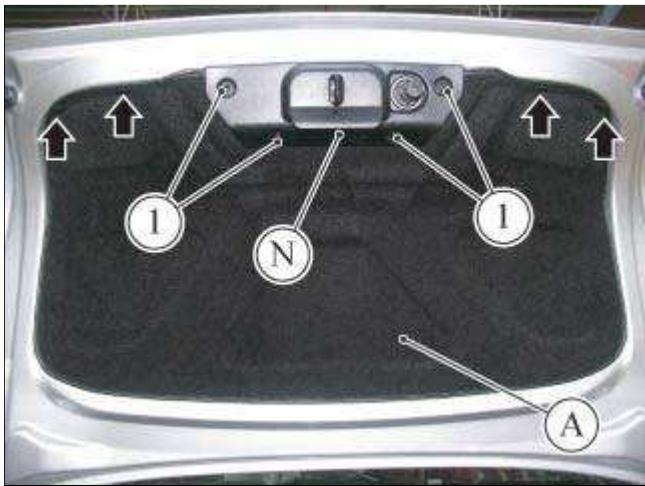

自增强型车款起


- 将饰件 (A) 内的盖安装到其座中并将嵌入件安装到盖上。
- 安装四个指示的盖并安装固定板 (N)，拧紧四个螺钉 (1)。

重新安装行李箱饰件 (自一对一“OTO”车款)



- 如果以前已经将其拆卸，将新饰件 (P) 粘接在其位置中。
- 切断饰件的侧面边缘，这样可以在以后安装行李箱地板饰件。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

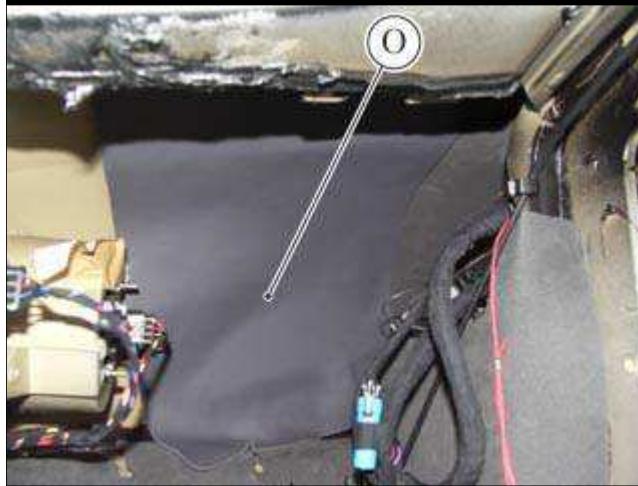

● 如果以前已经将其拆卸, 将新饰件 (O) 粘接在其位置中。



● 安装行李箱地板饰件 (M)。

中国卡车技师俱乐部
QQ:583622708



■ 放置并安装左侧轮拱罩饰件 (L)，使用用于内衬右侧的双面胶带。



■ 放置油箱壁饰件 (I) 并拧紧 17 个外围紧固螺钉。

i 两个上部螺钉比其余的螺钉短。




● 放置并安装饰件 (H)。



● 安装大灯盖饰件 (G), 然后安装行李箱饰件 (1)。




● 放置并安装饰件 (F)。

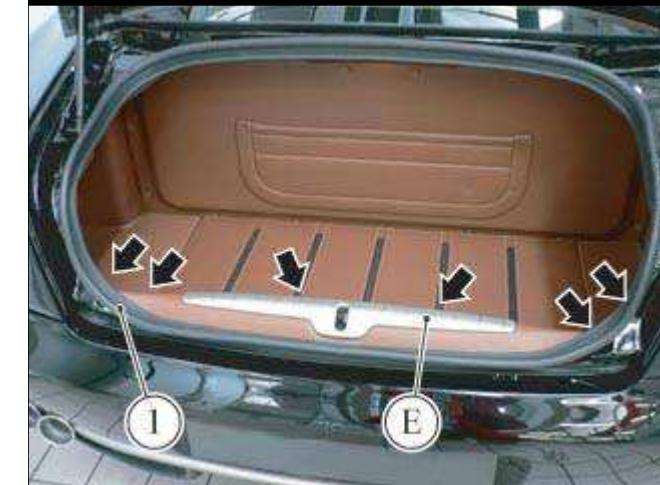

● 将后饰板 (E) 以及行李固定器放置到其底座中, 使用指示的六个螺钉将其紧固并安装外围行李箱饰件 (1)。



■ 放置并安装右侧挡泥板饰件 (D), 然后安装行李箱的外围密封条。

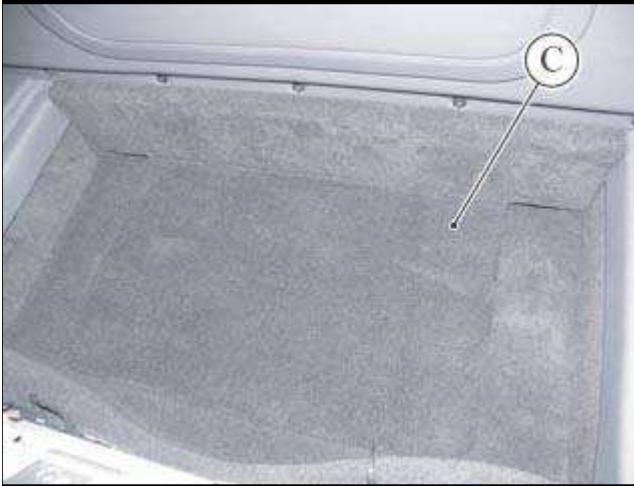

■ 将行李箱地板盖 (C) 安装到其座中。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708



● 将行李箱 (B) 的上部饰件安装到其座中。



● 将后盖 (A) 的内侧饰件放置到其座中并将内侧连接嵌入件放置到盖上。
● 使用指示的四个螺钉安装固定板 (N)。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708