

**D4.02 变速箱油散热器**

变速箱油散热器




变速箱油冷却散热器(A)安装在车辆后部，在变速箱总成后面。

清洁变速箱油散热器

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708

以保养计划中指示的间隔，清洁位于后部变速箱壳体盖前部的变速箱油散热器。

- ▶ 拆卸车身底板的后部 (☞ M2.13).

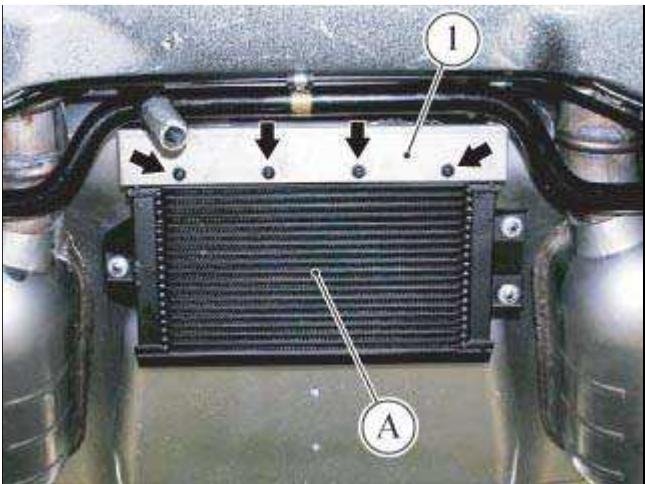


- 松开紧固隔壁(1)的四个螺钉。
- 拆卸隔壁(1)。
- 检查散热器芯(A)的状况。
- 拉直任何变形部分，注意不要损坏散热器芯。  
*i* 如果散热器芯过度损坏，更换散热器(A)。
- 用压缩空气清洁散热器散热片(A)，去除可能阻碍空气流通和导致液体过热的任何树叶、昆虫或其它物体。
- 安装隔壁(1)。
- 拧紧紧固隔壁(1)的四个螺钉。

► 安装车身底板的后部 (M2.13).

#### 拆卸变速箱油散热器


► 拆卸车身底板的后部 (M2.13).

► 排放变速箱-差速器润滑系统 (A3.02).

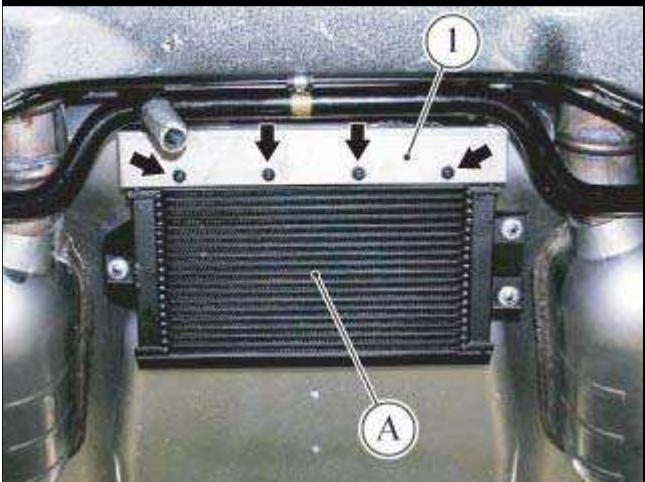

- 如果适用，从散热器(A)拆卸隔热罩(1)，松开四个紧固螺钉。

型号: 612 Sessanta Europe - 变速箱油散热器

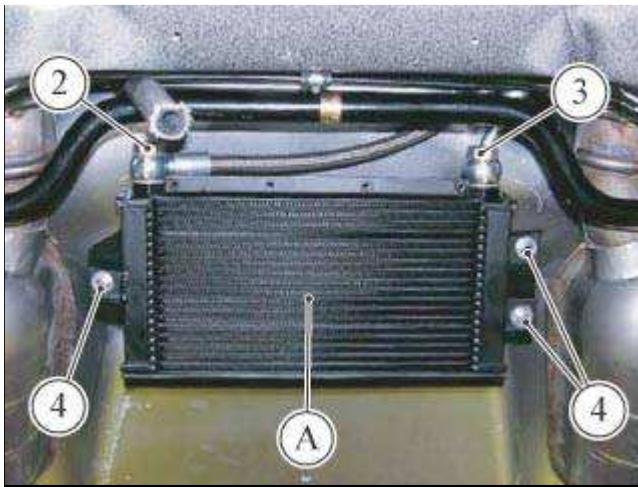

- 从散热器松开输送管(2)和回流管(3)管接头。
- 拧下将散热器(A)紧固至支架的三个螺母(4)。
- 拆下散热器(A)。


重新安装变速箱油散热器

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708



#### 拧紧力矩

		Nm	等级
将变速箱油散热器紧固至支架	螺母	7.5 Nm	B
散热器上至变速箱的机油输送管	管接头	45 Nm	B
从变速箱到散热器的机油回流管	管接头	45 Nm	B

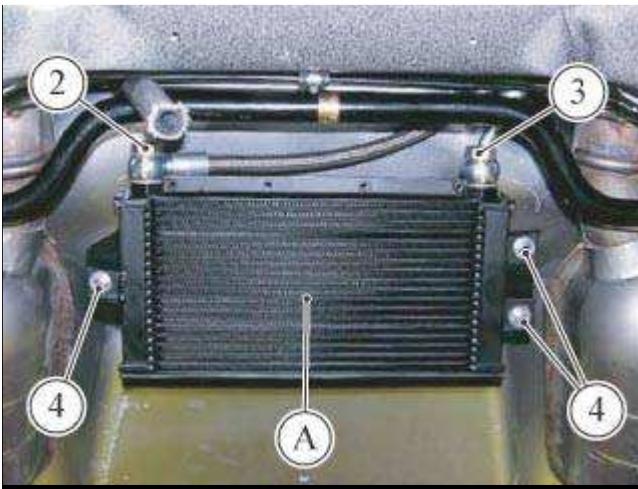

● 安装散热器(A)并通过拧紧三个螺母(4)紧固。




拧紧力矩	Nm	等级
螺母	7.5 Nm	B

● 与原装形式一样连接管路, 拧紧管接头(3)和(2)。



拧紧力矩	Nm	等级
管接头	45 Nm	B
管接头	45 Nm	B

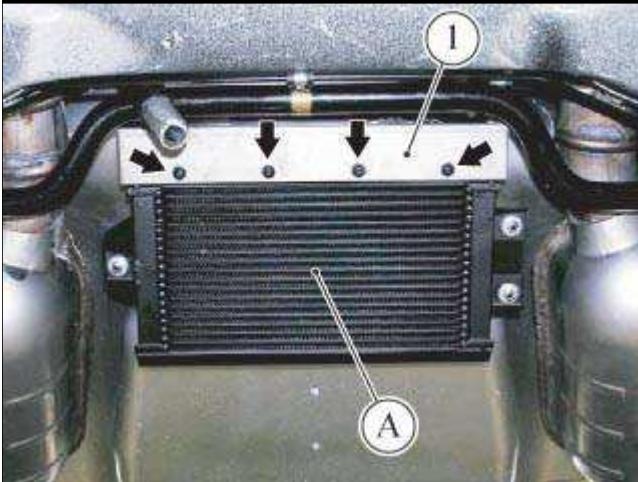

● 如果先前已经拆卸, 将隔热罩(1)重新安装到散热器(A)上, 拧紧四个坚固螺钉。

► 加注变速箱-差速器润滑系统 (A3.02).

► 安装车身底板的后部 (M2.13).