

## E5.18 内部照明

### 拆卸座舱灯


► 断开蓄电池 (F2.01).



● 使用适当工具, 撬开饰件 (A) 并拆下。



● 松开指示的紧固座舱灯 (B) 的三个螺钉。  
● 使用适当的工具, 从底座撬出座舱灯 (B)。

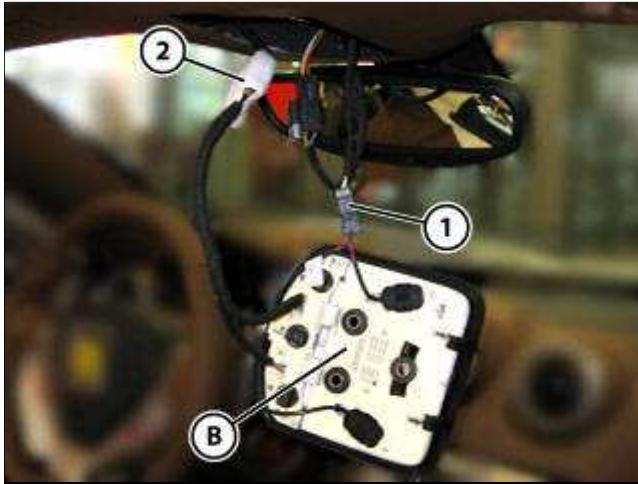

- 断开插头 (1)。
- 拆下保护盖罩并断开插头 (2)。
- 从车辆上拆下座舱灯 (B)。

重新安装座舱灯




拧紧力矩

紧固座舱灯

		Nm	等级
紧固座舱灯	螺钉	4 Nm	C

- 将座舱灯 (B) 置于车辆中。
- 连接插头 (2) 并重新安装相应的保护盖罩。
- 连接插头 (1)。

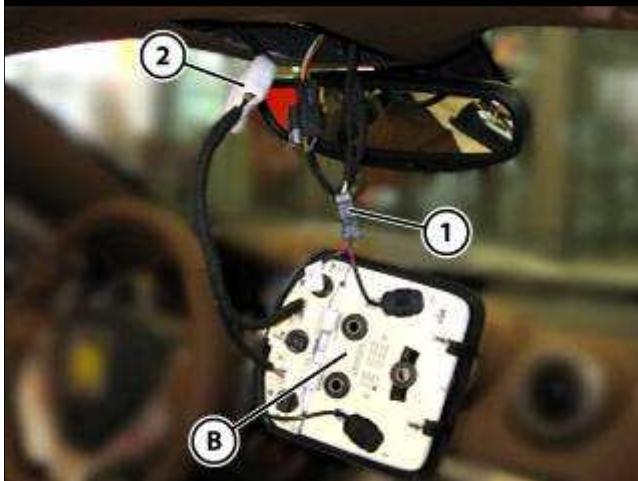



- 将座舱灯 (B) 安装在相应底座中并按压，直到听到它卡接入位的声音。
- 拧紧指示的紧固座舱灯 (B) 的三个螺钉。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	4 Nm	C



- 将盖 (A) 安装到相应底座中并按压，直到听到它卡接入位的声音。

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708

► 连接蓄电池 (F2.01).