

E6.08 座后搁物板运动机构


拆下座后搁物板运动机构

位于行李箱侧面饰板下方。


下列步骤用于拆下右侧座后搁物板运动机构。

左侧座后搁物板运动机构拆卸程序基本相同，略有一些变化。


- 断开蓄电池 (🔗 F2.01).
- 拆卸行李箱盖 (🔗 E3.02).
- 拆卸座后搁物板 (🔗 E6.06).
- 拆卸行李箱饰板 (🔗 E4.06).
- 拆卸后部饰板。
- 拆卸折叠式硬顶液压系统泵 (🔗 E6.12).
- 仅用于拆卸左侧座后搁物板运动机构。
- 更换座后搁物板液压缸 (🔗 E6.12).
- 将其拆下。

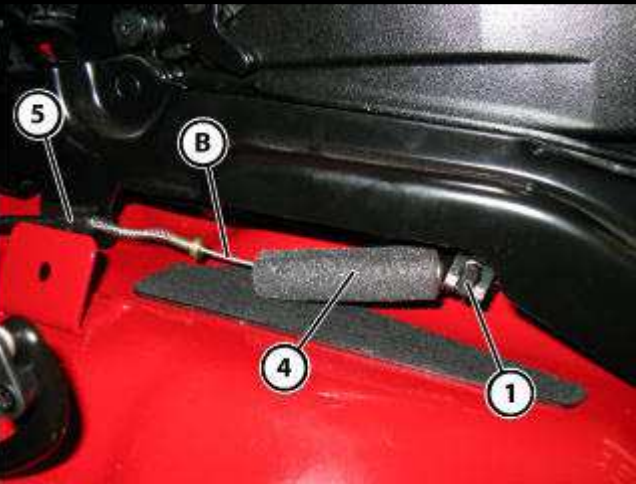

- 拆下安全夹 (1)。
- 从右侧座后搁物板运动机构分离右侧活门控制拉线 (B) 的弹簧 (4)。
- 从右侧座后搁物板运动机构分离紧固右侧活门控制拉线 (B) 的夹子 (5)。

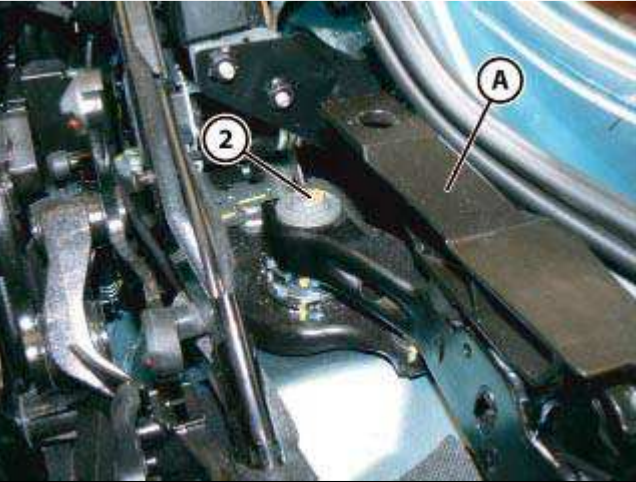

● 松开紧固座后搁物板运动机构 (A) 的前部紧固螺钉 (2)。

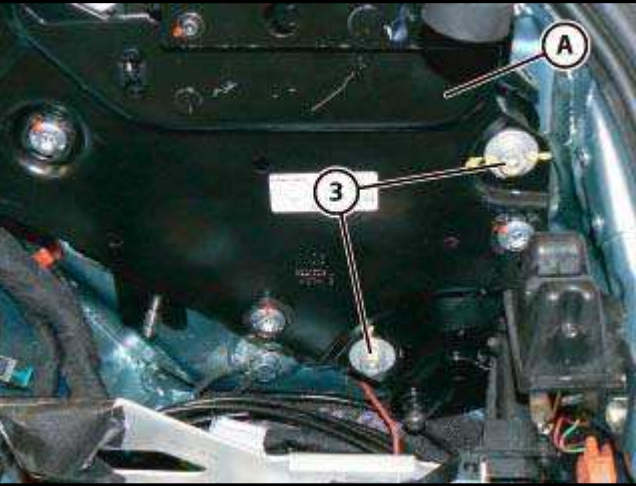

● 松开紧固座后搁物板运动机构 (A) 的两个后部螺钉 (3)。



警告
特别注意不要损坏座后搁物板运动机构定位销。

● 拆下座后搁物板运动机构，举起。

重新安装座后搁物板运动机构



拧紧力矩		Nm	等级
座后搁物板运动机构和车身壳体之间的后部紧固件	M8x50 螺钉	20 Nm	A
座后搁物板运动机构和车身壳体之间的前部紧固件	M10x75 螺钉	43 Nm	B

位于行李箱侧面饰板下方。

下列步骤用于重新安装右侧座后搁物板运动机构。

左侧座后搁物板运动机构的重新安装程序基本相同，略有一些变化。



警告

特别注意不要损坏座后搁物板运动机构定位销。


- 安装座后搁物板运动机构，小心地降到相应的定位销上。



- 拧紧紧固座后搁物板运动机构 (A) 的两个后部螺钉 (3)。




拧紧力矩	Nm	等级
M8x50 螺钉	20 Nm	A

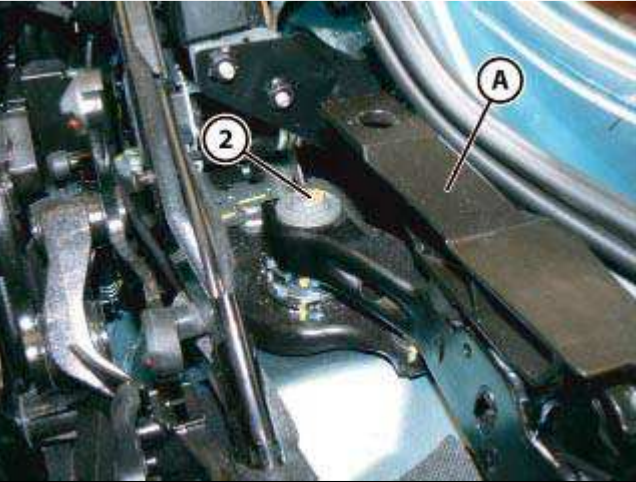

● 拧紧右侧座后搁物板运动机构 (A) 的前部紧固螺钉 (2)。



拧紧力矩	Nm	等级
M10x75 螺钉	43 Nm	B

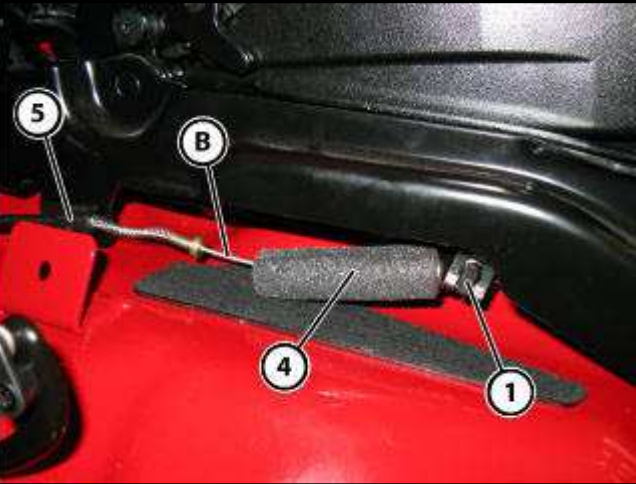

- 连接将右侧活门控制拉线 (B) 紧固至右侧座后搁物板运动机构的夹子 (5)。
- 连接将右侧活门控制拉线 (B) 紧固至右侧座后搁物板运动机构的弹簧 (4)。
- 重新安装安全夹 (1)。

➤ 更换座后搁物板液压缸 (E6.12).

i 重新安装。

➤ 重新安装折叠式硬顶液压系统泵 (E6.12).

i 仅在重新安装左侧座后搁物板运动机构后。

➤ 重新安装行李箱饰板 (E4.06).

i 重新安装后部饰板。

➤ 重新安装座后搁物板 (E6.06).

➤ 安装行李箱盖 (E3.02).

➤ 连接蓄电池 (F2.01).