

F3.11 加速器控制器


拆下加速踏板

位于乘客舱内驾驶员侧脚部空间中。

- 断开蓄电池 ( F2.01).



- 拆卸指示的三个螺塞。

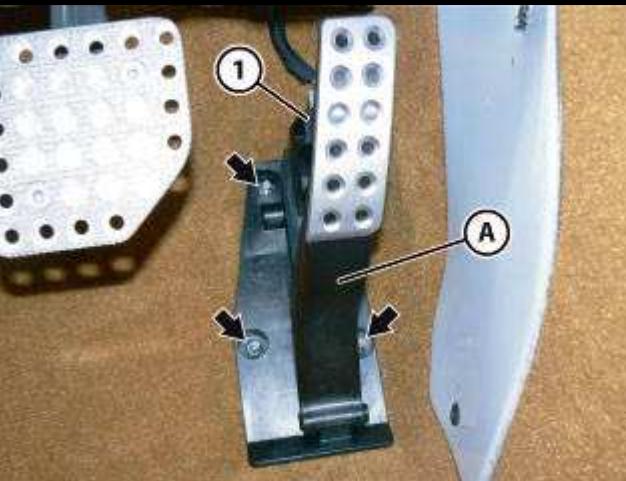

- 松开指示的紧固加速踏板 (A) 的三个螺母。
- 断开插头 (1)。
- 拆下加速踏板 (A)。


重新安装加速踏板



拧紧力矩

紧固加速踏板 - 中控台铸件

	Nm	等级
螺母	9 Nm	B

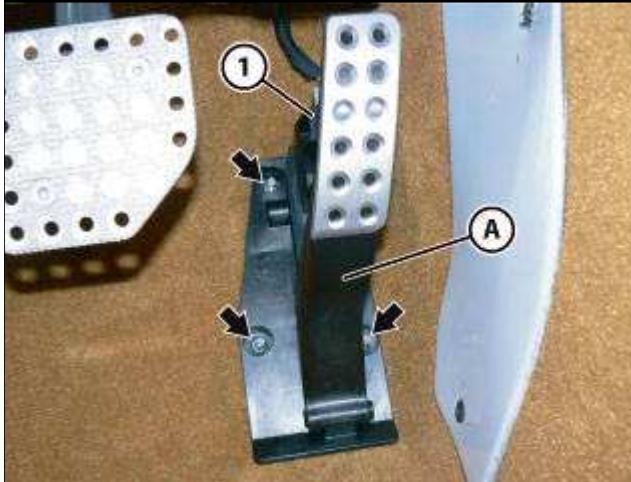

- 在相应座中安装加速踏板 (A)。
- 拧紧指示的紧固加速踏板 (A) 的三个螺母。



拧紧力矩	Nm	等级
螺母	9 Nm	B

- 连接插头 (1)。



- 重新安装指示的三个螺塞。

中国汽修技师俱乐部
QQ:583622708

► 连接蓄电池 (F2.01).