

**F3.17 点火线圈**

拆卸点火线圈

有 8 个固定至气缸盖罩的点火线圈 (每个气缸列 4 个)

➤ 断开蓄电池 ([🔗 F2.01](#)).


1 缸上的线圈



- 断开插头 (1)。
- 分离线圈 (2)，然后从气缸盖罩上的座中取出。


2 缸上的线圈

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708

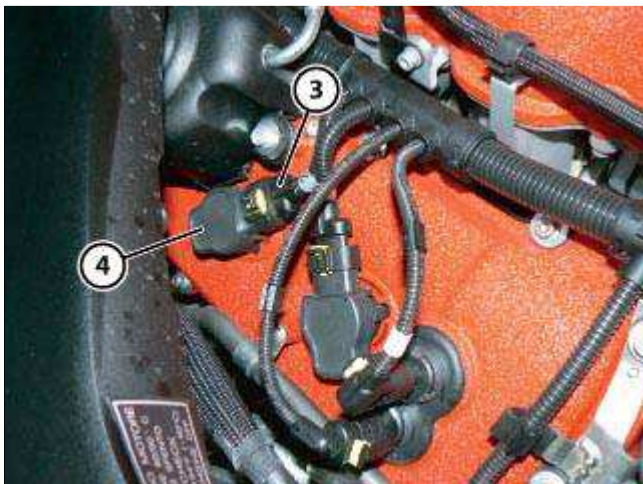

- 断开插头 (3)。
- 分离线圈 (4)，然后从气缸盖罩上的座中取出。


3 缸上的线圈

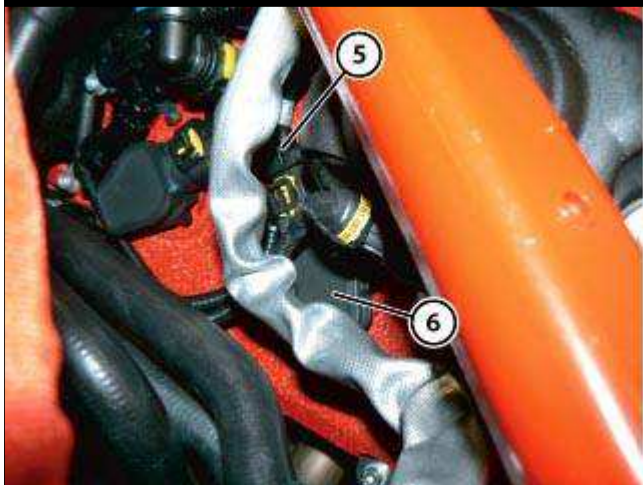


- 拆卸发动机舱装饰护罩 (E3.13)。
- 拆卸右侧仪表板下方装饰护罩。

- 断开连接器 (5)。
- 分离线圈 (6)，然后从气缸盖罩上的座中取出。

4 缸上的线圈

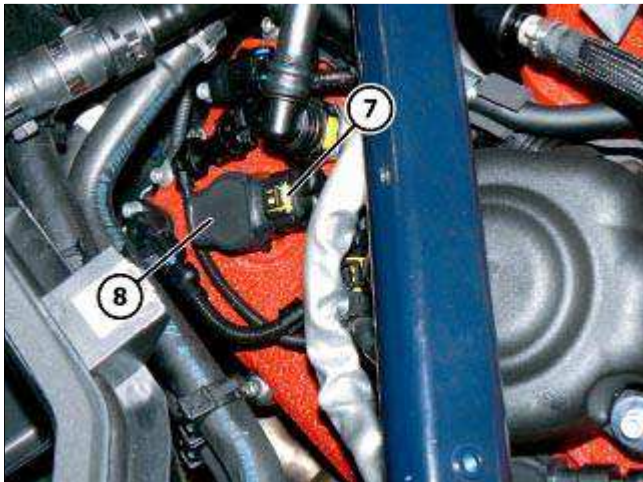


5 缸上的线圈

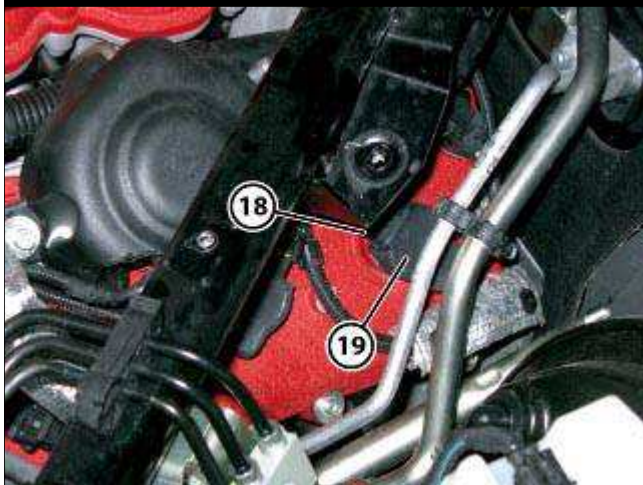

6 缸上的线圈

- 拆卸发动机舱装饰护罩 (E3.13).
- 拆卸右侧仪表板下方装饰护罩。
- 断开插头 (7)。
- 分离线圈 (8)，然后从气缸盖罩上的座中取出。

- 拆卸发动机舱装饰护罩 (E3.13).
- 拆卸左侧装饰 (挡风玻璃下部) 护罩。
- 拆下挡风玻璃刮水器连杆 (E3.09).
- 断开插头 (18)。
- 分离线圈 (19)，然后从气缸盖罩上的座中取出。

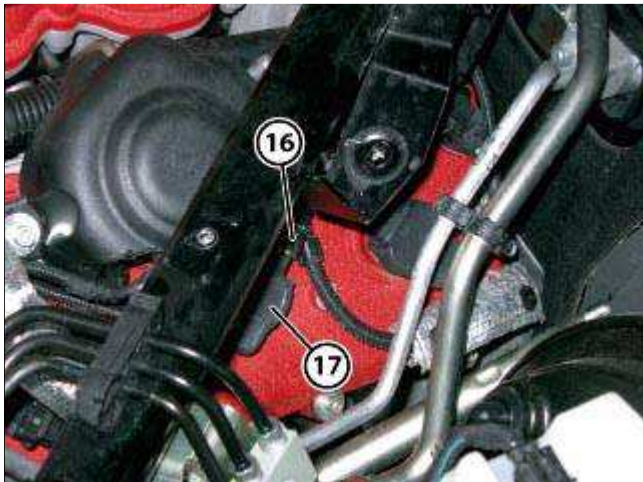

- 拆卸发动机舱装饰护罩 (E3.13).
- 拆卸左侧装饰 (挡风玻璃下部) 护罩。
- 拆下挡风玻璃刮水器连杆 (E3.09).
- 断开插头 (16)。
- 分离线圈 (17)，然后从气缸盖罩上的座中取出。


7 缸上的线圈



- 断开插头 (14)。
- 分离线圈 (15)，然后从气缸盖罩上的座中取出。

8 缸上的线圈

## 型号: California Europe - 点火线圈

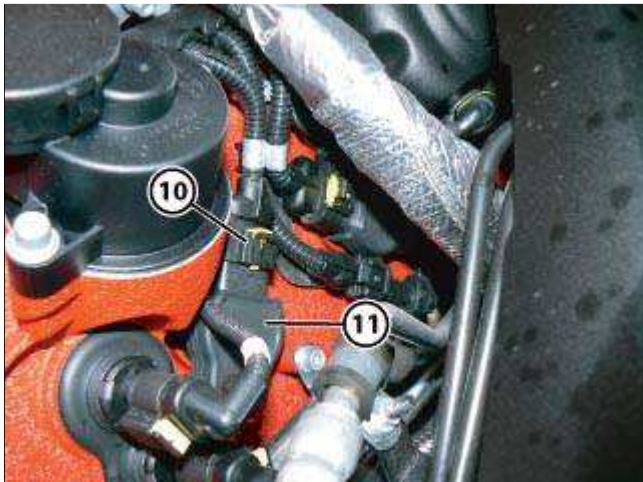


- 断开插头 **(10)**。
- 分离线圈 **(11)**，然后从气缸盖罩上的座中取出。

### 重新安装点火线圈

- 当重新安装原装盘管时，用压缩空气清洁盘管，以清除任何灰尘。

### 8 缸上的线圈

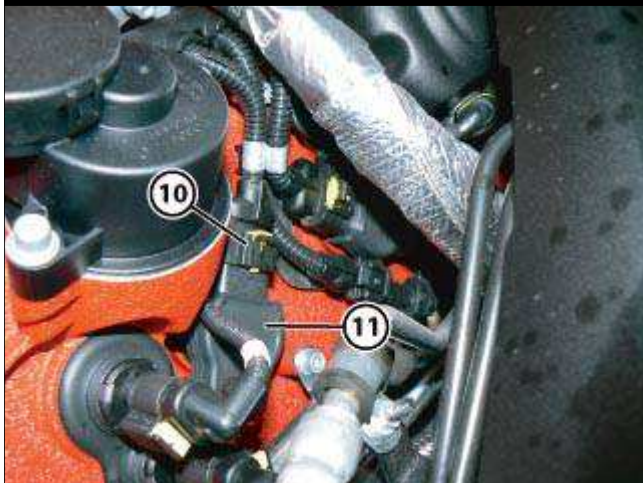


- 检查并确认气缸盖上的线圈座清洁。
- 将线圈 **(11)** 安装在气缸盖罩上相应座内，将其旋入原始位置，然后完全推入。
- 检查并确认线圈已正确紧固。
- 连接插头 **(10)**。

7 缸上的线圈




- 检查并确认气缸盖上的线圈座清洁。
- 将线圈 **(15)** 安装在气缸盖罩上相应座内，将其旋入原始位置，然后完全推入。
- 检查并确认线圈已正确紧固。
- 连接插头 **(14)**。

6 缸上的线圈

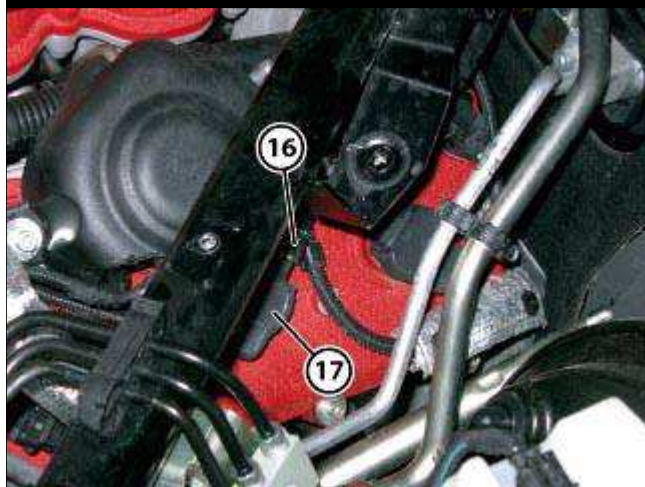


- 检查并确认气缸盖上的线圈座清洁。
- 将线圈 **(17)** 安装在气缸盖罩上相应座内，将其旋入原始位置，然后完全推入。
- 检查并确认线圈已正确紧固。
- 连接插头 **(16)**。
- 重新安装挡风玻璃刮水器连杆 ([E3.09](#)).
- 重新安装发动机舱装饰护罩 ([E3.13](#)).
- 重新安装左侧挡风玻璃下部装饰性护罩。

5 缸上的线圈

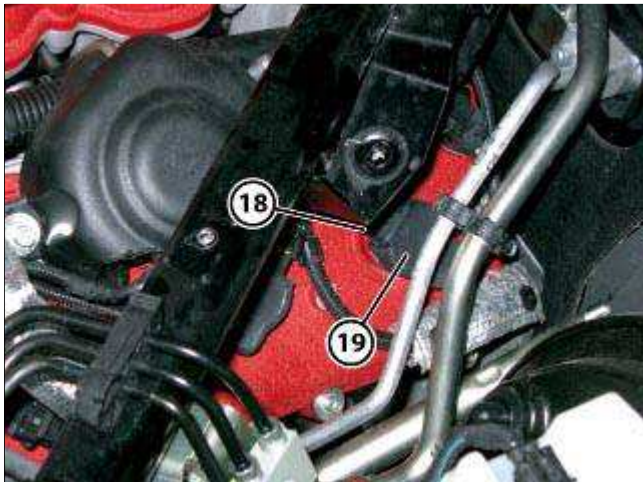


- 检查并确认气缸盖上的线圈座清洁。
- 将线圈 **(19)** 安装在气缸盖罩上相应座内，将其旋入原始位置，然后完全推入。
- 检查并确认线圈已正确紧固。
- 连接插头 **(18)**。
- 重新安装挡风玻璃刮水器连杆 ([E3.09](#))。
- 重新安装发动机舱装饰护罩 ([E3.13](#))。
- 重新安装左侧挡风玻璃下部装饰性护罩。

#### 4 缸上的线圈

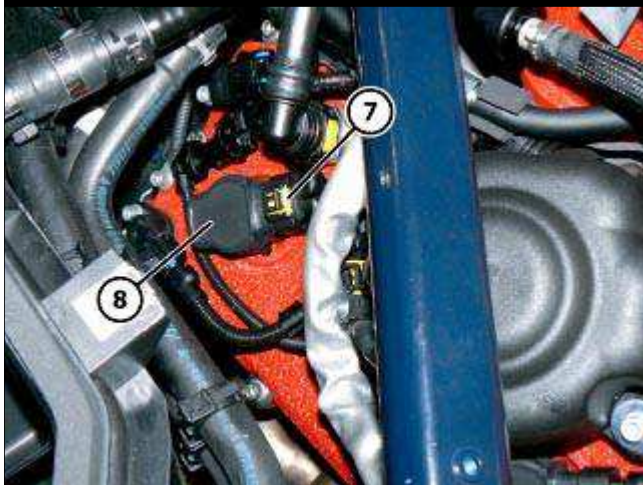


- 检查并确认气缸盖上的线圈座清洁。
- 将线圈 **(8)** 安装在气缸盖罩上相应座内，将其旋入原始位置，然后完全推入。
- 检查并确认线圈已正确紧固。
- 连接插头 **(7)**。
- 重新安装发动机舱装饰护罩 ([E3.13](#))。
- 重新安装右侧仪表板下方装饰护罩。

#### 3 缸上的线圈

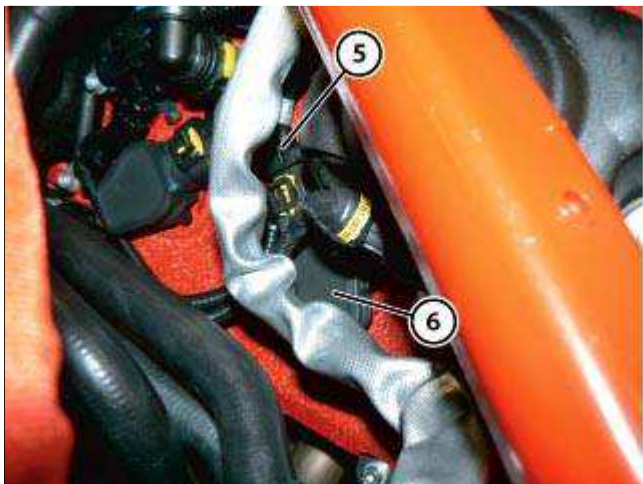

2 缸上的线圈

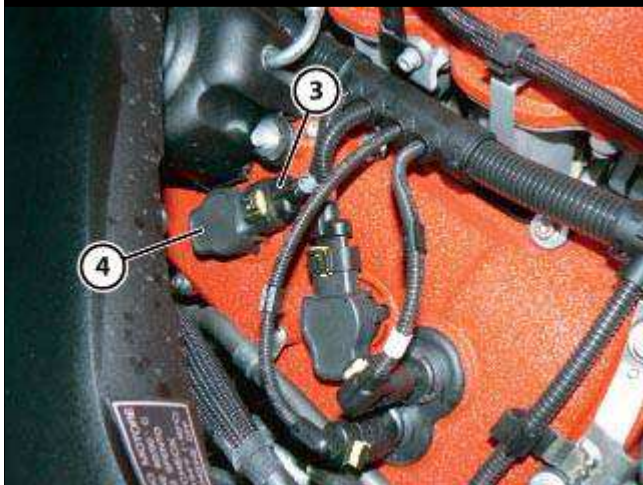

1 缸上的线圈

- 检查并确认气缸盖上的线圈座清洁。
- 将线圈 (6) 安装在气缸盖罩上相应座内, 将其旋入原始位置, 然后完全推入。
- 检查并确认线圈已正确紧固。
- 连接连接器 (5)。
- 重新安装发动机舱装饰护罩 (E3.13)。
- 重新安装右侧仪表板下方装饰护罩。

- 检查并确认气缸盖上的线圈座清洁。
- 将线圈 (4) 安装在气缸盖罩上相应座内, 将其旋入原始位置, 然后完全推入。
- 检查并确认线圈已正确紧固。
- 连接插头 (3)。

## 型号: California Europe - 点火线圈



- 检查并确认气缸盖上的线圈座清洁。
- 将线圈 **(2)** 安装在气缸盖罩上相应座内，将其旋入原始位置，然后完全推入。
- 检查并确认线圈已正确紧固。
- 连接插头 **(1)**。

➤ 连接蓄电池 (🔌 F2.01).

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708