

E3.04 后保险杠

拆卸后部保险杠

- ▶ 断开蓄电池 ( F2.01).
- ▶ 拆卸后部轮罩 ( E3.05).
i 拆下后轮罩的后部元件。
- ▶ 拆下车身平底板部分 ( E3.13).
i 拆卸后部车身平底板扩散板。
- ▶ 拆卸行李厢饰板 ( E4.06).
i 拆下行李厢中的工具包饰板。



中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

- 分离并拆下密封件 (A)。
- 分离并拆下装饰件 (B)。



● 松开指示的螺钉。




● 松开指示的螺钉。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708




● 松开指示的螺钉。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

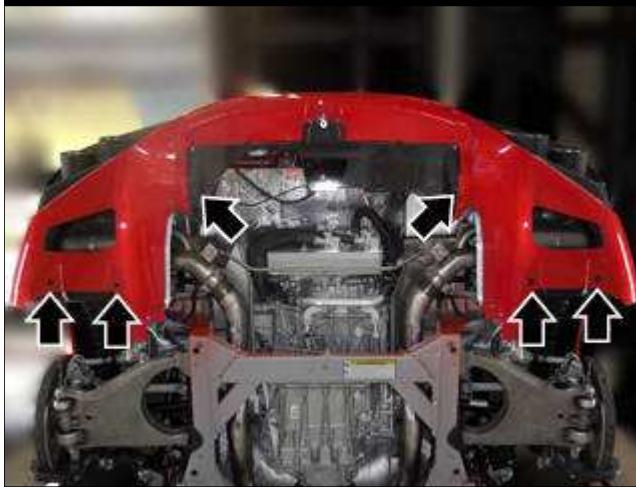

● 松开指示的螺钉。

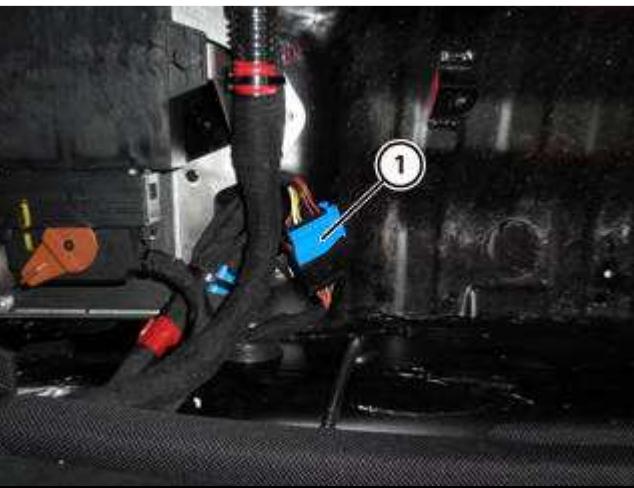

● 释放并断开插头 (1)。

- 从相应的固定架上分离后保险杠。
- 撬出电缆垫环，然后从车身壳体中拉出相应的电缆。
- 拆卸后保险杠。


重新安装后保险杠

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708




拧紧力矩		Nm	等级
紧固后保险杠	螺钉	7 Nm	B
	螺钉	2.5 Nm	B

- 安装后保险杠。
- 插入电缆，将相应的电缆垫环压入车身壳体上相应的孔中。
- 通过用手按压将后保险杠紧固至相应的固定架。

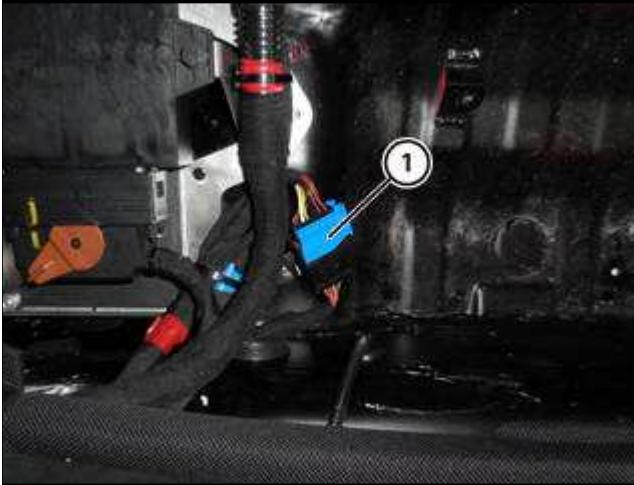

● 连接并紧固插头 (1)。

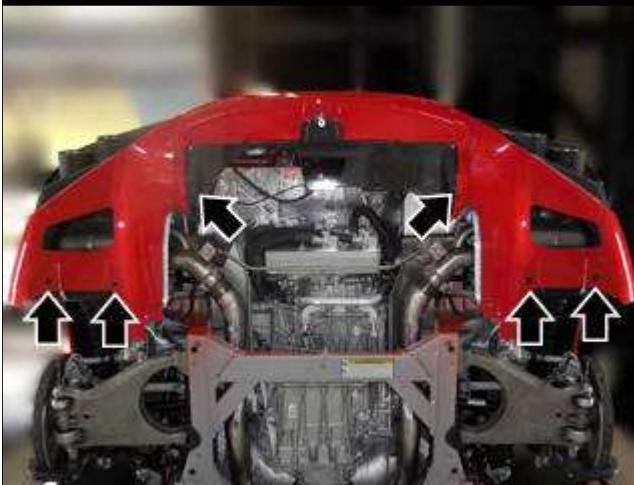

● 拧紧指示的螺钉。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	7 Nm	B



● 拧紧指示的螺钉。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	7 Nm	B



● 拧紧指示的螺钉。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	7 Nm	B



● 拧紧指示的螺钉。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	7 Nm	B



- 安装并紧固饰件 (A), 用手按入位。
- 安装指示的盖并紧固至相应的位置。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

- 重新安装行李厢饰板 (E4.06).
i 重新安装行李厢中的工具包饰板。
- 重新安装车身平底板部分 (E3.13).
i 重新安装车身平底板后部扩散板。
- 安装后部轮罩 (E3.05).
i 重新安装后轮拱罩的后部。
- 连接蓄电池 (F2.01).