


FD0207_01_P00 - 倒档灯

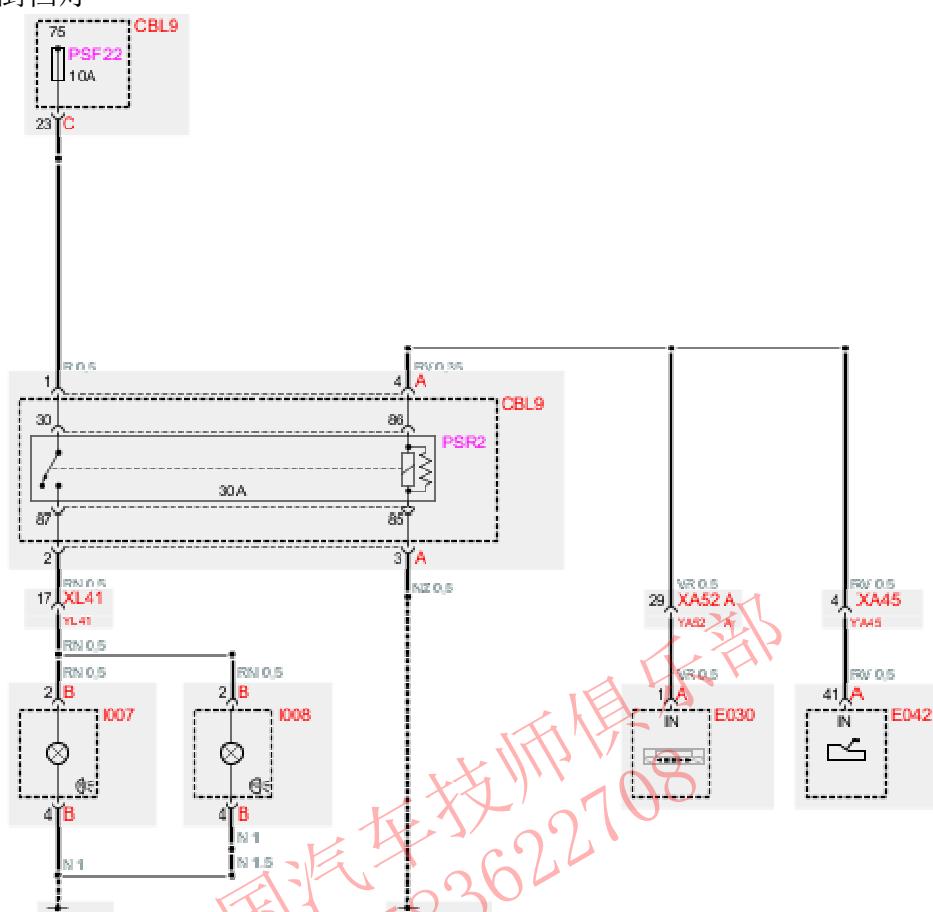

FD0207 - 倒档灯


Europe

0 -
99999

零件号	说明	电缆
CBL9-C	后部线路分支 ECU - 左侧	C21601_2
E042-A	电子控制变速箱节点 (NCR)	C50001_2
E030-A	汽车立体声系统	C20001_4
I007-B	尾灯 - 左侧	C41501_1
I008-B	尾灯 - 右侧	C41501_1
CBL9-A	后部线路分支 ECU - 左侧	C21601_2
YL41	发动机舱/后部导线接头 - 左侧	C21601_2
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20001_2
YA45	后部/ F1 电子控制变速箱导线接头	C21601_3
XL41	发动机舱/后部导线接头 - 左侧	C41501_2
GC28-B	后部接地电缆	C21601_2
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21601_1
XA45	后部/ F1 电子控制变速箱导线接头	C50001_2
G302	喷射系统接地 - 左侧	C41501_1


中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

C21601_2 - 后乘客舱电缆

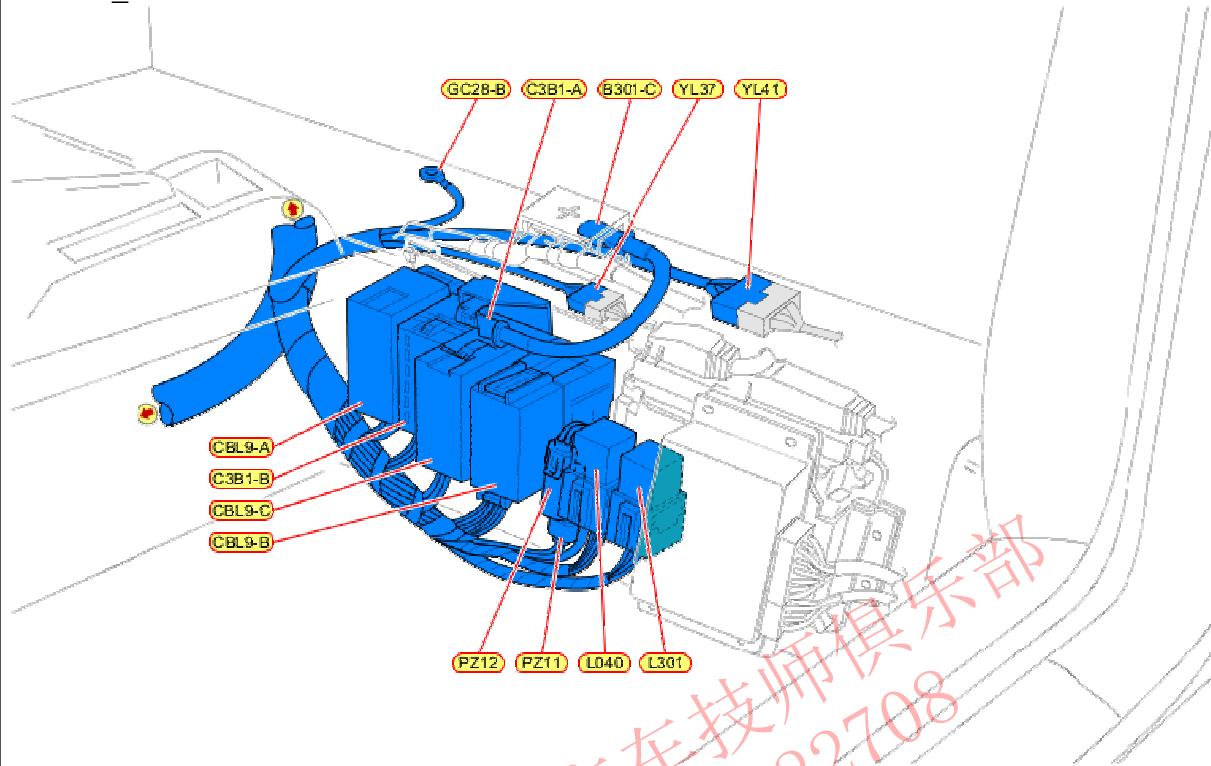


零件号	说明	电缆
CBL9-A	后部线路分支 ECU - 左侧	C21601_2
YL41	发动机舱/后部导线接头 - 左侧	C21601_2
GC28-B	后部接地电缆	C21601_2
CBL9-C	后部线路分支 ECU - 左侧	C21601_2

C50001_2 - F1 电子控制变速箱电缆

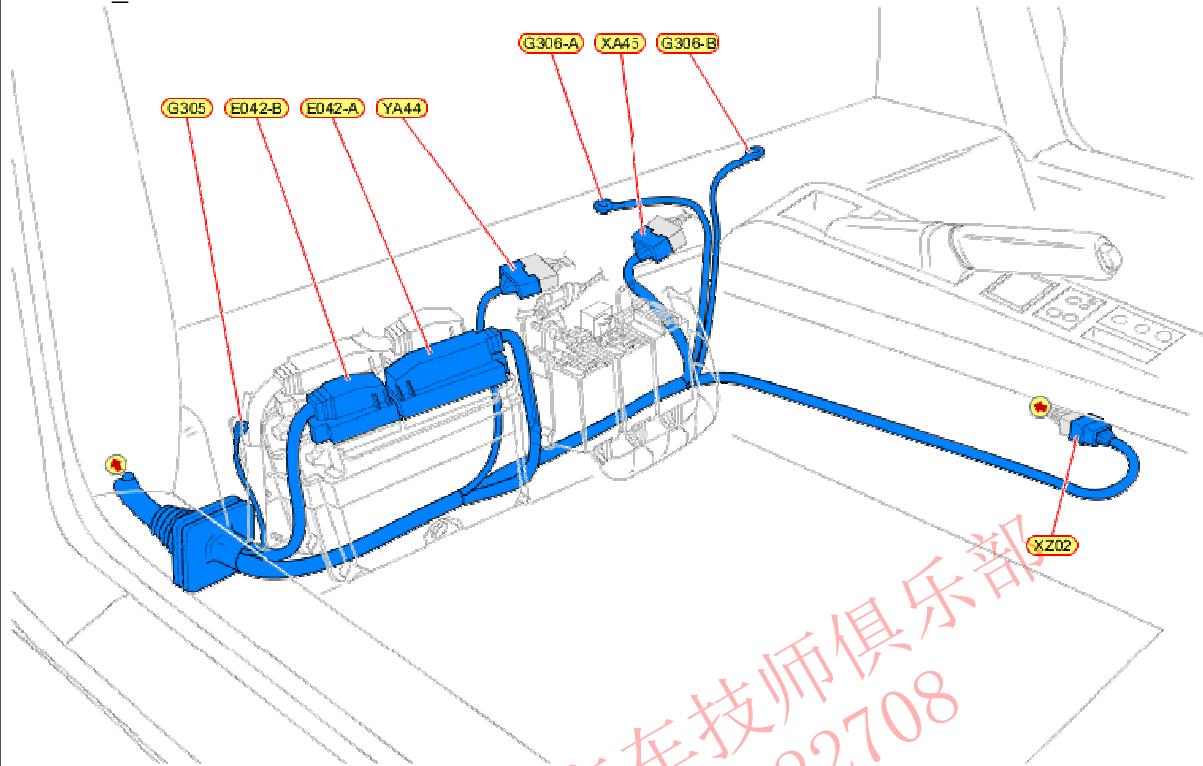

零件号	说明	电缆
XA45	后部/ F1 电子控制变速箱导线接头	C50001_2
E042-A	电子控制变速箱节点 (NCR)	C50001_2

C20001_4 - 仪表板电缆

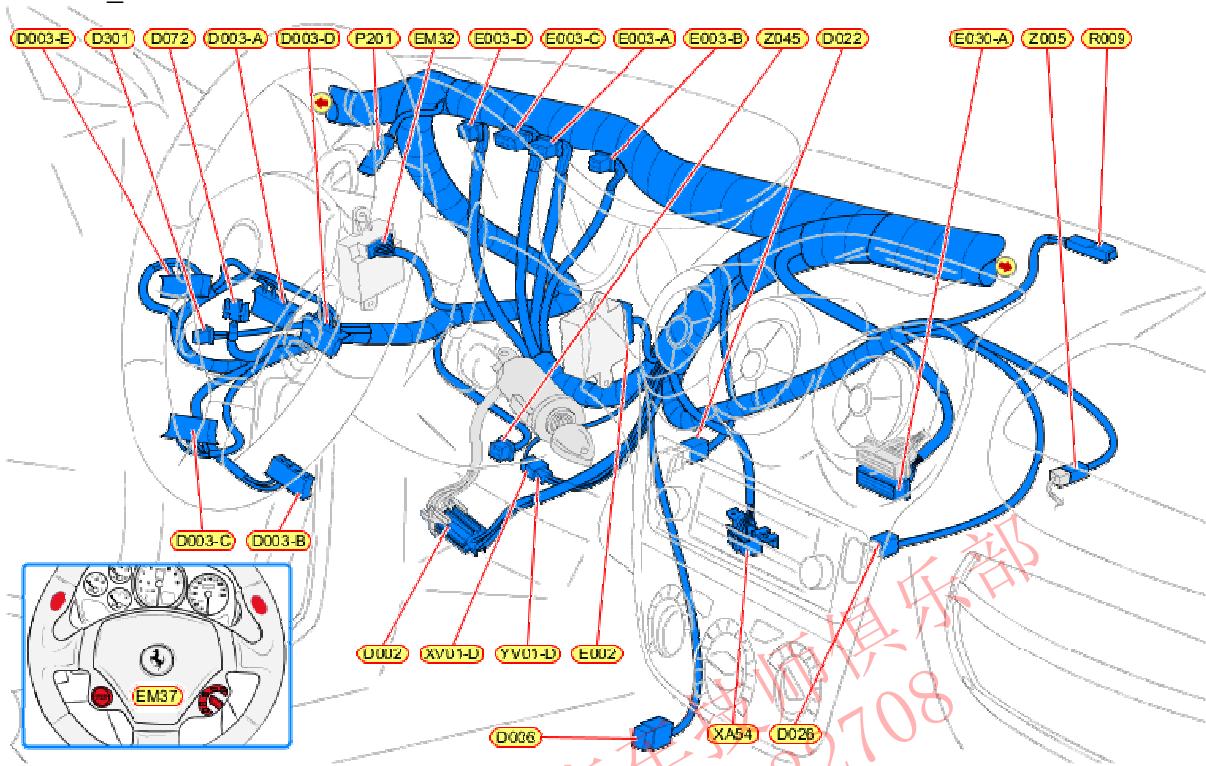


零件号 说明
E030-A 汽车立体声系统

电缆
C20001_4


中国 汽车 汽车维修 俱乐部
QQ: 583622708

C41501_1 - 发动机舱电缆 - 左侧

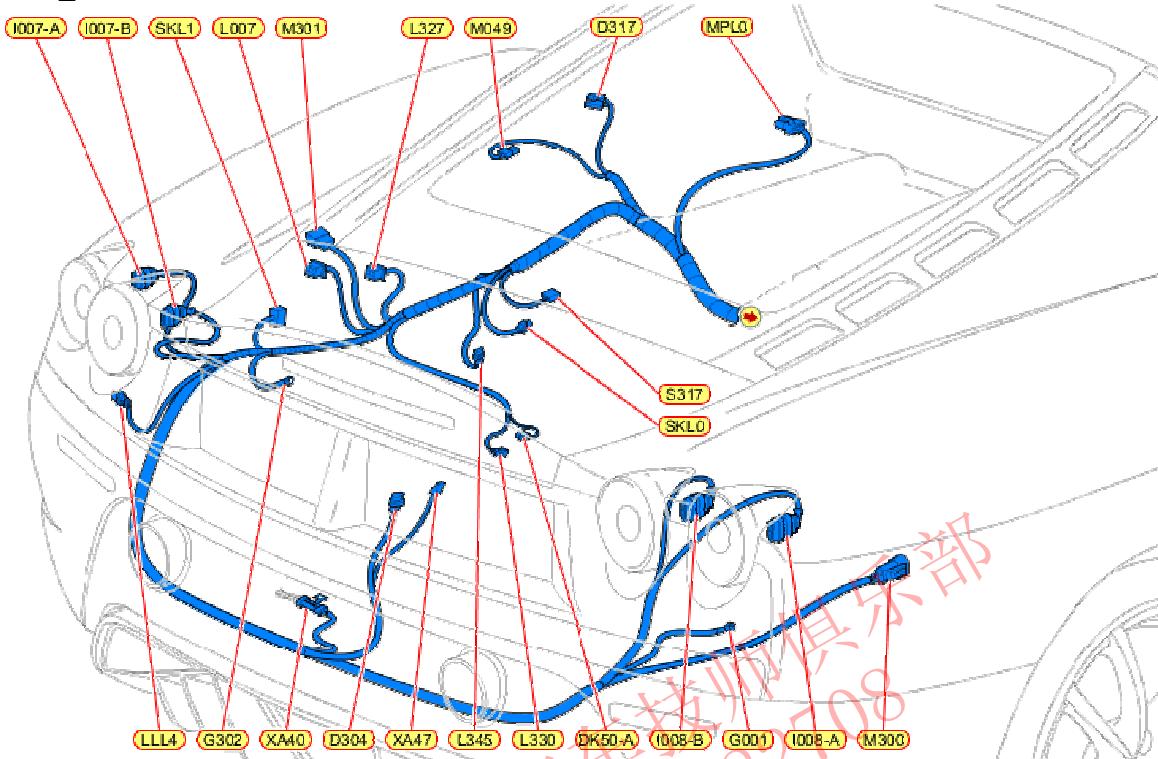


零件号	说明	电缆
I007-B	尾灯 - 左侧	C41501_1
I008-B	尾灯 - 右侧	C41501_1
G302	喷射系统接地 - 左侧	C41501_1

C20001_2 - 仪表板电缆

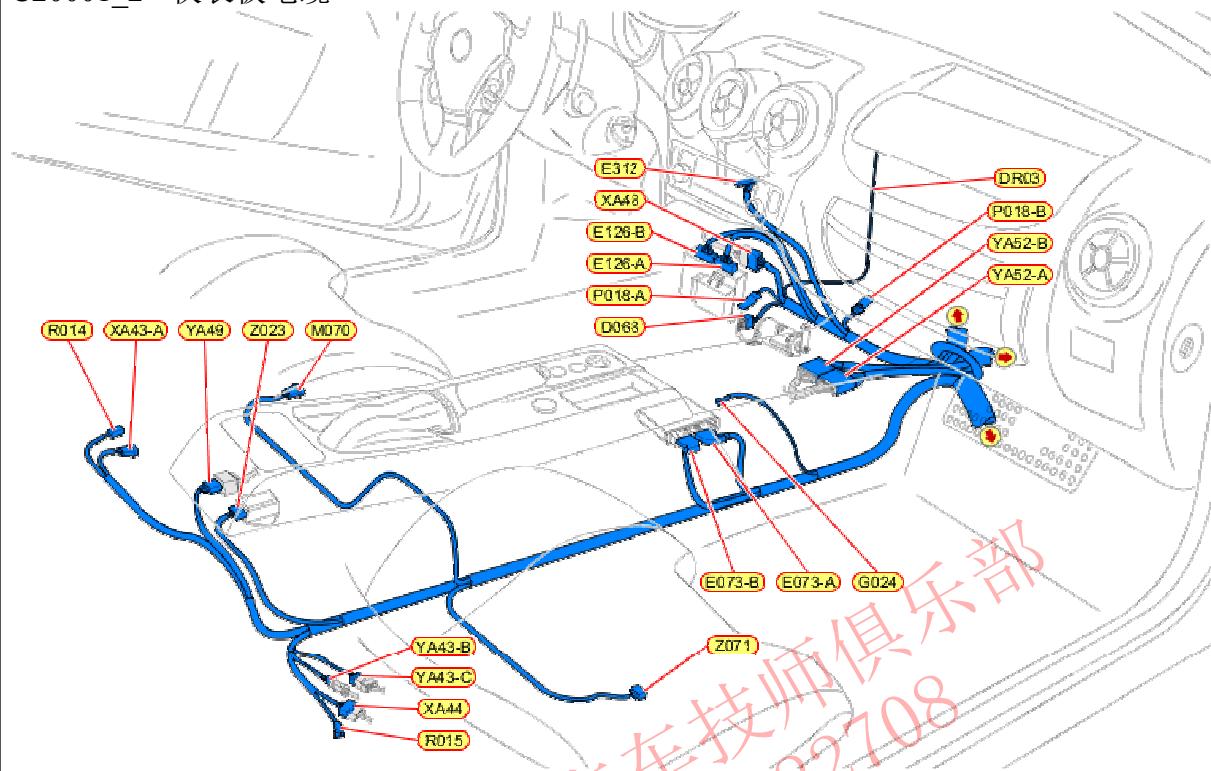


零件号	说明	电缆
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20001_2

C21601_3 - 后乘客舱电缆

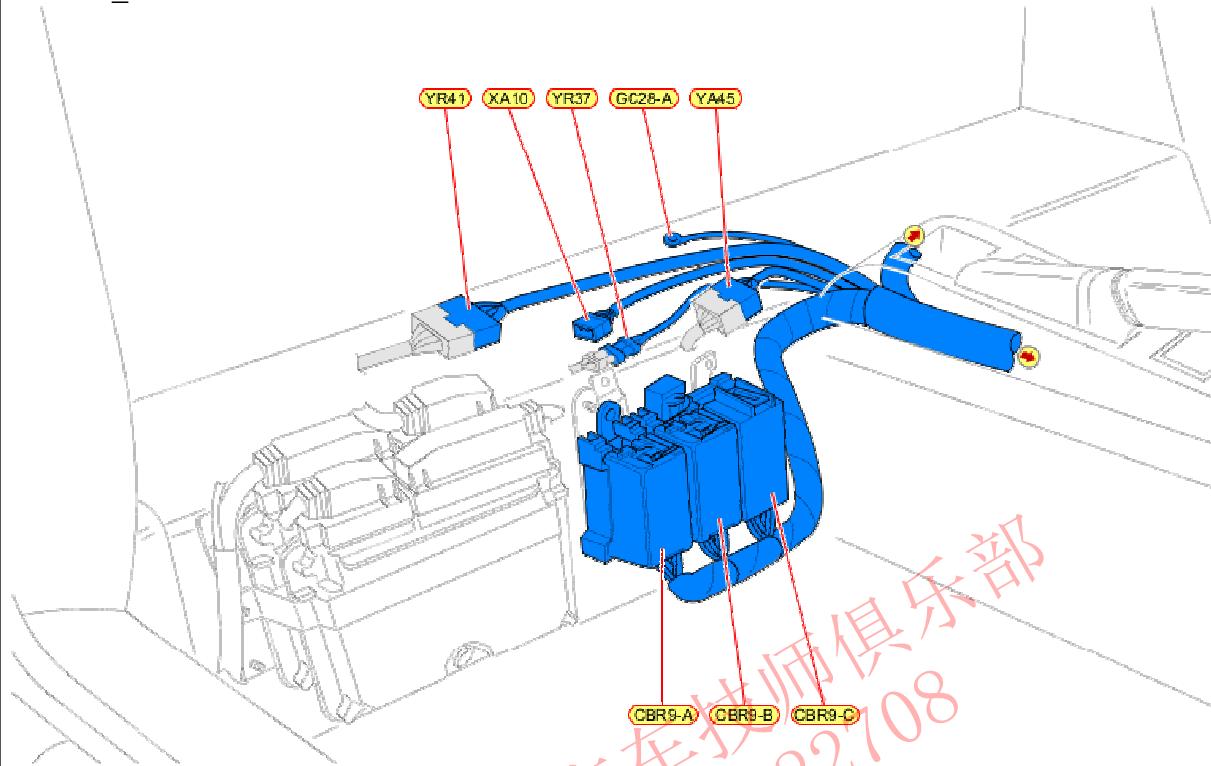

零件号	说明	电缆
YA45	后部/ F1 电子控制变速箱导线接头	C21601_3

C41501_2 - 发动机舱电缆 - 左侧

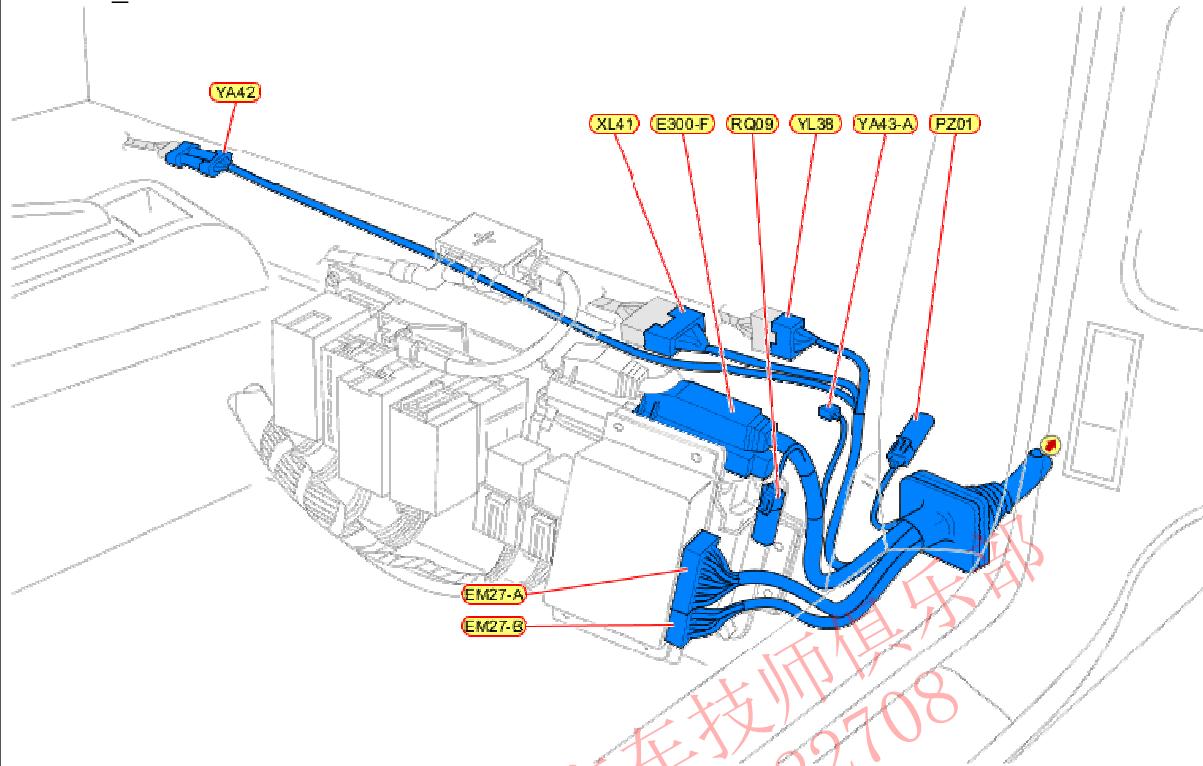


零件号 说明

XL41 发动机舱/后部导线接头 - 左侧

电缆

C41501_2

C21601_1 - 后乘客舱电缆

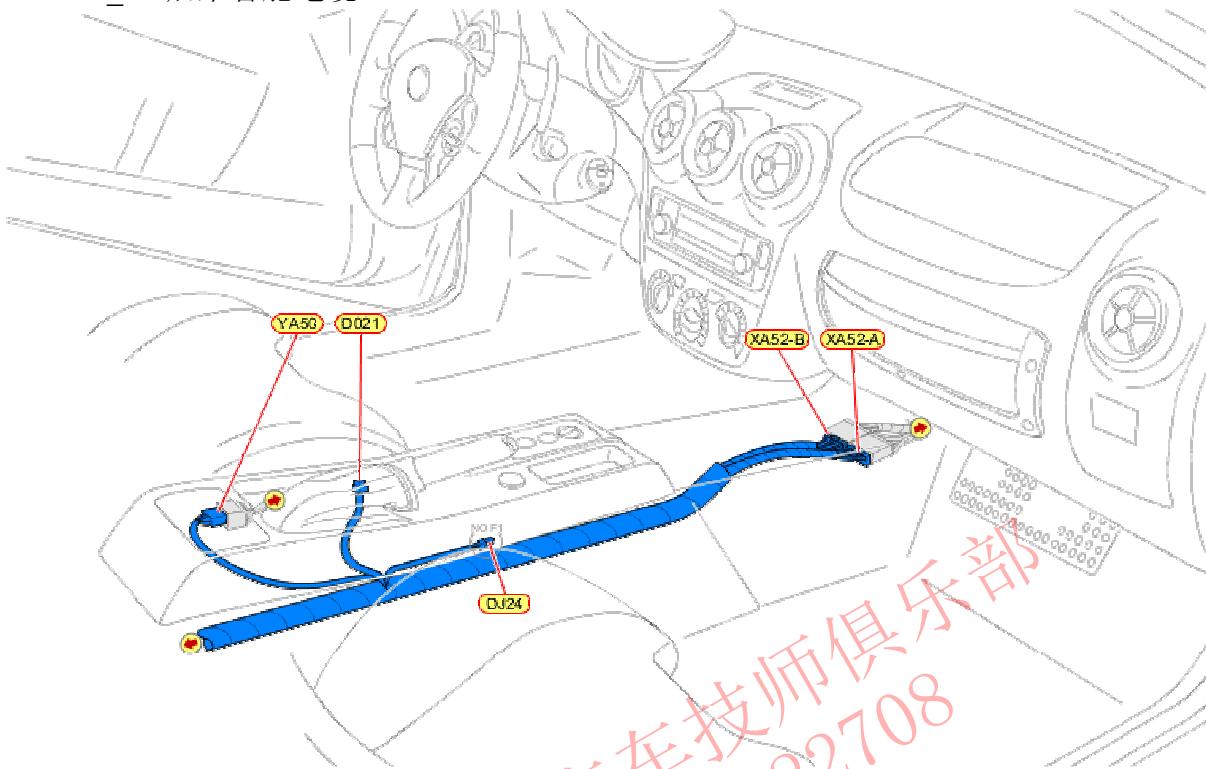


零件号 说明

XA52-A 仪表板/后部导线接头


电缆

C21601_1


CBL9-C

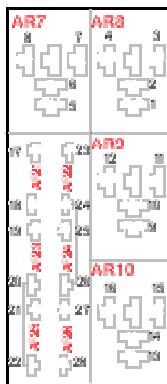


E042-A

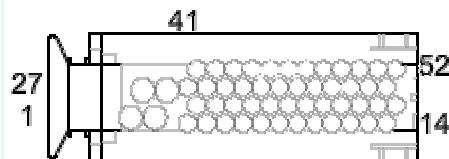


E030-A

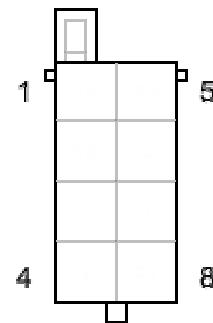

I007-B

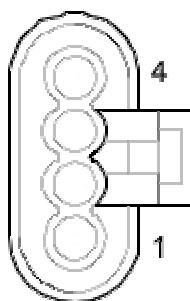


I008-E

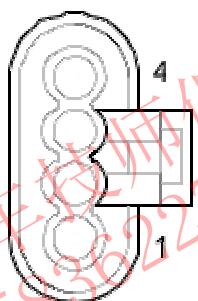


CBL9-A




YL41

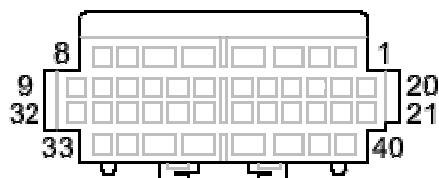


YA52-A

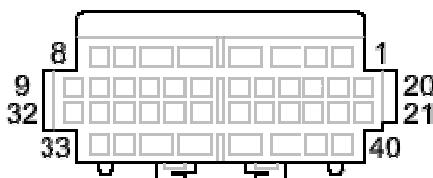


YA45

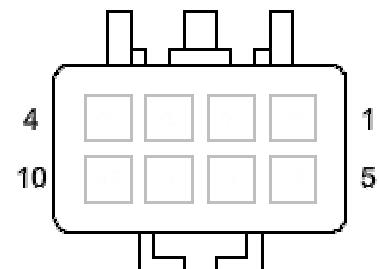


XL41

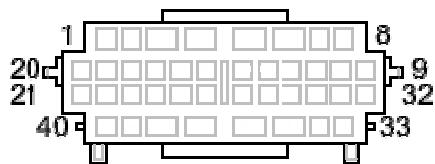


GC28-B

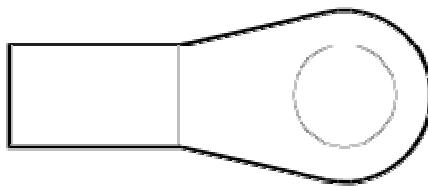


XA52-A

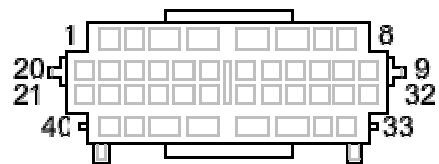

XA45

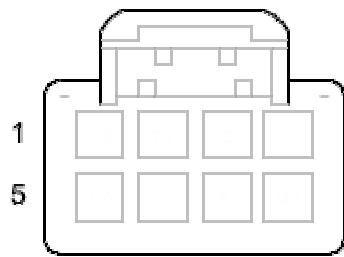


G302

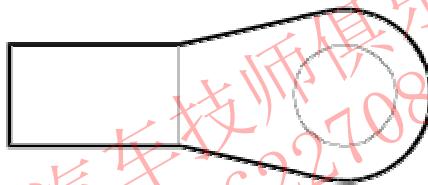

中国 汽车 技师 俱乐部
QQ:583622708

E042 - 电子控制变速箱节点 (NCR)


NCR

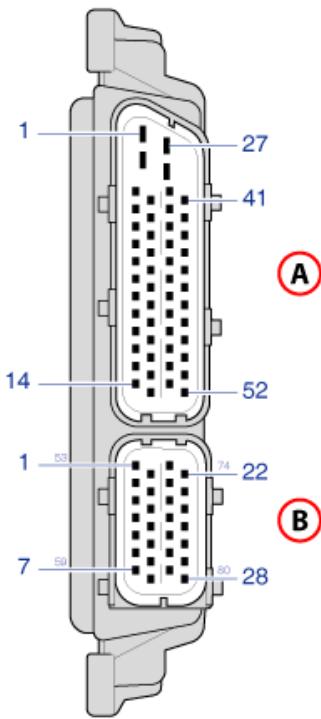1	接地
2	接地
3	选档电磁阀, 电动变速箱
26	方向盘上的换档控制组
27	+30
28	+15
29	选档电磁阀, 电动变速箱
30	选档电磁阀, 电动变速箱
31	用于 F1 电子控制变速箱泵的继电器线圈
32	档位接合电磁阀, 电动变速箱
33	C CAN-L
34	离合器传感器
35	离合器传感器
38	- 变速箱传感器
39	选档/接合电位计
40	压力传感器
41	倒档接合开关
42	接触器线圈 PSR6
43	离合器电磁阀
44	档位接合电磁阀, 电动变速箱
45	C CAN-H
46	离合器传感器
47	离合器传感器
48	发动机控制节点 (NCM)
49	K 诊断线路
50	+ 变速箱传感器
51	选档/接合电位计

E042 - 电子控制变速箱节点 (NCR)

NCR

- 11 F1 电动变速箱加速度传感器
12 离合器上的压力传感器
13 方向盘上的换档控制组; F1 电动变速箱加速度传感器;
14 倒档接合控制组件
15 压力传感器; 离合器上的压力传感器
16 方向盘上的换档控制组
17 方向盘上的换档控制组
18 停车指示灯开关 (N.A.)
19 起步控制 ECU
20 F1 电动变速箱加速度传感器; 选档/接合电位计
21 倒档接合控制套件
22 +50
23 电子控制变速箱换档杆
24 前车门锁马达 (驾驶员侧)
25 压力变换器; 离合器上的压力传感器
26 快速换档

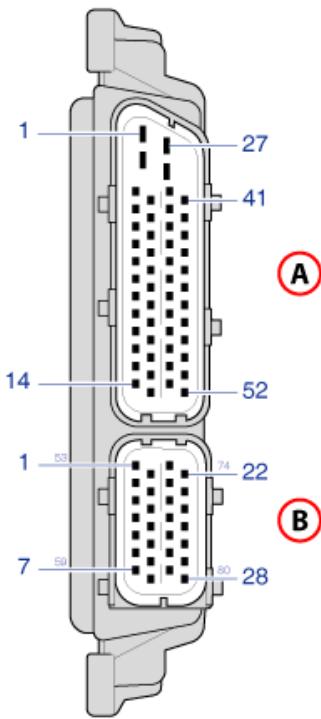