


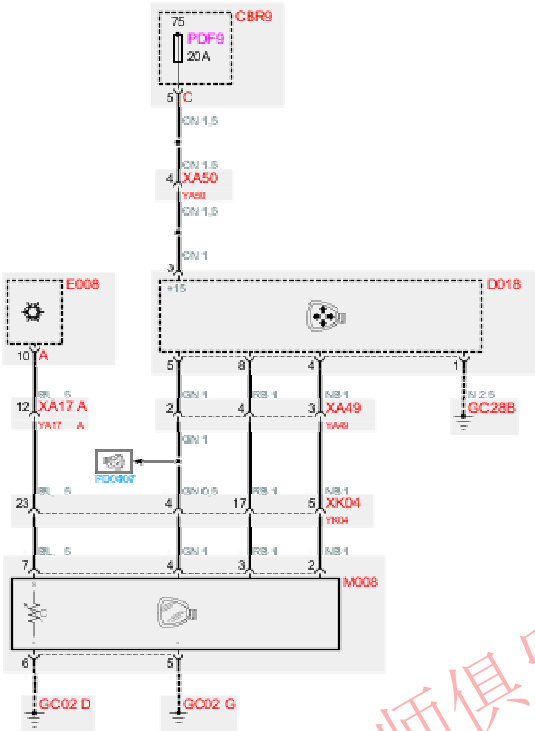

FD0407\_01\_P01 - 车外后视镜除霜



中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708

FD0407 - 车外后视镜除霜

Europe


0 -  
99999



零件号	说明	电缆
GC02-D	仪表板电缆接地节点	C20001_3
GC02-G	仪表板电缆接地节点	C20001_5
GC28-B	后部接地电缆	C21601_2
YA50	后部导线/中央控制台接头	C21601_1
YA49	仪表板导线/中央控制台接头	C20001_2
YK04	前部车门线束接头 - 驾驶员侧	C24001_0
YA17-A	前部/空调单元导线接头	C20001_3
XA50	后部导线/中央控制台接头	C67201_0
XA49	仪表板导线/中央控制台接头	C67201_0
XK04	前车门线束接头 - 驾驶员侧	C20001_5
M008	车外后视镜 - 驾驶员侧	C24001_0
D018	电动后视镜控制	C67201_0
CBR9-C	后部线路分支 ECU - 右侧	C21601_3
XA17-A	前部/空调单元导线接头	C60001_0
E008-A	空调和加热系统节点 (NCL)	C60001_0


中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708

C20001\_3 - 仪表板电缆

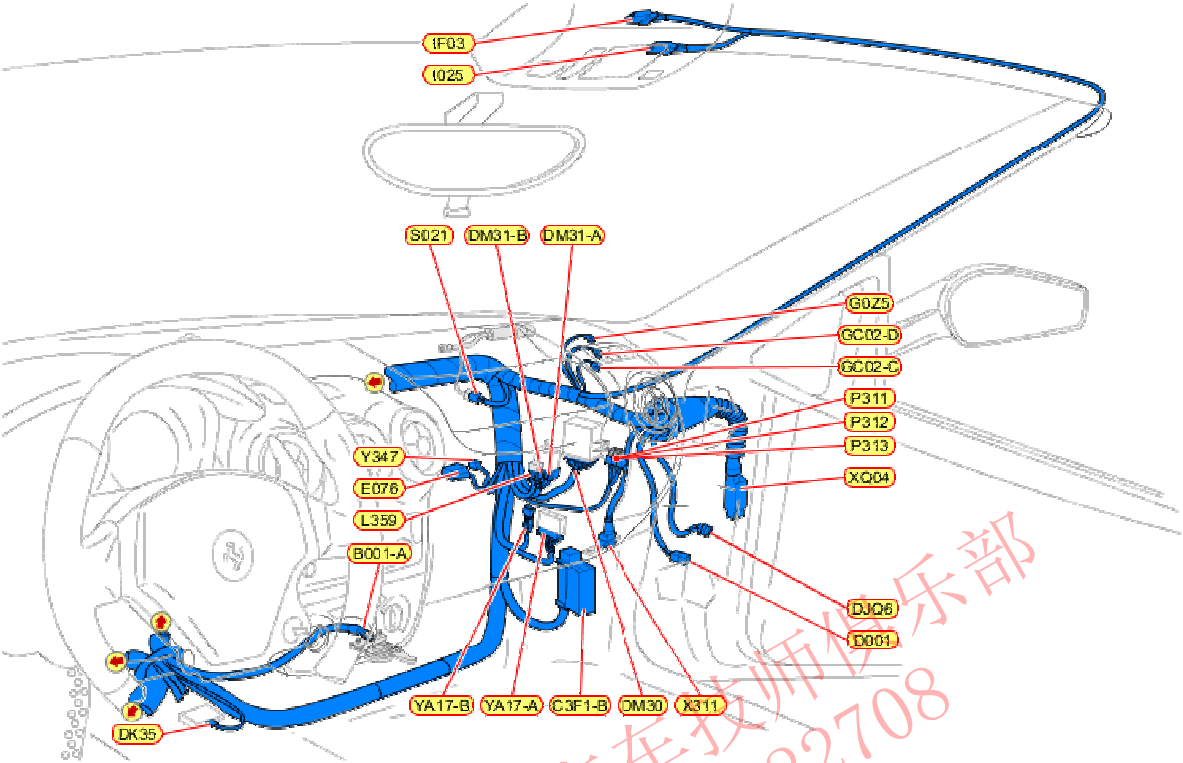


零件号	说明	电缆
YA17-A	前部/空调单元导线接头	C20001_3
GC02-D	仪表板电缆接地节点	C20001_3

C20001\_5 - 仪表板电缆

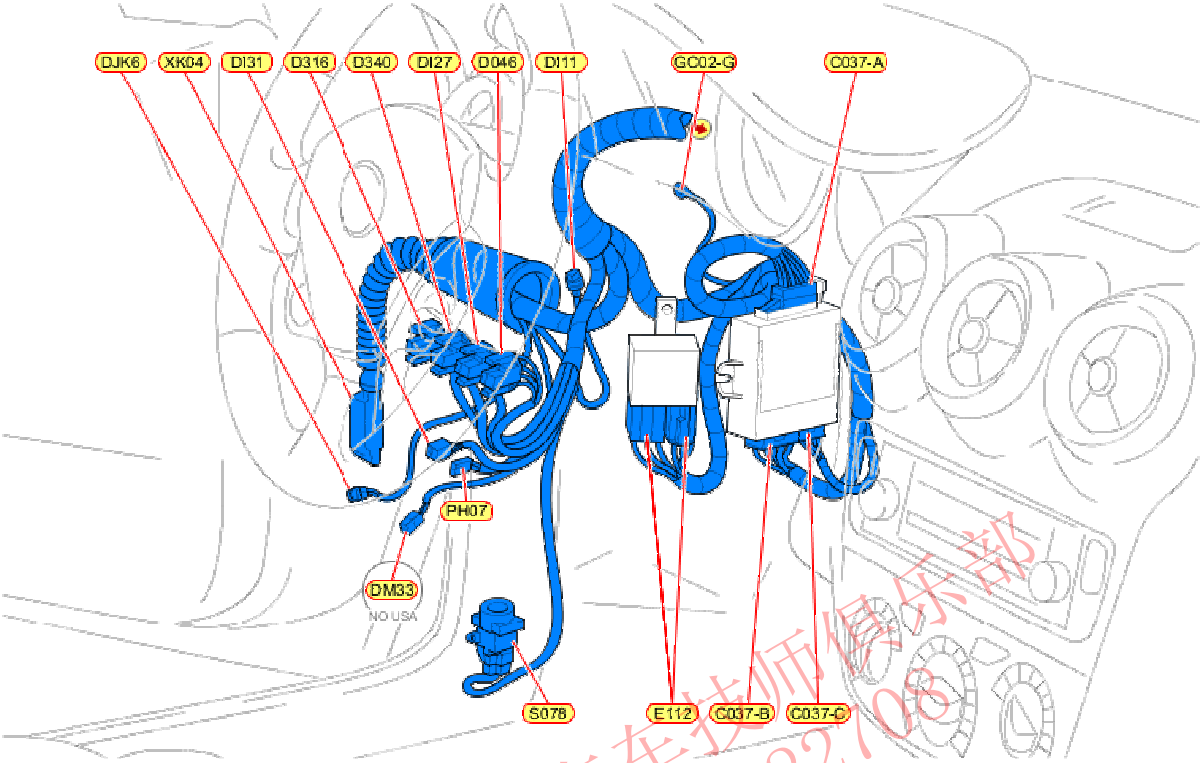


零件号	说明	电缆
XK04	前车门线束接头 - 驾驶员侧	C20001_5
GC02-G	仪表板电缆接地节点	C20001_5

C21601\_2 - 后乘客舱电缆

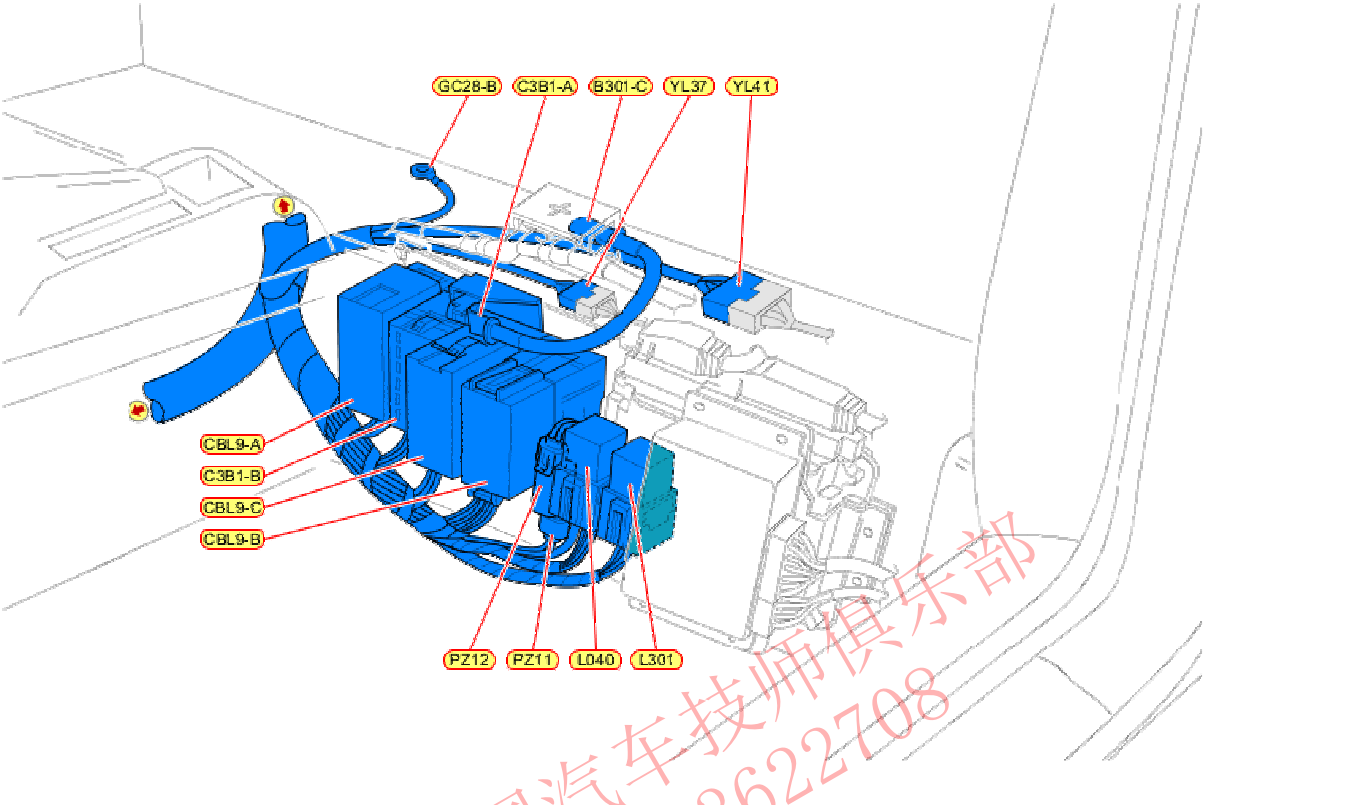


零件号	说明	电缆
GC28-B	后部接地电缆	C21601_2

C21601\_1 - 后乘客舱电缆

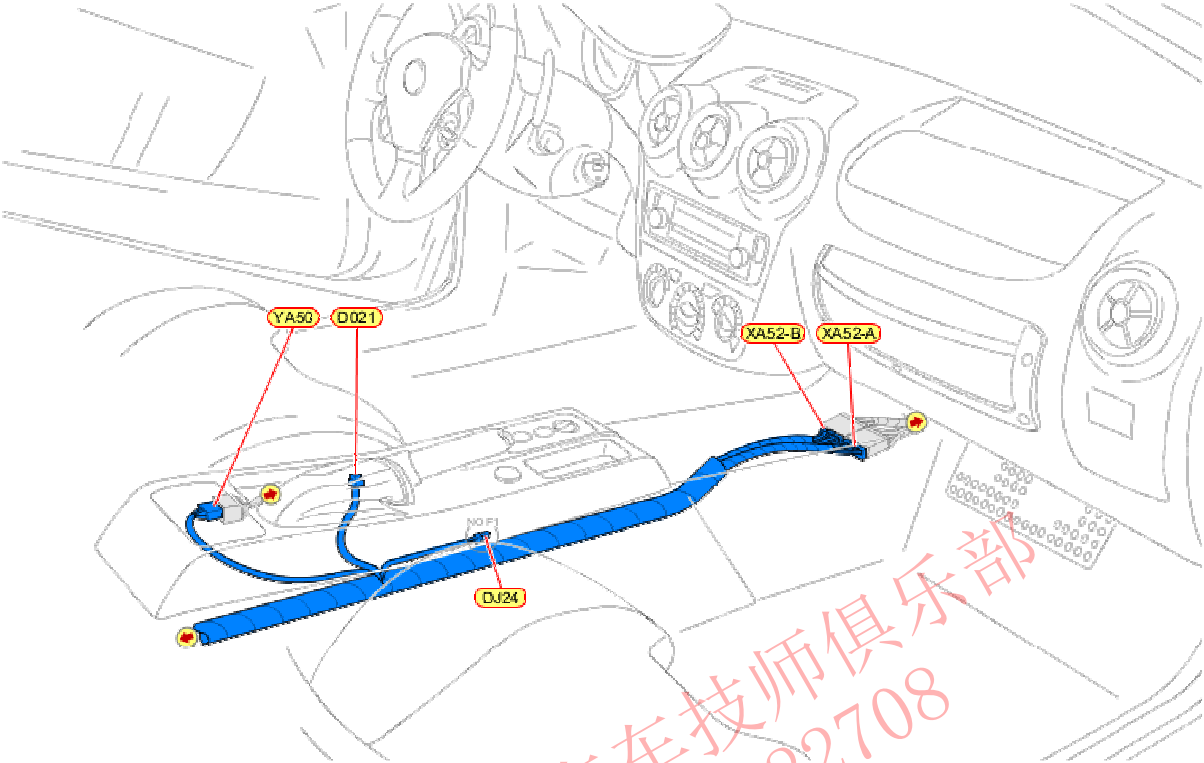


零件号	说明	电缆
YA50	后部导线/中央控制台接头	C21601_1

C20001\_2 - 仪表板电缆

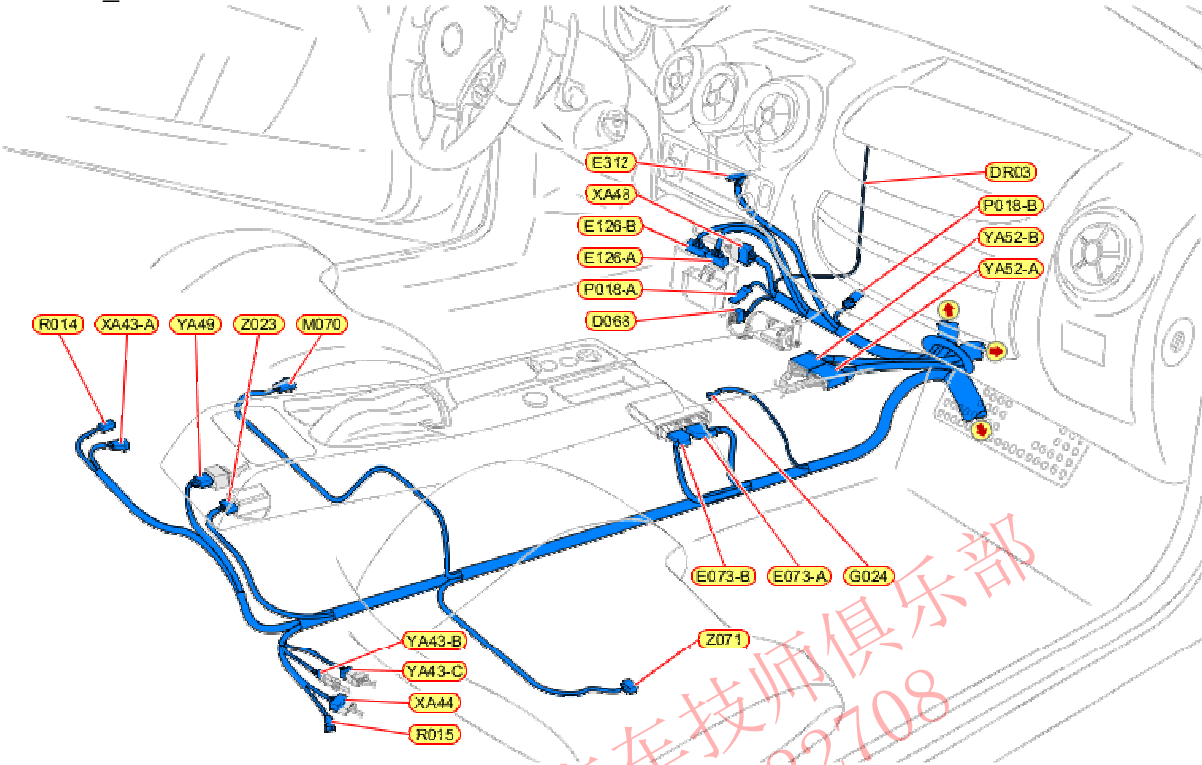

零件号	说明	电缆
YA49	仪表板导线/中央控制台接头	C20001_2


C24001\_0 - 驾驶员侧车门电缆

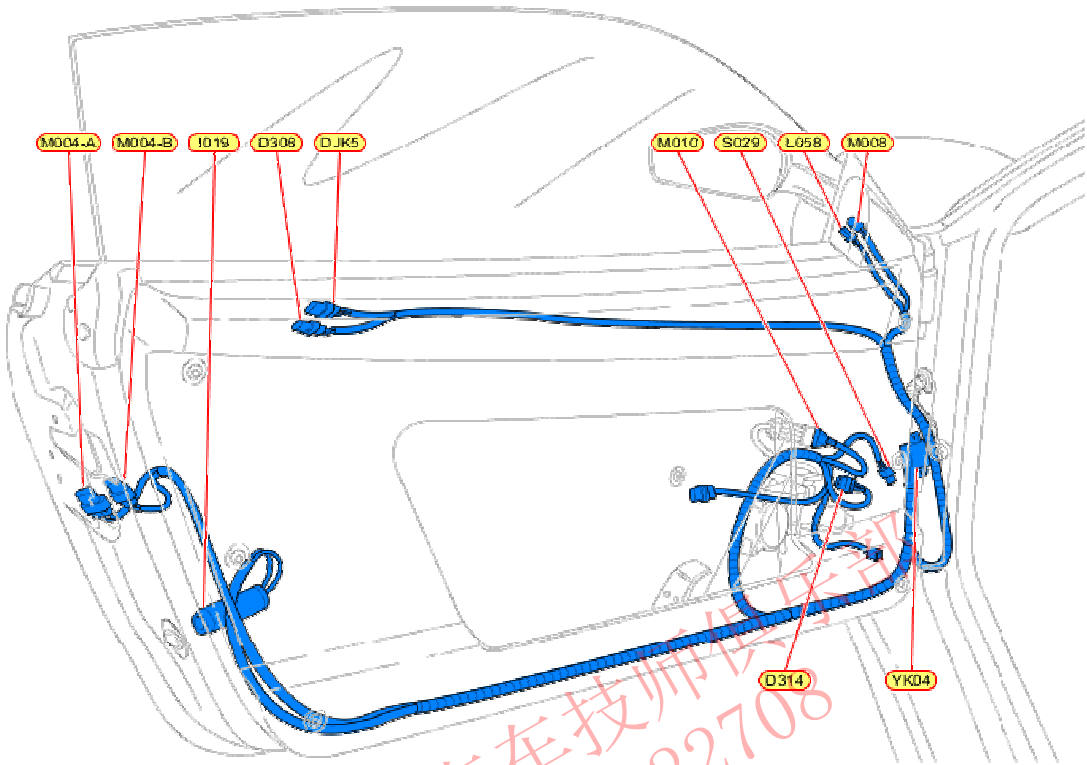

零件号	说明	电缆
YK04	前部车门线束接头 - 驾驶员侧	C24001_0
M008	车外后视镜 - 驾驶员侧	C24001_0




C67201\_0 - 中央控制台单元电缆

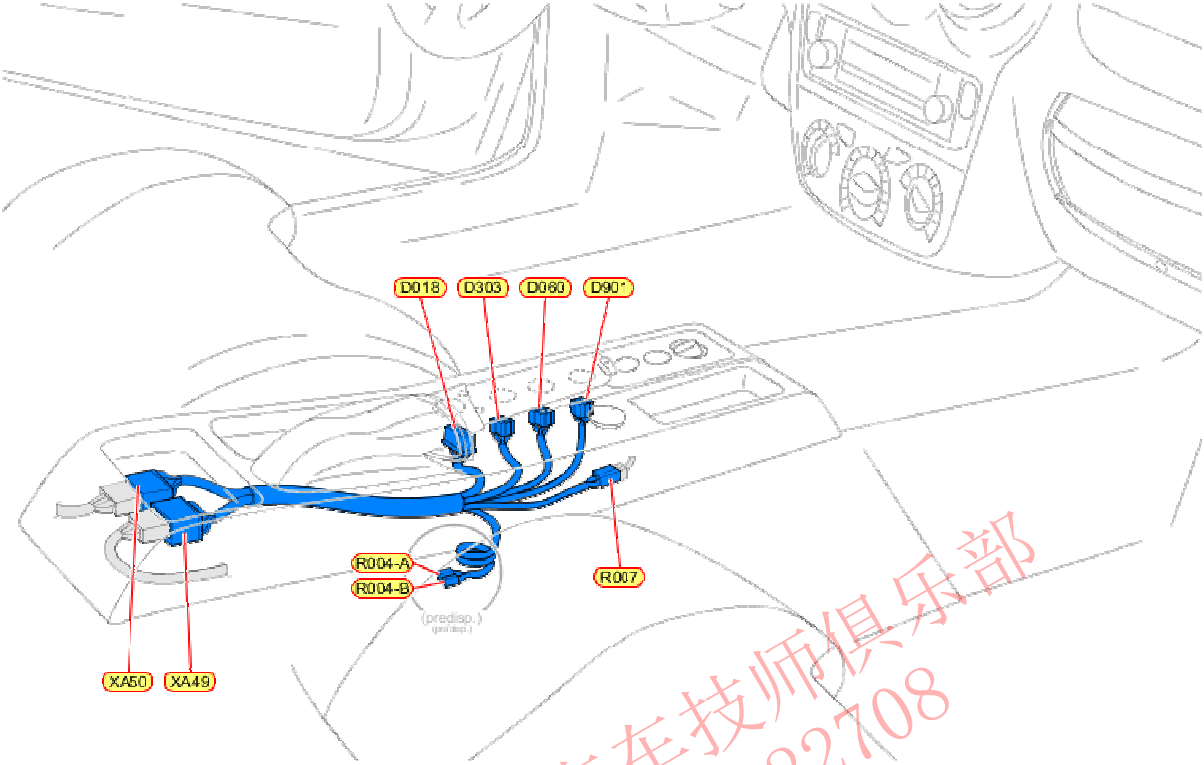


零件号	说明	电缆
XA50	后部导线/中央控制台接头	C67201_0
D018	电动后视镜控制	C67201_0
XA49	仪表板导线/中央控制台接头	C67201_0

C21601\_3 - 后乘客舱电缆

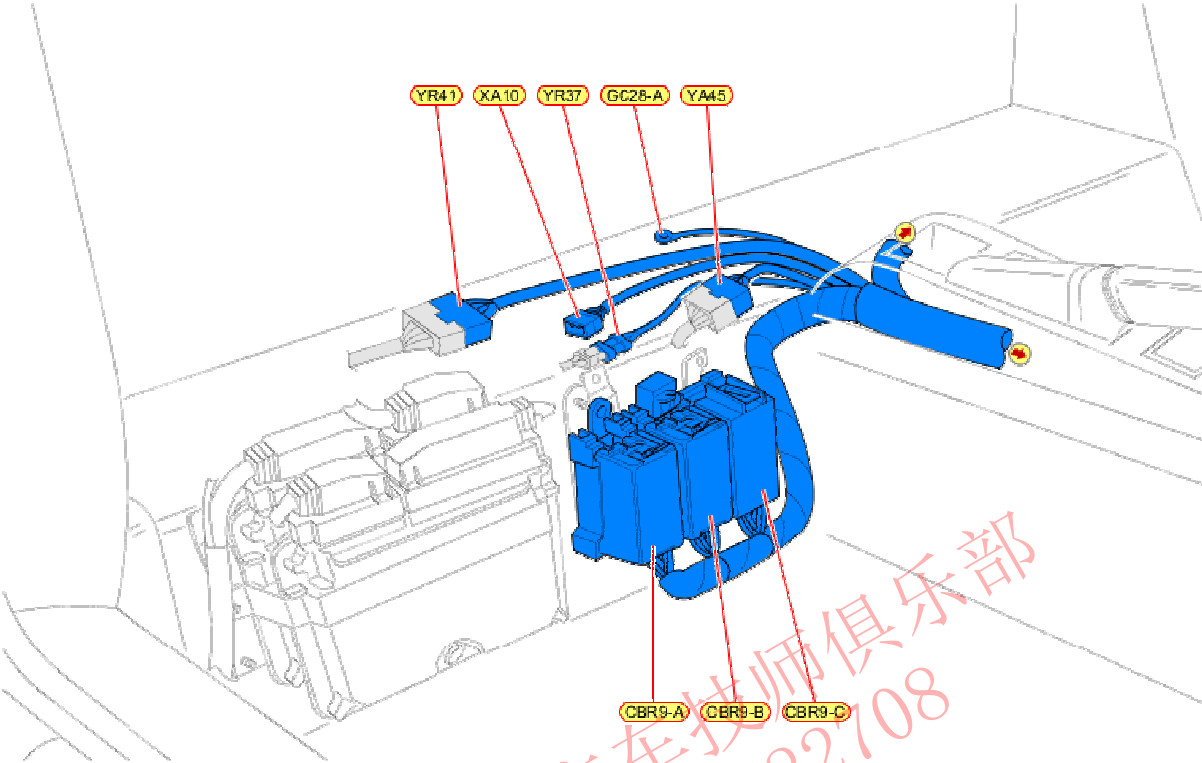

零件号	说明	电缆
CBR9-C	后部线路分支 ECU - 右侧	C21601_3


C60001\_0 - 空调和加热系统电缆

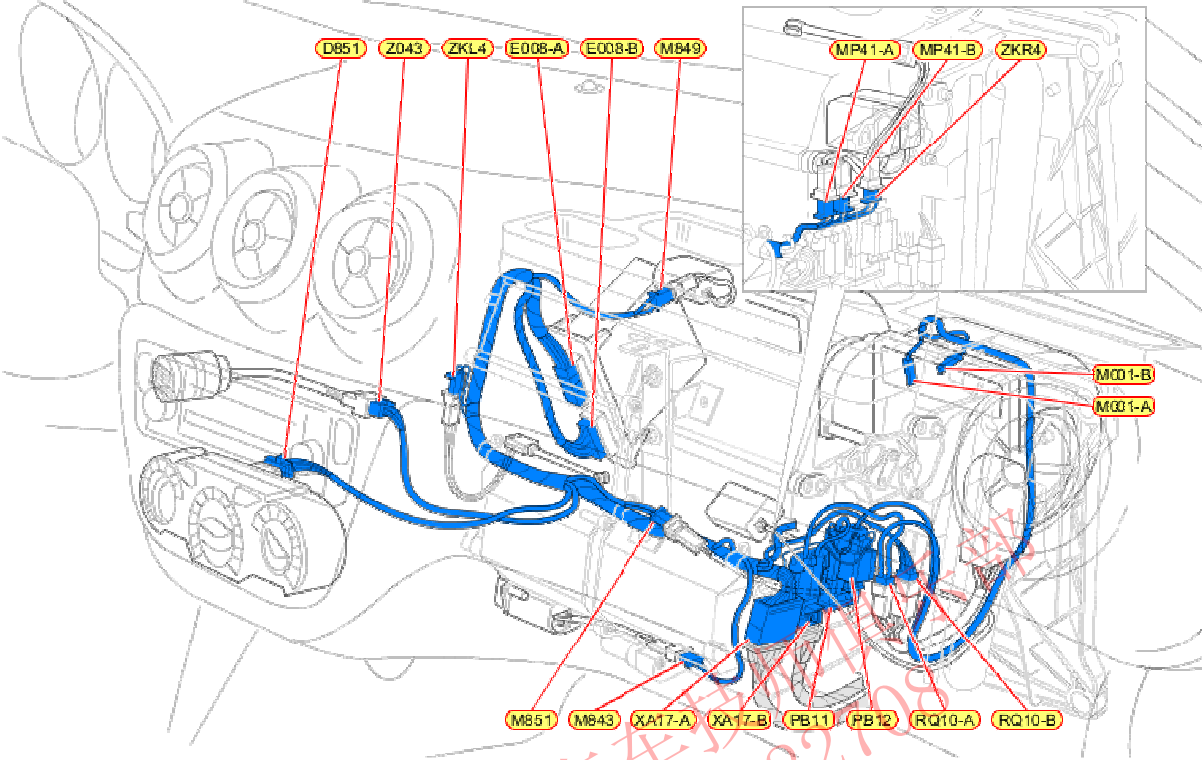


零件号	说明	电缆
E008-A	空调和加热系统节点 (NCL)	C60001_0
XA17-A	前部/空调单元导线接头	C60001_0




GC02-D

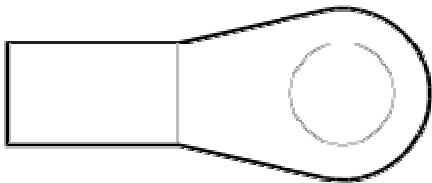


GC02-G

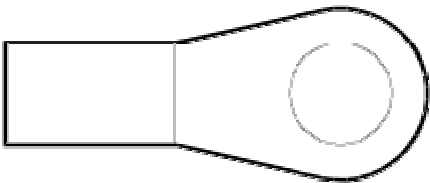


GC28-B

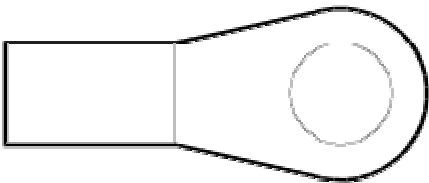


YA50

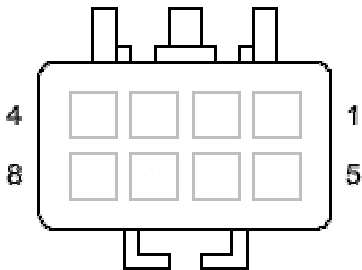


YA49

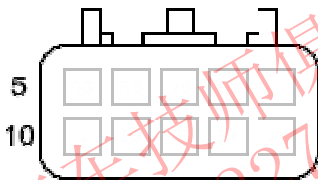


YK04

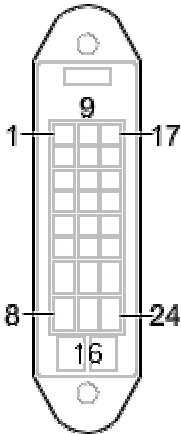


YA17-A

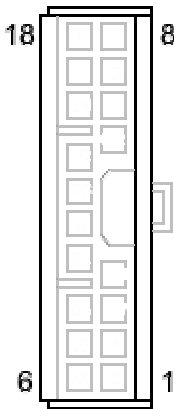

XA50

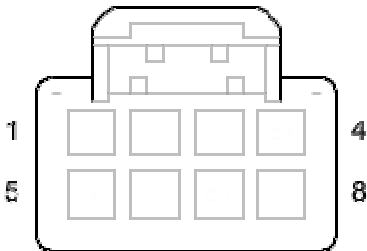


XA49

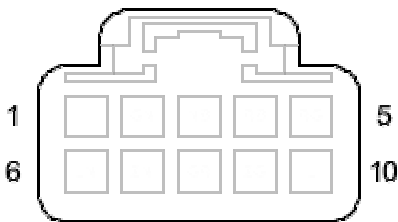





XK04

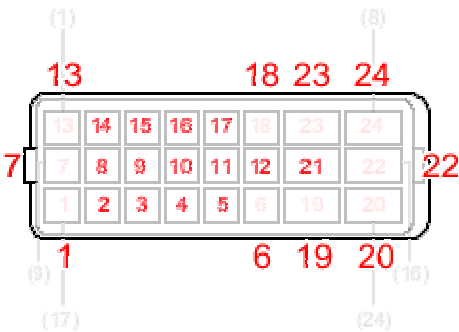


M008

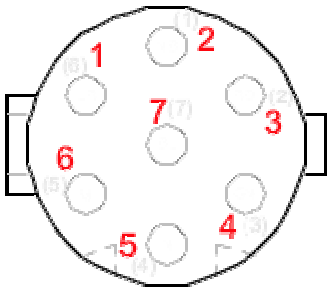


D018

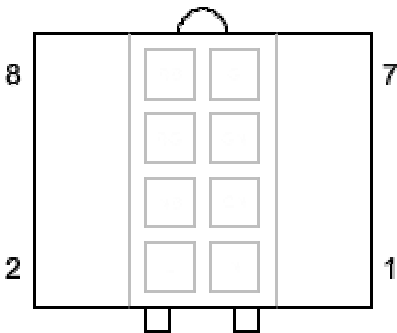


CBR9-C

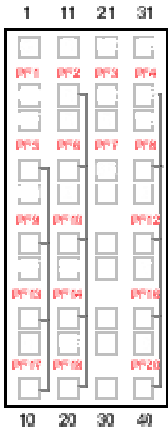


XA17-A

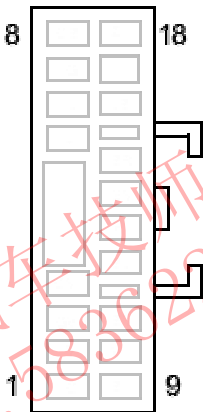

E008-A

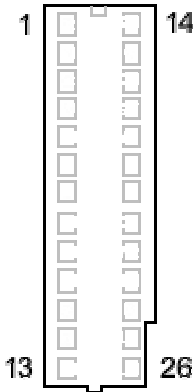


E008 - 空调和加热系统节点（NCL）

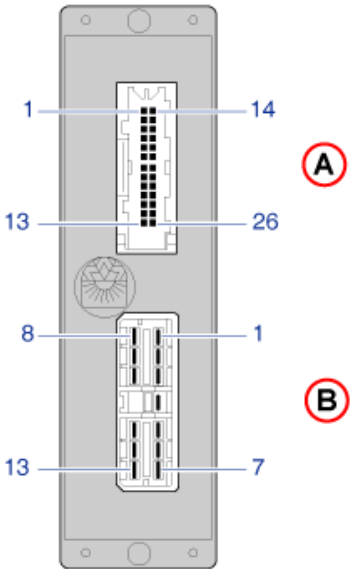


1	+30
2	接地
3	+15
4	阳光负荷，经过处理的空气温度传感器，乘客舱空气温度传感器
5	K 诊断线路
7	前部 t <sub>gk</sub> 电磁阀
8	阳光负荷
9	用于乘客舱电风扇的速度调节器
10	车外后视镜（驾驶员侧）
11	乘客舱空气温度传感器
12	前部 t <sub>gk</sub> 电磁阀
13	经过处理的空气温度传感器（右侧）
14	空调 再循环泵
15	压力表
16	前部 t <sub>gk</sub> 电磁阀
17	前部 t <sub>gk</sub> 电磁阀
18	空气再循环执行器
22	气流分配 - 除霜风门执行器
23	空气再循环执行器
24	+15
25	K 诊断线路
26	经过处理的空气温度传感器（左侧）

E008 - 空调和加热系统节点（NCL）

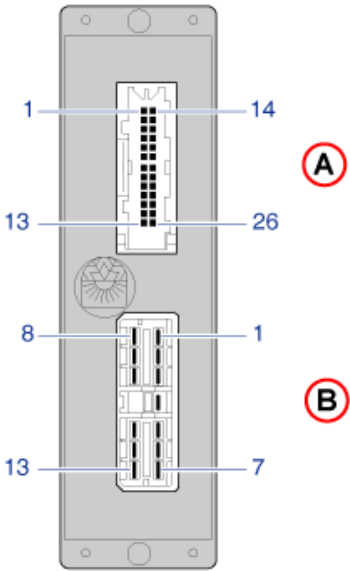

- |    |                |
|----|----------------|
| 1  | 控制面板（NQS）      |
| 4  | 用于乘客舱电风扇的速度调节器 |
| 5  | 热/冷空气混合执行器     |
| 6  | 热/冷空气混合执行器     |
| 7  | 脚部区域通风口执行器     |
| 8  | 空调/加热系统控制面板    |
| 9  | 空调/加热系统控制面板    |
| 10 | 空调/加热系统控制面板    |
| 11 | 空调/加热系统控制面板    |
| 12 | 空调/加热系统控制面板    |
| 13 | 脚部区域通风口执行器     |

## FD0407\_01\_P02 - 车外后视镜除霜

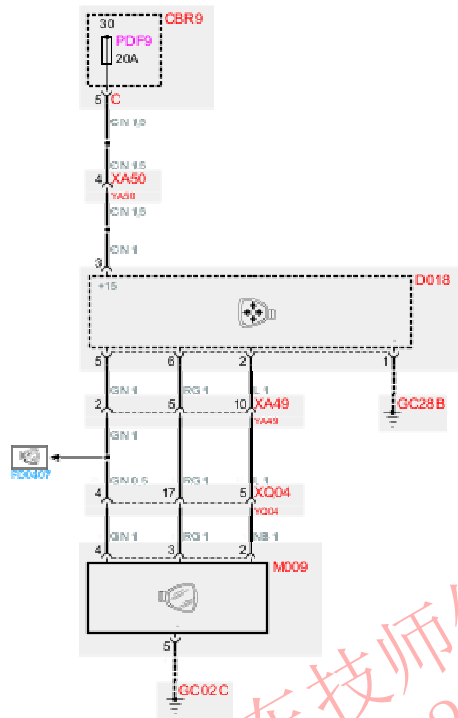



FD0407 - 车外后视镜除霜

Europe


0 -  
99999



零件号	说明	电缆
GC02-C	仪表板电缆接地节点	C20001_3
GC28-B	后部接地电缆	C21601_2
YA50	后部导线/中央控制台接头	C21601_1
YA49	仪表板导线/中央控制台接头	C20001_2
XA50	后部导线/中央控制台接头	C67201_0
XA49	仪表板导线/中央控制台接头	C67201_0
YQ04	前部车门线束接头 - 乘客侧	C25001_0
XQ04	前车门线束接头 - 乘客侧	C20001_3
M009	车外后视镜 - 乘客侧	C25001_0
D018	电动后视镜控制	C67201_0
CBR9-C	后部线路分支 ECU - 右侧	C21601_3


中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708

C20001\_3 - 仪表板电缆

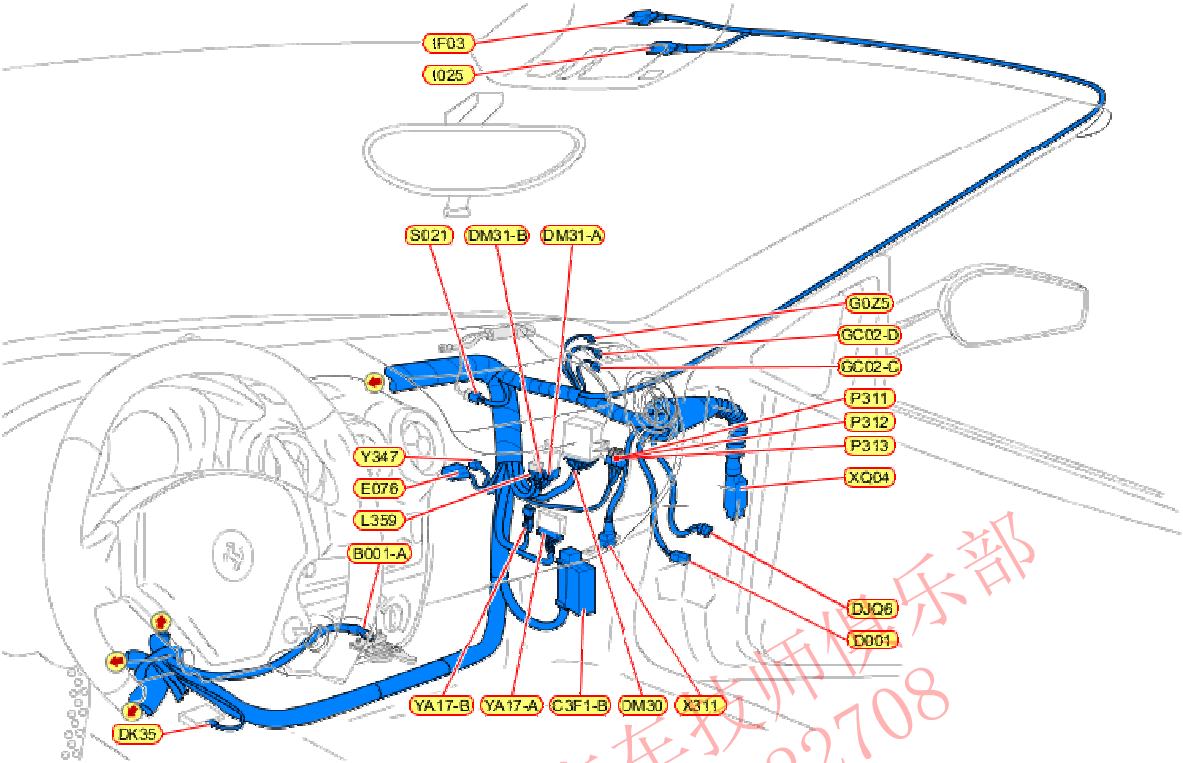


零件号	说明	电缆
XQ04	前车门线束接头 - 乘客侧	C20001_3
GC02-C	仪表板电缆接地节点	C20001_3

C21601\_2 - 后乘客舱电缆

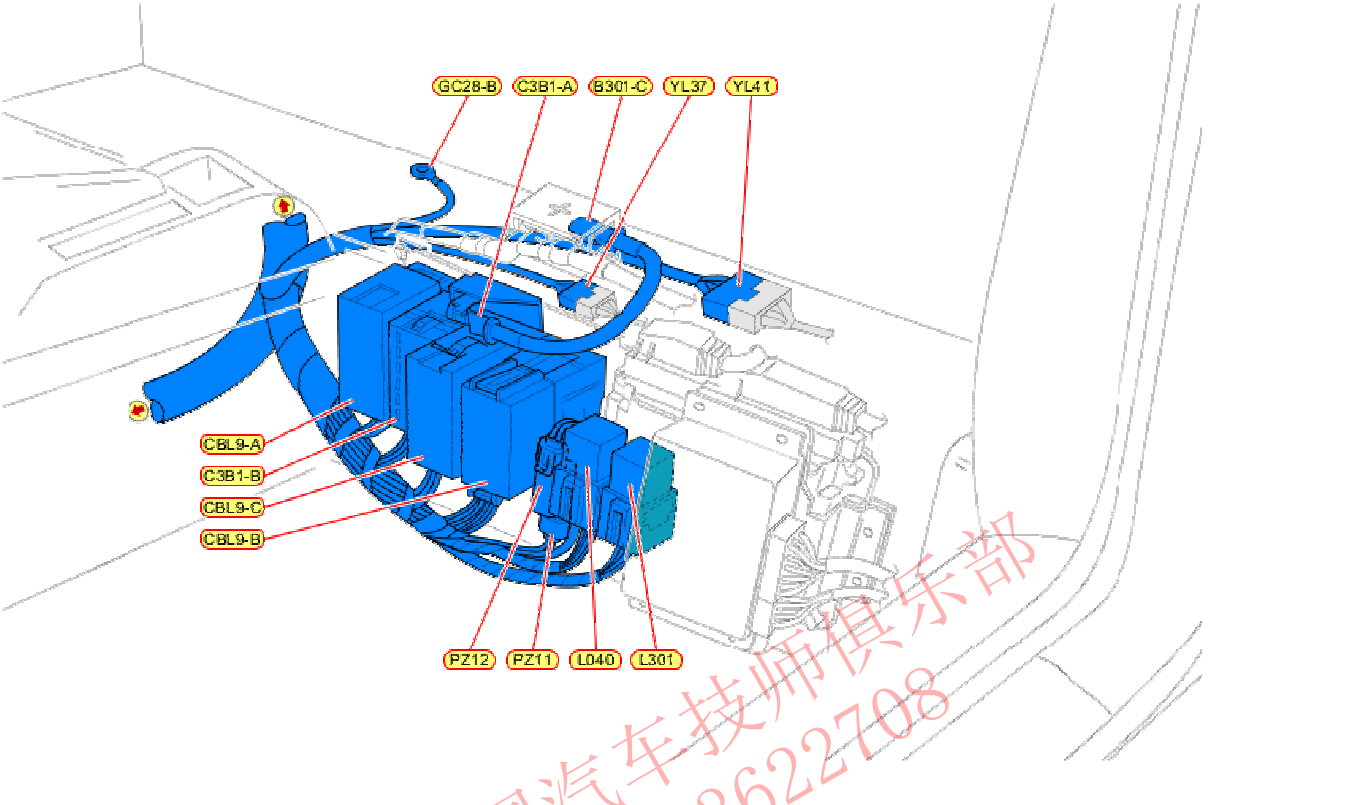


零件号	说明	电缆
GC28-B	后部接地电缆	C21601_2

C21601\_1 - 后乘客舱电缆

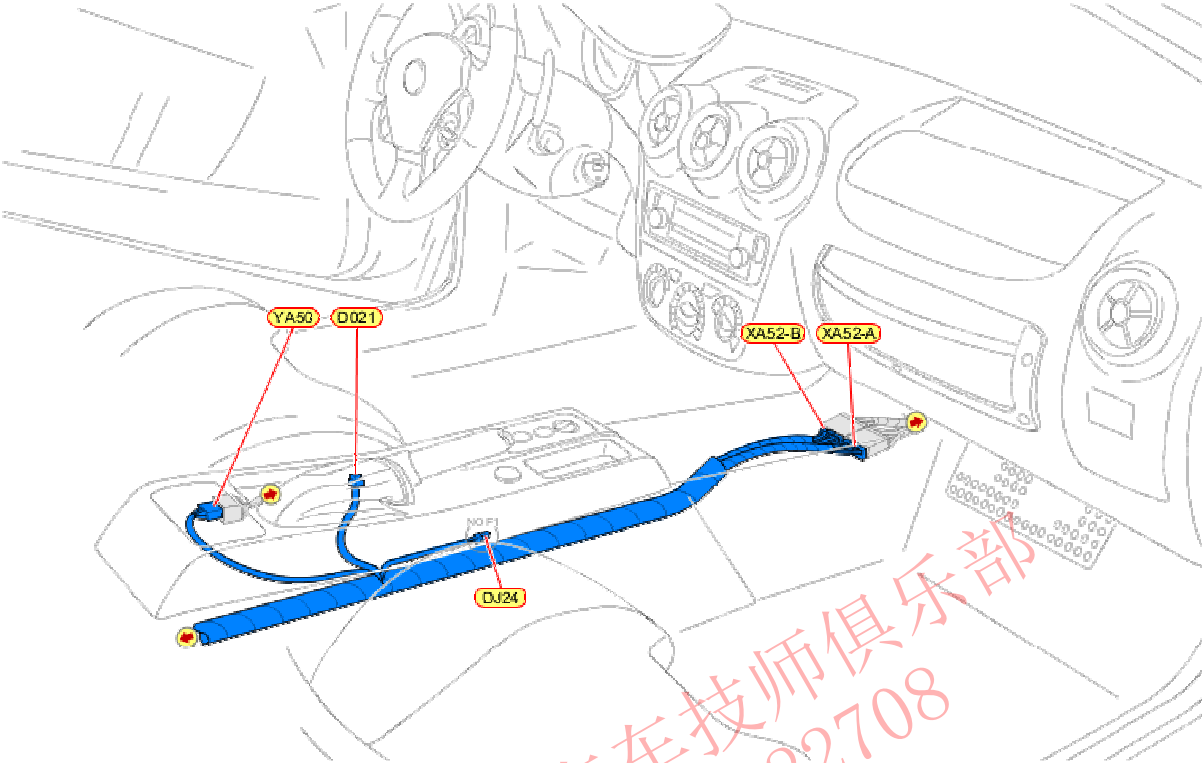


零件号	说明	电缆
YA50	后部导线/中央控制台接头	C21601_1

C20001\_2 - 仪表板电缆

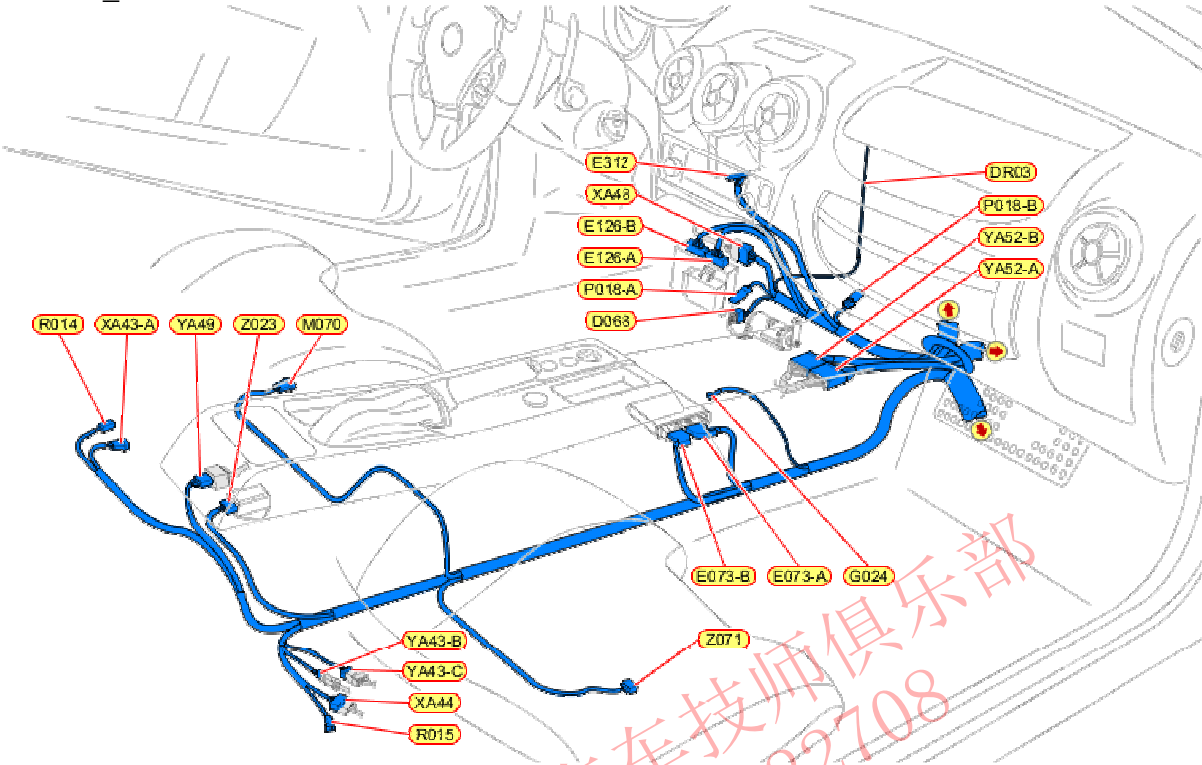


零件号	说明	电缆
YA49	仪表板导线/中央控制台接头	C20001_2

C67201\_0 - 中央控制台单元电缆

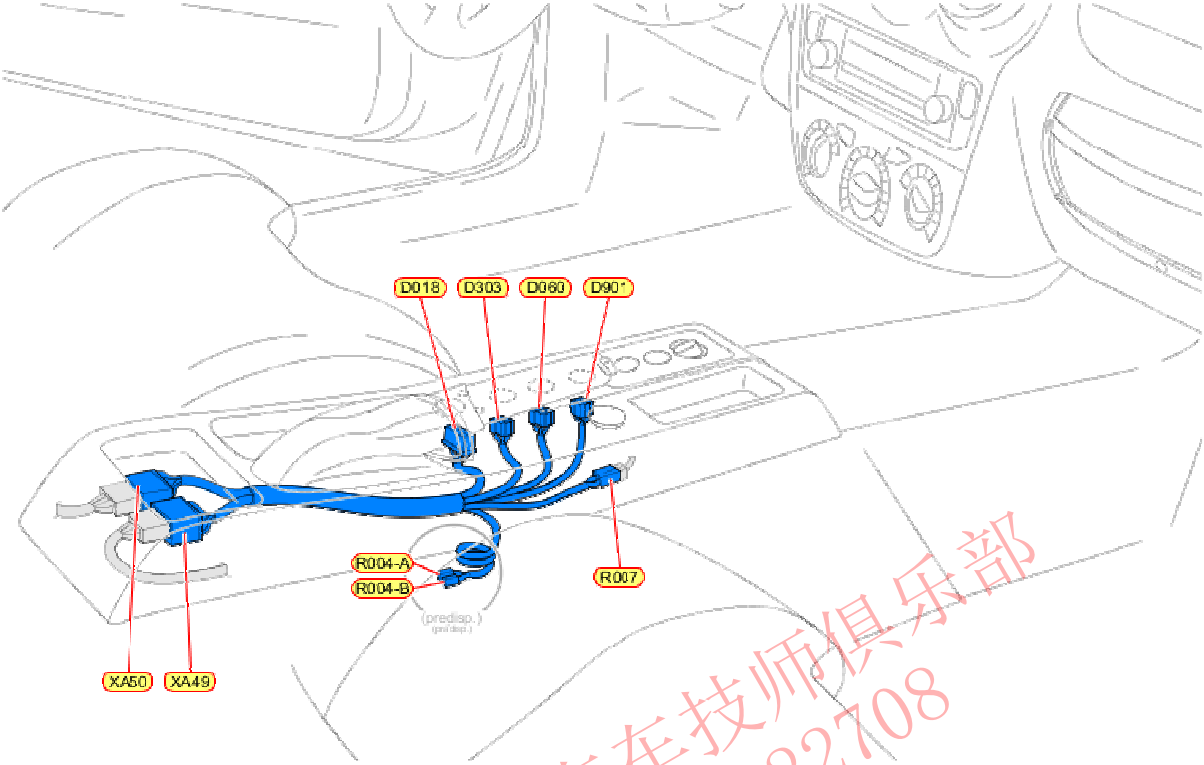


零件号	说明	电缆
XA50	后部导线/中央控制台接头	C67201_0
D018	电动后视镜控制	C67201_0
XA49	仪表板导线/中央控制台接头	C67201_0

C25001\_0 - 乘客侧车门电缆

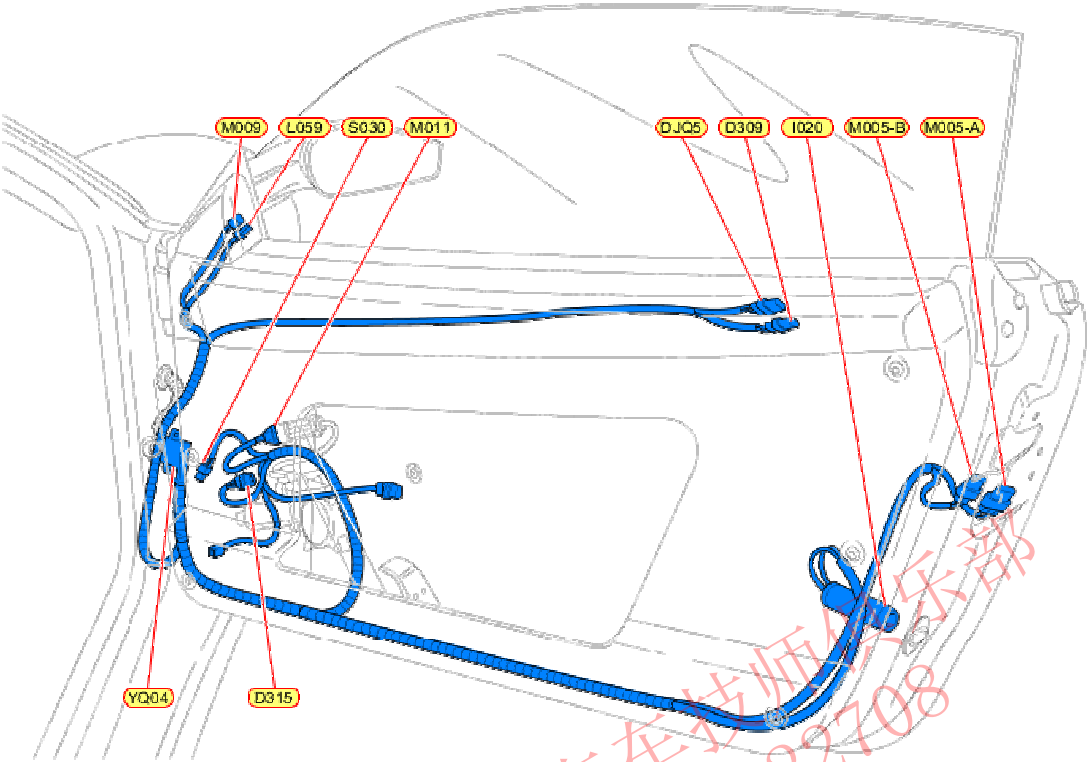

零件号	说明	电缆
M009	车外后视镜 - 乘客侧	C25001_0
YQ04	前部车门线束接头 - 乘客侧	C25001_0

C21601\_3 - 后乘客舱电缆

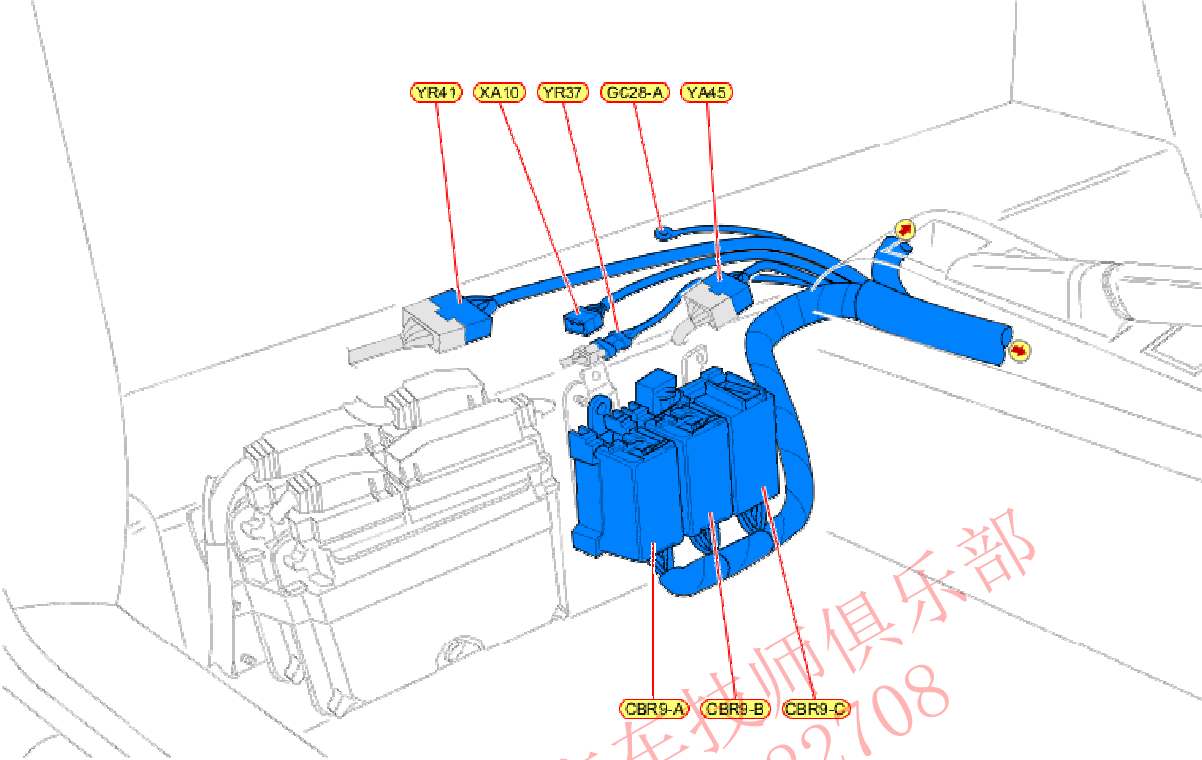


零件号	说明	电缆
CBR9-C	后部线路分支 ECU - 右侧	C21601_3







GC02-C

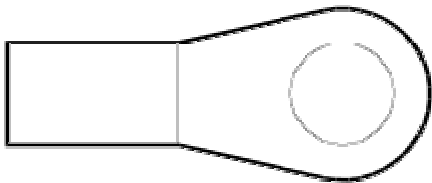


GC28-B

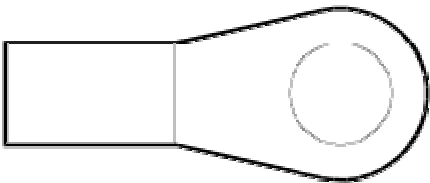


YA50

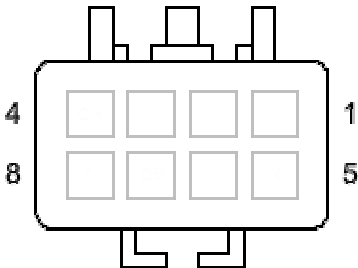


YA49

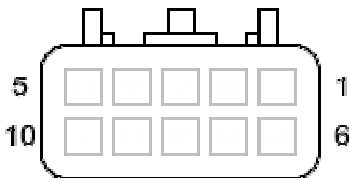


XA50

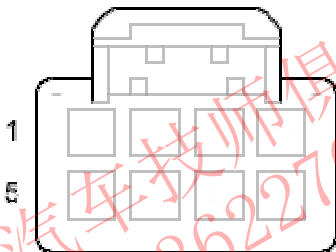


XA49

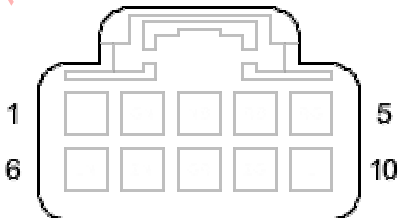


YQ04

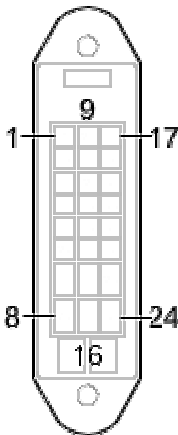

XQ04

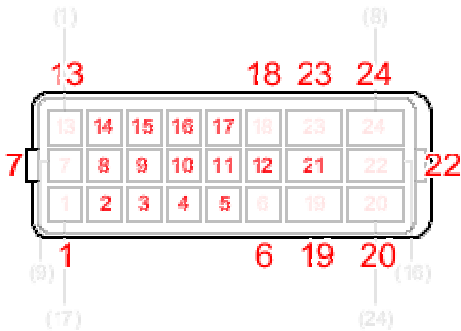

M009

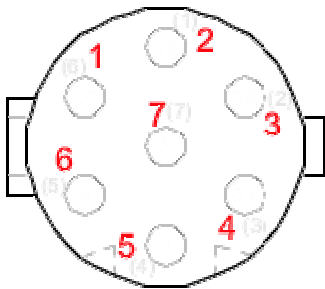


FD0407 - 车外后视镜除霜

Europe


0 -  
99999



D018

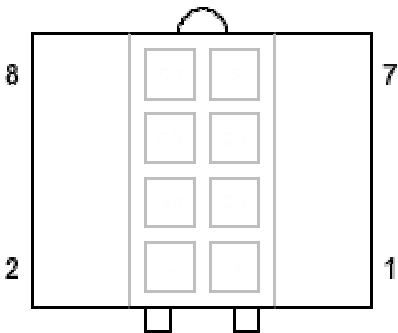

CBR9-C

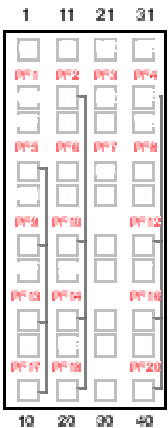

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708

