


## N2.14 更换管接头臂及密封圈

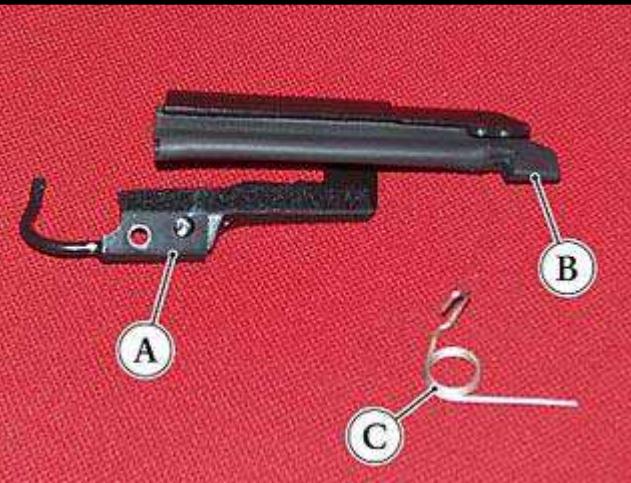

接头臂(A)装备一个密封圈(B)，它可以单独更换。

接头臂在主底座上转动并且装备一个弹簧(C)，当操作软顶时，它保持需要的臂张紧度，因此保持紧固它的帆布立柱的张紧度。

### 更换管接头臂密封圈



● 密封圈(B)被插入接头臂的带槽轮廓中。为了更换它，必须从其座中将其拔出并从前端滑下。

## 拆卸接头臂

相同步骤适用于更换右侧或左侧部件。图示为左侧机构。

- 使用控制按钮移动凹窝内的软顶，当盖仍然打开时，将点火钥匙转到**OFF**（关闭）位置。
- 插入支撑杆以保持盖升起。



● 拆卸将帆布立柱固定至接头臂的螺钉(1)。



● 提起帆布并拆卸将橡胶带紧固至接头臂的螺钉(2)。

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708



● 从主支撑对中销拉出弹簧夹(3)。




● 拉出接头臂及衬垫, 对于弹簧(C)的末端要小心, 因为它可能伸出其座并撞击到操作者。  
● 从销(D)拆卸弹簧 (将其从主支撑释放)。

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708

#### 重新装配接头臂

● 在重新安装弹簧之前, 确保它没有磨损或松动。 在任何情况下, 在每次新的装配时都应该将其更换。

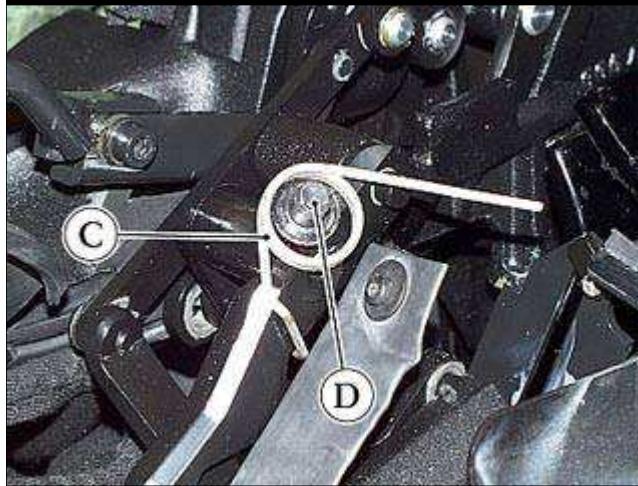

● 将弹簧(C)放置到销(D)上 (将折叠端连接到主支撑下方)。




● 将弹簧(C)的直端插入接头臂孔并对应销(D)将其移动。  
● 将臂插入在销(D)上并推动它, 直到销末端处的座圈可见。

型号: F430 Spider Europe - 更换管接头臂及密封圈



● 安装新的弹簧夹(3) (确保它完全处于销座中)。

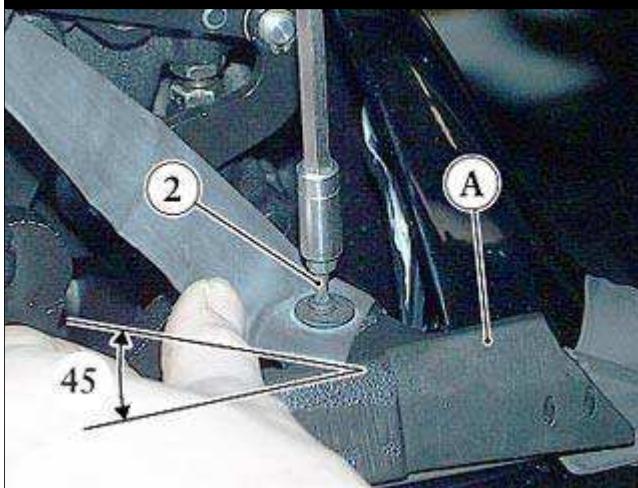

● 将之前拆卸的橡胶带重新安装到臂上并安装螺钉(2)。  
● 相对于接头臂(A)的外部型面将橡胶带的喷涂端移动45°, 然后锁止螺钉(2)。



● 使用螺钉(1)将帆布紧固到接头臂上。

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708