


B5.02 发动机机油箱


拆卸发动机机油箱

- ▶ 拆卸蓄电池 (F2.01).
- ▶ 拆卸前部轮拱罩 (E3.05).
i 拆卸右前轮拱罩。
- ▶ 拆下车身平底板部分 (E3.13).
i 拆卸中部车身平底板部分。
- ▶ 排放发动机润滑系统 (A3.01).

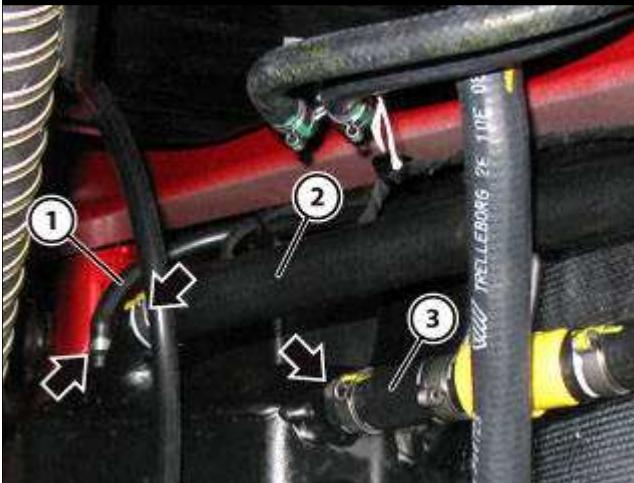


- 拆下指示的相应凸缘, 断开管 (1)。
- 拆下指示的相应凸缘, 断开管 (2)。
- 拆下指示的相应凸缘, 断开管 (3)。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

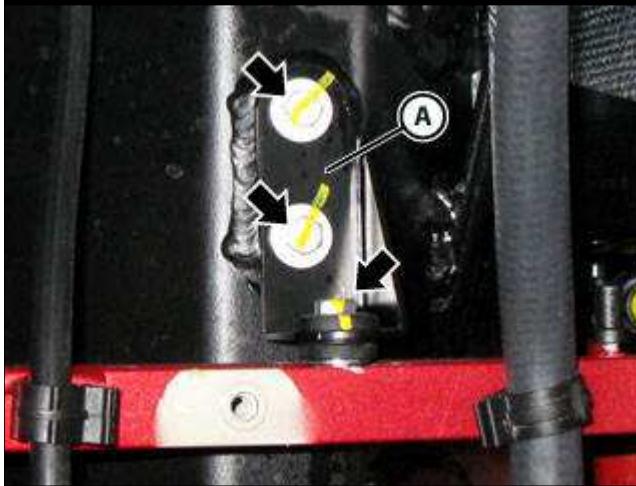


- 松开指示的螺钉。
- 拆卸支架 **(A)** (取出电缆垫环和相应的调整垫)。

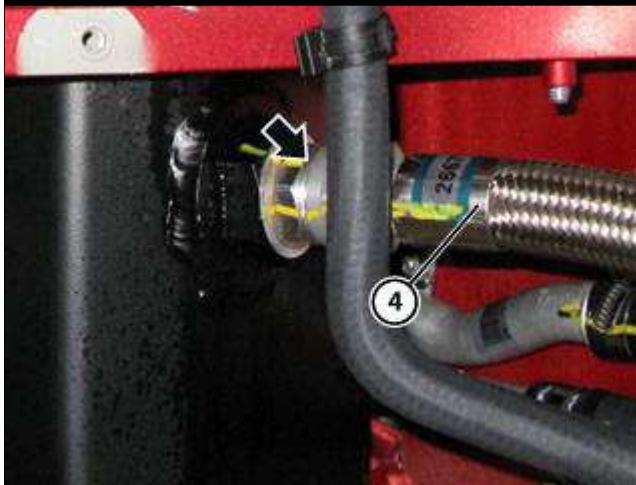

- 通过松开指示的管接头, 断开管 **(4)**。




- 松开指示的螺钉。
- 拆卸支架 **(B)** (取出电缆垫环和相应的调整垫)。

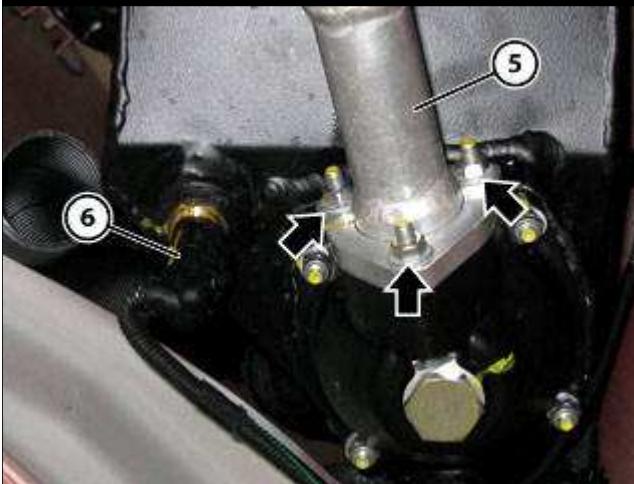

- 通过松开指示的螺母, 断开管 **(5)**。
- 断开插头 **(6)**。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

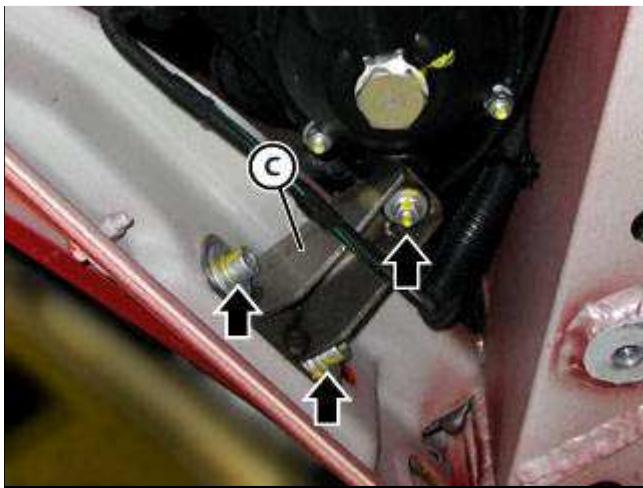

- 将门槛饰板移向一旁。
- 松开指示的螺钉。
- 松开指示的螺母。
- 拆卸支架 (C) (取出电缆垫环和相应的调整垫)。

- 拆卸油箱, 从底部拆除, 必要时转动。

重新安装发动机机油箱


中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708



拧紧力矩

		Nm	等级
紧固发动机机油箱	螺钉	24 Nm	B
	螺钉	9 Nm	B
	螺母	9 Nm	B
紧固从机油箱至部件的发动机机油输油管 使用的产品: ZEPLON 喷剂	螺母	10 Nm	B
紧固从节温器阀至机油箱的发动机机油回流管 使用的产品: ZEPLON 喷剂	管接头	70 Nm	B

- 安装油箱, 从底部插入, 必要时转动。

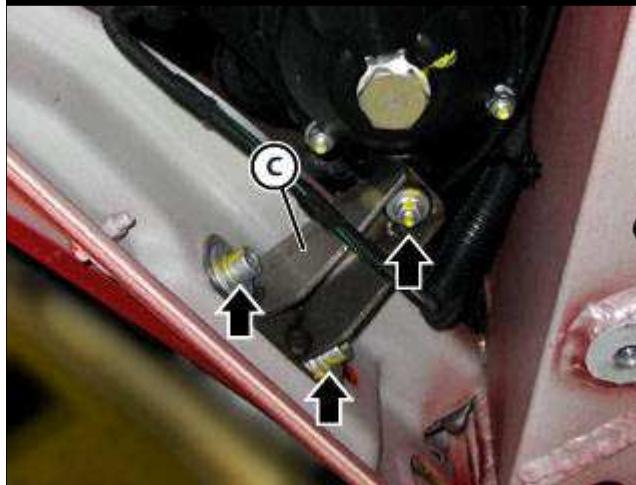

- 安装支架 (C) (安装电缆垫环和相应的调整垫)。
- 拧紧指示的螺钉。




拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	24 Nm	B

- 拧紧指示的螺母。




拧紧力矩	Nm	等级
螺母	9 Nm	B

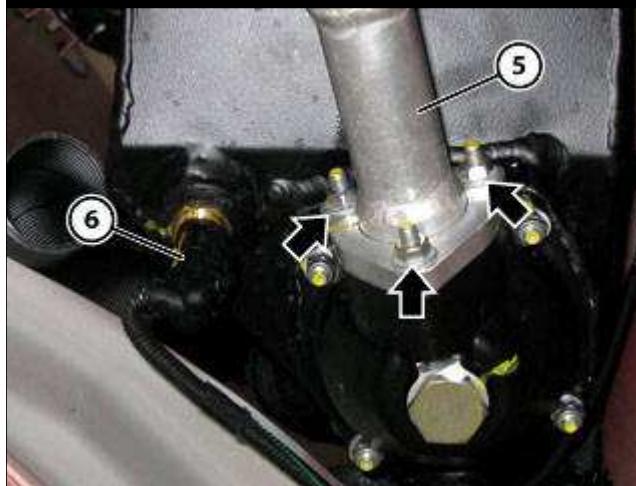

- 连接插头 (6)。
- 更换管 (5) 的密封件并通过拧紧指示的螺母连接管路。



拧紧力矩	Nm	等级
螺母	10 Nm	B

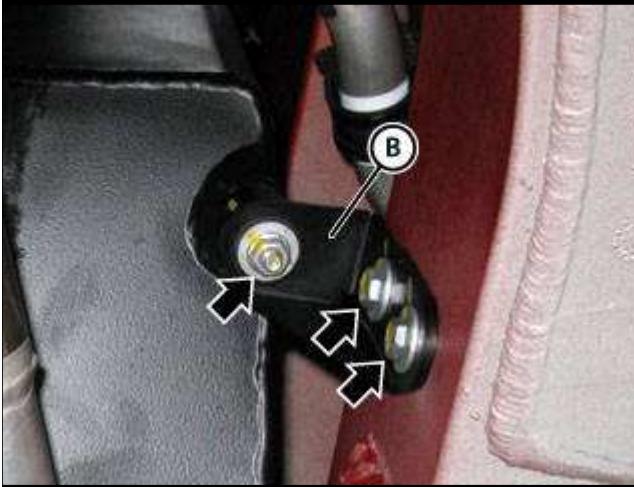

- 安装支架 **(B)** (安装电缆垫环和相应的调整垫)。
- 拧紧指示的螺钉。




拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	9 Nm	B

- 拧紧指示的螺母。



拧紧力矩	Nm	等级
螺母	9 Nm	B

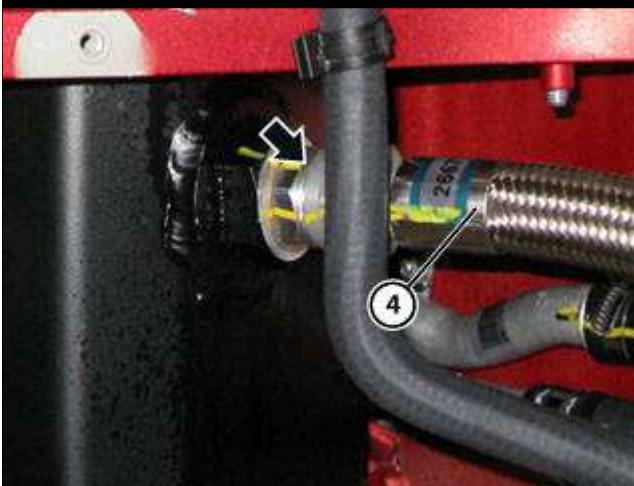


- 连接管 **(4)** (拧紧指示的管接头)。



拧紧力矩	Nm	等级
管接头	70 Nm	B



- 安装支架 (A) (安装电缆垫环和相应的调整垫)。
- 拧紧指示的螺钉。




拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	9 Nm	B

- 拧紧指示的螺母。



拧紧力矩	Nm	等级
螺母	9 Nm	B

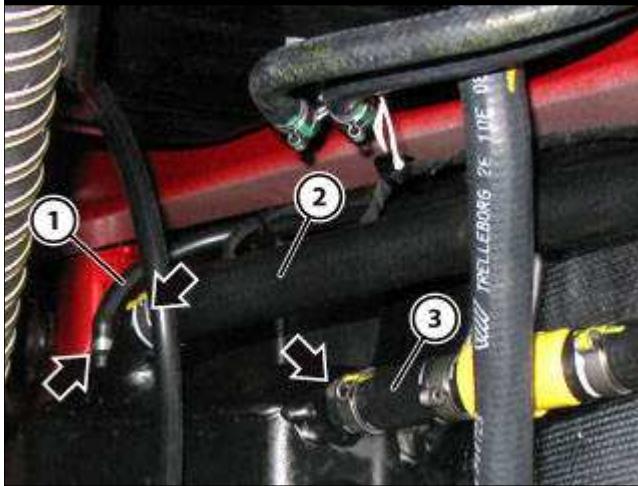

- 安装并拧紧指示的相应凸缘，连接管 (3)。
- 安装并拧紧指示的新凸缘，连接管 (2)。
- 安装并拧紧指示的新凸缘，连接管 (1)。

- 加注发动机润滑系统 (A3.01).
- 重新安装车身平底板部分 (E3.13).
 - i* 重新安装中部车身平底板部分。
- 安装前部轮拱罩 (E3.05).
 - i* 重新安装右前轮拱罩。
- 重新安装蓄电池 (F2.01).