

E3.01 发动机舱盖

拆卸发动机舱盖




- 分离并拆卸指示的紧固按钮。
- 将盖下隔层的分离部分移至一侧。



- 断开并释放管 (A)。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

型号: FF Europe - 发动机舱盖

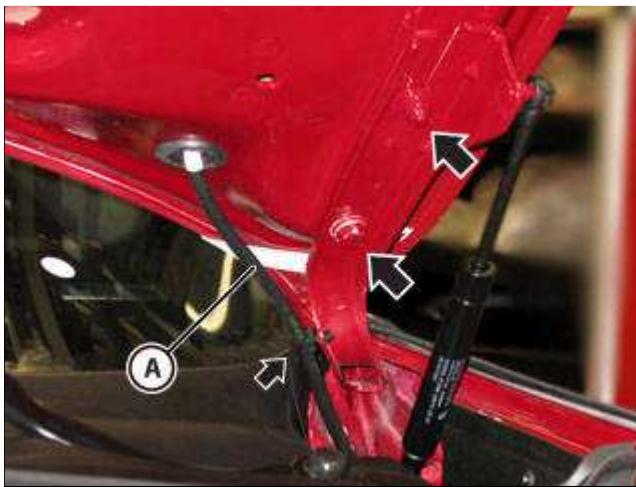

- 支撑发动机舱盖的重量。
- 标记发动机舱盖铰链的位置。
- 拆下指示的夹箍。
- 拆下管 (A)。
- 松开指示的螺母。
- 松开指示的螺钉。



- 标记发动机舱盖铰链的位置。
- 松开指示的螺母。
- 松开指示的螺钉。

● 拆下发动机舱盖。

安装发动机舱盖



拧紧力矩

紧固发动机舱盖

| | Nm | 等级 |
|----|-------|----|
| 螺钉 | 24 Nm | B |



拧紧力矩

| | Nm | 等级 |
|----|-------|----|
| 螺母 | 24 Nm | B |

- 适当支撑发动机舱盖重量，对照之前标记的参考位置将发动机舱盖安装在铰链上，并重新安装拆卸时取出的所有垫片。



● 拧紧指示的螺钉。



| | Nm | 等级 |
|----|-------|----|
| 螺钉 | 24 Nm | B |

● 拧紧指示的螺母。



| | Nm | 等级 |
|----|-------|----|
| 螺母 | 24 Nm | B |



● 拧紧指示的螺钉。



| | Nm | 等级 |
|----|-------|----|
| 螺钉 | 24 Nm | B |

● 拧紧指示的螺母。



| | Nm | 等级 |
|----|-------|----|
| 螺母 | 24 Nm | B |

● 连接管 (A)。

● 连接指示的夹箍。



■ 连接并紧固管 (A)。



- 正确重新放置盖下隔层部分。
- 安装并紧固指示的紧固按钮。

中国技师俱乐部
QQ:583622708

型号: FF Europe - 发动机舱盖



- 检查并确认发动机舱盖正确关闭，并正确对齐。
- 如果发动机舱盖未正确关闭和/或未正确对齐，通过改变锁止垫片数量和调节锁、相应撞针及铰链以纠正发动机舱盖的对齐。
- 再次检查并确认发动机舱盖正确关闭，并正确对齐。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708