

E5.03 警告灯

它们被适当颜色的 LED 灯从背后直接照亮相应表面。

警告灯只在启用时才显示 (只有符号亮起)。

在使用浅色仪表背景时, 这些符号将总是可见。

在点火开关打开和车辆行驶过程中出现以下情况时这些灯亮起:

发动机诊断系统 (EOBD)



发动机诊断系统 (EOBD) 故障。

燃油



燃油油位低或已达到备用油位。

燃油表故障。

发动机机油



发动机机油温度太高。



发动机机油压力不足。


发动机机油压力传感器故障 (闪烁)。

冷却液



冷却液温度太高。

双离合器变速箱 (适用至 GINEVRA 版本)

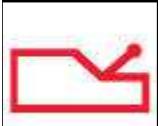

双离合器变速箱故障。

双离合器变速箱 (自 GINEVRA 版本)



双离合器变速箱故障。

制动系统

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708



EBD 系统故障，同时显示 ABS 警告灯。

制动液液位不足。

制动衬块过度磨损。

EPB 电动驻车制动器故障，同时显示 EPB 电动驻车制动器警告灯。

驻车制动器系统需要维修，同时显示制动系统警告灯。

EPB 电动驻车制动器



EPB 电动驻车制动器已接合 (持续亮起或闪烁)。

EPB 电动驻车制动器故障，同时显示制动系统警告灯 (持续亮起或闪烁)。

ABS 系统



ABS 系统故障。

ESC 系统

中国技师俱乐部
QQ:583622708



指示 ESC 系统停用。



指示 ESC 系统故障。

指示 ESC 系统干扰 (闪烁)

升降系统



指示该系统已启用。

指示该系统在点火开关关闭状态下启用。

指示该系统的启用和停用 (闪烁)。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

TPMS 系统



一个或多个标准型轮胎被刺破。

在一个或多个“RUN FLAT”(漏气保用)轮胎被刺破后，车辆已经行驶 100 Km 以上，或行驶速度超过 80 Km/h。

一个或多个“RUN FLAT”(漏气保用)型轮胎被刺破。

型号: FF Europe - 警告灯


TPMS 系统故障。

TPMS 系统暂时没有启用。

TPMS 系统没有启用。

TPMS 系统没有校准。

交流发电机故障

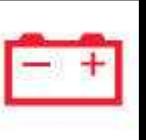


交流发电机故障，蓄电池充电不足或过度。

车外灯




运行指示灯或近光灯亮起。

在钥匙处于 OFF 位置时，停车灯亮起。

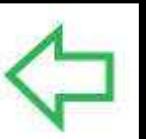

左侧转向指示灯亮起。

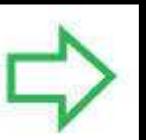

右侧转向指示灯亮起。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708



危险转向指示灯同时亮起。



远光灯亮起。



后雾灯亮起。

自适应车灯控制



自适应车灯控制故障 (闪烁)。

车辆警报系统



车辆警报系统故障 (持续亮起或闪烁)。

系统未编程 (持续亮起或闪烁)。

系统故障或系统未编程 (持续亮起或闪烁)。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

型号: FF Europe - 警告灯

安全气囊



安全气囊系统故障。

座椅安全带



驾驶员侧座椅安全带未系紧。

乘客侧座椅安全带未系紧。

巡航控制



巡航控制已启用。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708