

**E5.09 换档拨片**

## 换档拨片



驾驶员可以通过方向盘后的两个换档拨片选择档位。

- 拉动左侧换档拨片 “降档” 以降档。
- 拉动右侧换档拨片 “升档” 以升档。
- 拉动两个换档拨片, 选择空档 (N)。

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708

在 **UP** (升档) 拨片和 **DOWN** (降档) 拨片出现故障时, 在左侧 TFT 显示屏上出现信息 “Depress brake pedal and press LAUNCH to engage gear”(踩下制动踏板并按下 LAUNCH (起步控制) 以接合档位)。要接合档位, 在踩下制动踏板的同时, 按下中央通道控制台上的 **LAUNCH** (起步) 按钮。

在 **UP** (升档) 拨片和 **DOWN** (降档) 拨片发生故障, 如果此时车辆挂在倒档 **R**, 则按两次 **LAUNCH** (起步) 按钮以选择 **1** 档。

在这种情况下, “起步控制” 功能不可用。

## 拆下换档拨片组件

- 断开蓄电池 (F2.01).
- 拆卸仪表板饰板 (E4.02).
  - i* 从仪表板上拆下转向柱饰板。
- 拆卸方向盘 (D5.06).



● 断开插头 (1)。




● 释放并打开夹子 (2)。

● 松开指示的螺钉。

中国长途技师俱乐部  
QQ:583622708



● 松开指示的螺钉。

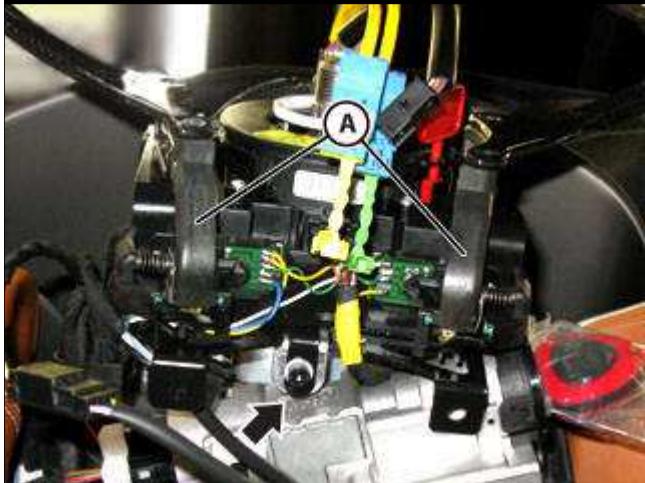

● 松开指示的螺钉。  
● 拆下换档拨片组件 (A)。

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708

重新安装换档拨片组件



拧紧力矩


紧固换档拨片总成

Nm

等级

4 Nm

A

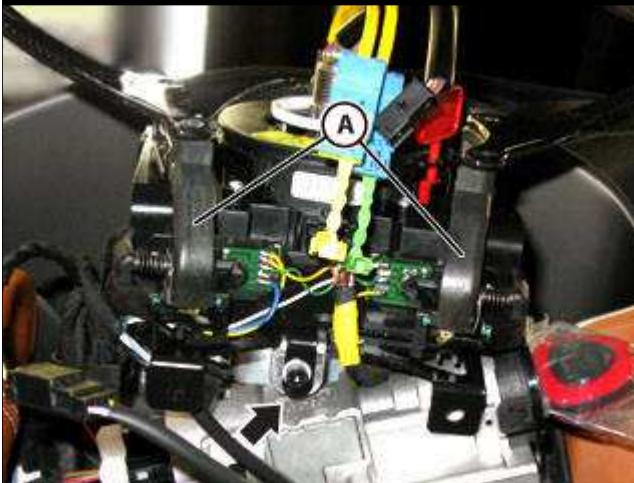

● 安装换档拨片组件 (A)。

● 拧紧指示的螺钉。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	4 Nm	A



● 拧紧指示的螺钉。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	4 Nm	A



■ 拧紧指示的螺钉。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	4 Nm	A

■ 闭合并紧固夹子 (2), 收集电缆。



■ 连接插头 (1)。

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708

- 重新安装方向盘 (D5.06).
- 重新安装仪表板饰板 (E4.02).
- i* 将转向柱饰板重新安装到仪表板上。
- 连接蓄电池 (F2.01).