

## B5.05 膨胀水箱

膨胀水箱补偿发动机温度波动引起的冷却液体积和压力变化。

储液罐连接至水泵和散热器自动排气管。

储液罐装有用于加注系统的加注口。

加注口通过装有压力释放阀的盖密封，压力设置为**0.98 bar**。

塞接头装有一根管，当压力过高时它将冷却液向下排放到地面上。

 定期检查管的状态，以防可能的堵塞。

### 拆卸膨胀水箱

■ 排放和收集膨胀水箱中的冷却液。



■ 从塞断开排气管路(1)并将其从固定夹中松开。

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708



● 打开两个夹子**(2)**, 然后从储液罐断开管。




● 松开固定膨胀水箱的两个螺母**(4)**。

中国卡车技师俱乐部  
QQ:585622708

型号: Scuderia Spider 16M Europe - 膨胀水箱



● 松开固定膨胀水箱的两个螺母**(4)**。

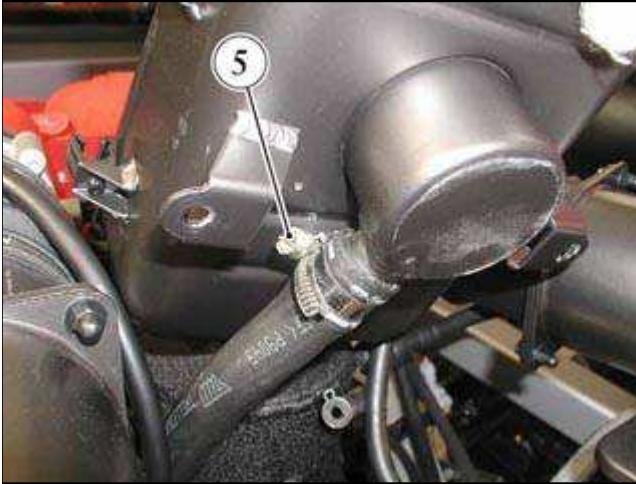

● 打开夹子**(5)**并断开系统输送管。

● 拆卸膨胀水箱。

重新安装膨胀水箱

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708



■ 将系统输送管连接到膨胀水箱上并通过拧紧夹子(5)紧固。




■ 将膨胀水箱安装在其相应底座中并通过拧紧两个螺母(4)固定。

中国卡车技师俱乐部  
QQ:585622708

型号: Scuderia Spider 16M Europe - 膨胀水箱




■ 拧紧固定膨胀水箱的两个螺母**(4)**。

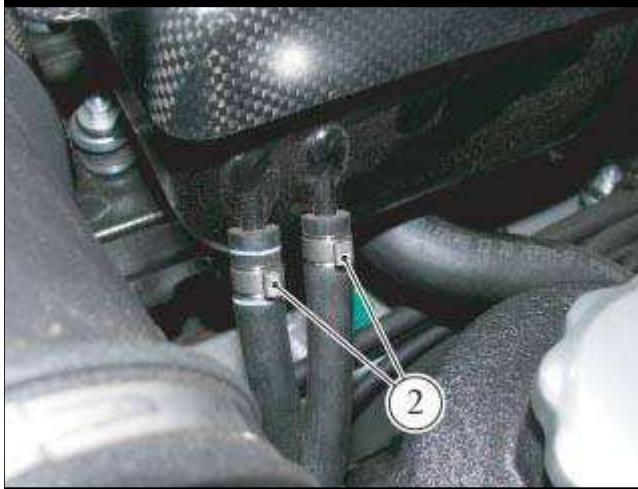

■ 将管连接至储液罐并通过拧紧两个夹子**(2)**紧固。

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708

型号: Scuderia Spider 16M Europe - 膨胀水箱

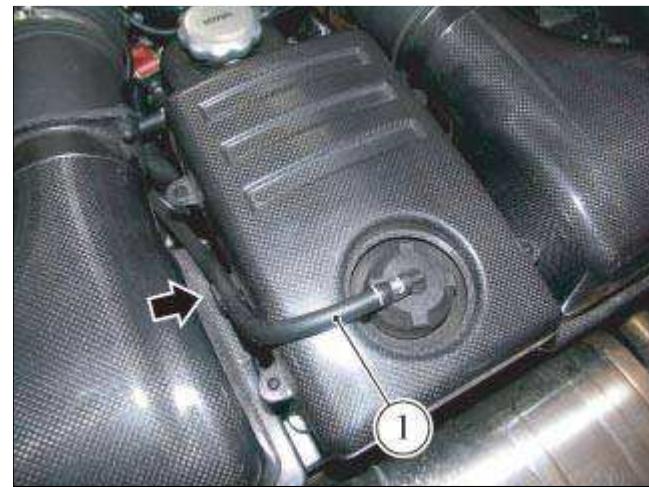

● 将通气管(1)连接至盖并使用固定夹紧固。

► 加注发动机冷却系统 (B5.07).

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708