



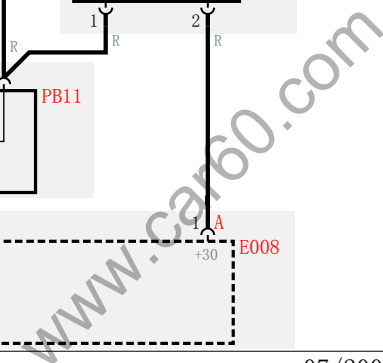


代码	说明	电缆
D072	转向盘节点 - 驾驶员侧安全气囊 (NV0)	C20011_4
GC02-G	仪表板电缆接地节点	C20011_5
EM37	车轮节点 (NV0)	C20011_4
D002	点火开关	C20011_4
PB12	用于空调和加热系统节点的保险丝 (NCL)	C60011_0
C3F1-B	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C20011_3
E008-A	空调和加热系统节点 (NCL)	C60011_0
E008-A	空调和加热系统节点 (NCL)	C60001_0
PB11	用于乘客舱电风扇的保险丝	C60011_0
M001-A	乘客舱空气电风扇	C60011_0
M001-A	乘客舱空气电风扇	C60001_0
D851	空调和加热系统控制面板	C60011_0
RQ10-A	用于乘客舱电风扇的速度调节器	C60011_0
RQ10-A	用于乘客舱电风扇的速度调节器	C60001_0
Z043	乘客舱空气温度传感器	C60011_0
MP18	空调 再循环泵	C20011_6
CBL9-B	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20011_2
YA52-B	仪表板/后部导线接头	C20011_2
YA17-A	前部/空调单元导线接头	C20011_3
YA17-B	前部/空调单元导线接头	C20011_3
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21612_1
CBL9-C	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
XA52-B	仪表板/后部导线接头	C21612_1
XA17-A	前部/空调单元导线接头	C60011_0
XA17-B	前部/空调单元导线接头	C60011_0
GC02-C	仪表板电缆接地节点	C20011_3



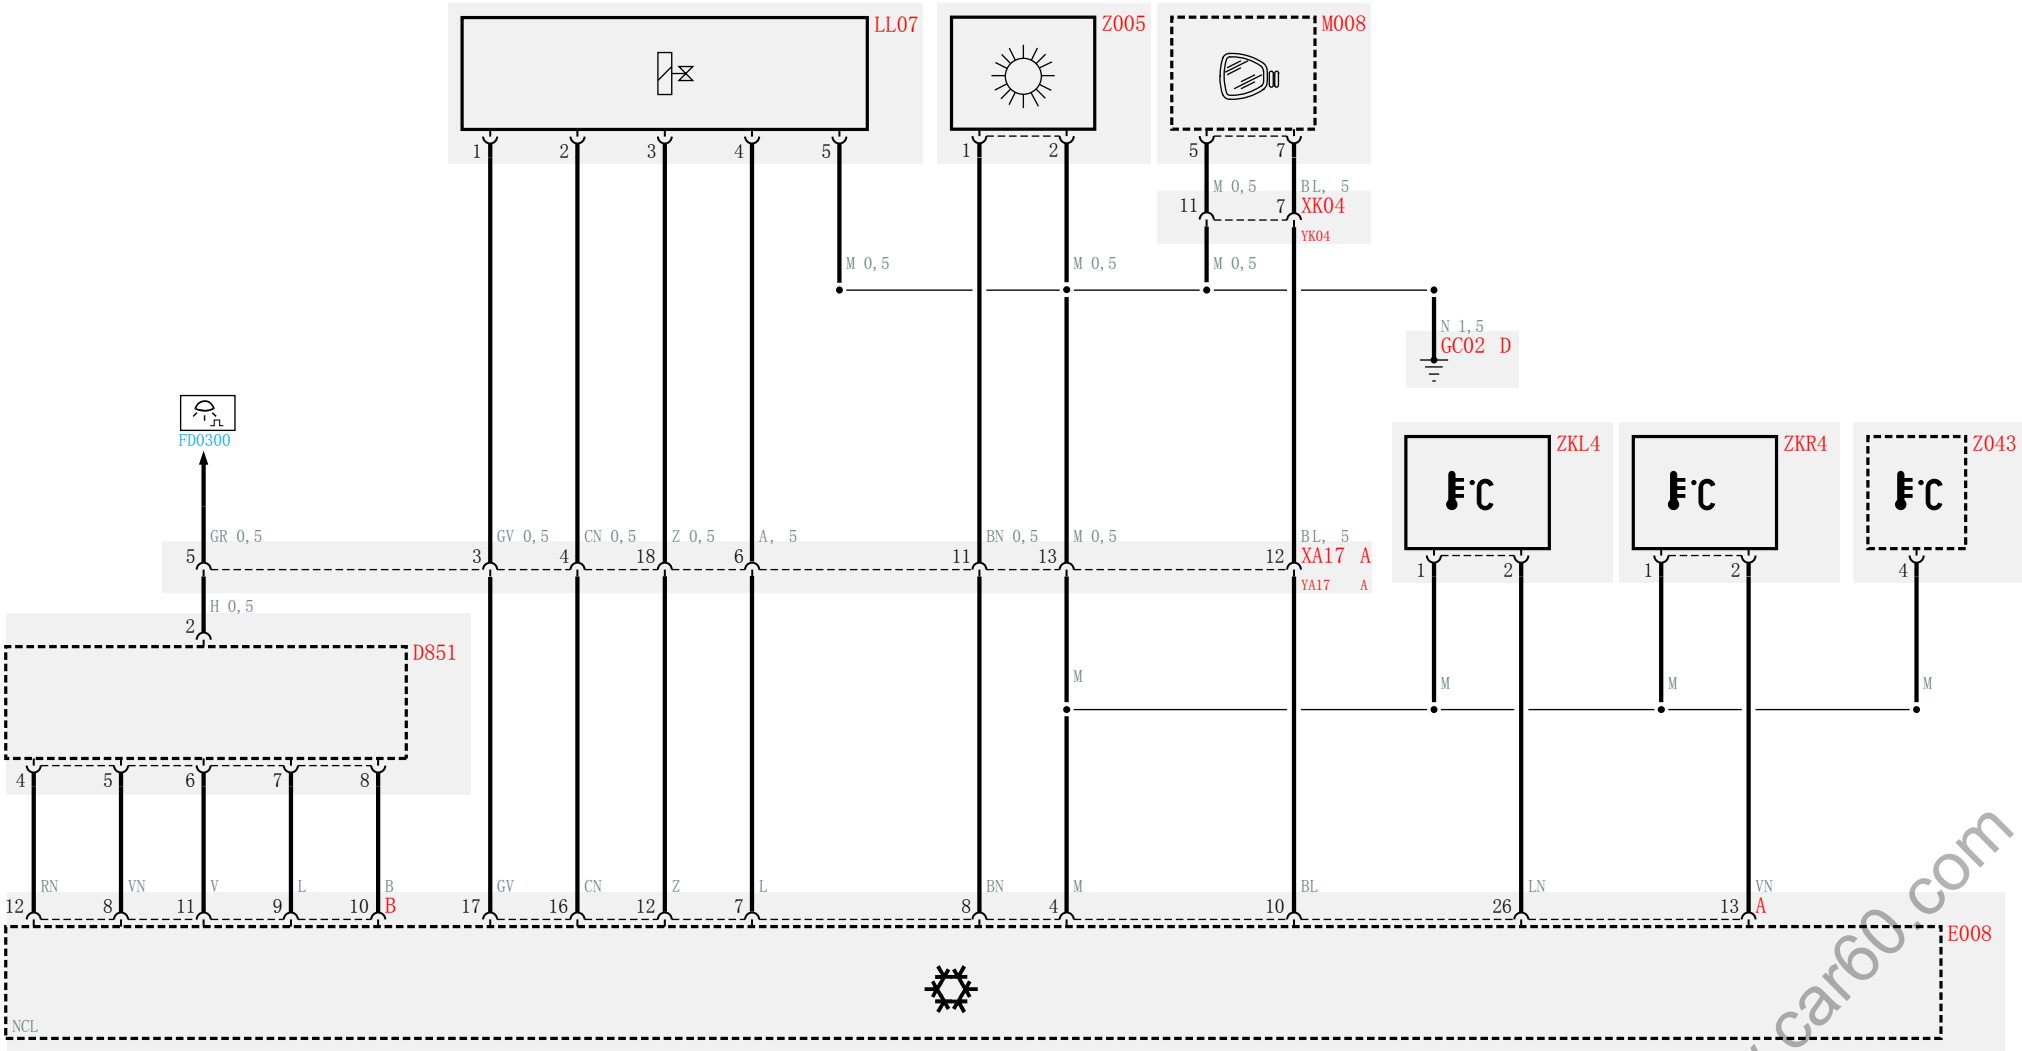


代码	说明	电缆
Z043	乘客舱空气温度传感器	C60011_0
ZKR4	处理过的空气温度传感器 - 右侧	C60011_0
E008-B	空调和加热系统节点 (NCL)	C60011_0
E008-B	空调和加热系统节点 (NCL)	C60001_0
ZKL4	处理过的空气温度传感器 - 左侧	C60011_0
M008	车外后视镜 - 驾驶员侧	C24011_0
Z005	阳光传感器	C20011_4
LL07	前部 t g k 电磁阀	C20011_1
D851	空调和加热系统控制面板	C60011_0
YA17-A	前部/空调单元导线接头	C20011_3
YK04	前部车门线束接头 - 驾驶员侧	C24011_0
XA17-A	前部/空调单元导线接头	C60011_0
GC02-D	仪表板电缆接地节点	C20011_3
XK04	前车门线束接头 - 驾驶员侧	C20011_5

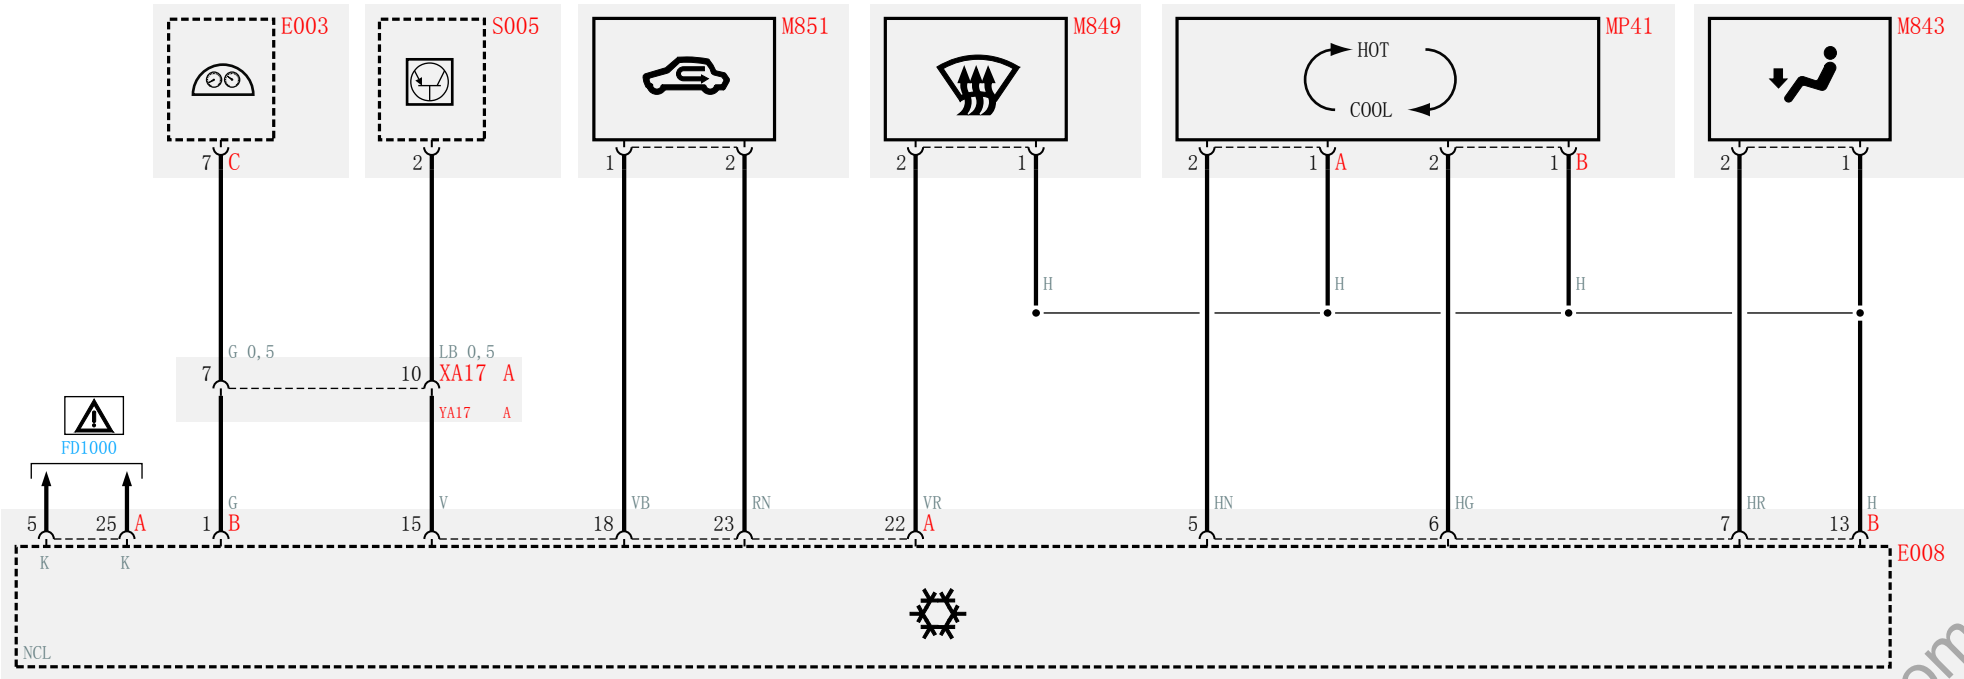




代码	说明	电缆
M843	脚部区域通风口执行器	C60011_0
E008-A	空调和加热系统节点 (NCL)	C60011_0
E008-A	空调和加热系统节点 (NCL)	C60001_0
M849	除霜气流分配风门执行器	C60011_0
M851	空气再循环执行器	C60011_0
S005	压力表	C20011_6
E003-C	控制面板 (NQS)	C20011_4
MP41-A	热/冷空气混合执行器	C60011_0
MP41-A	热/冷空气混合执行器	C60001_0
YA17-A	前部/空调单元导线接头	C20011_3
XA17-A	前部/空调单元导线接头	C60011_0

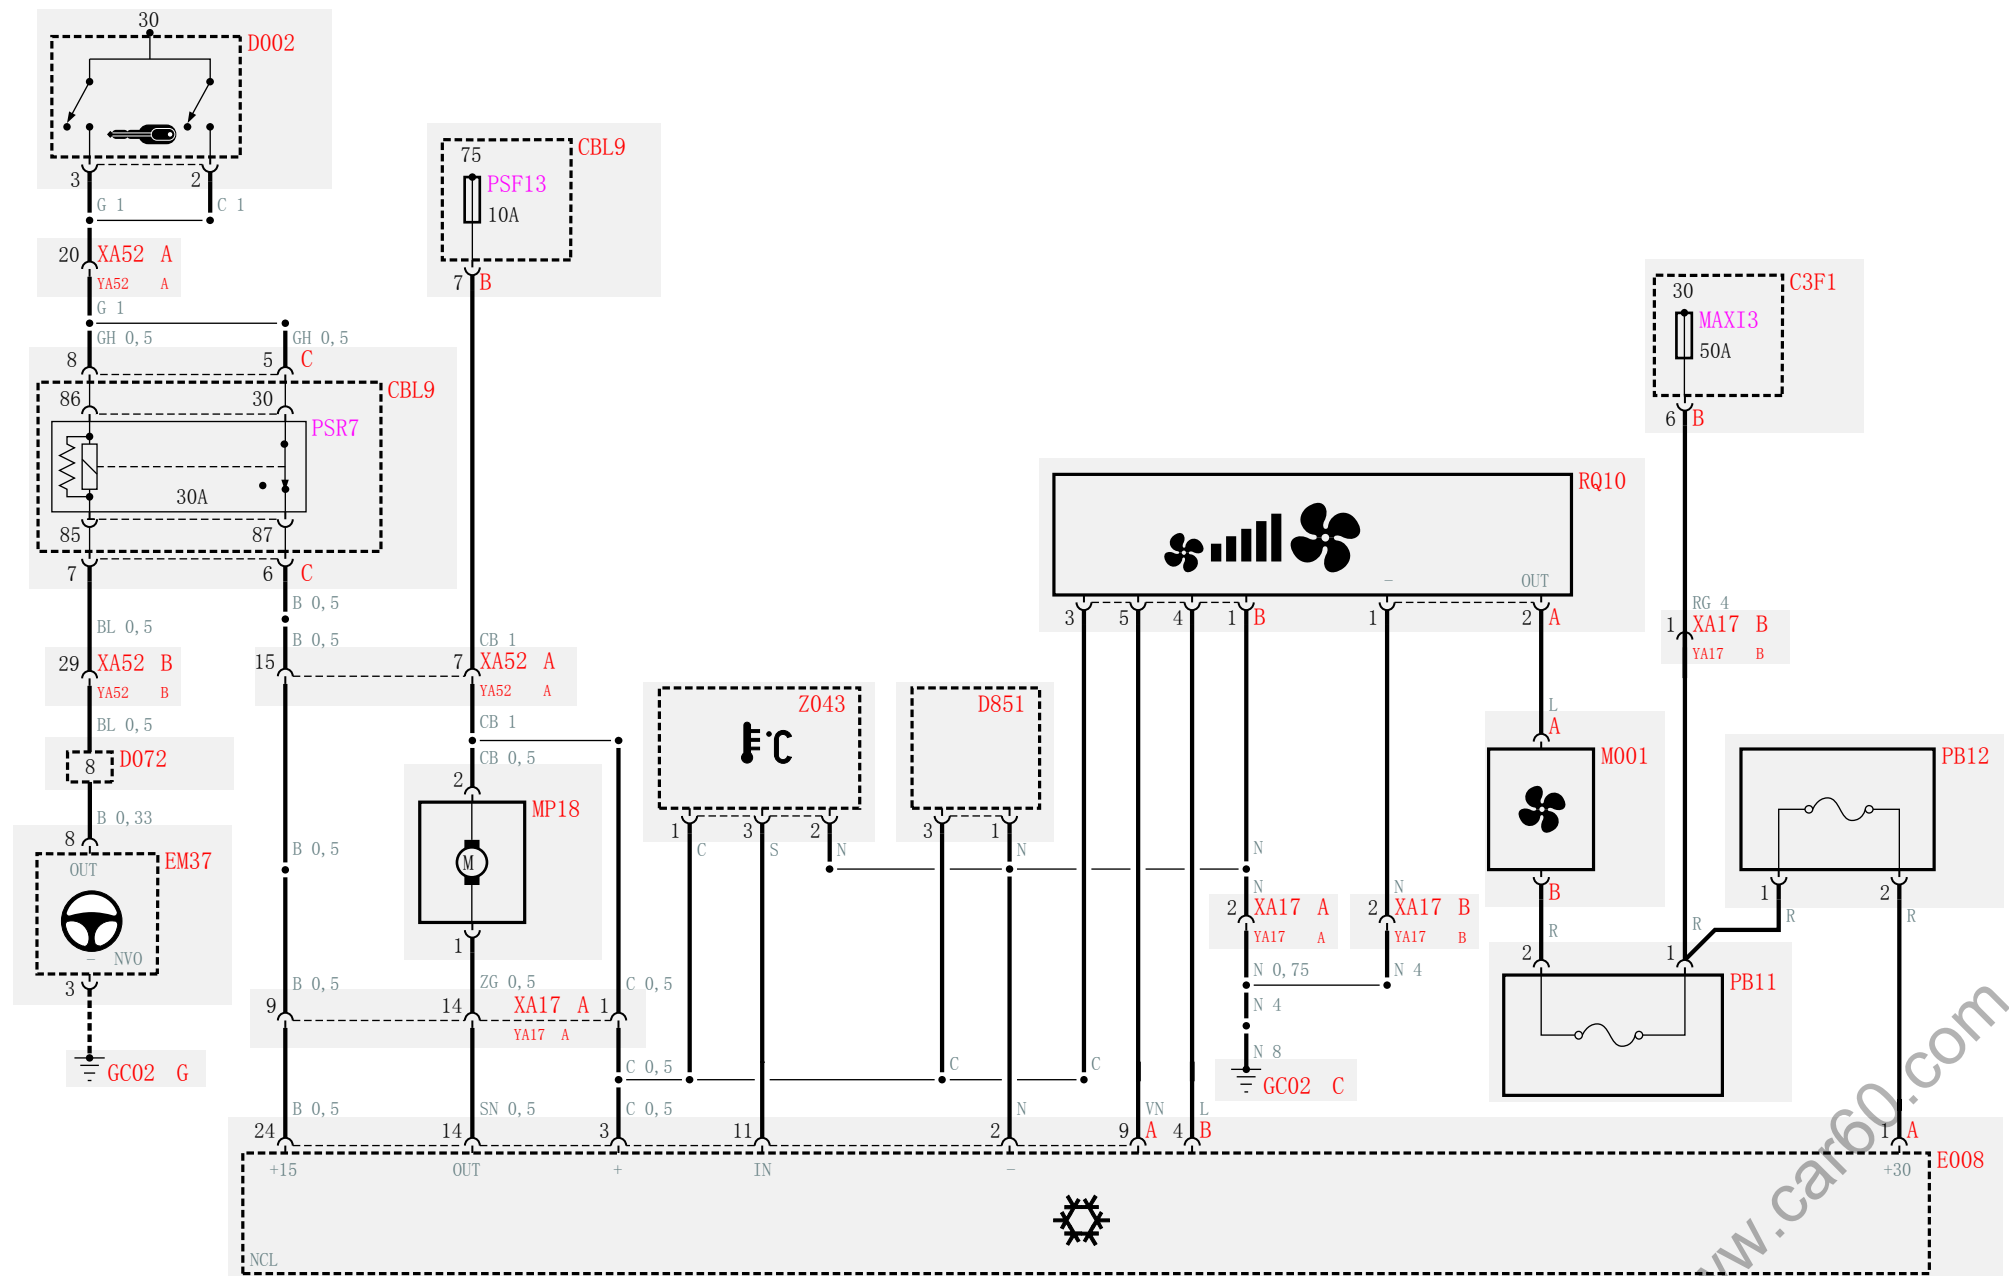


代码	说明	电缆
PB12	用于空调和加热系统节点的保险丝 (NCL)	C60011_0
C3F1-B	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C20011_3
E008-A	空调和加热系统节点 (NCL)	C60011_0
PB11	用于乘客舱电风扇的保险丝	C60011_0
M001-A	乘客舱空气电风扇	C60011_0
D851	空调和加热系统控制面板	C60011_0
RQ10-A	用于乘客舱电风扇的速度调节器	C60011_0
Z043	乘客舱空气温度传感器	C60011_0
MP18	空调 再循环泵	C20011_6
CBL9-B	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20011_2
YA17-A	前部/空调单元导线接头	C20011_3
YA17-B	前部/空调单元导线接头	C20011_3
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21612_1
XA17-A	前部/空调单元导线接头	C60011_0
D072	转向盘节点 - 驾驶员侧安全气囊 (NV0)	C20011_4
GC02-G	仪表板电缆接地节点	C20011_5
EM37	车轮节点 (NV0)	C20011_4
D002	点火开关	C20011_4
YA52-B	仪表板/后部导线接头	C20011_2
CBL9-C	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
XA52-B	仪表板/后部导线接头	C21612_1
XA17-B	前部/空调单元导线接头	C60011_0
GC02-C	仪表板电缆接地节点	C20011_3

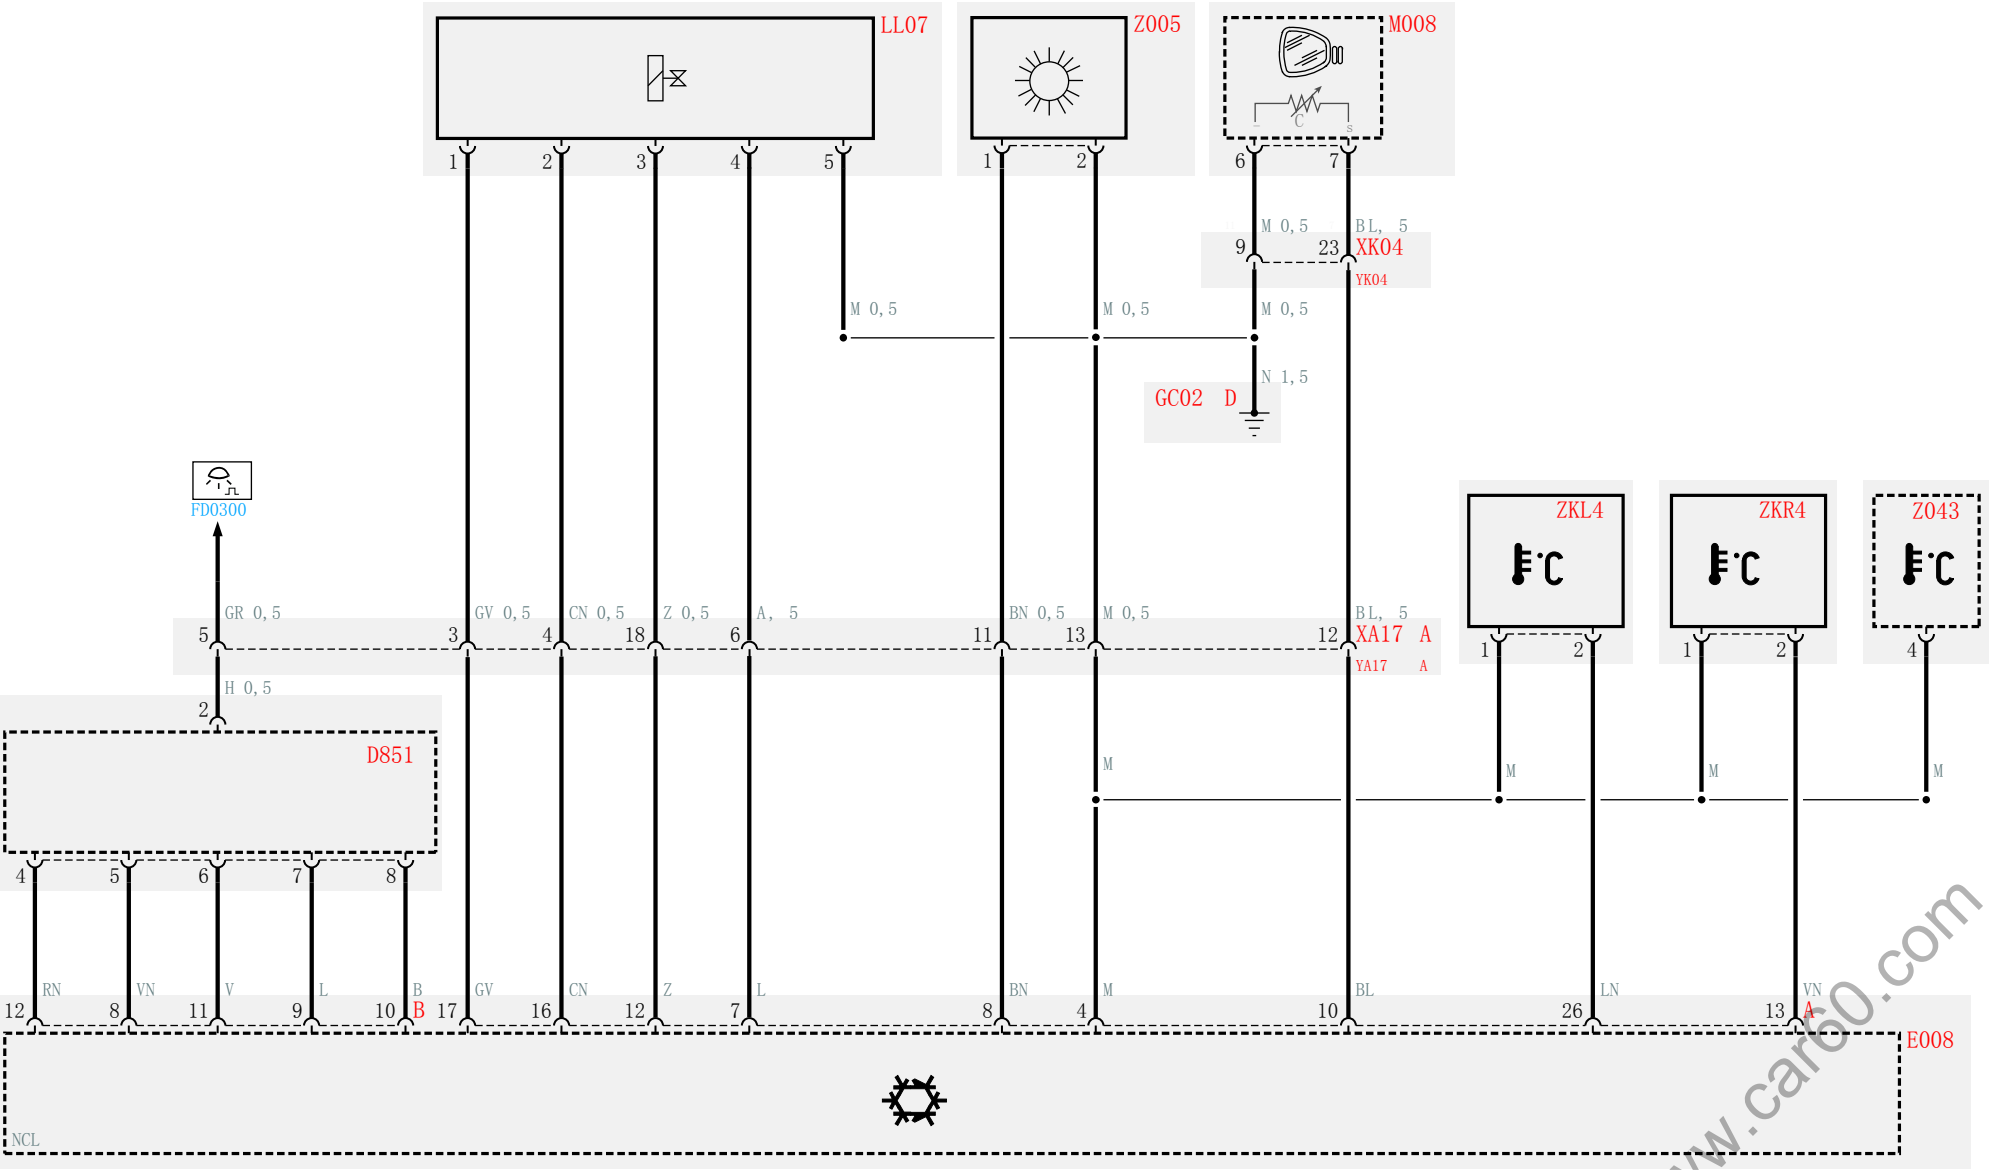




代码	说明	电缆
Z043	乘客舱空气温度传感器	C60011_0
ZKR4	处理过的空气温度传感器 - 右侧	C60011_0
E008-B	空调和加热系统节点 (NCL)	C60011_0
ZKL4	处理过的空气温度传感器 - 左侧	C60011_0
M008	车外后视镜 - 驾驶员侧	C24011_0
Z005	阳光传感器	C20011_4
LL07	前部 tsk 电磁阀	C20011_1
D851	空调和加热系统控制面板	C60011_0
YA17-A	前部/空调单元导线接头	C20011_3
YK04	前部车门线束接头 - 驾驶员侧	C24011_0
XA17-A	前部/空调单元导线接头	C60011_0
GC02-D	仪表板电缆接地节点	C20011_3
XK04	前车门线束接头 - 驾驶员侧	C20011_5

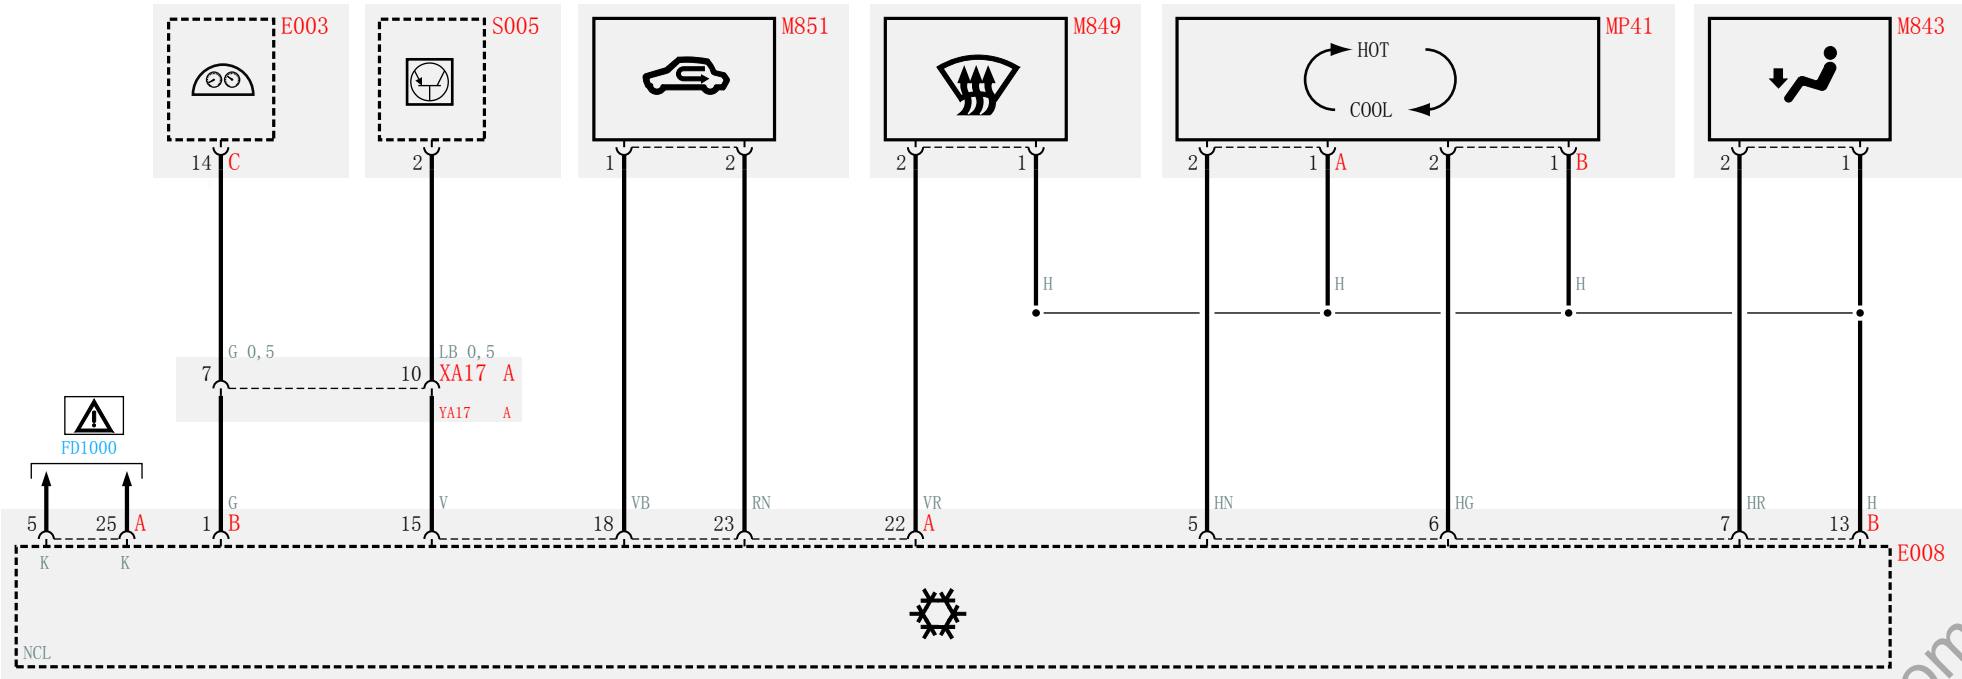






代码	说明	电缆
M843	脚部区域通风口执行器	C60011_0
E008-A	空调和加热系统节点 (NCL)	C60011_0
M849	除霜气流分配风门执行器	C60011_0
M851	空气再循环执行器	C60011_0
S005	压力表	C20011_6
E003-C	控制面板 (NQS)	C20011_4
MP41-A	热/冷空气混合执行器	C60011_0
YA17-A	前部/空调单元导线接头	C20011_3
XA17-A	前部/空调单元导线接头	C60011_0


www.car60.com

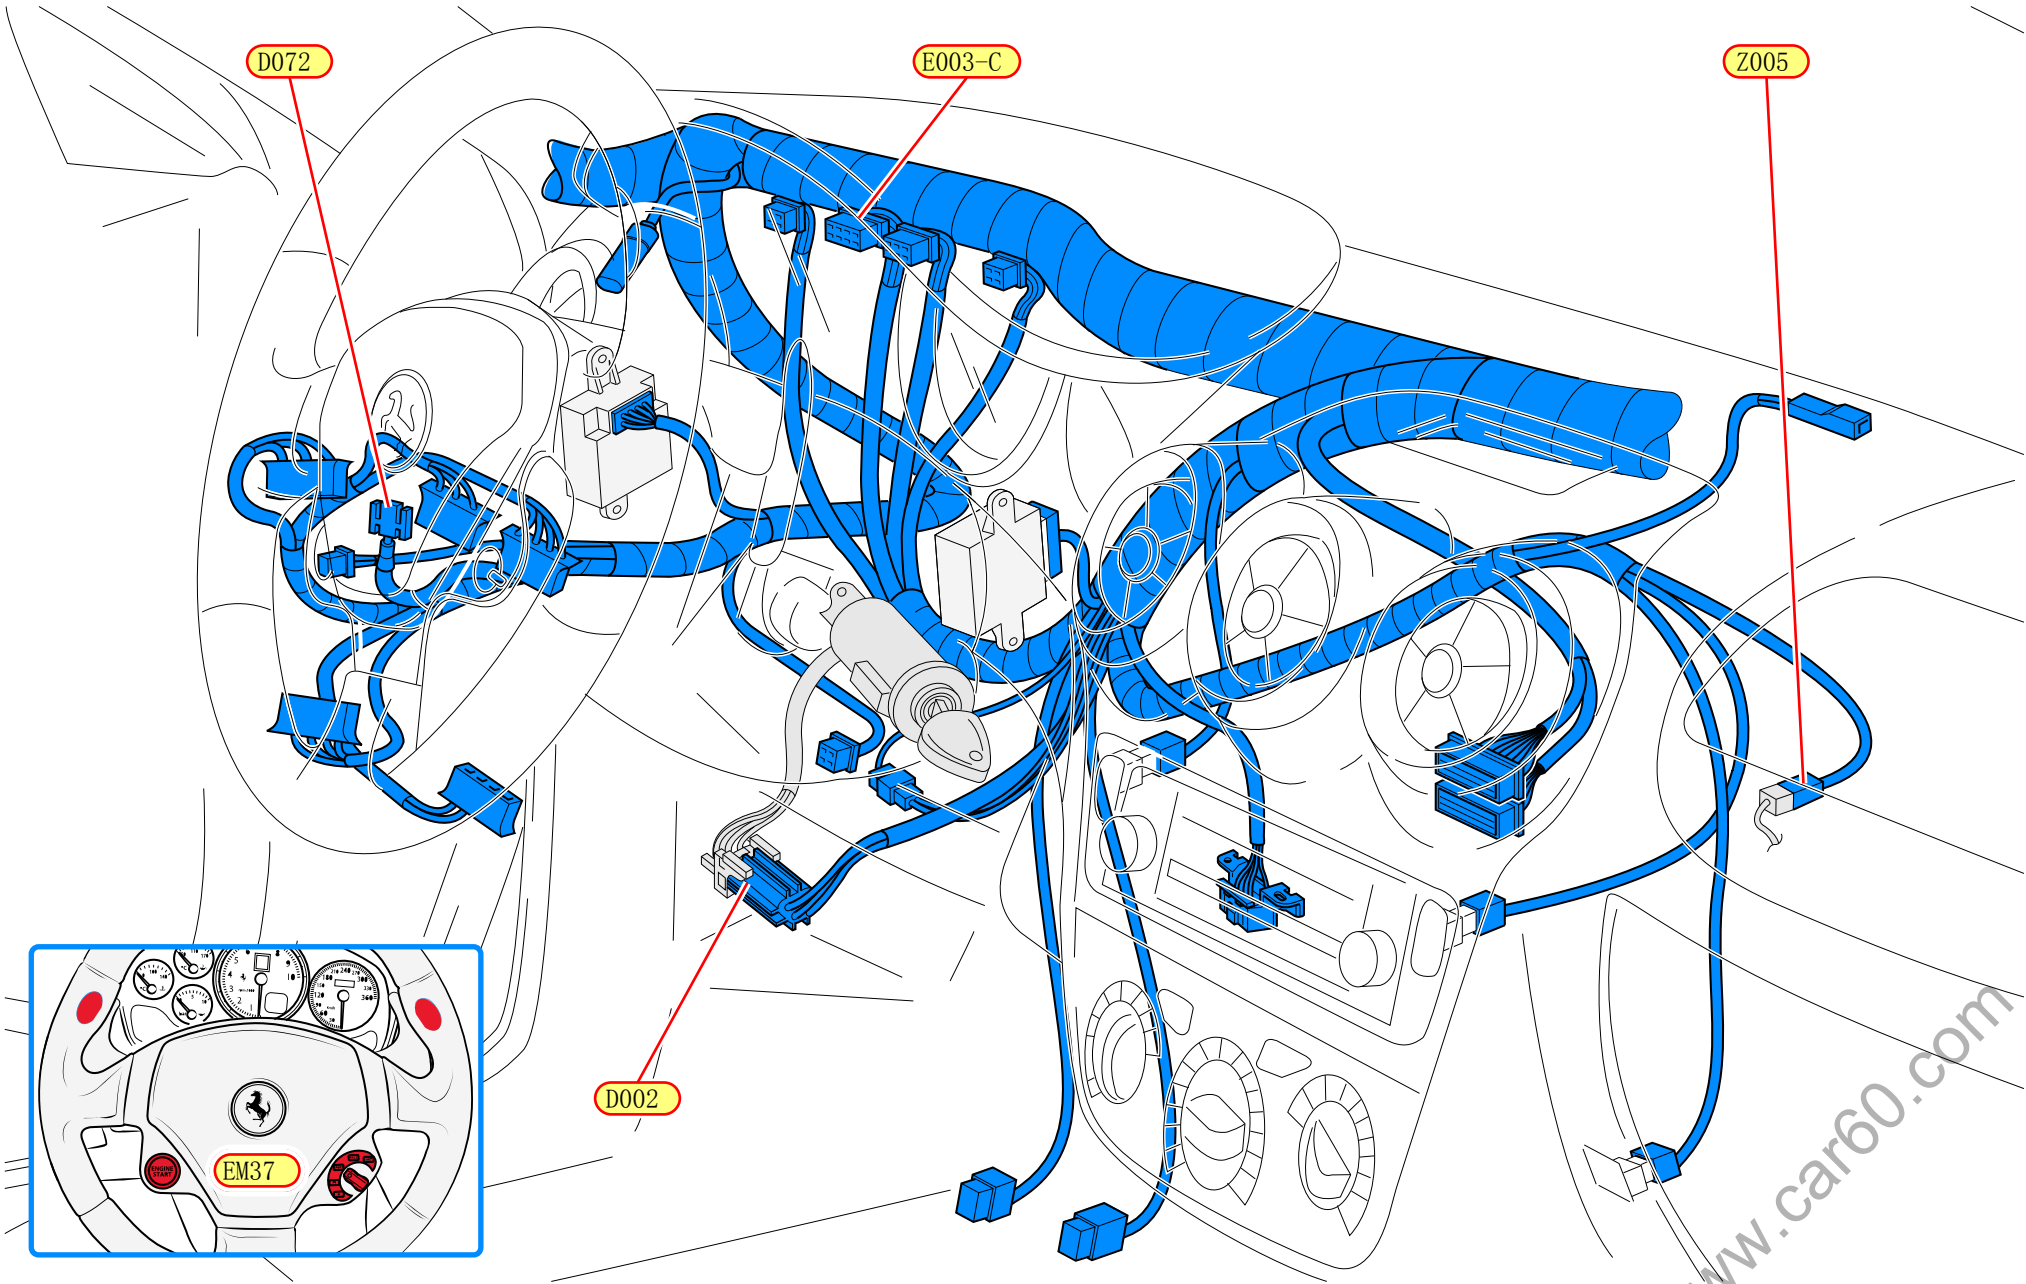


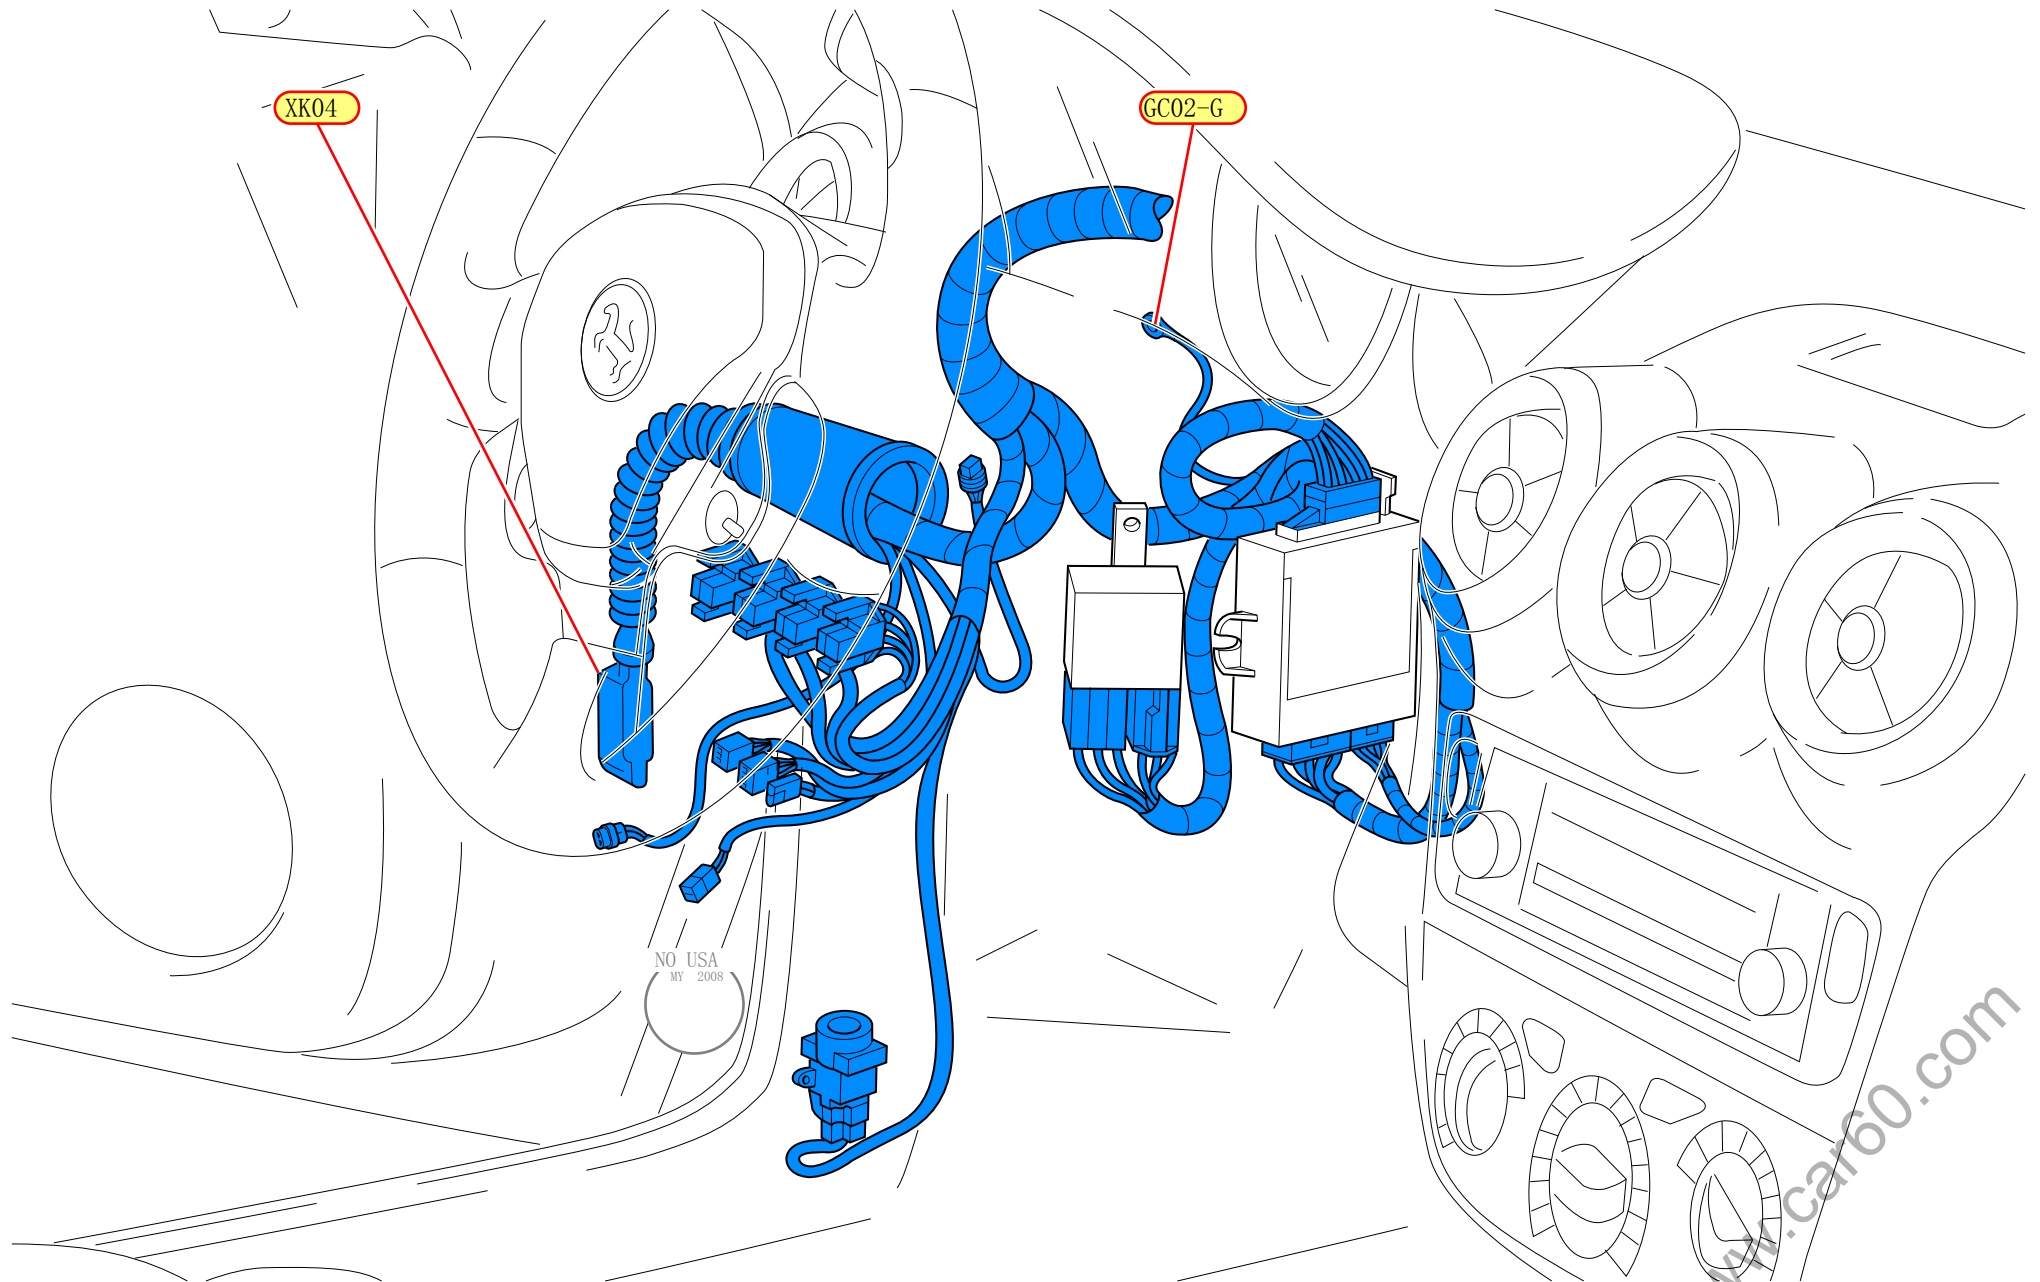


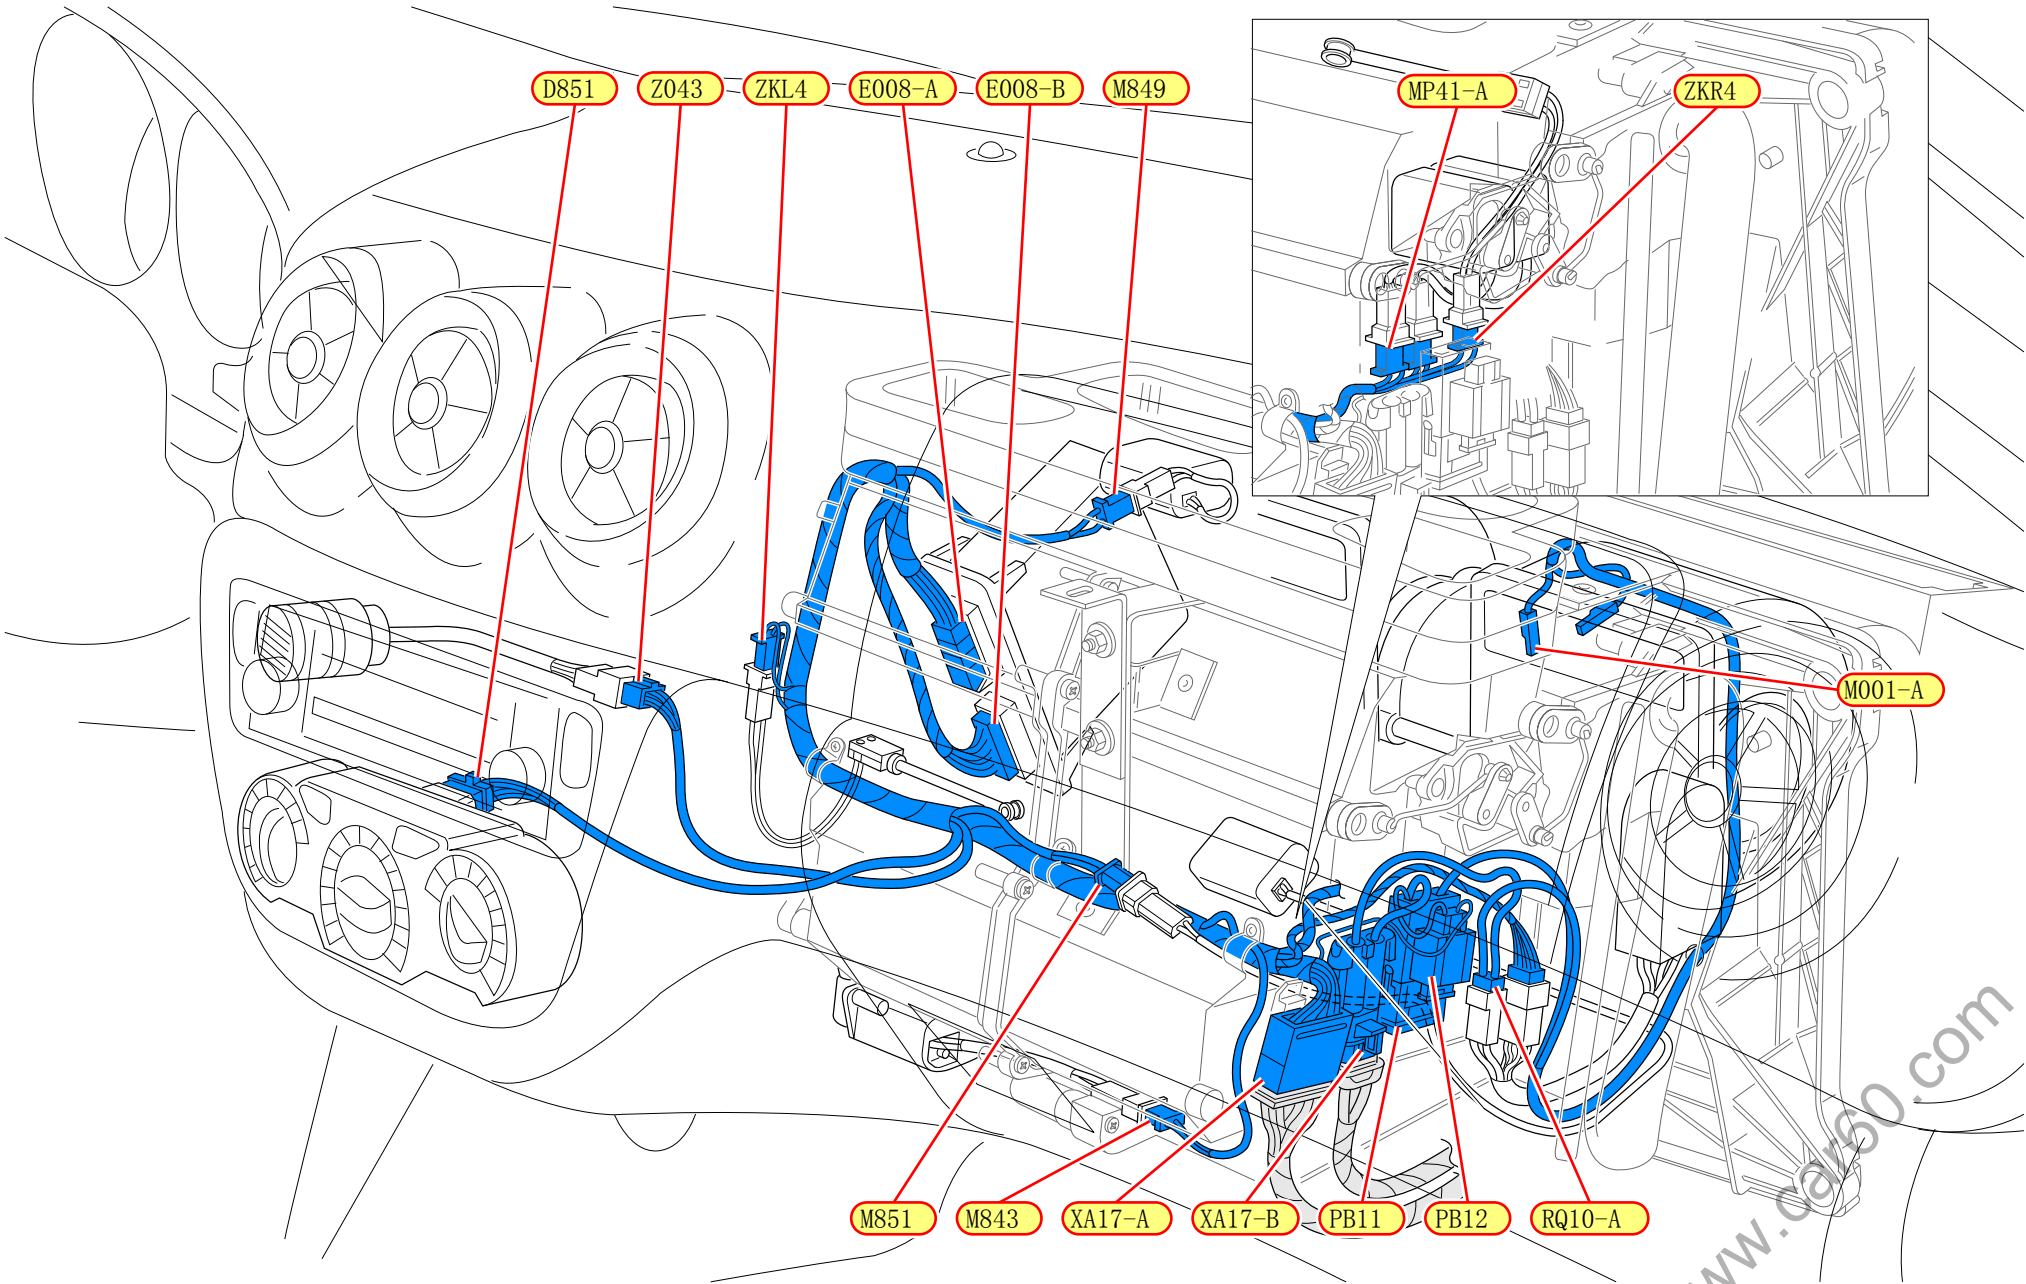


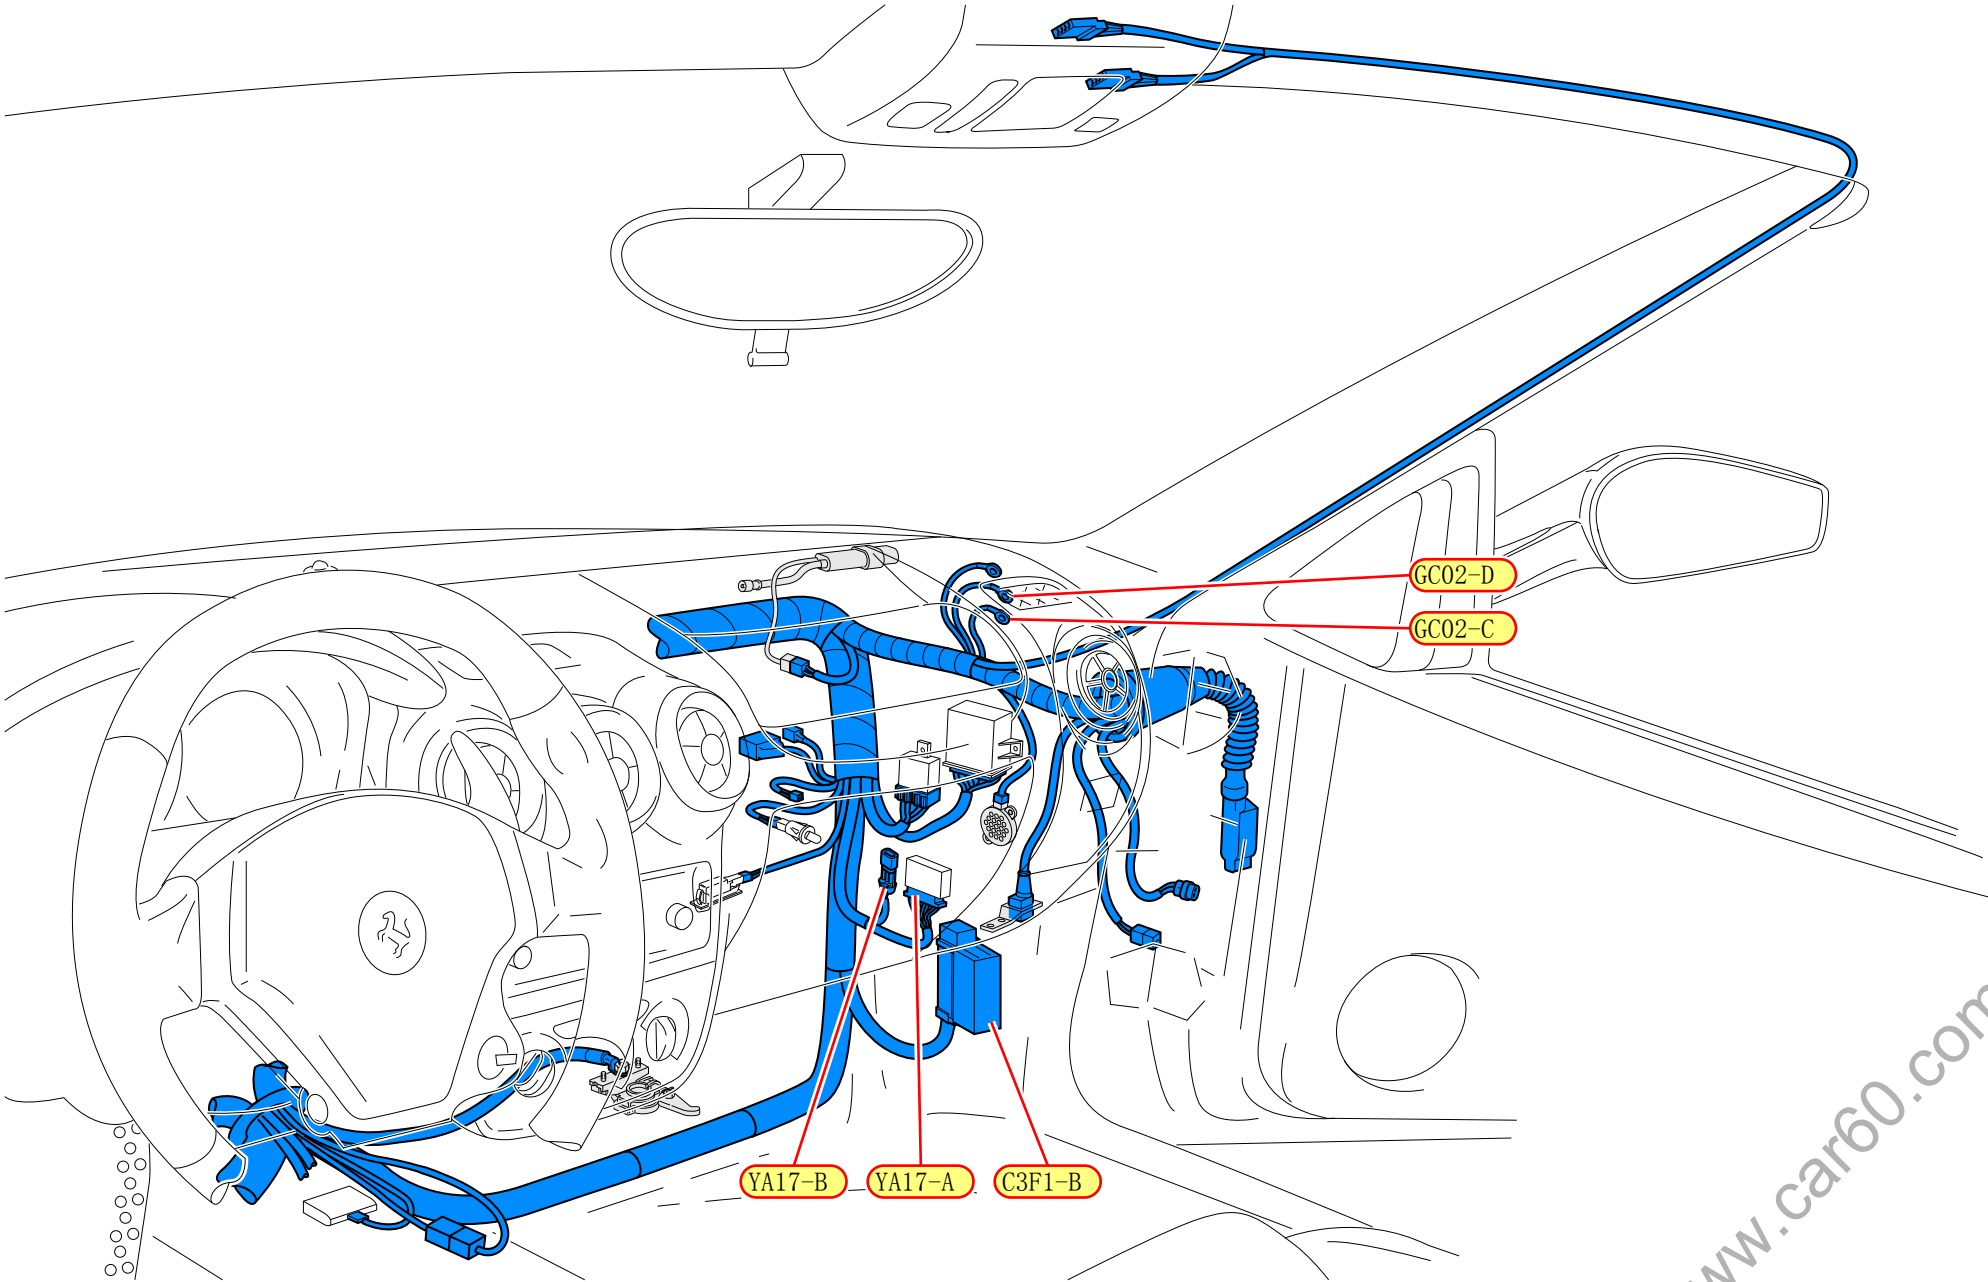


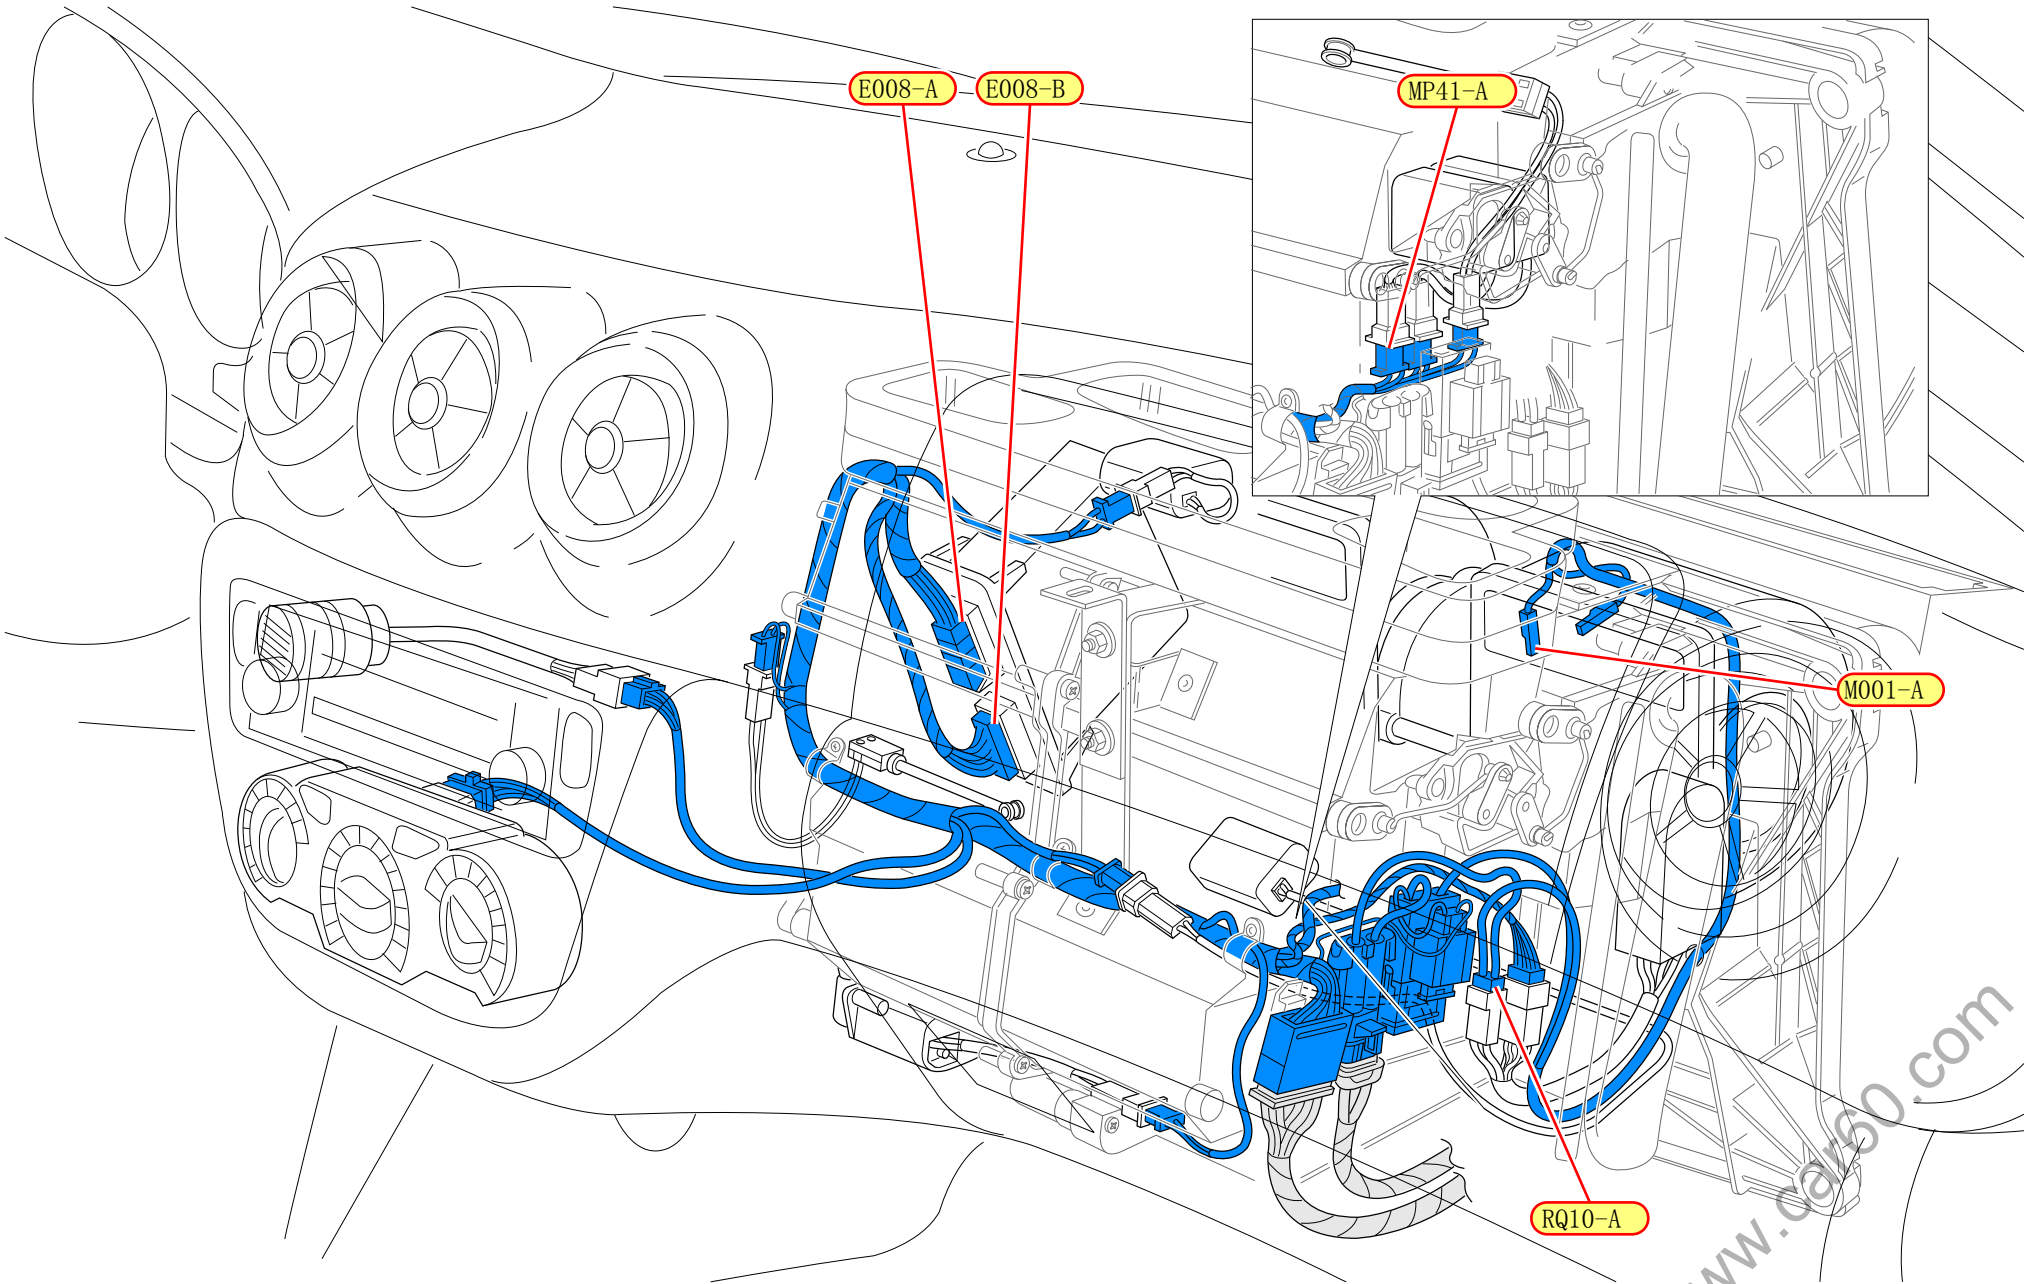


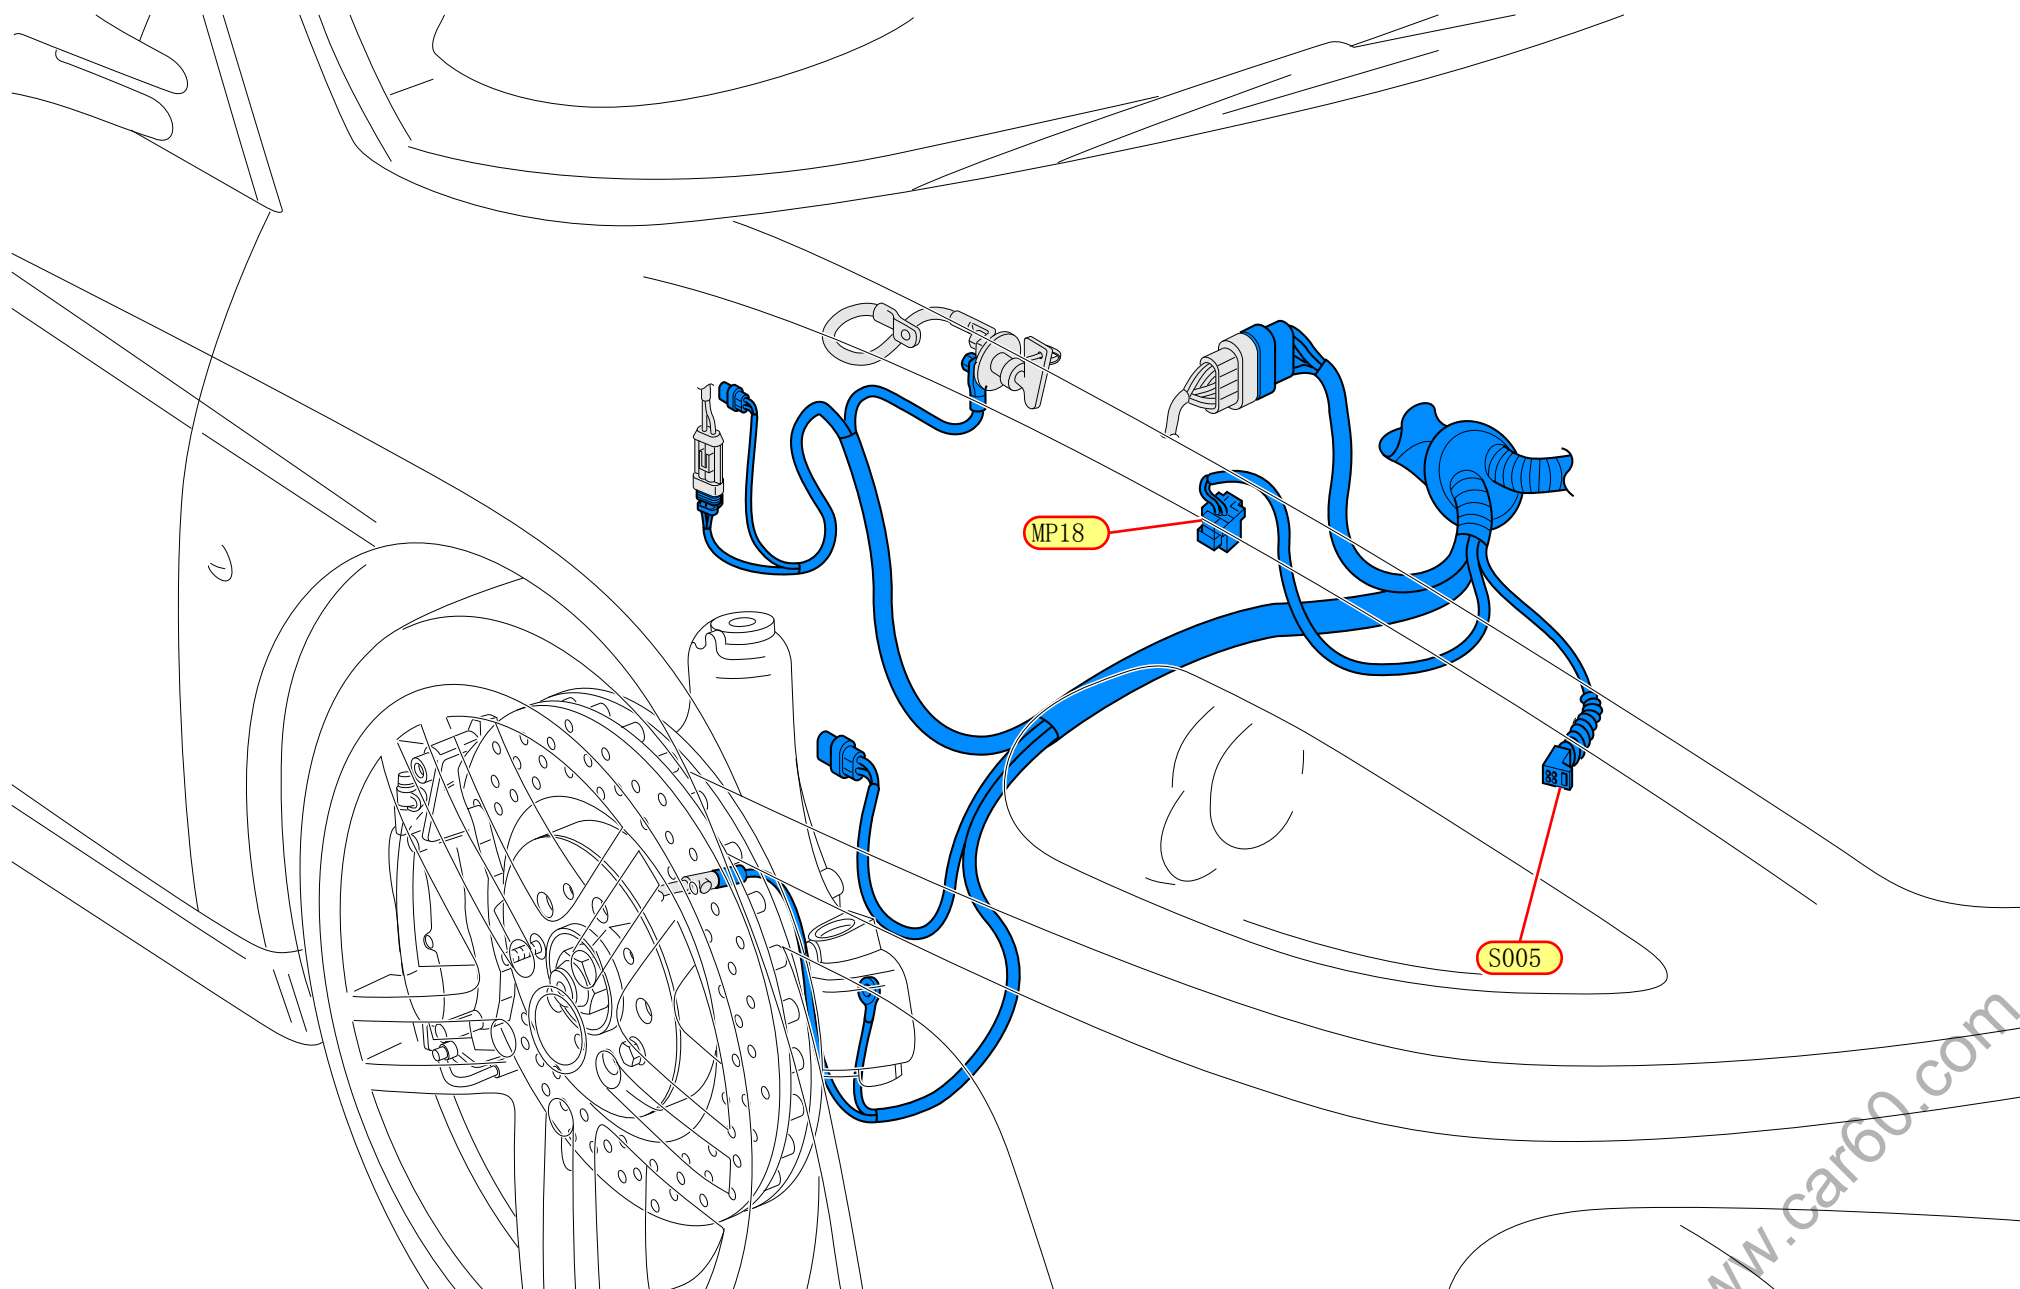


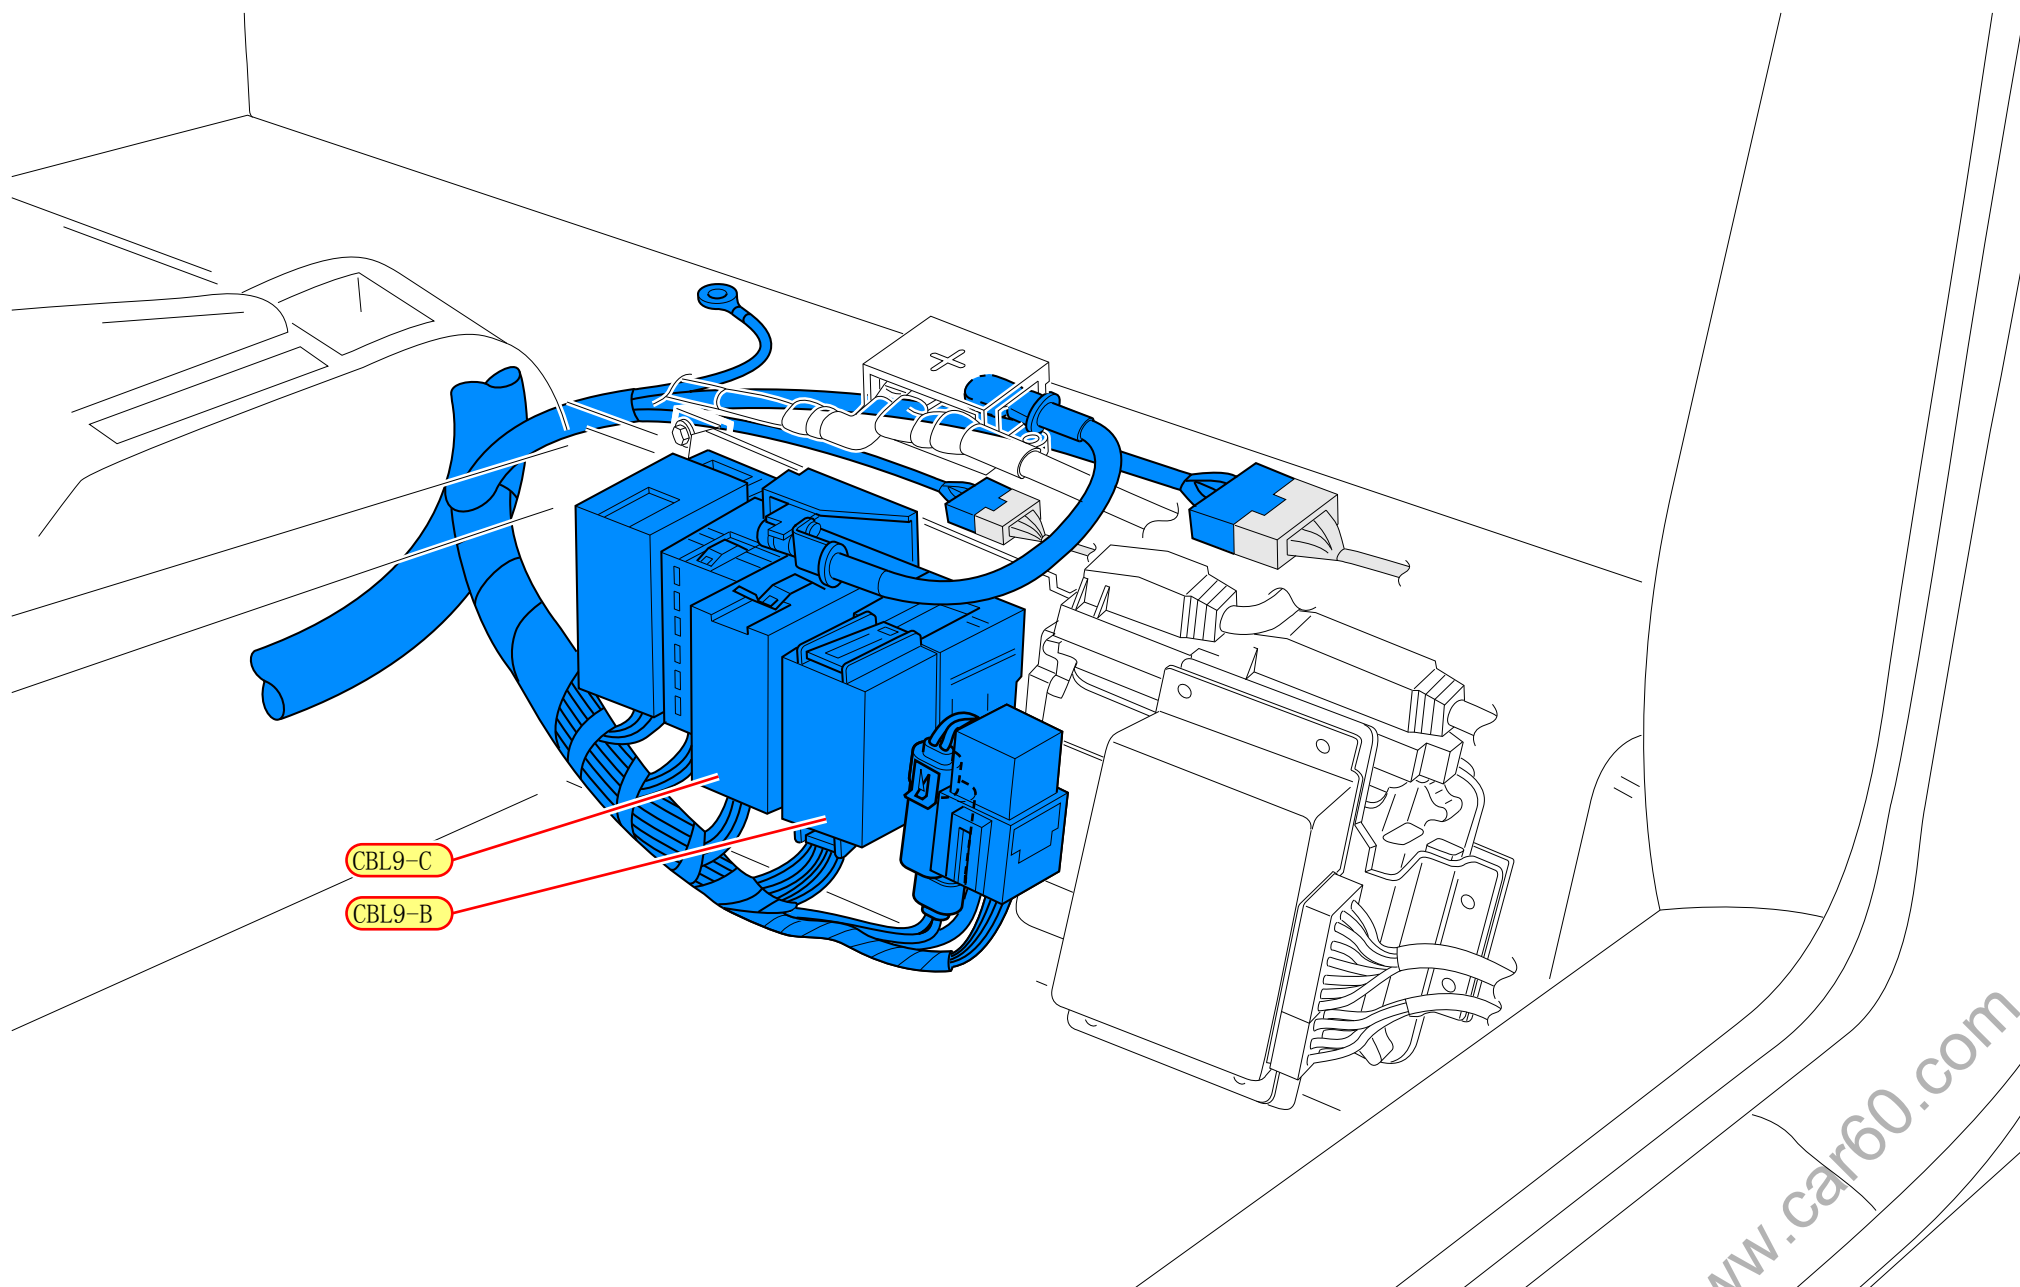

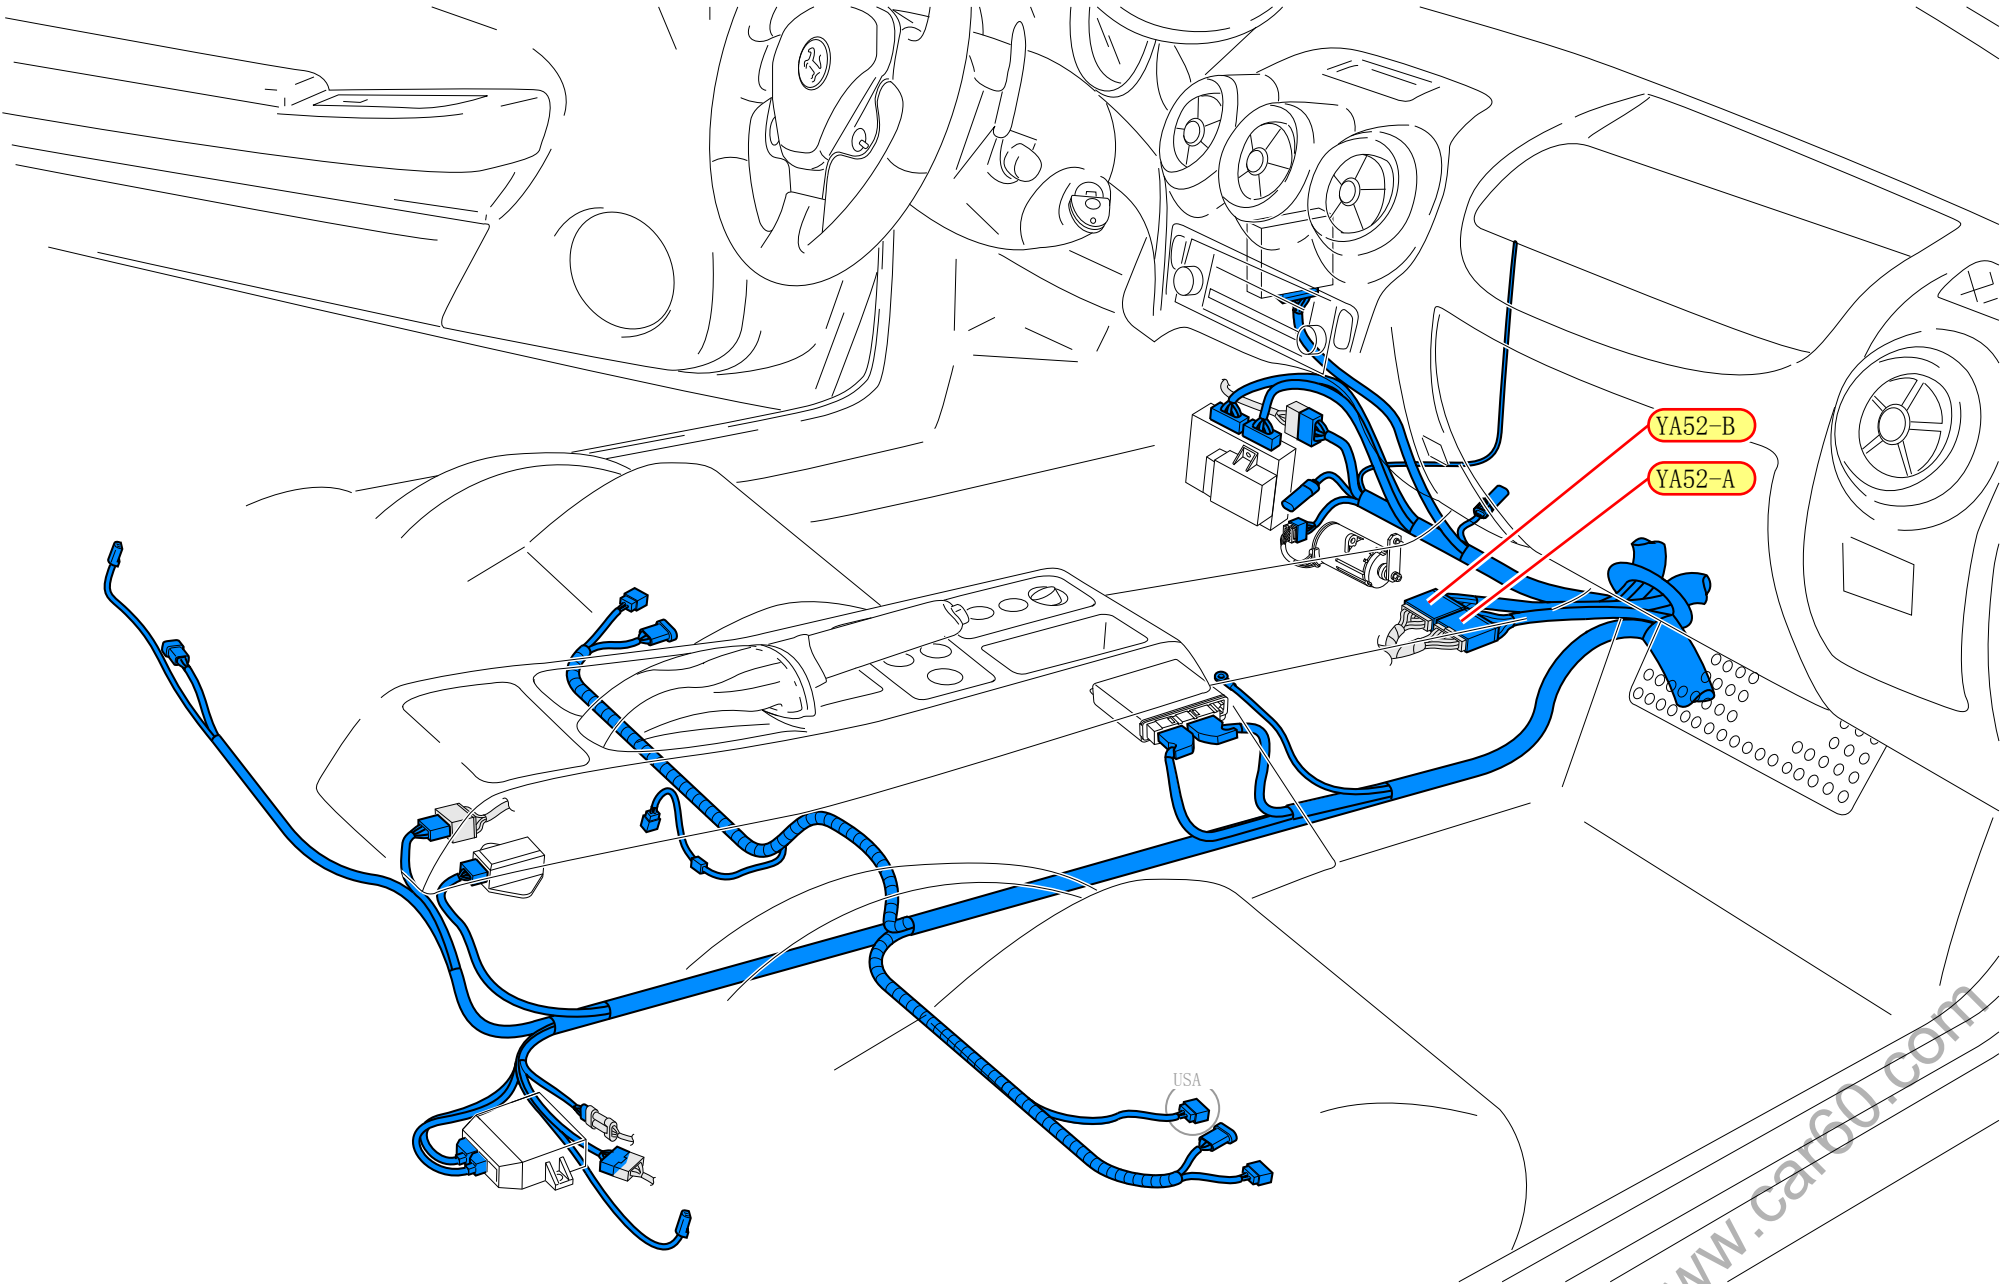


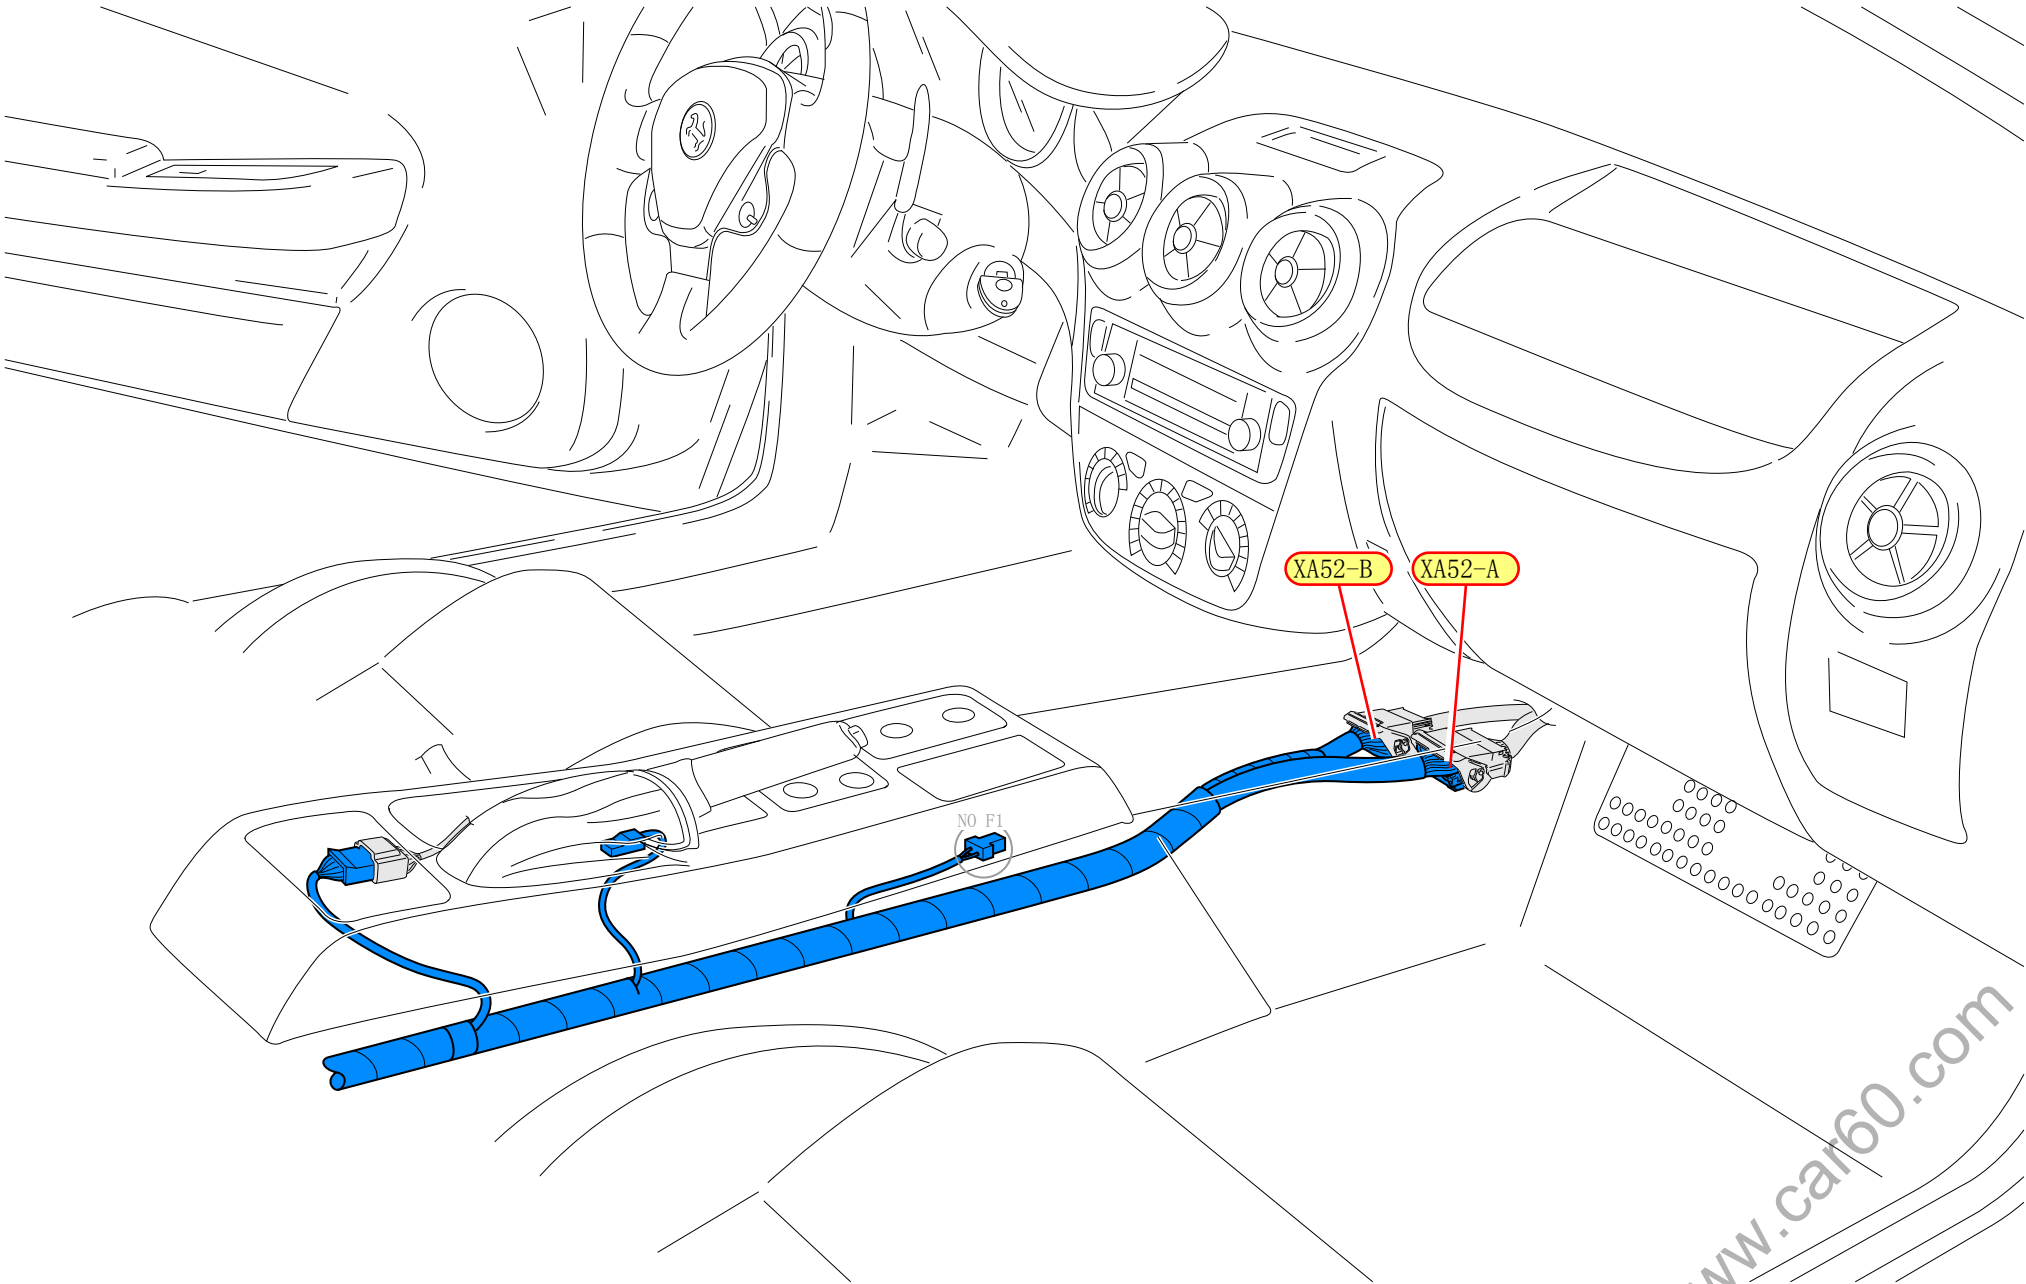

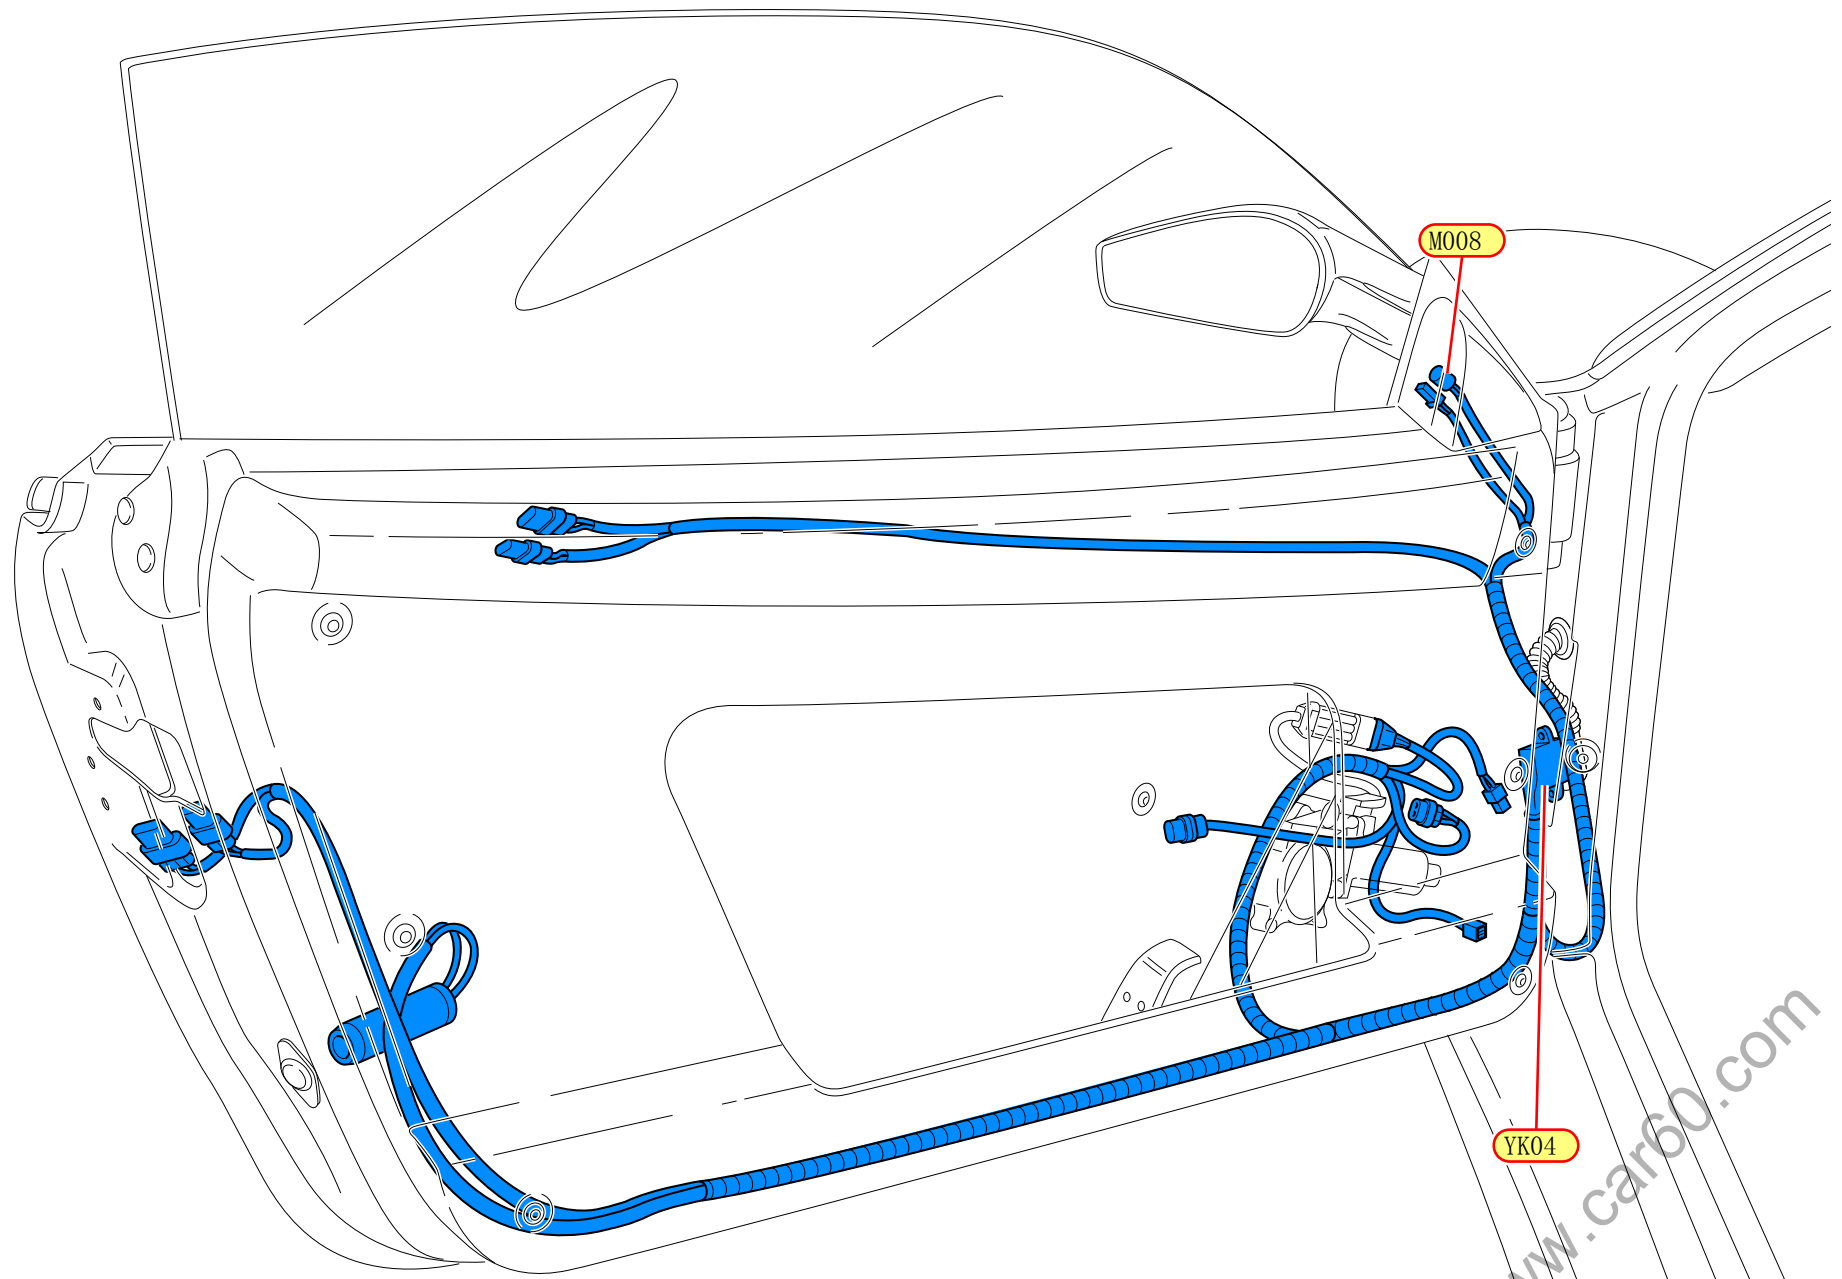


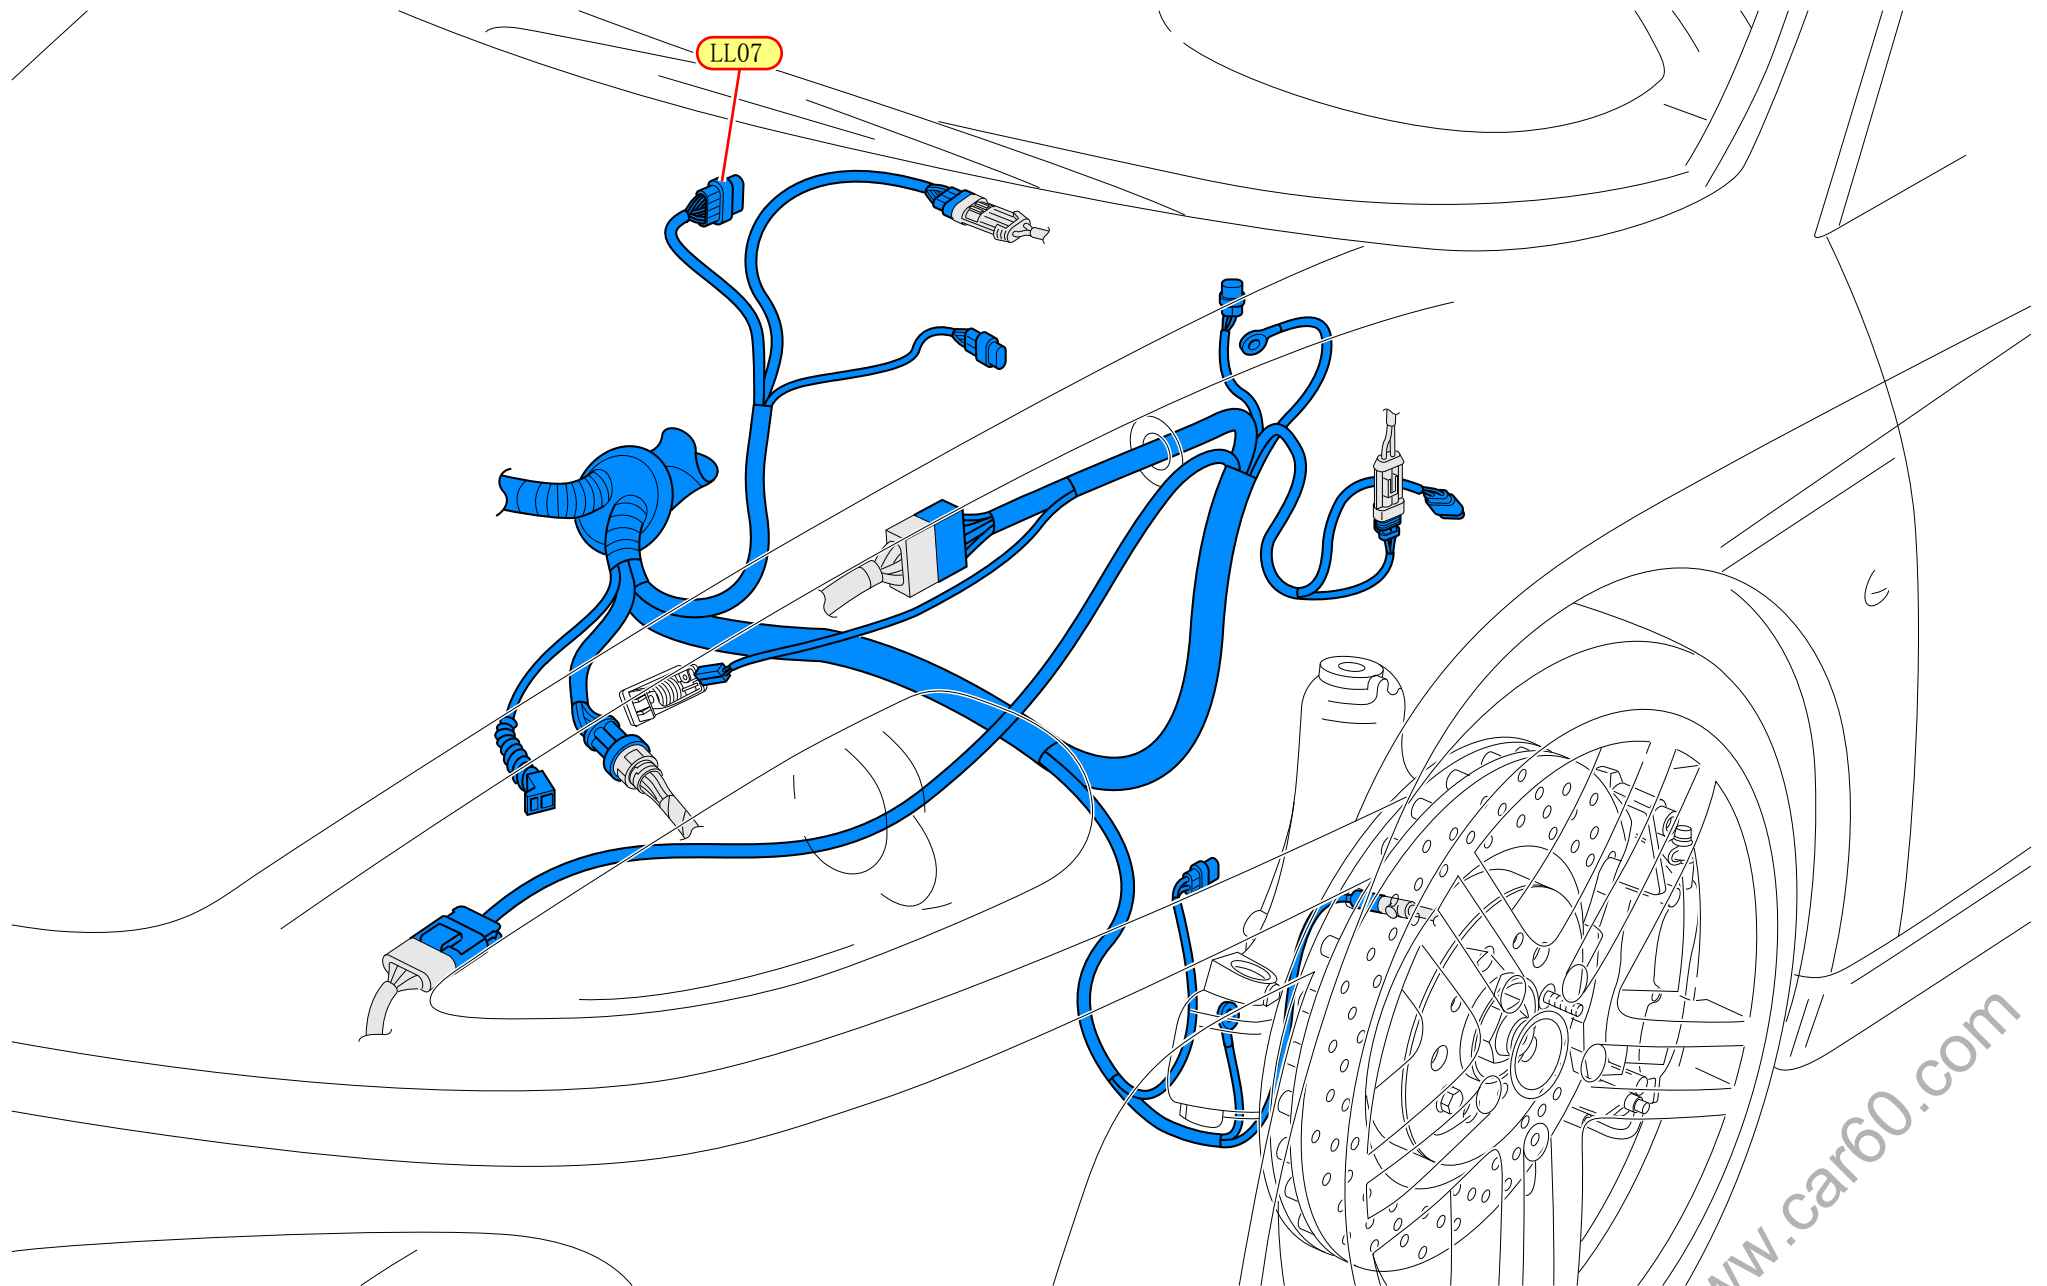


XA52-B

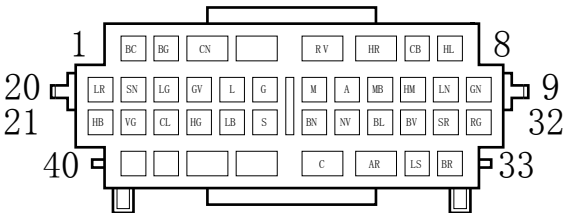


C3F1-B

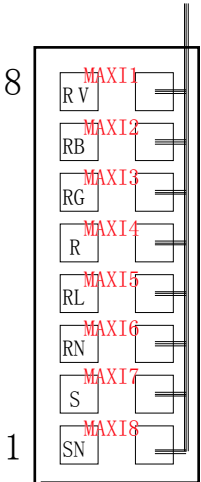


XA52-A

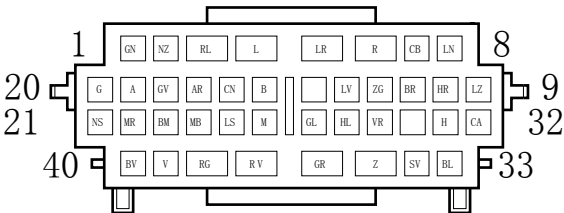


CBL9-C

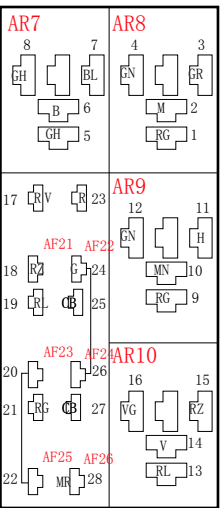


CBL9-B

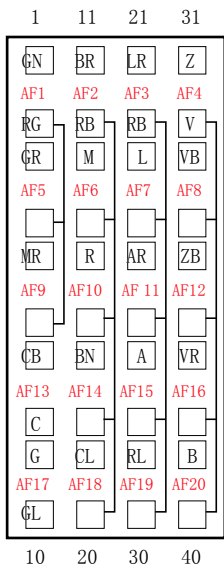


E008-B

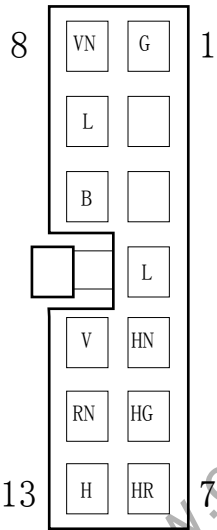


E008-A

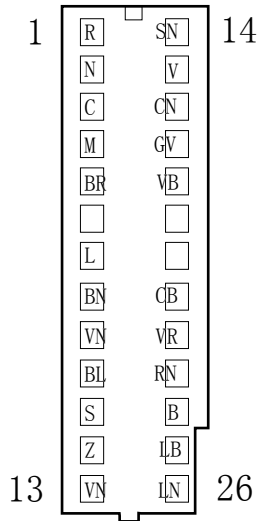


YK04

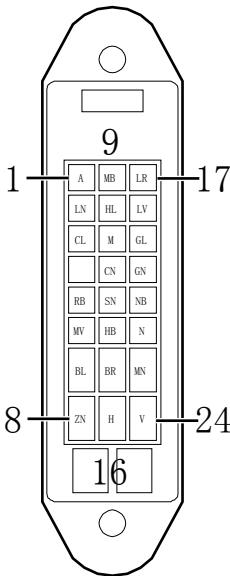


XK04

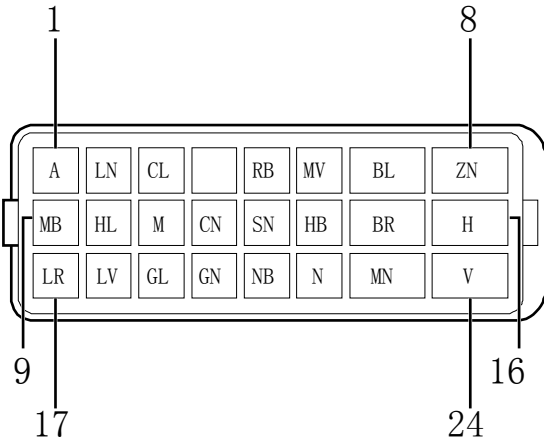


YA52-B

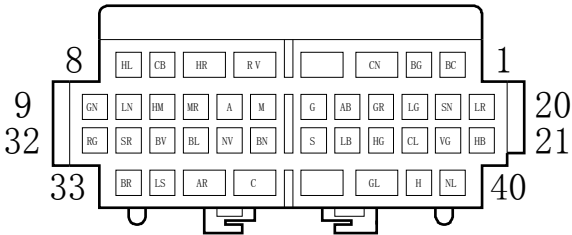


YA52-A

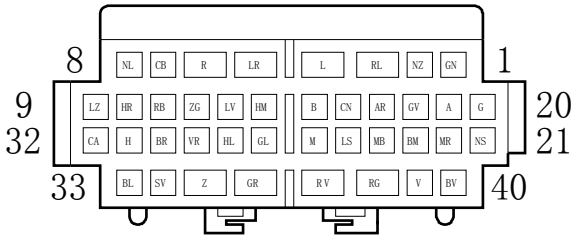


RQ10-A

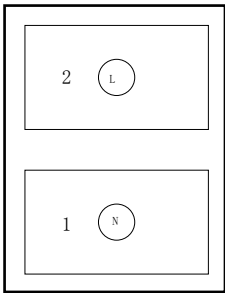


MO01-A
























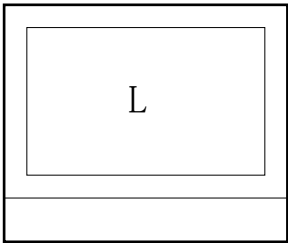


DO02



EM37

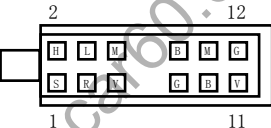


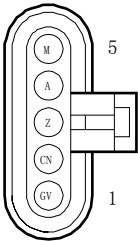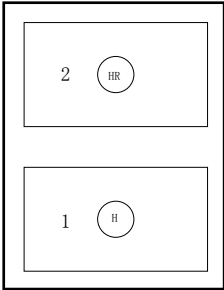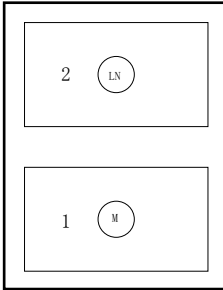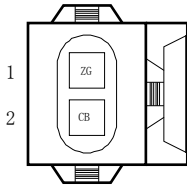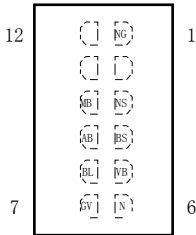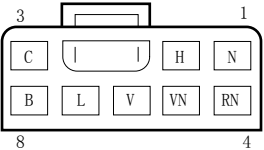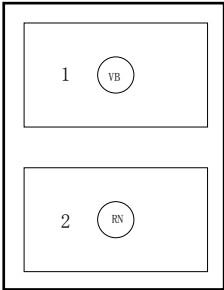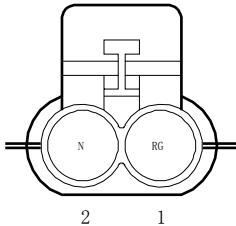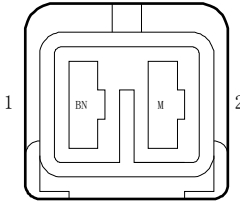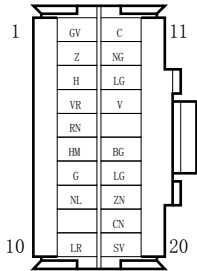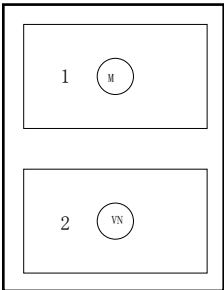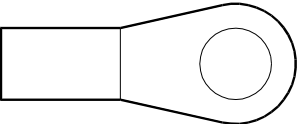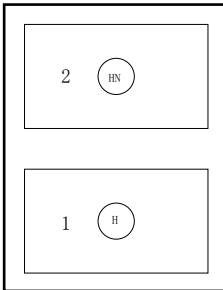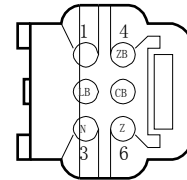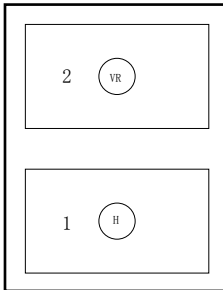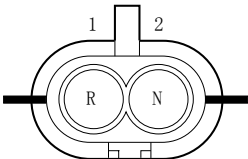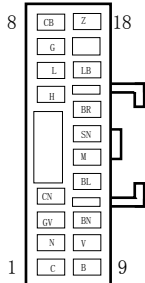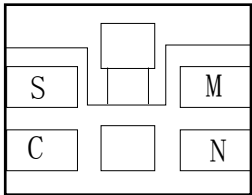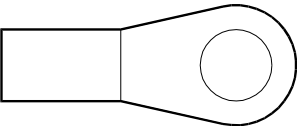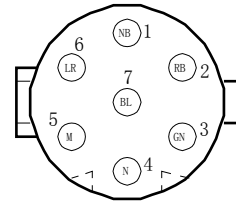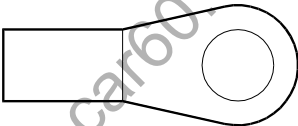PB12 	LL07 	M843 	ZKL4 	MP18 	D072 
D851 	PB11 	M851 	YA17-B 	Z005 	YA17-A 
E003-C 	ZKR4 	GC02-G 	MP41-A 	S005 	M849 
XA17-B 	XA17-A 	Z043 	GC02-D 	M008 	GC02-C 


NVO

- EM37- 插头
- 01 B CAN-A
 - 02 B CAN-B
 - 03 接地
 - 04 +15
 - 05 喇叭
 - 06 交流发电机警告灯
 - 07 -
 - 08 起动重复防止



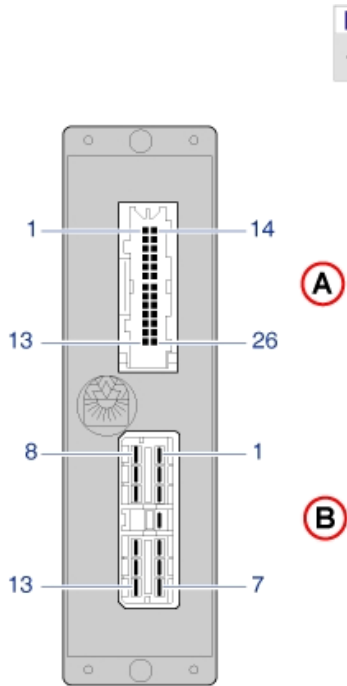

- E008-A 插头
- 01 +30
 - 02 接地
 - 03 +15
 - 04 阳光负荷, 经过处理的空气温度传感器, 乘客舱空气温度传感器
 - 05 K 诊断线路
 - 07 前部 t g k 电磁阀
 - 08 阳光负荷
 - 09 用于乘客舱电风扇的速度调节器
 - 10 车外后视镜 (驾驶员侧)
 - 11 乘客舱空气温度传感器
 - 12 前部 t g k 电磁阀
 - 13 经过处理的空气温度传感器 (右侧)
 - 14 空调 再循环泵
 - 15 压力表
 - 16 前部 t g k 电磁阀
 - 17 前部 t g k 电磁阀
 - 18 空气再循环执行器
 - 22 气流分配 - 除霜风门执行器
 - 23 空气再循环执行器
 - 24 +15
 - 25 K 诊断线路
 - 26 经过处理的空气温度传感器 (左侧)
- E008-B 插头
- 01 控制面板 (NQS)
 - 04 用于乘客舱电风扇的速度调节器
 - 05 热/冷空气混合执行器
 - 06 热/冷空气混合执行器
 - 07 脚部区域通风口执行器
 - 08 空调/加热系统控制面板
 - 09 空调/加热系统控制面板
 - 10 空调/加热系统控制面板
 - 11 空调/加热系统控制面板
 - 12 空调/加热系统控制面板
 - 13 脚部区域通风口执行器

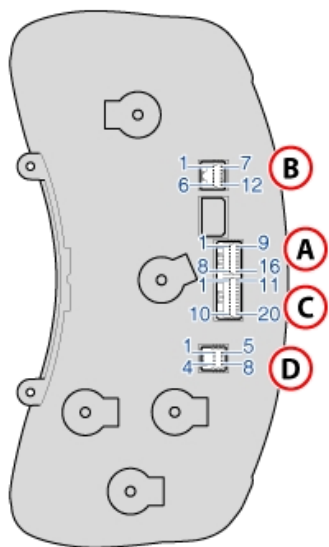

- E003-D 插头
- 01 挡风玻璃刮水器定时器控制
 - 02 蓄电池充电存在
 - 03 挡风玻璃清洗液液位
 - 04 前盖按钮
 - 05 挡风玻璃刮水器复位控制
 - 06 美国行李箱锁控制
 - 07 B CAN-H
 - 08 B CAN-L
- E003-A 插头
- 16 插入钥匙
 - 15 驾驶员安全带
 - 14 制动衬块磨损/低制动器工作液液位
 - 13 -
 - 12 驻车制动器启动
 - 11 燃油箱活门状态信号
 - 10 前盖打开信号
 - 09 后盖打开信号
 - 08 左侧车门打开
 - 07 右侧车门打开
 - 06 远光灯
 - 05 近光灯
 - 04 左侧转向指示灯
 - 03 右侧转向指示灯
 - 02 停车灯
 - 01 近光灯
- E003-B 插头
- 12 仪表程序
 - 11 燃油传感器信号
 - 10 发动机机油温度传感器信号
 - 09 机油压力信号
 - 08 接地
 - 07 L 诊断线路
 - 06 K 诊断线路
 - 05 C CAN-L
 - 04 C CAN-H
 - 03 接地
 - 02 +15
 - 01 +30
- E003-C 插头
- 20 交流发电机充电

- 19 防起动装置输入
- 18 -
- 17 悬挂检查至电子检查
- 16 检查安全气囊
- 15 -
- 14 车外温度
- 13 用于速度限制的启用蜂鸣器
- 12 -
- 11 加热式后车窗和后视镜除霜器按钮
- 10 后雾灯按钮
- 09 右侧选择按钮
- 08 左侧选择按钮
- 07 机油压力传感器电源
- 06 -
- 05 速度信号重复器
- 04 加热式后车窗和后视镜除霜控制器
- 03 危险碰撞记录控制
- 02 后雾灯控制
- 01 前盖继电器控制