

参考服务手册 03—06
章的诊断信息

起动或运行时通电


全时通电


不带防盗
装置

该传感器中有用于点火系统的起动线电路，允许车辆在停车或空档时起步。该传感器中还有倒车灯电路。变速控制模块据此确定换档选择。

发动机舱
保险丝/继电器盒


参考接地
10—2 页

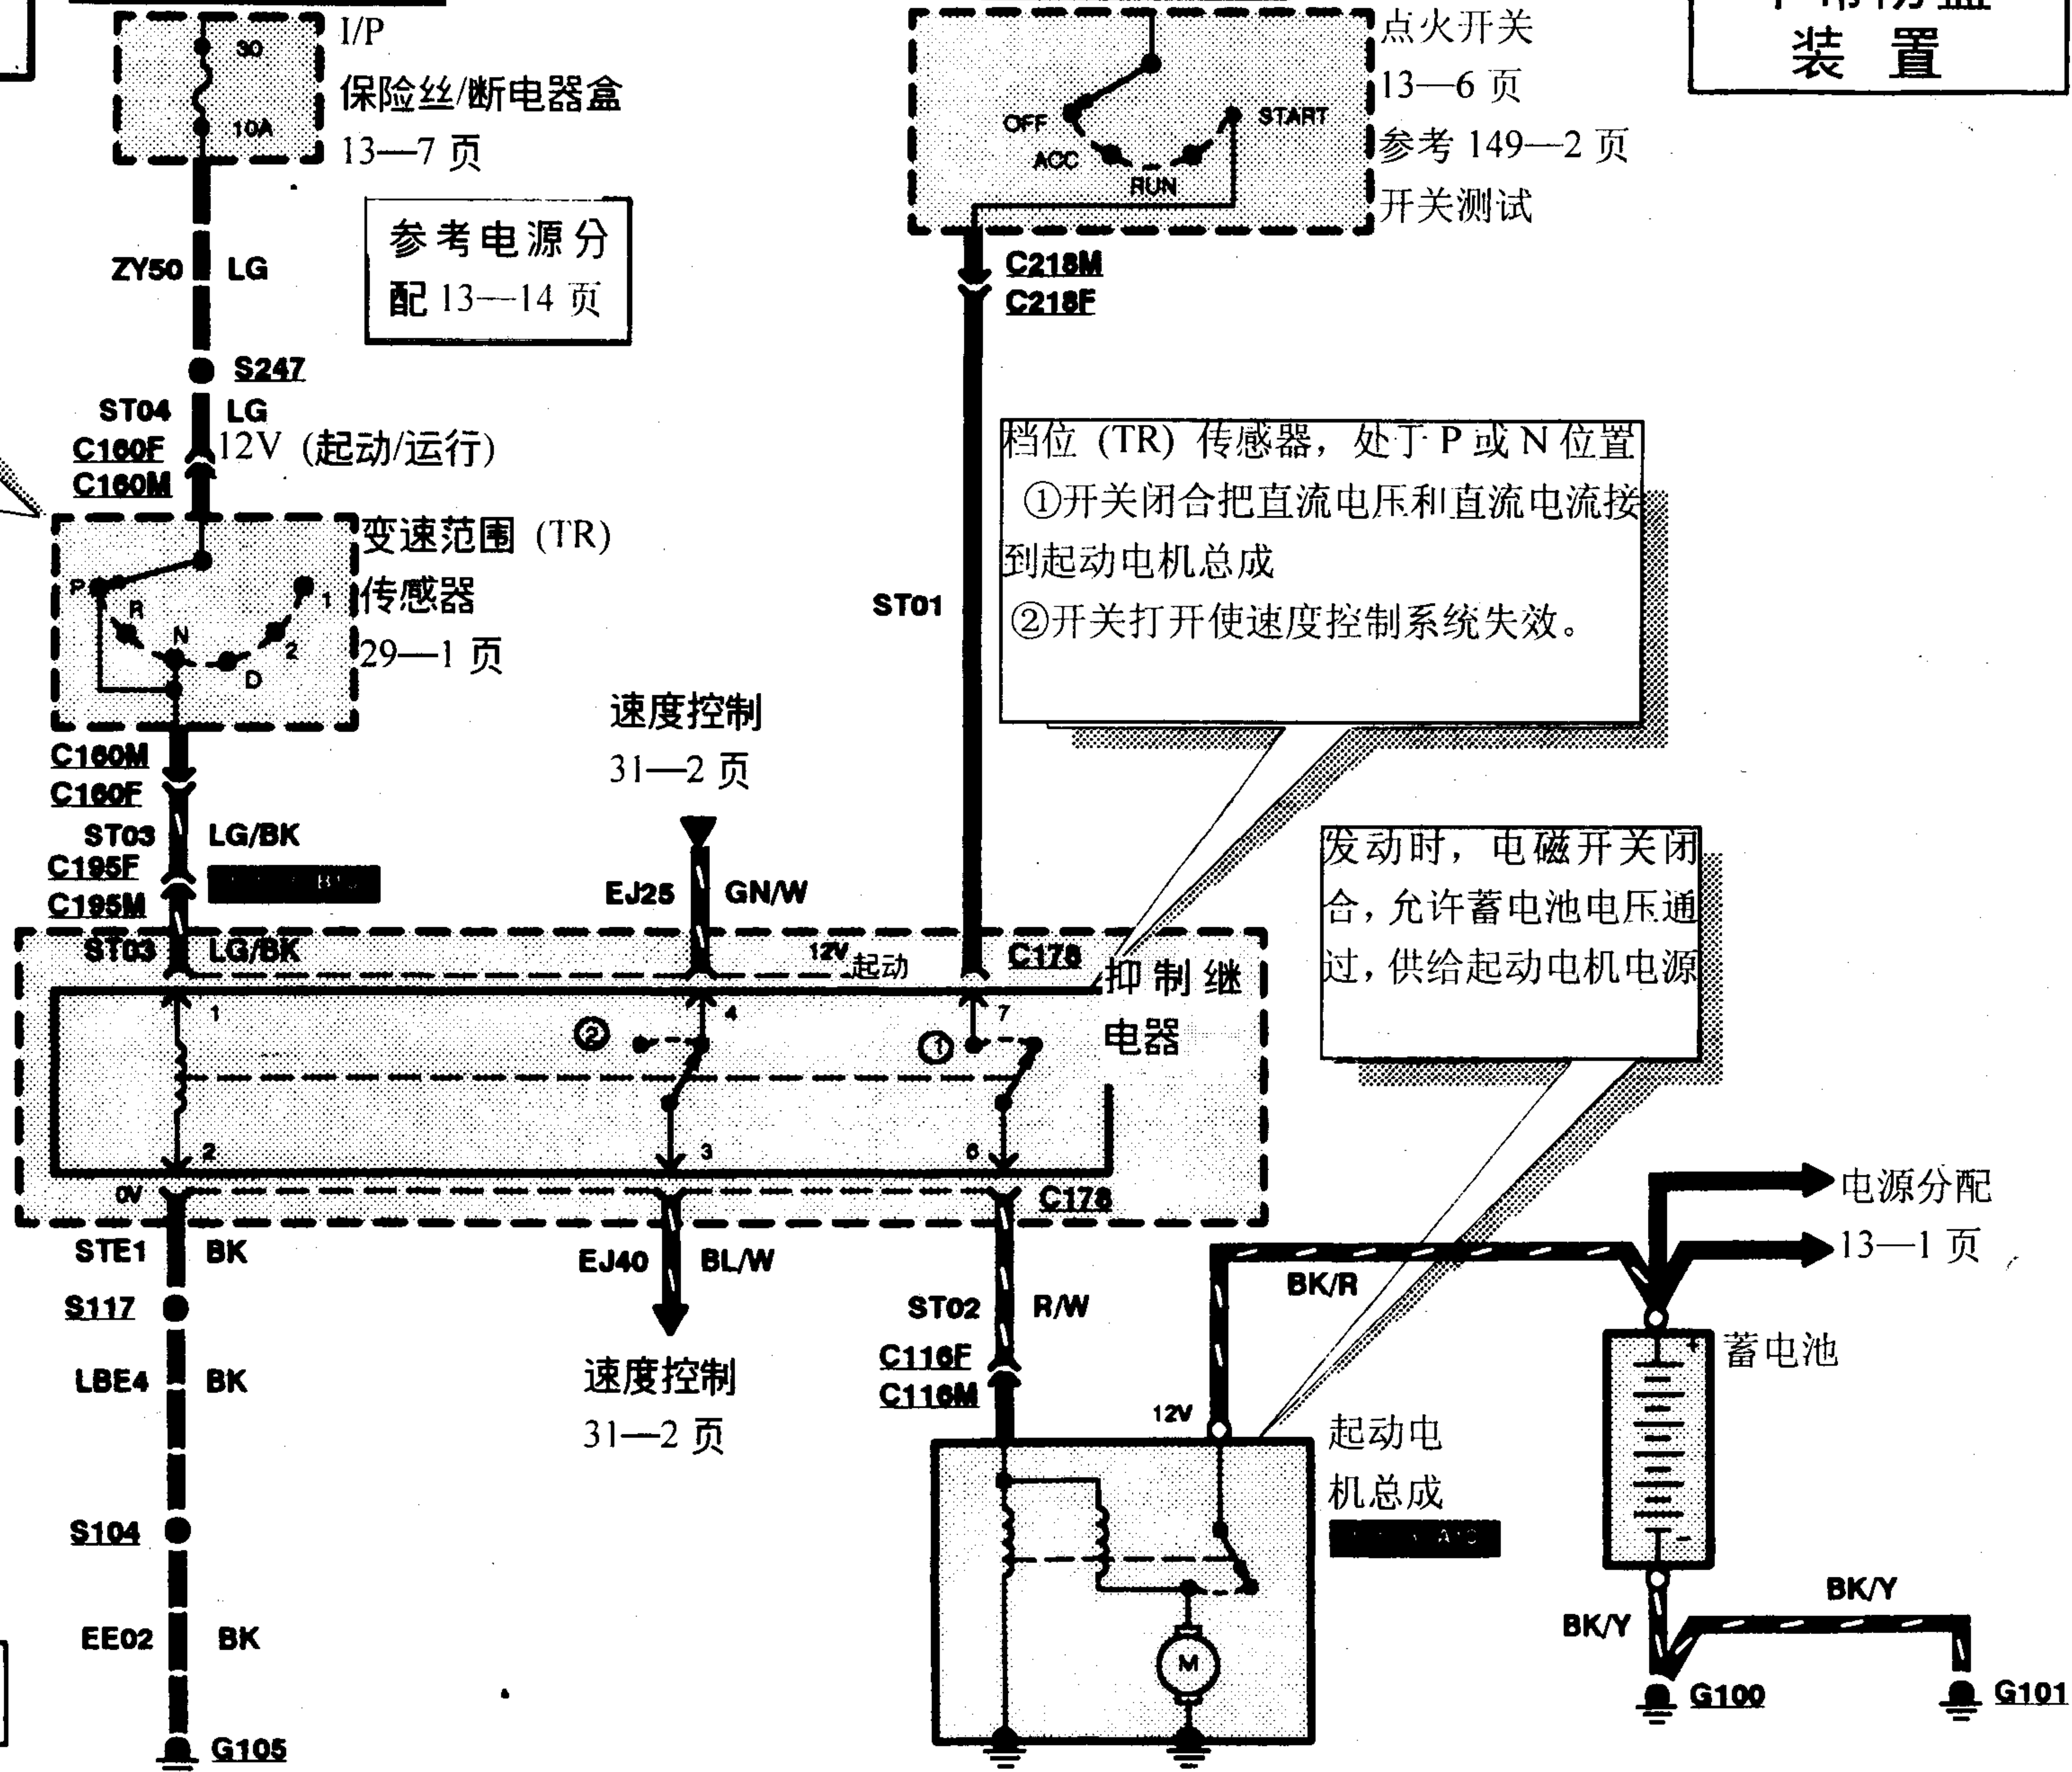

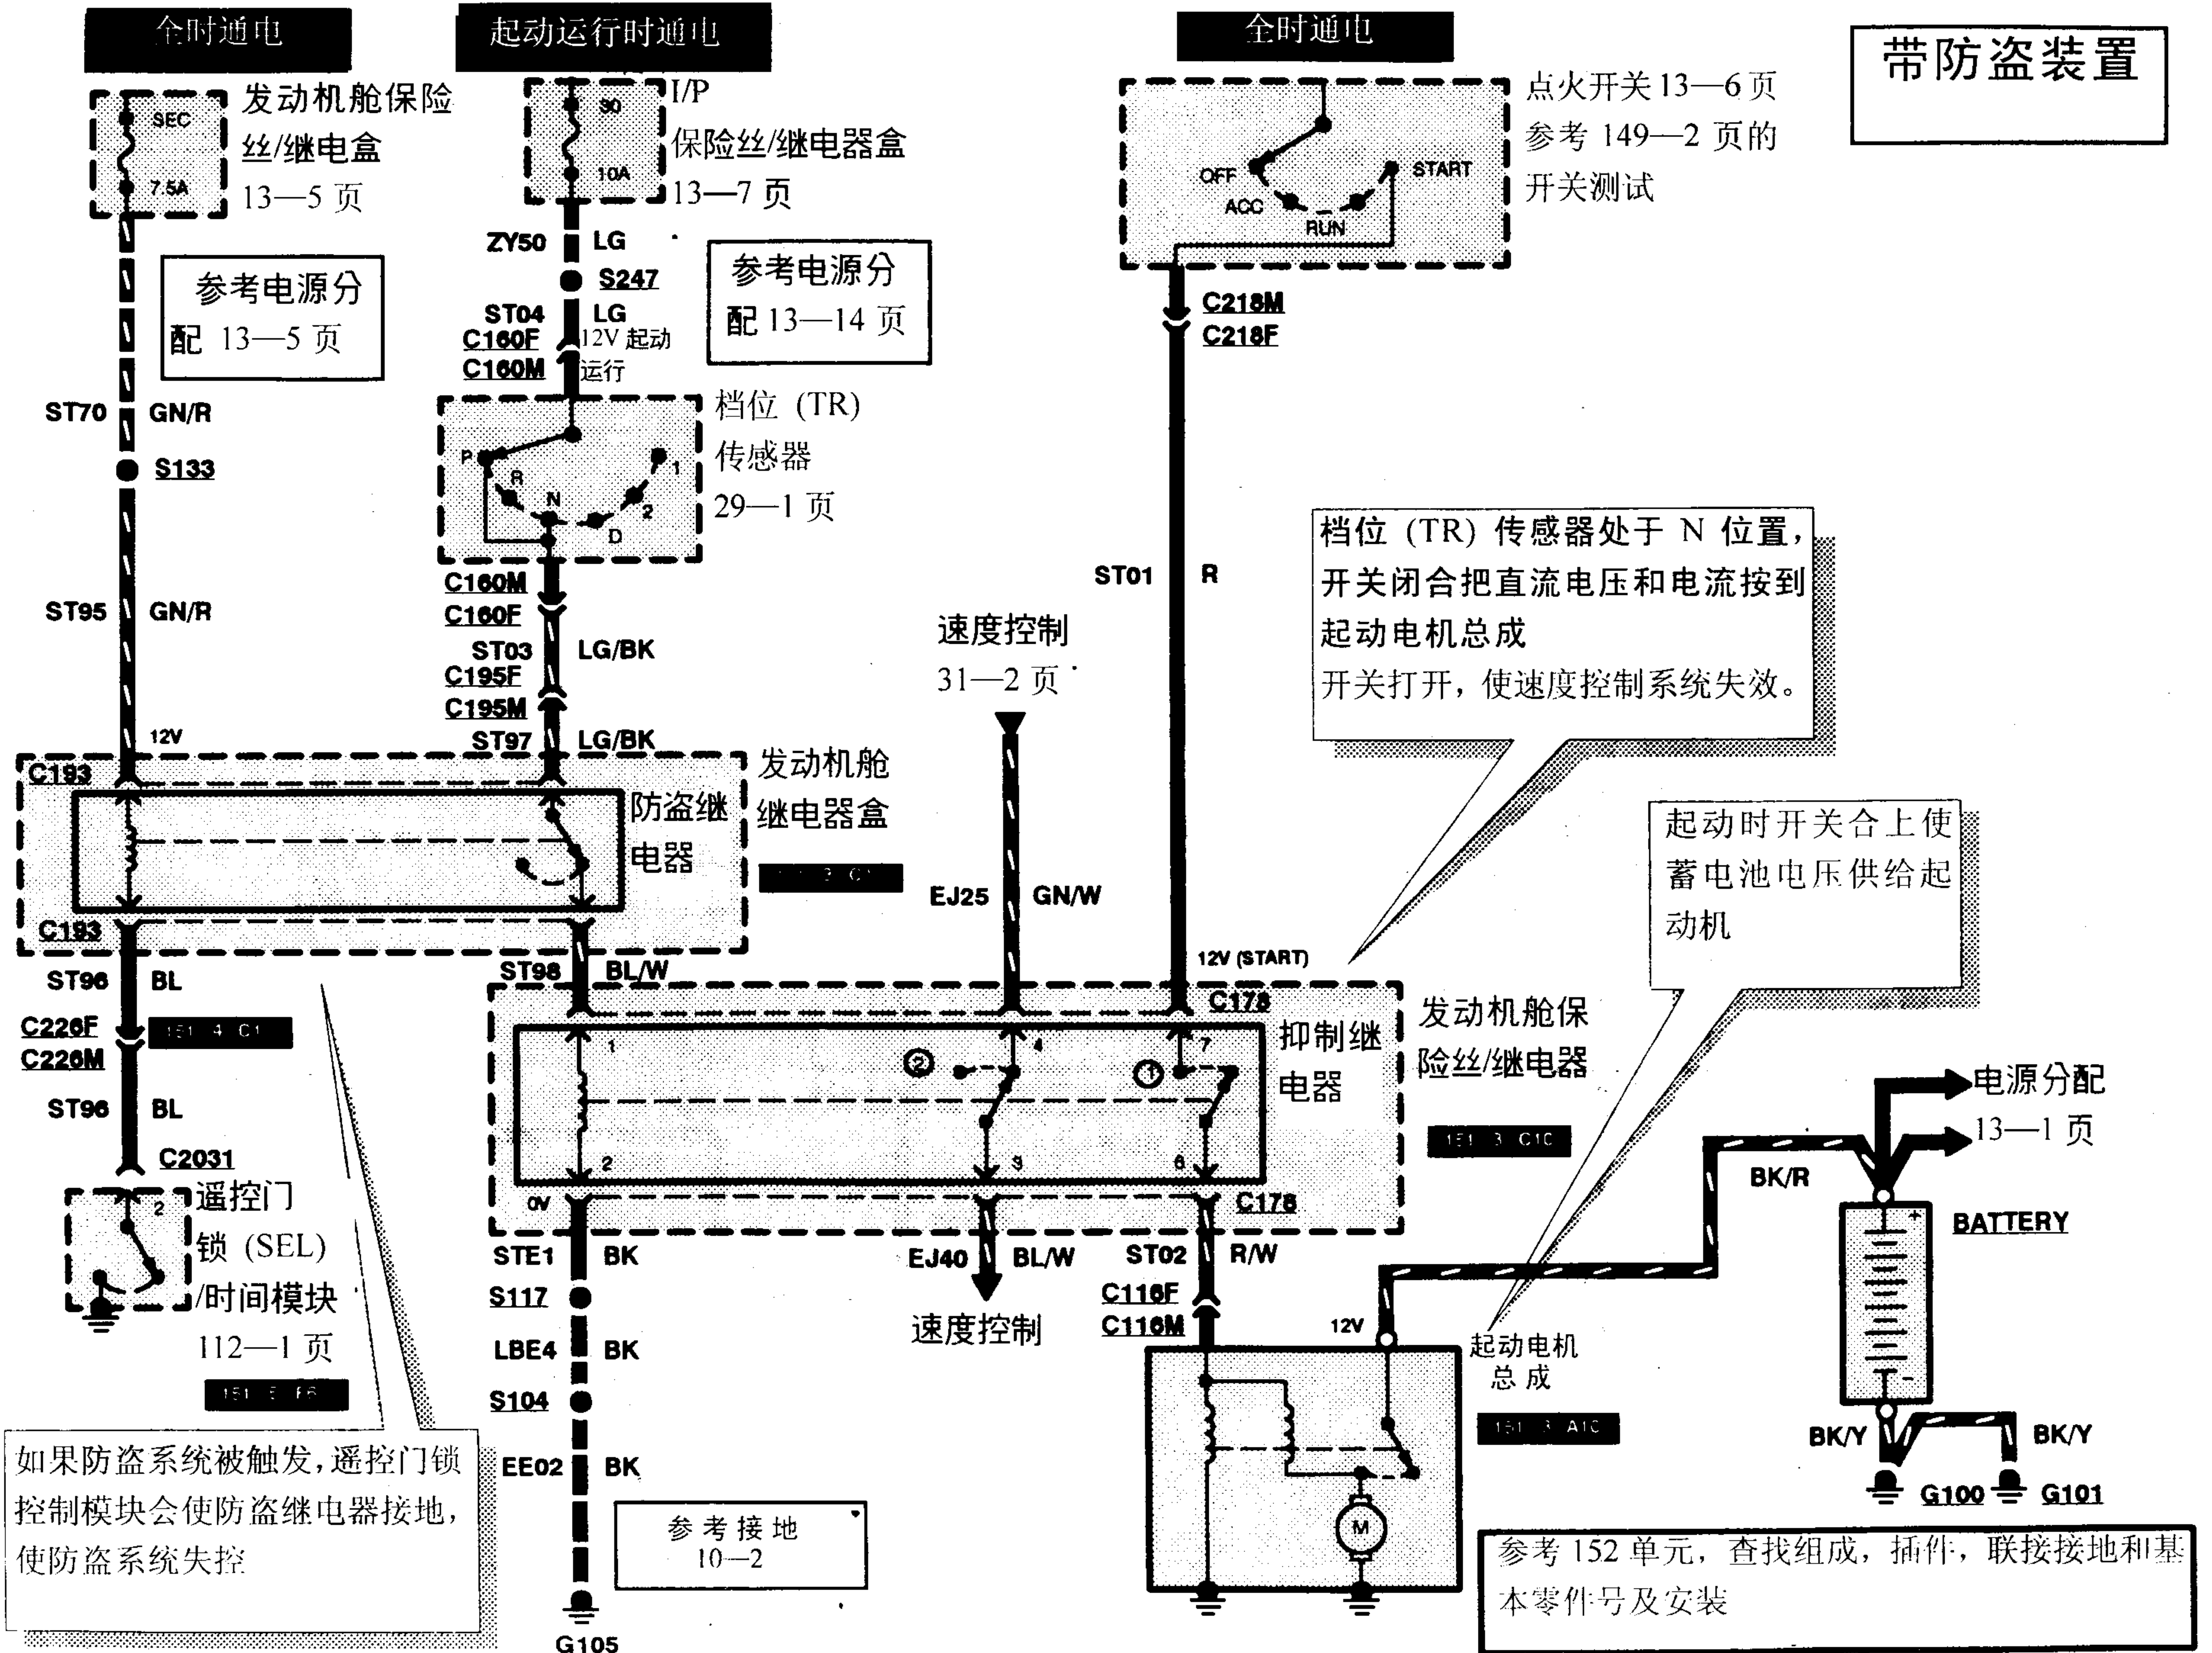

20 单元 接插件参考列表

接插件	章节一页
C160 C218	29-6 13-17

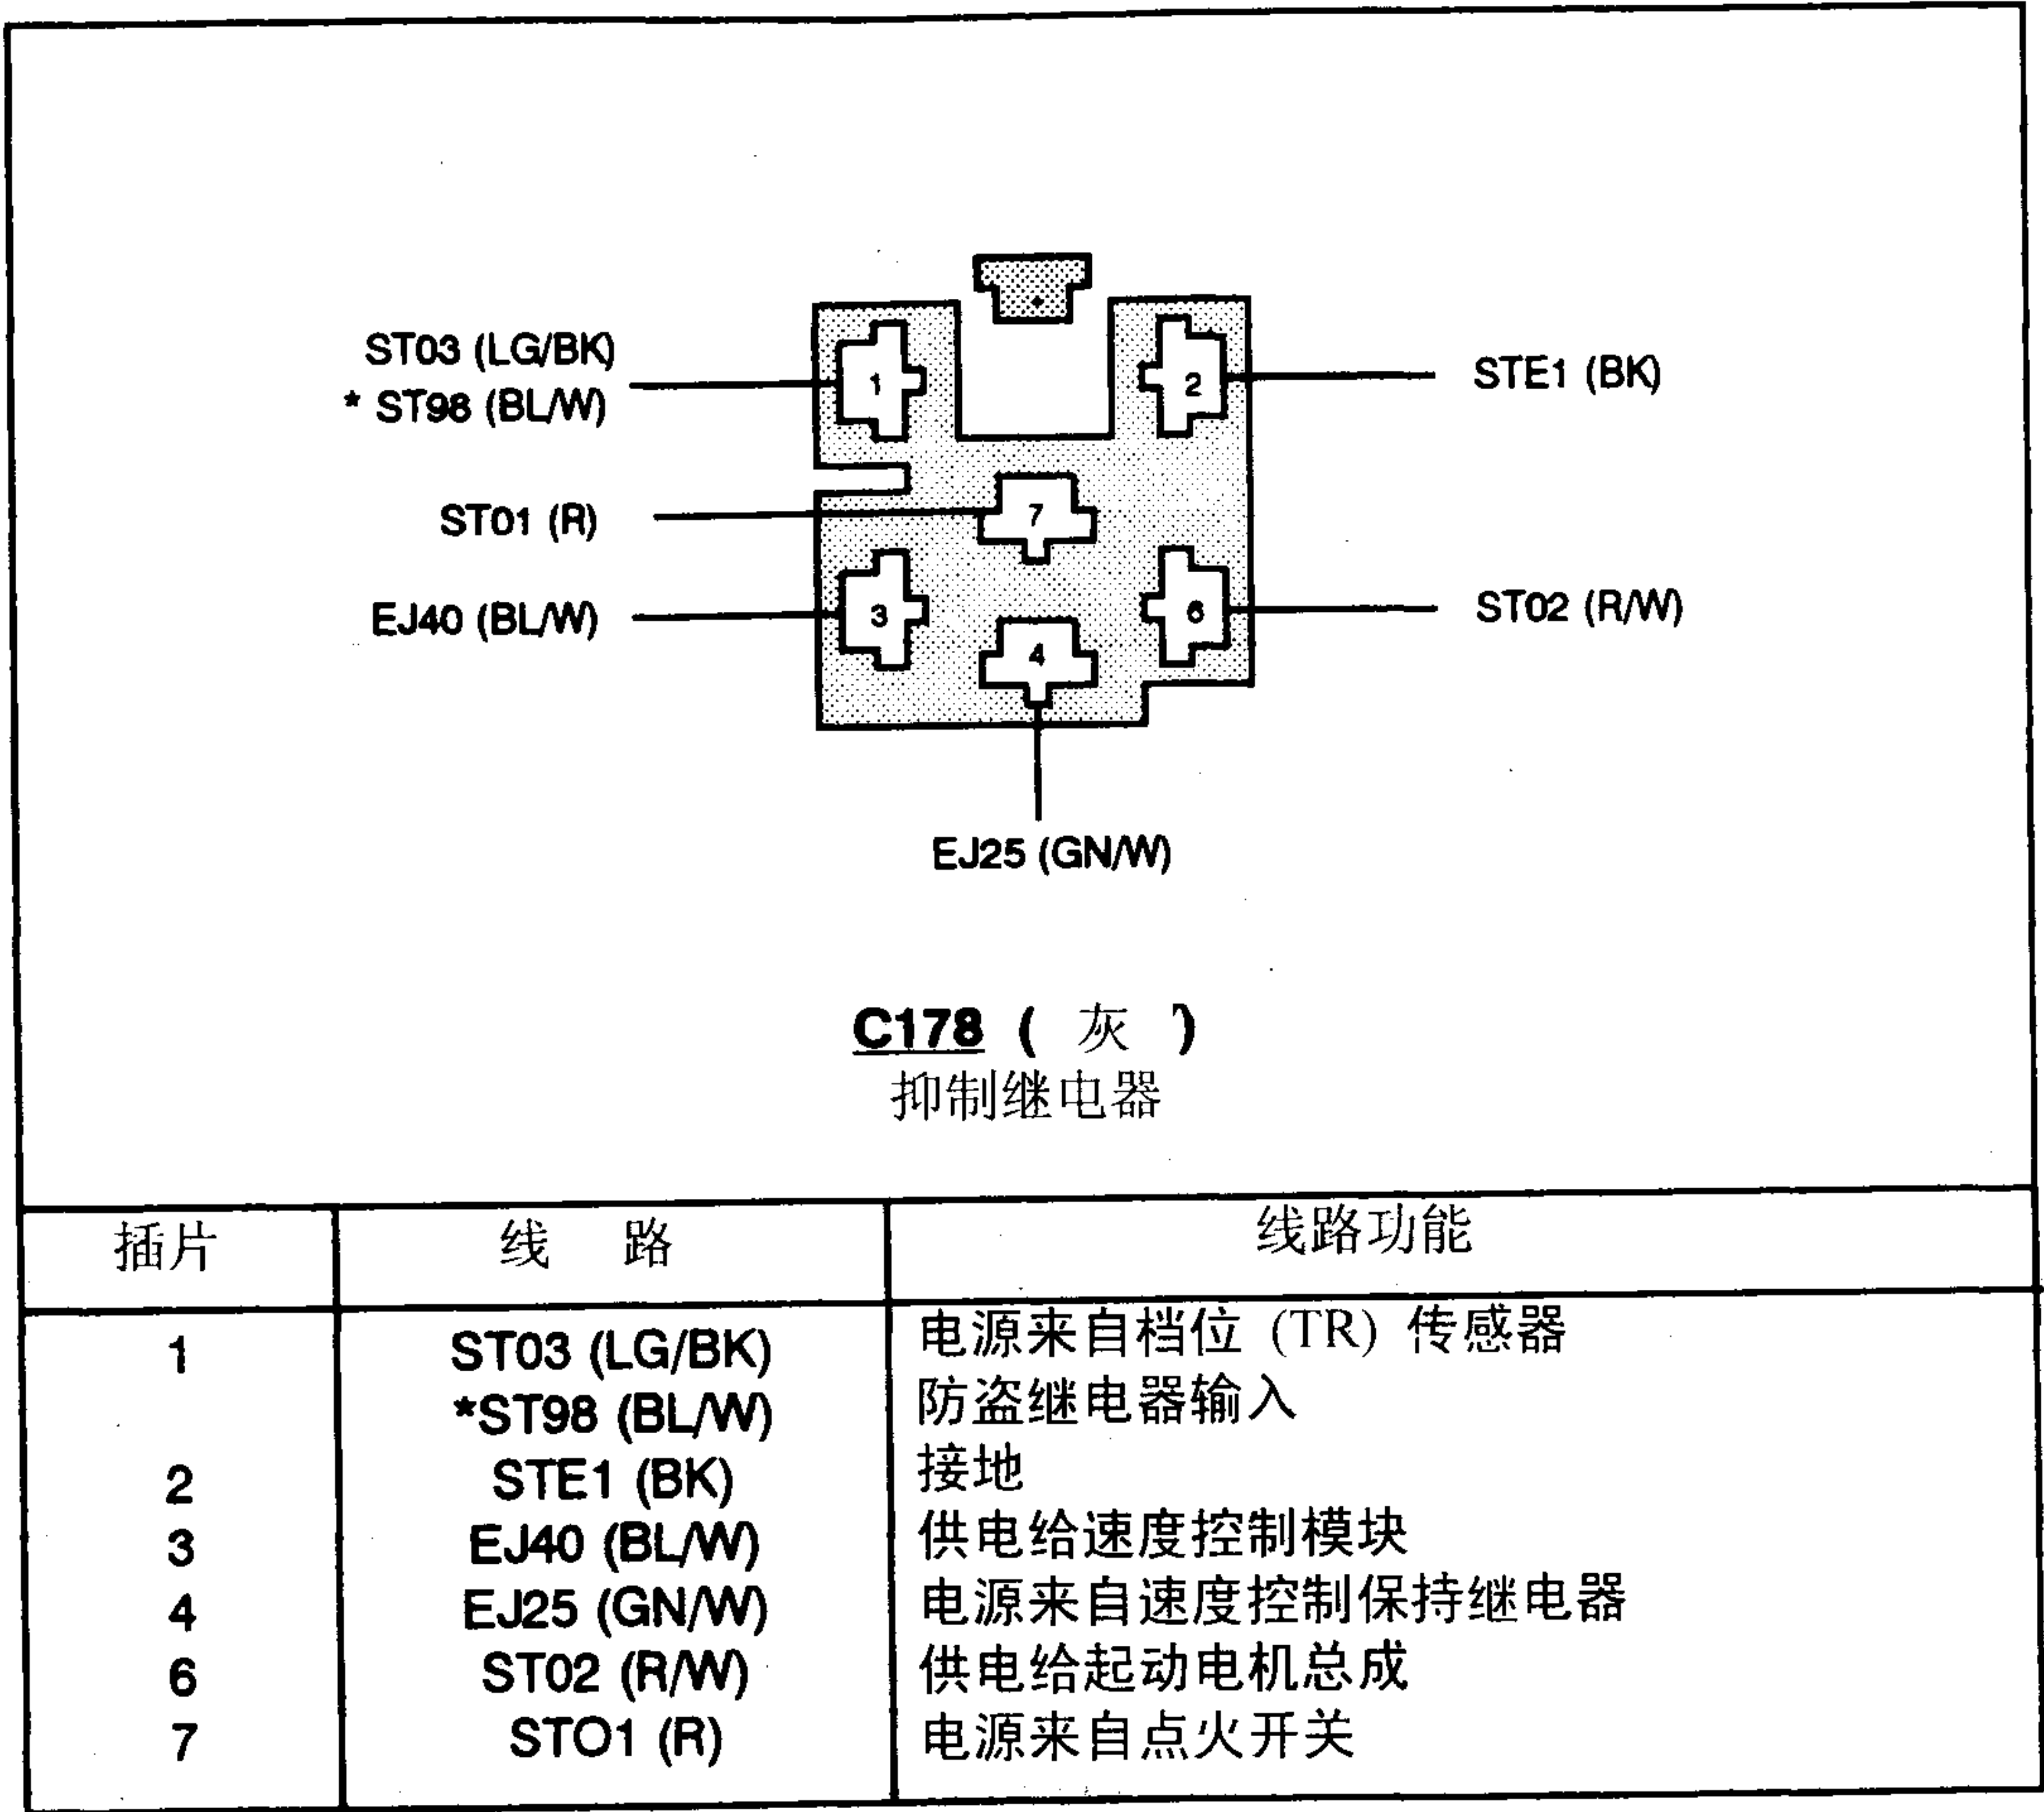

* 只适用带防盗类型