





54-1 空调加热器


诊断情况, 参见 12-00 节维修手册

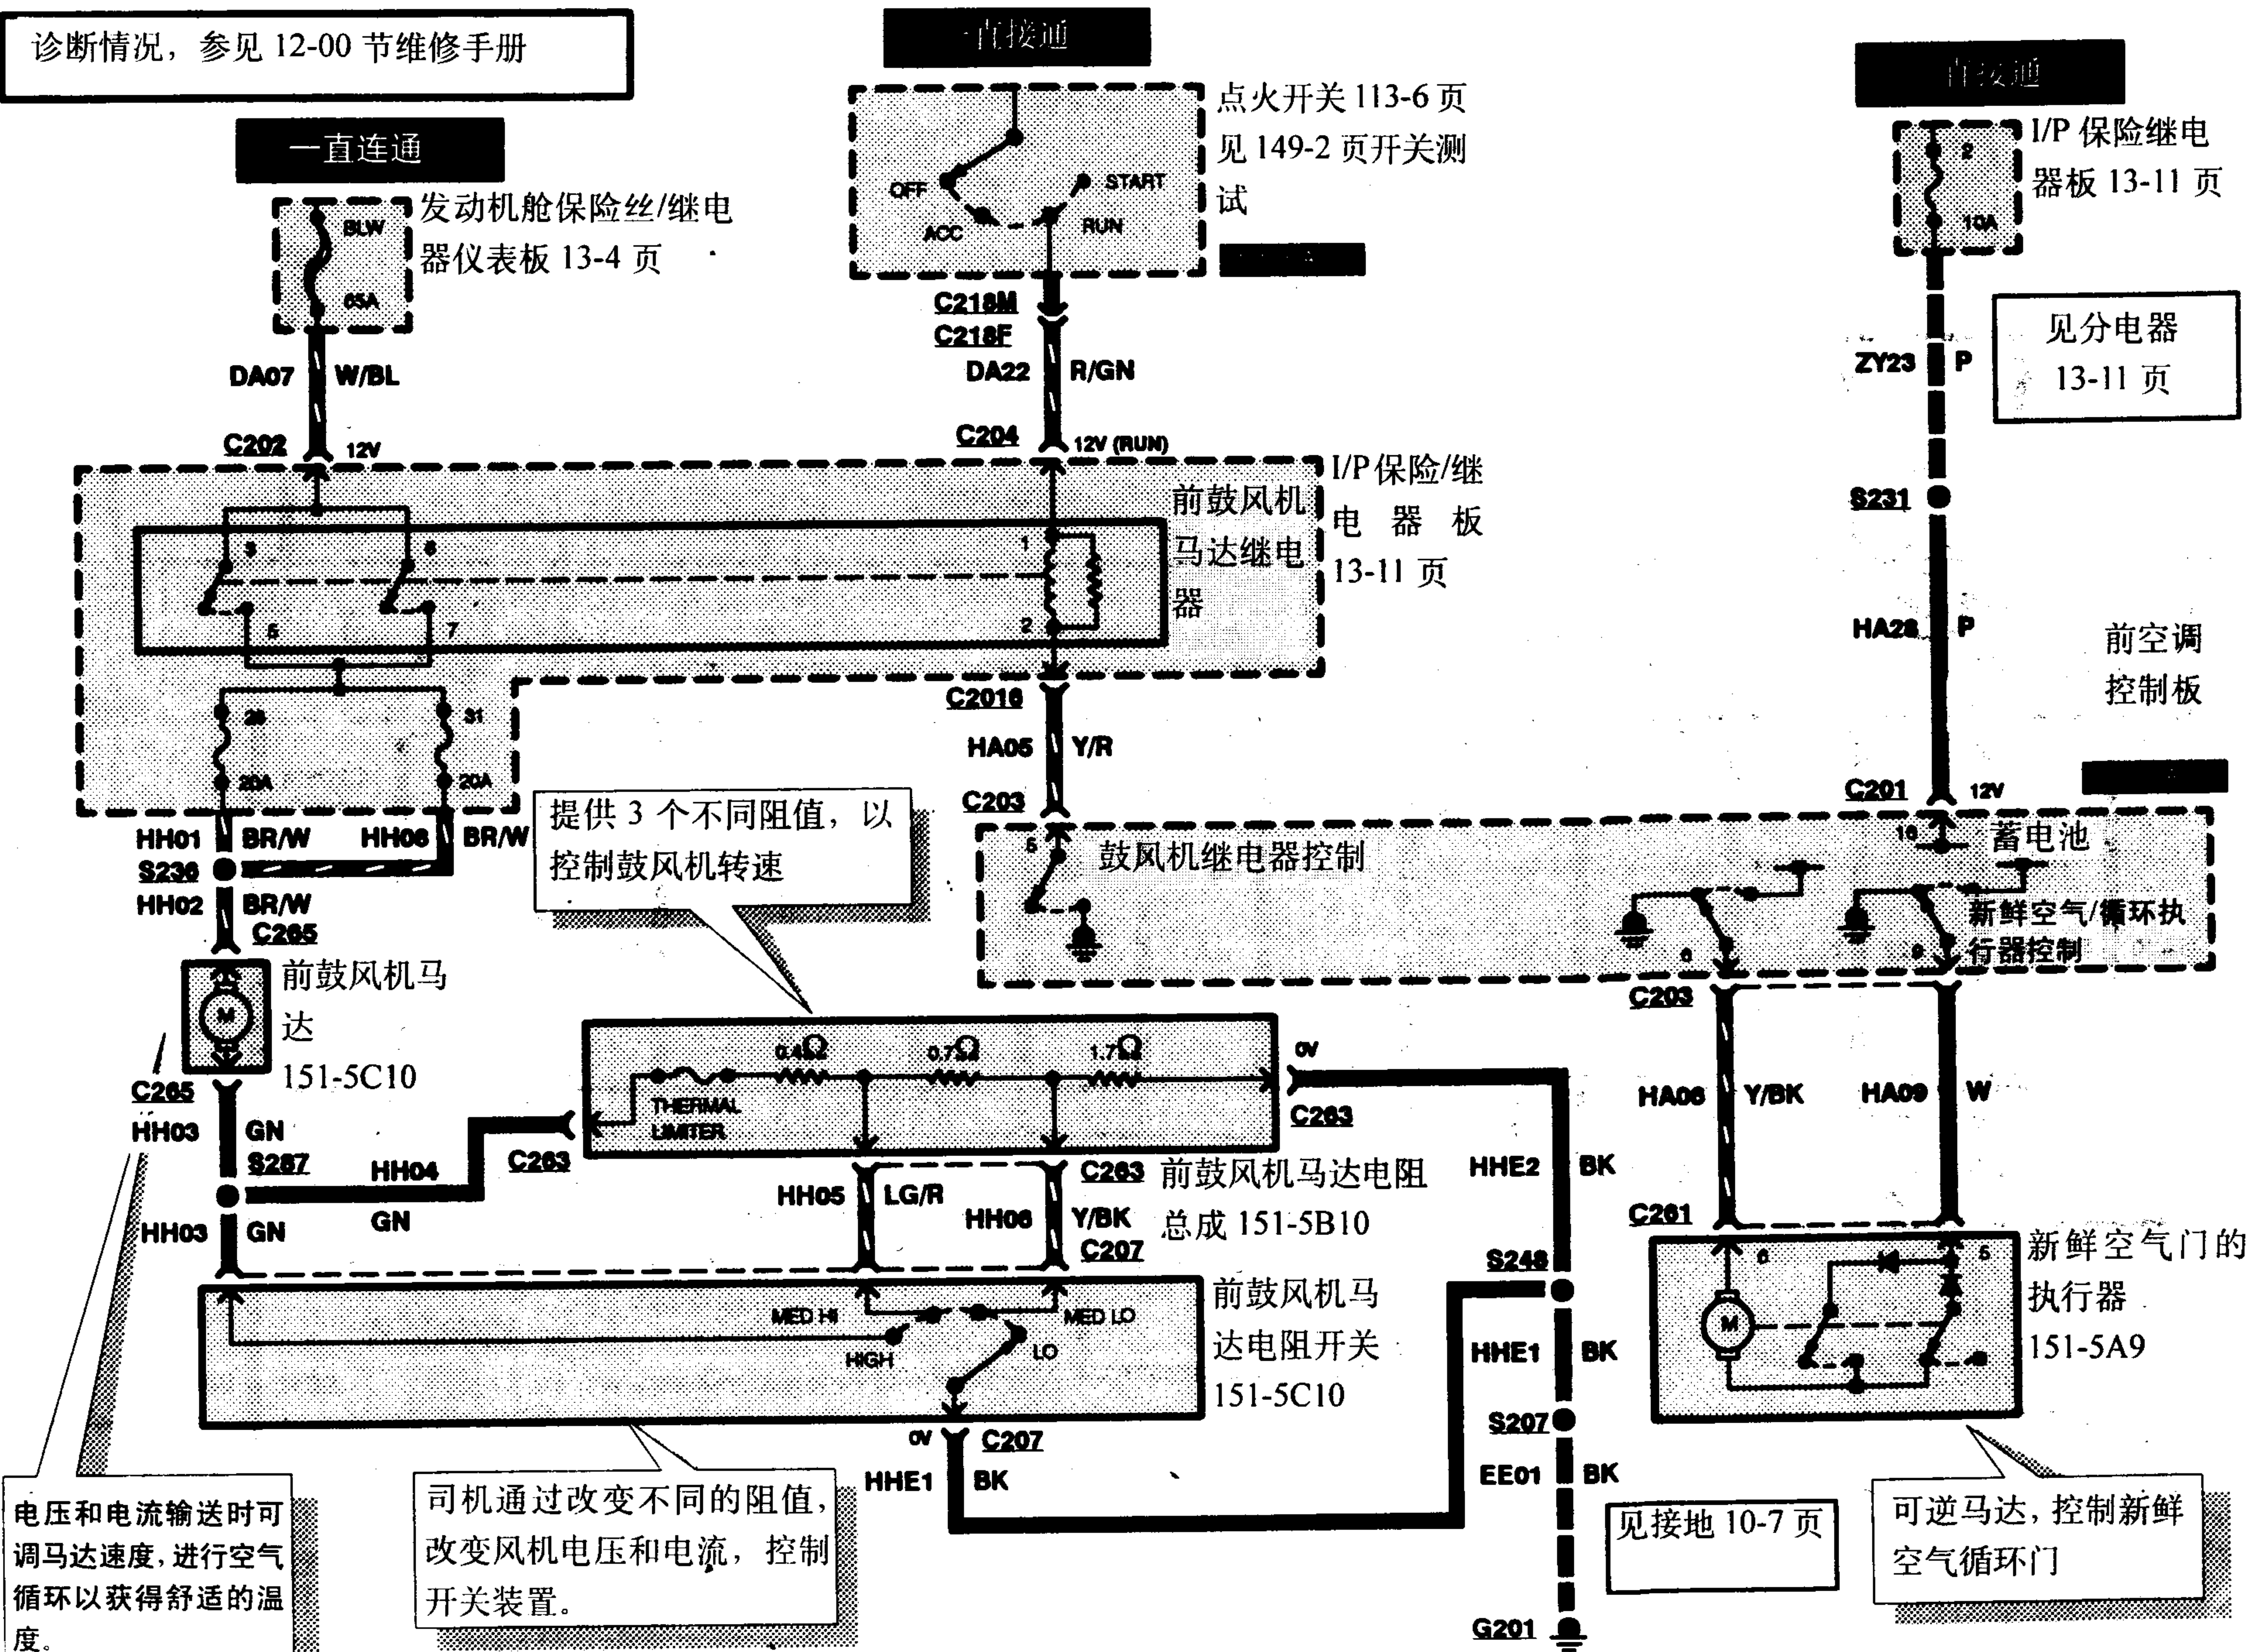



微机控制和监控汽车的温度,接收来自于传感器的信号来控制车门和执行器的位置,以及空调机马达和电源工作状态,并把信息输给PCM,对压缩机进行控制。

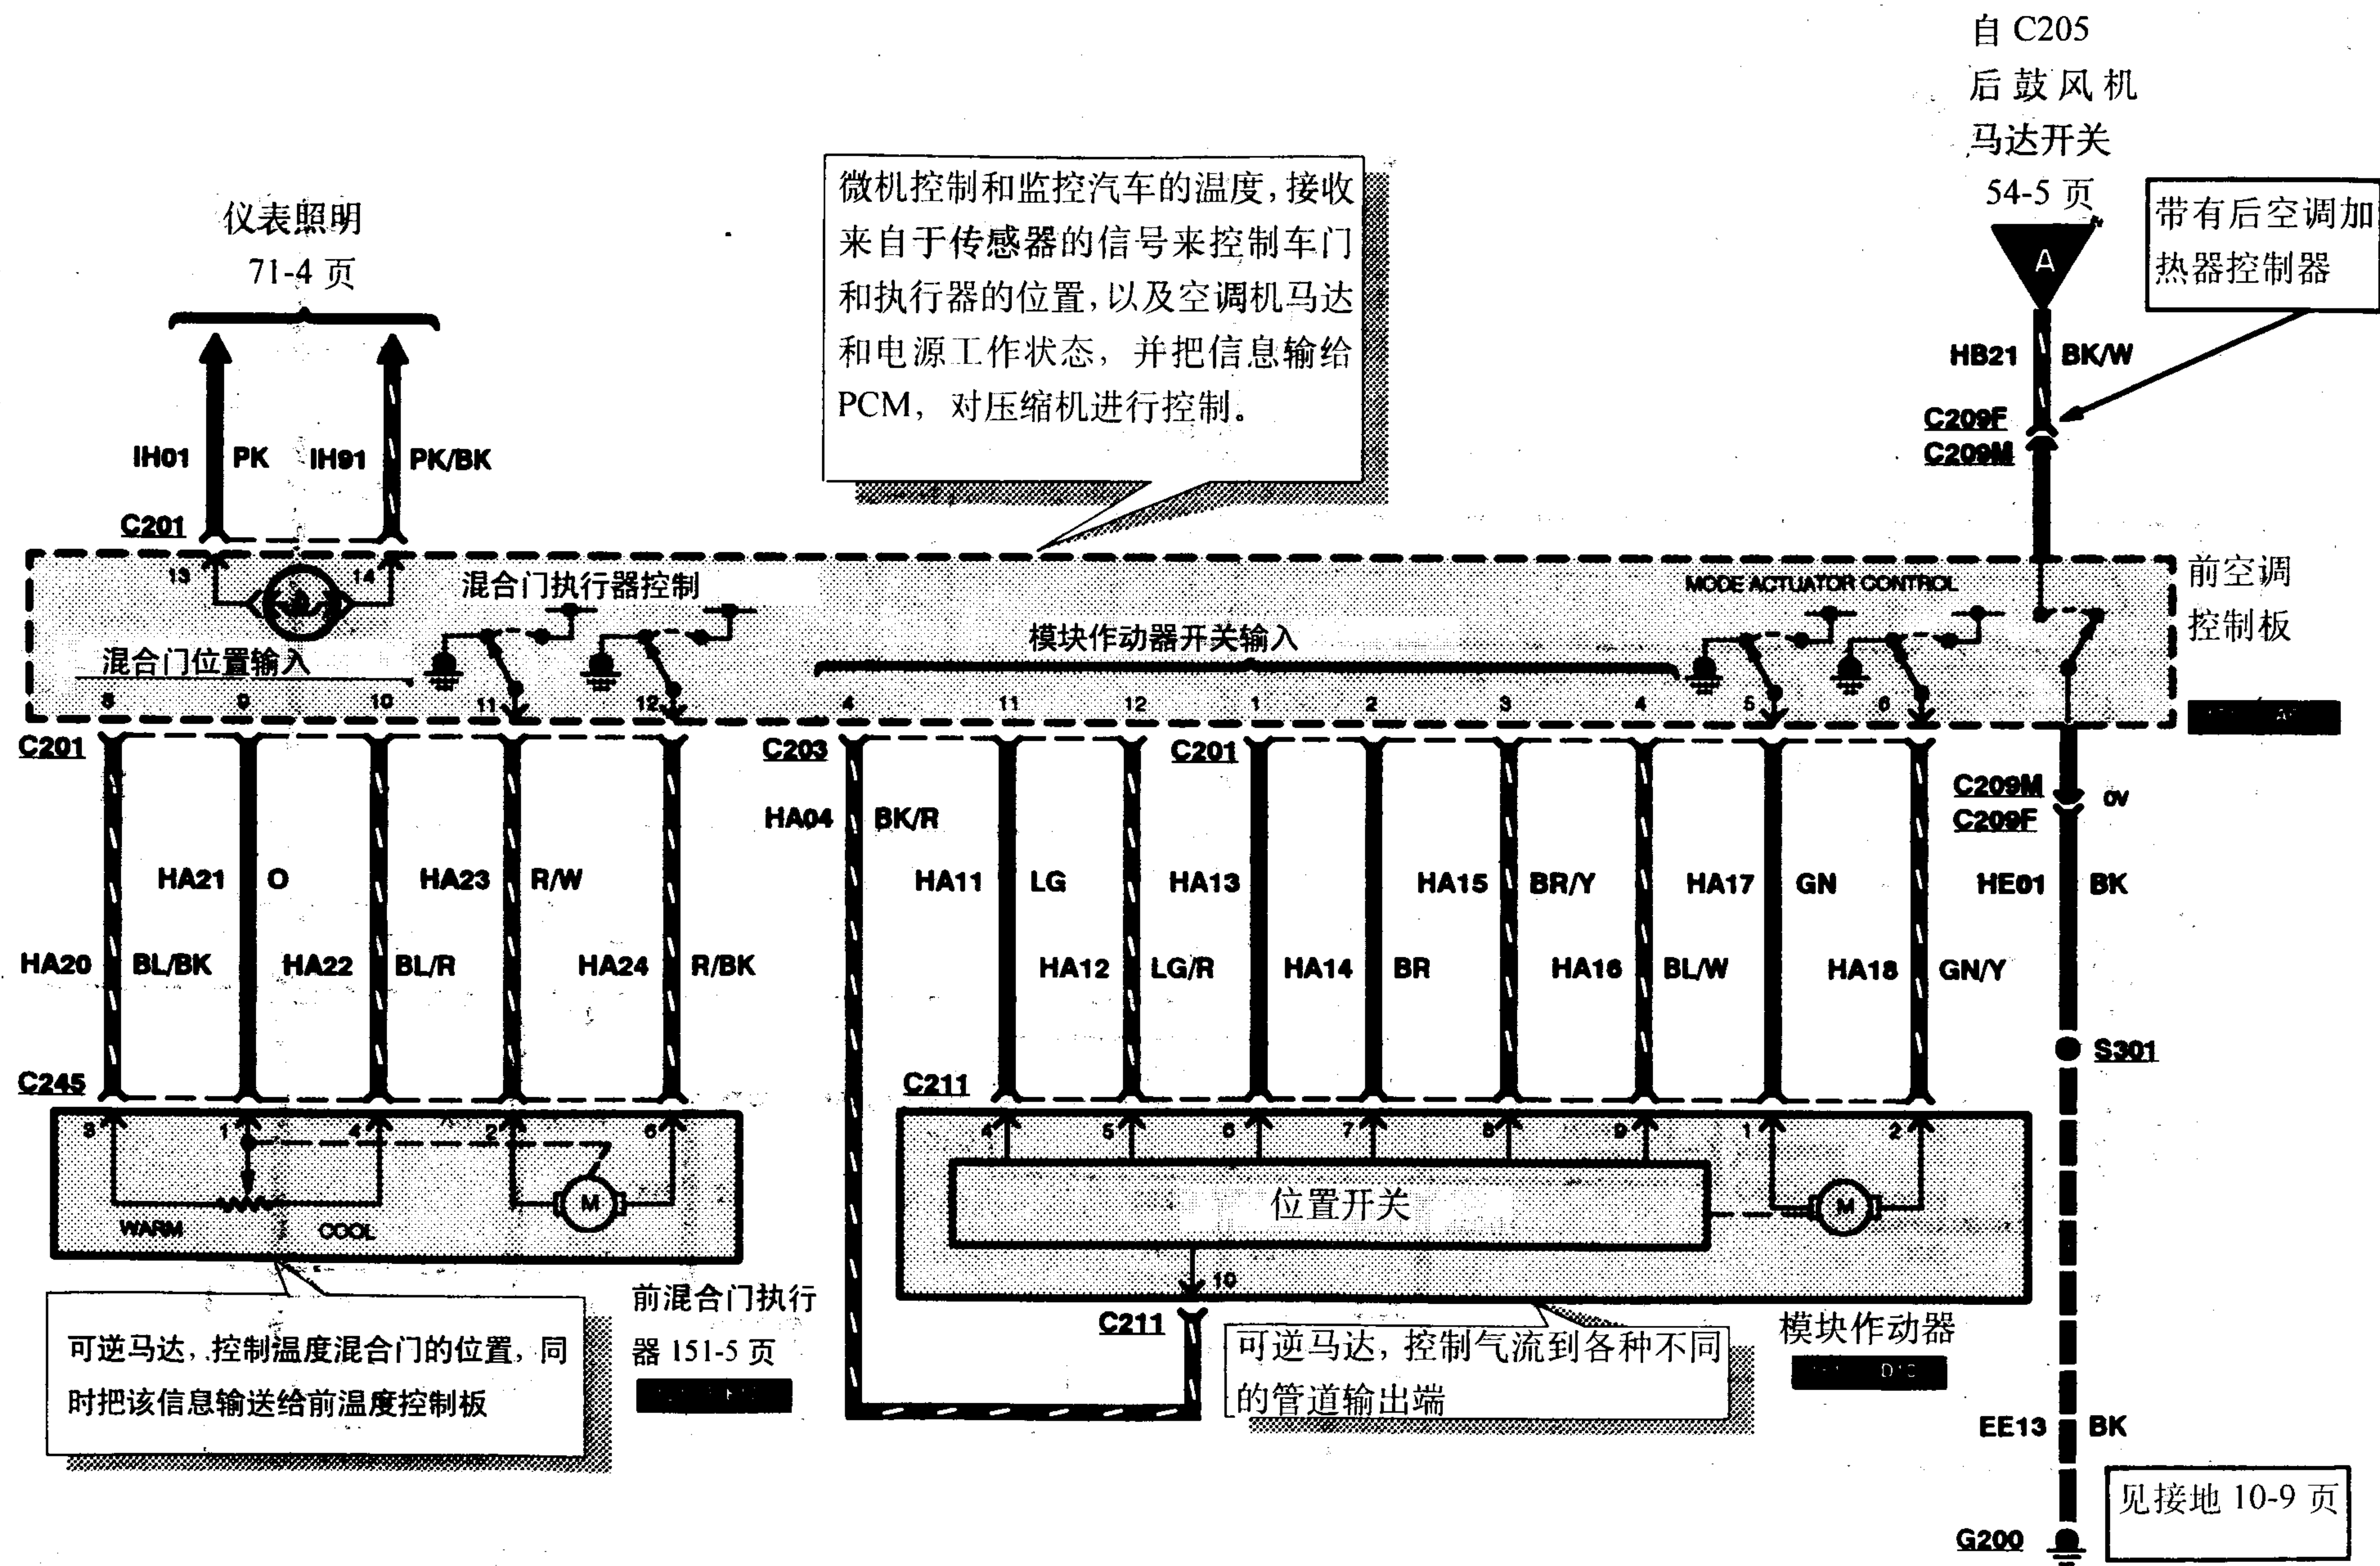

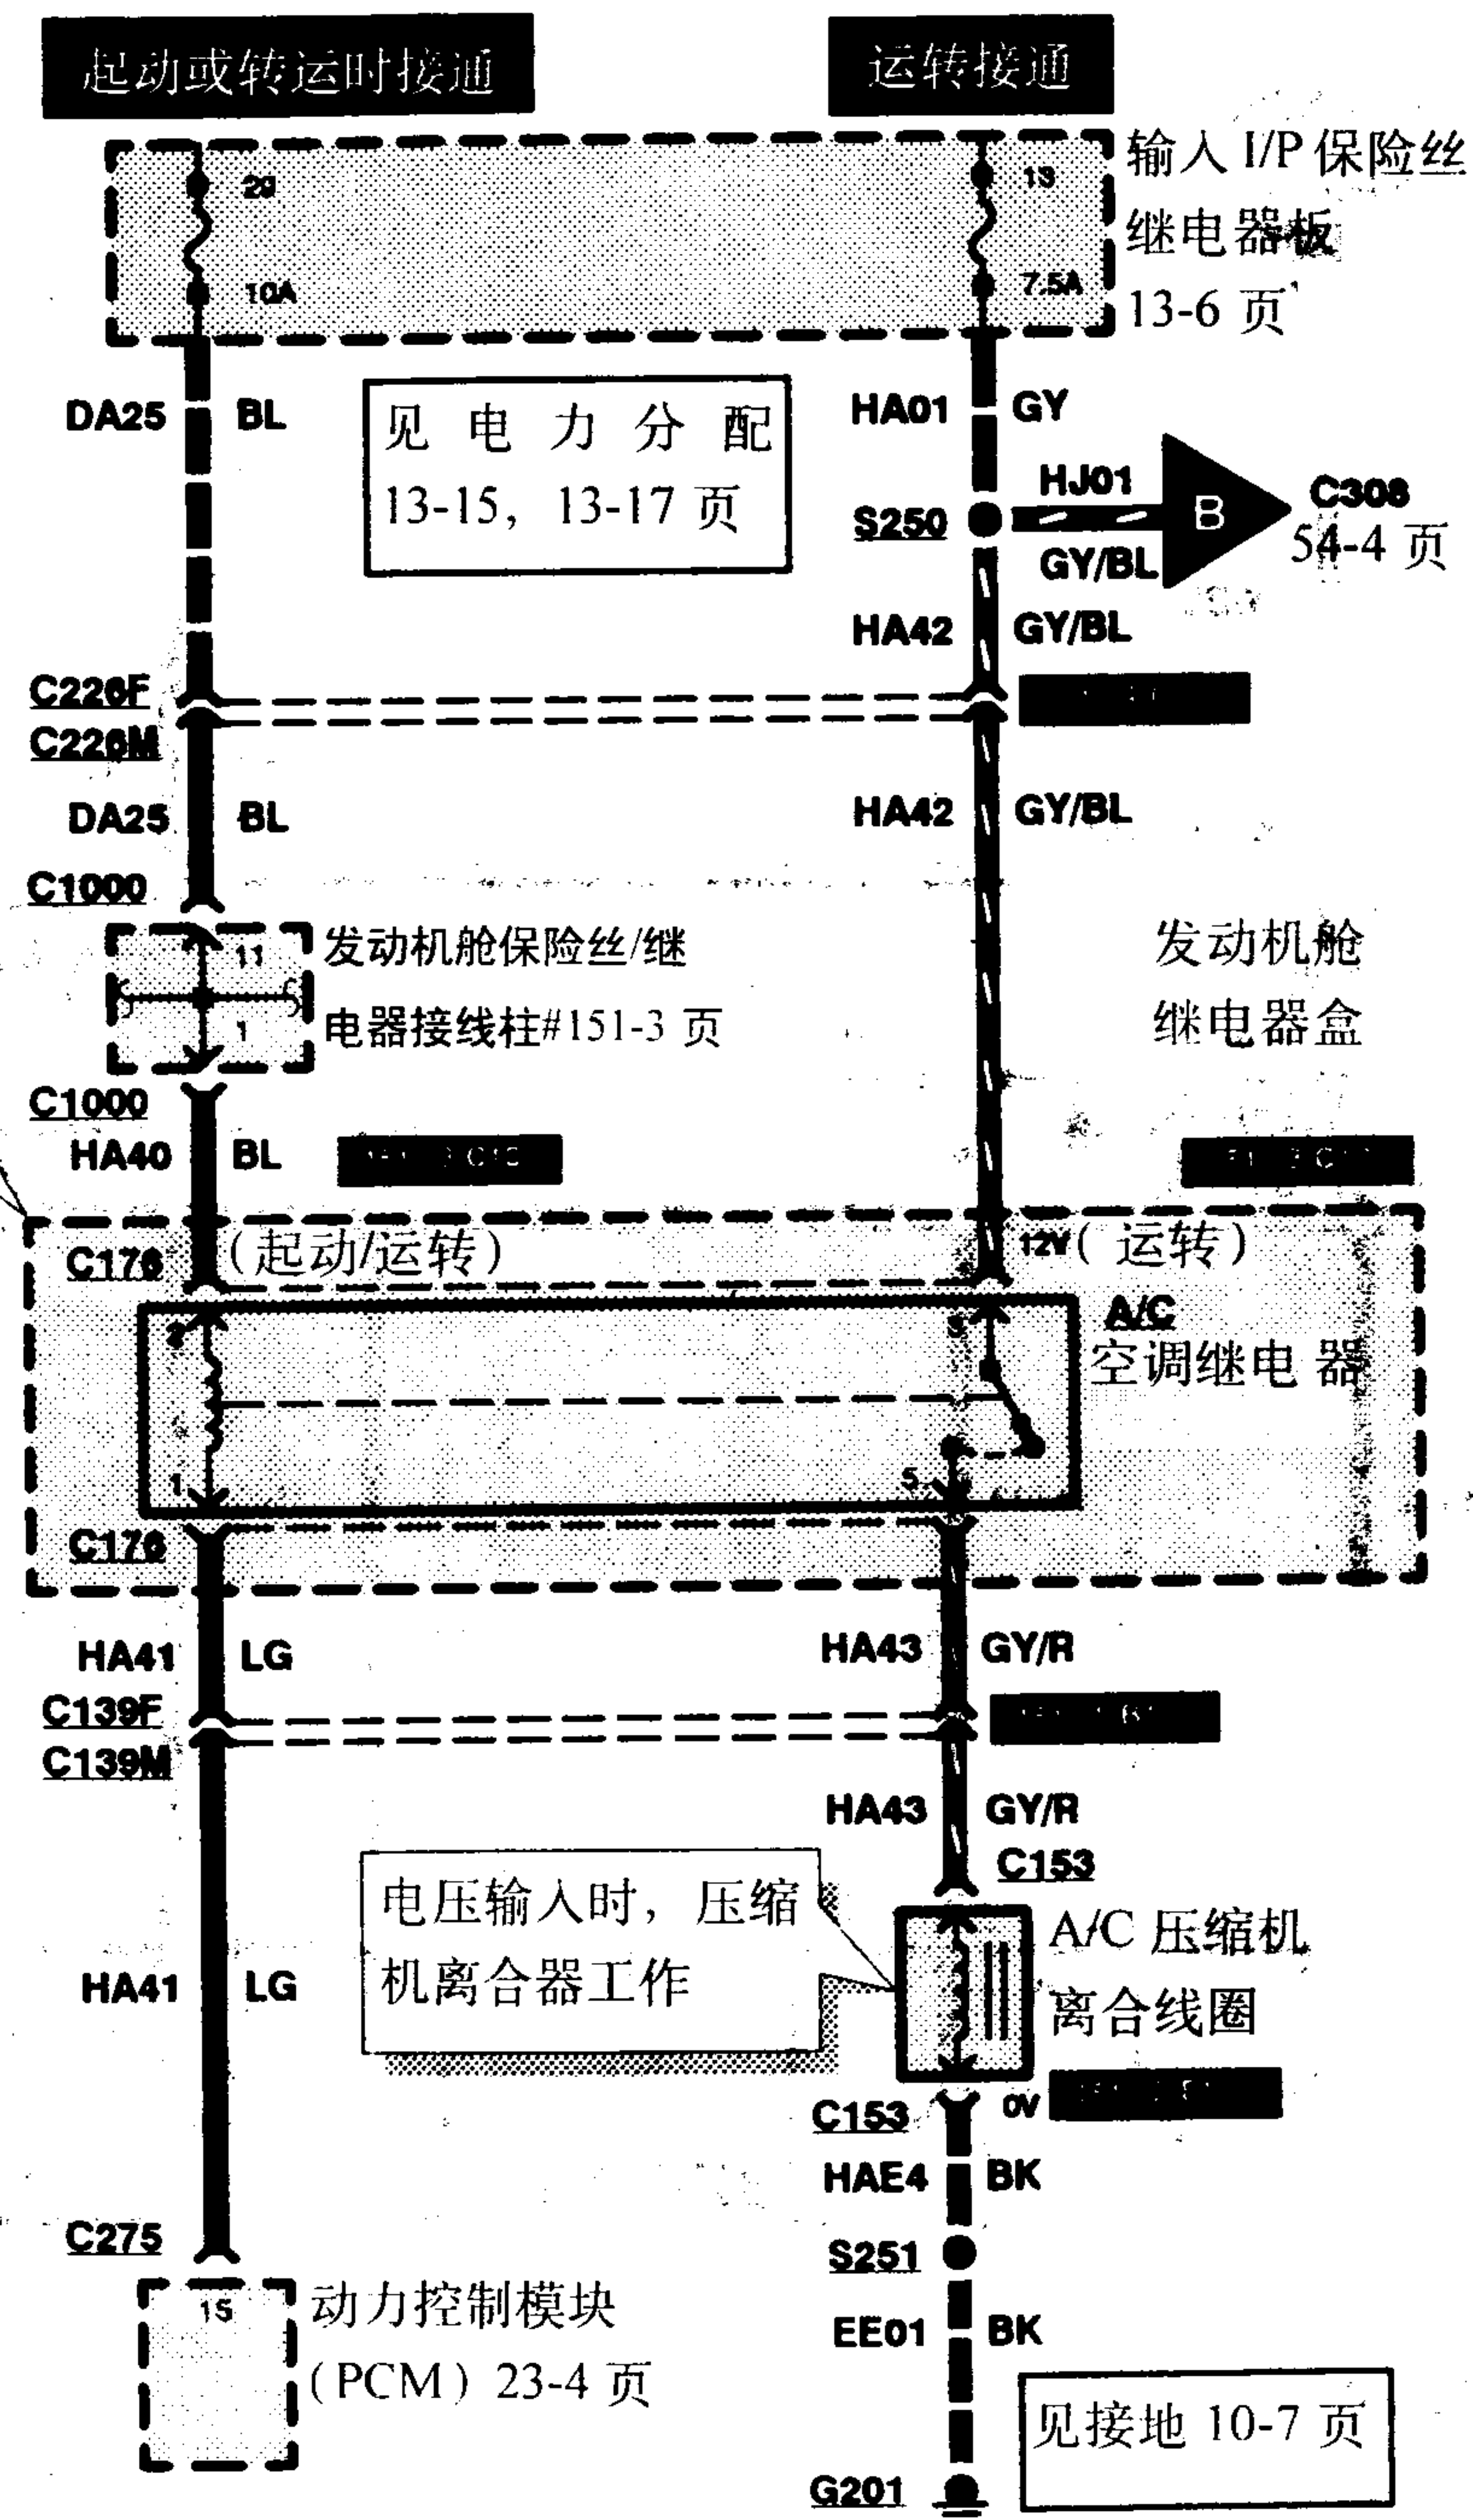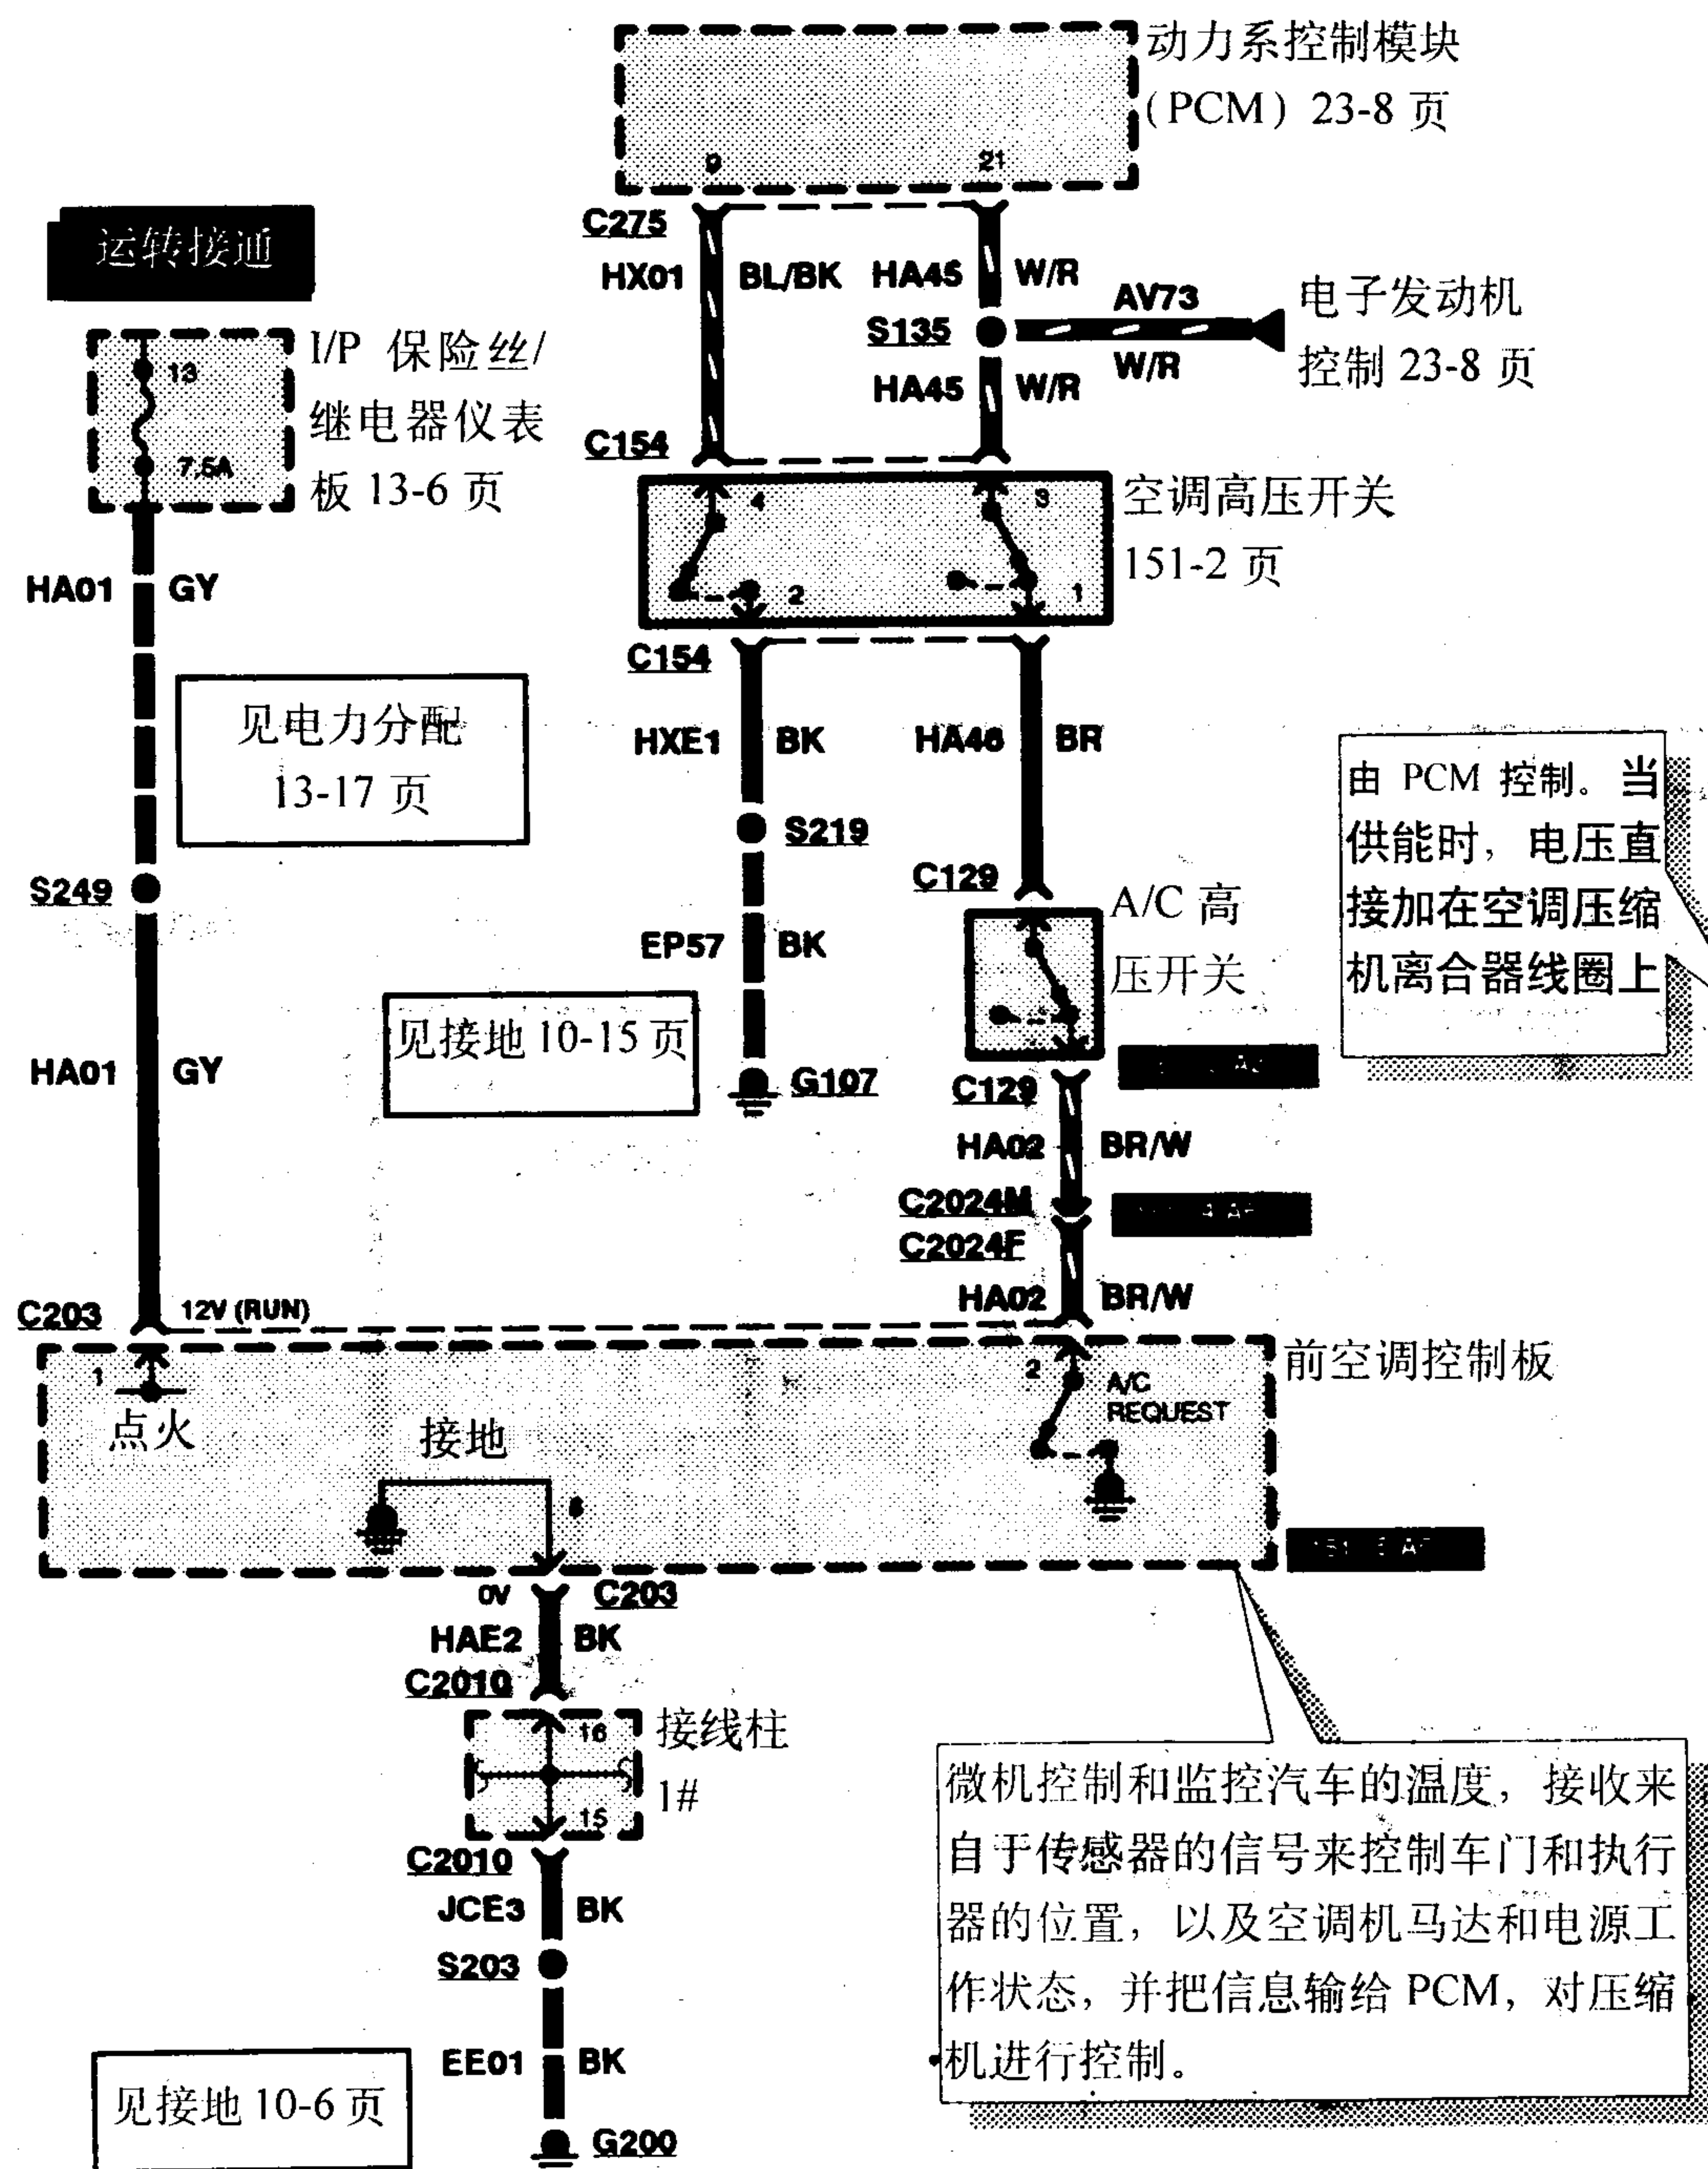


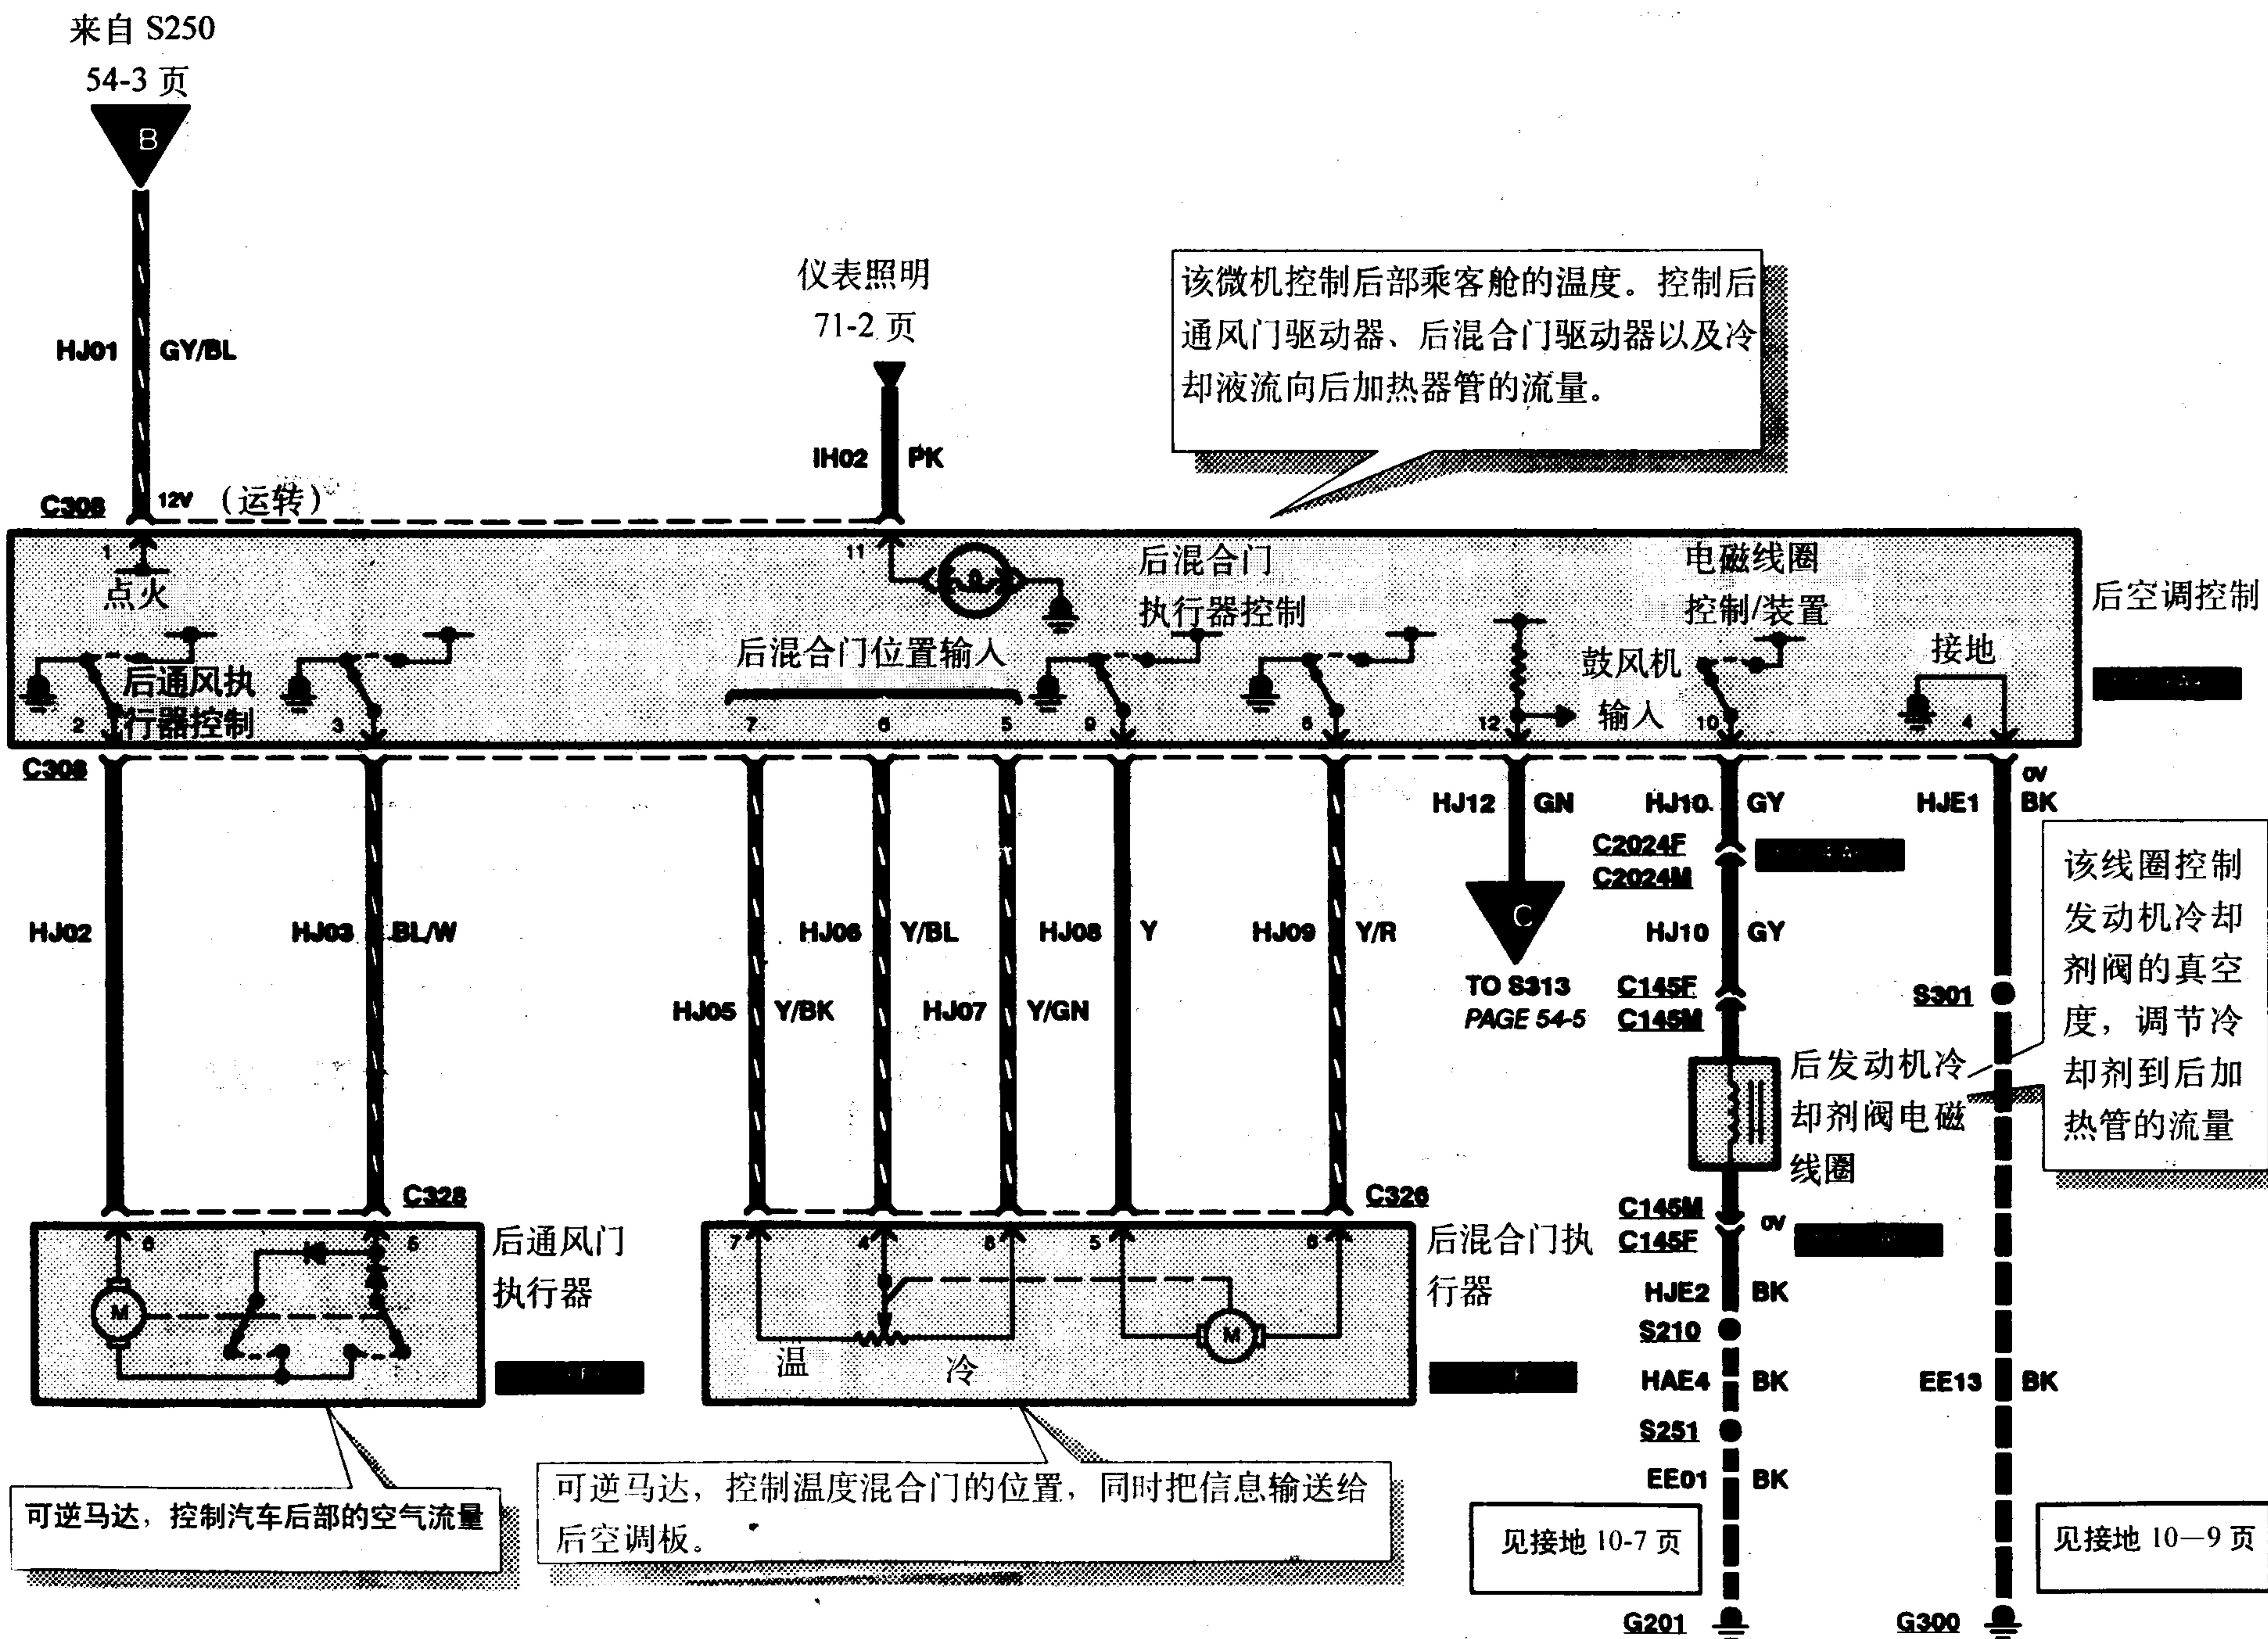

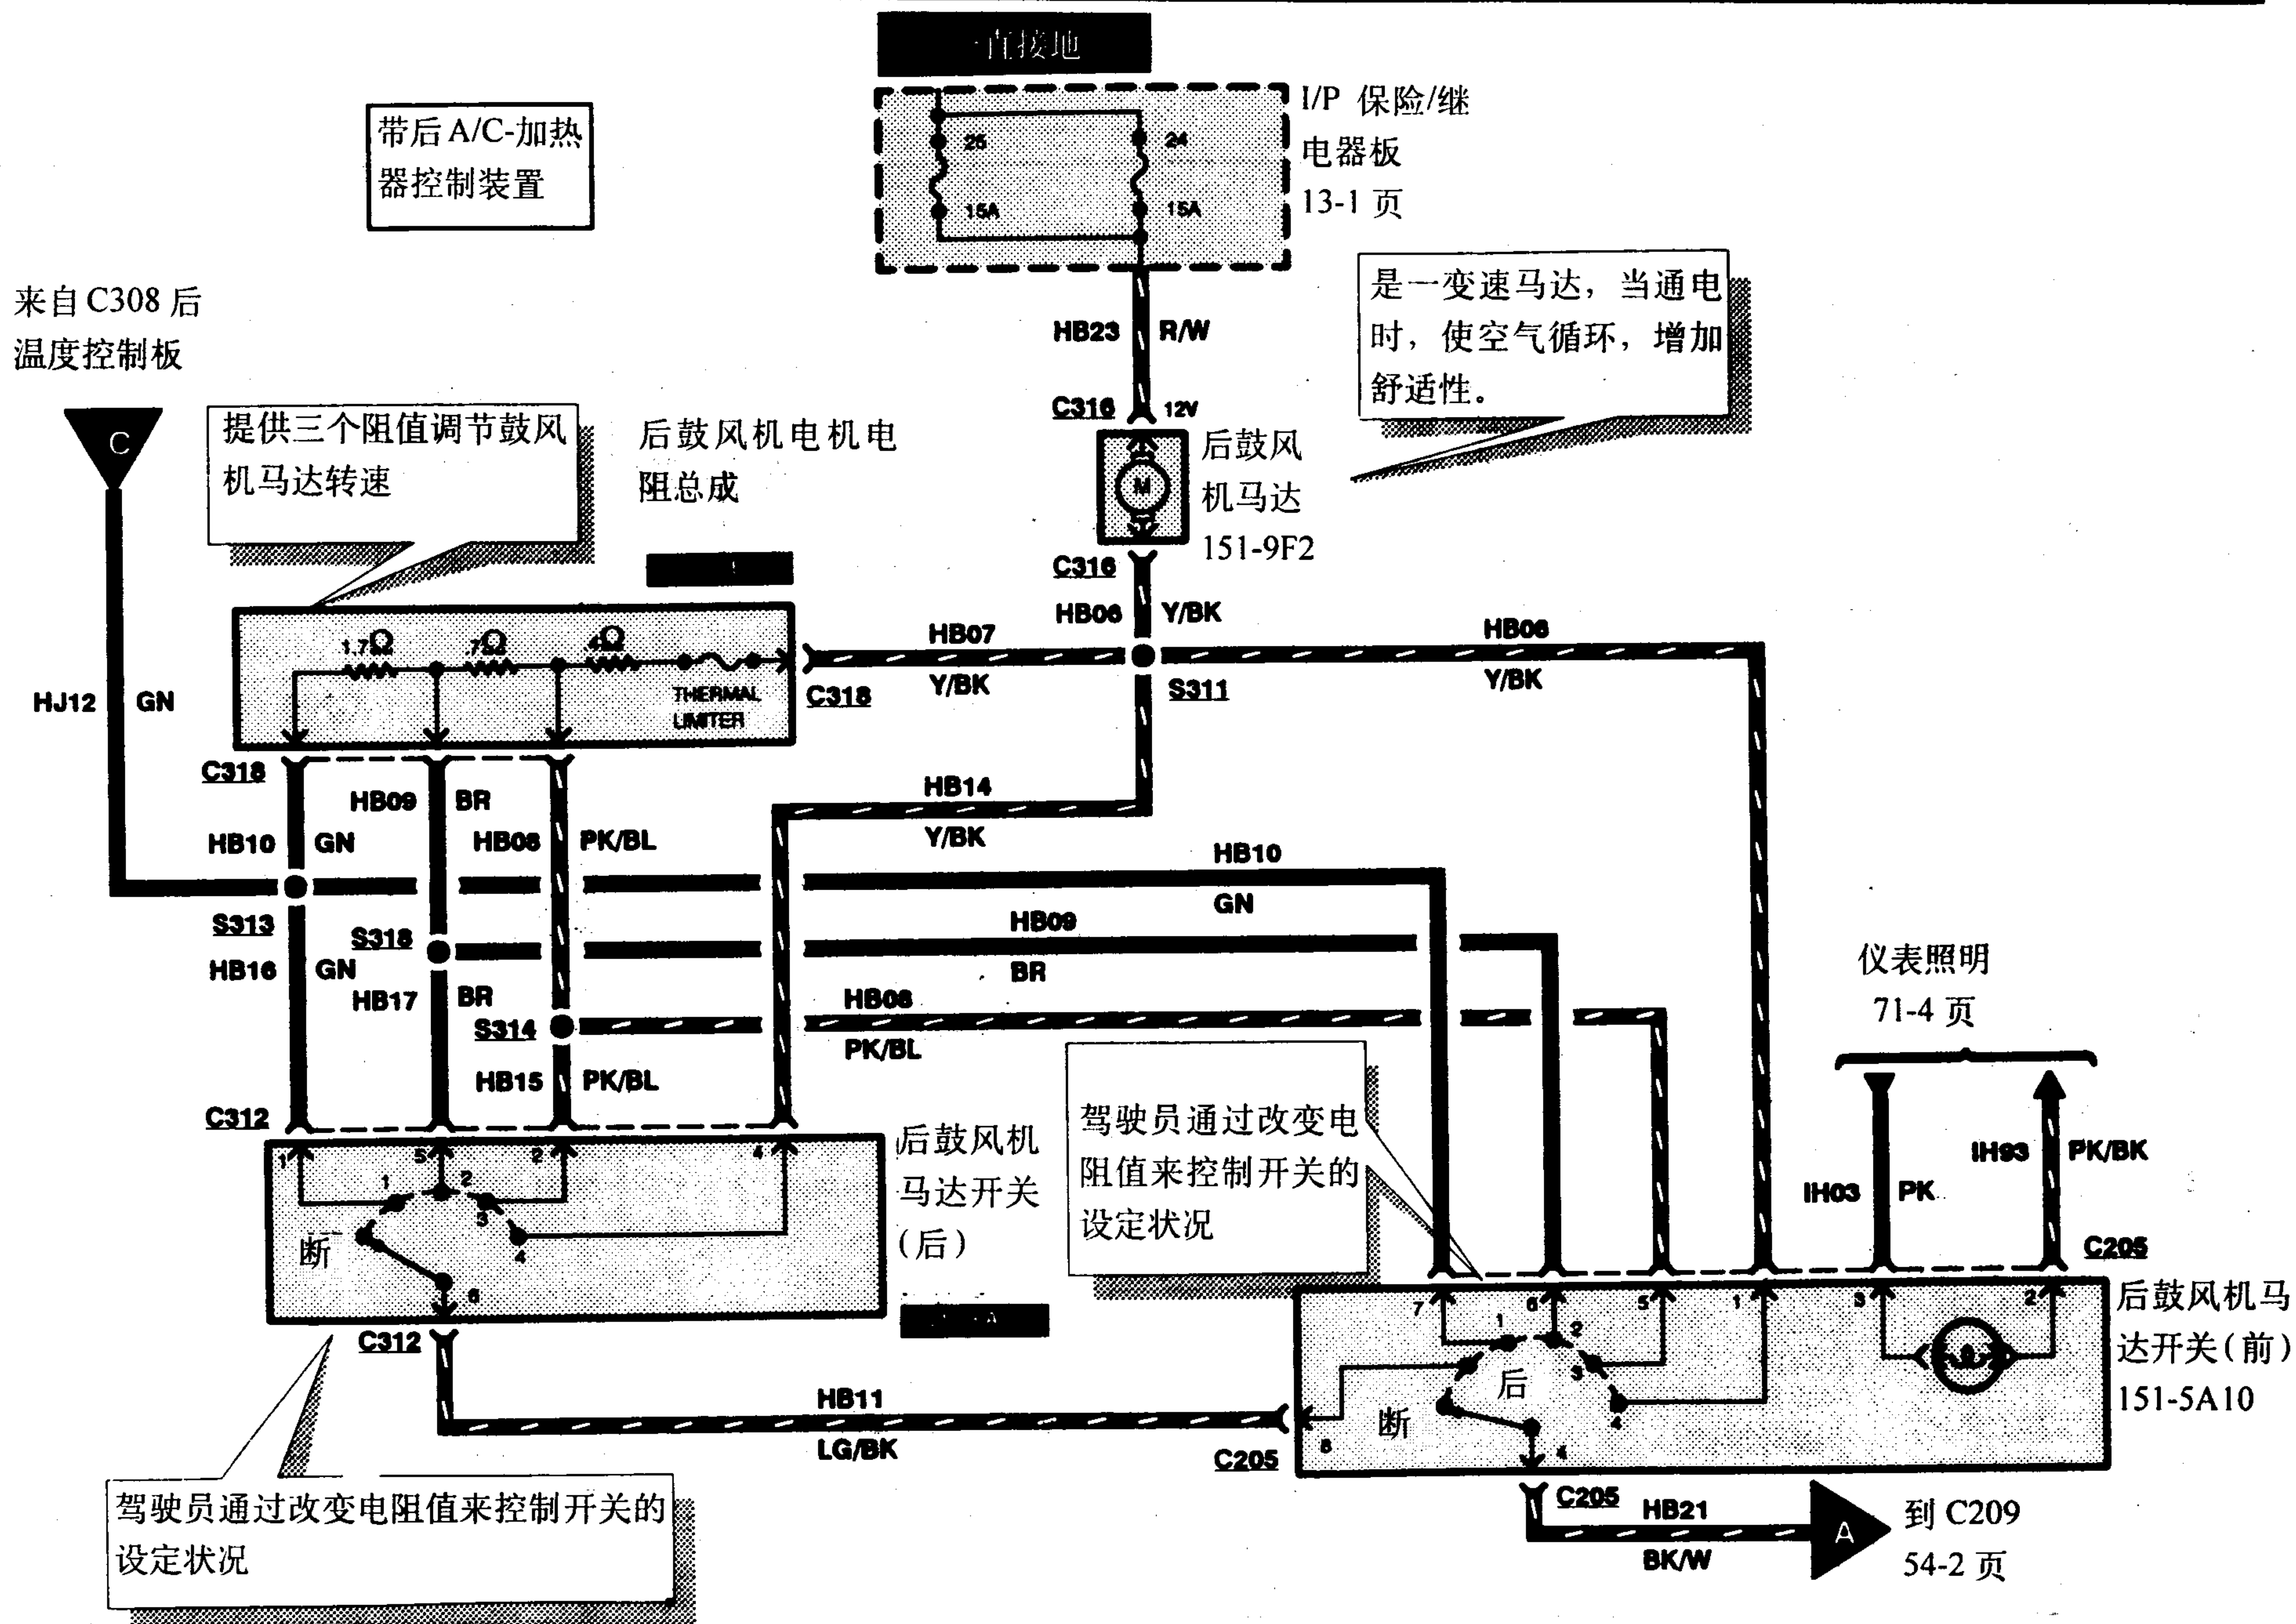


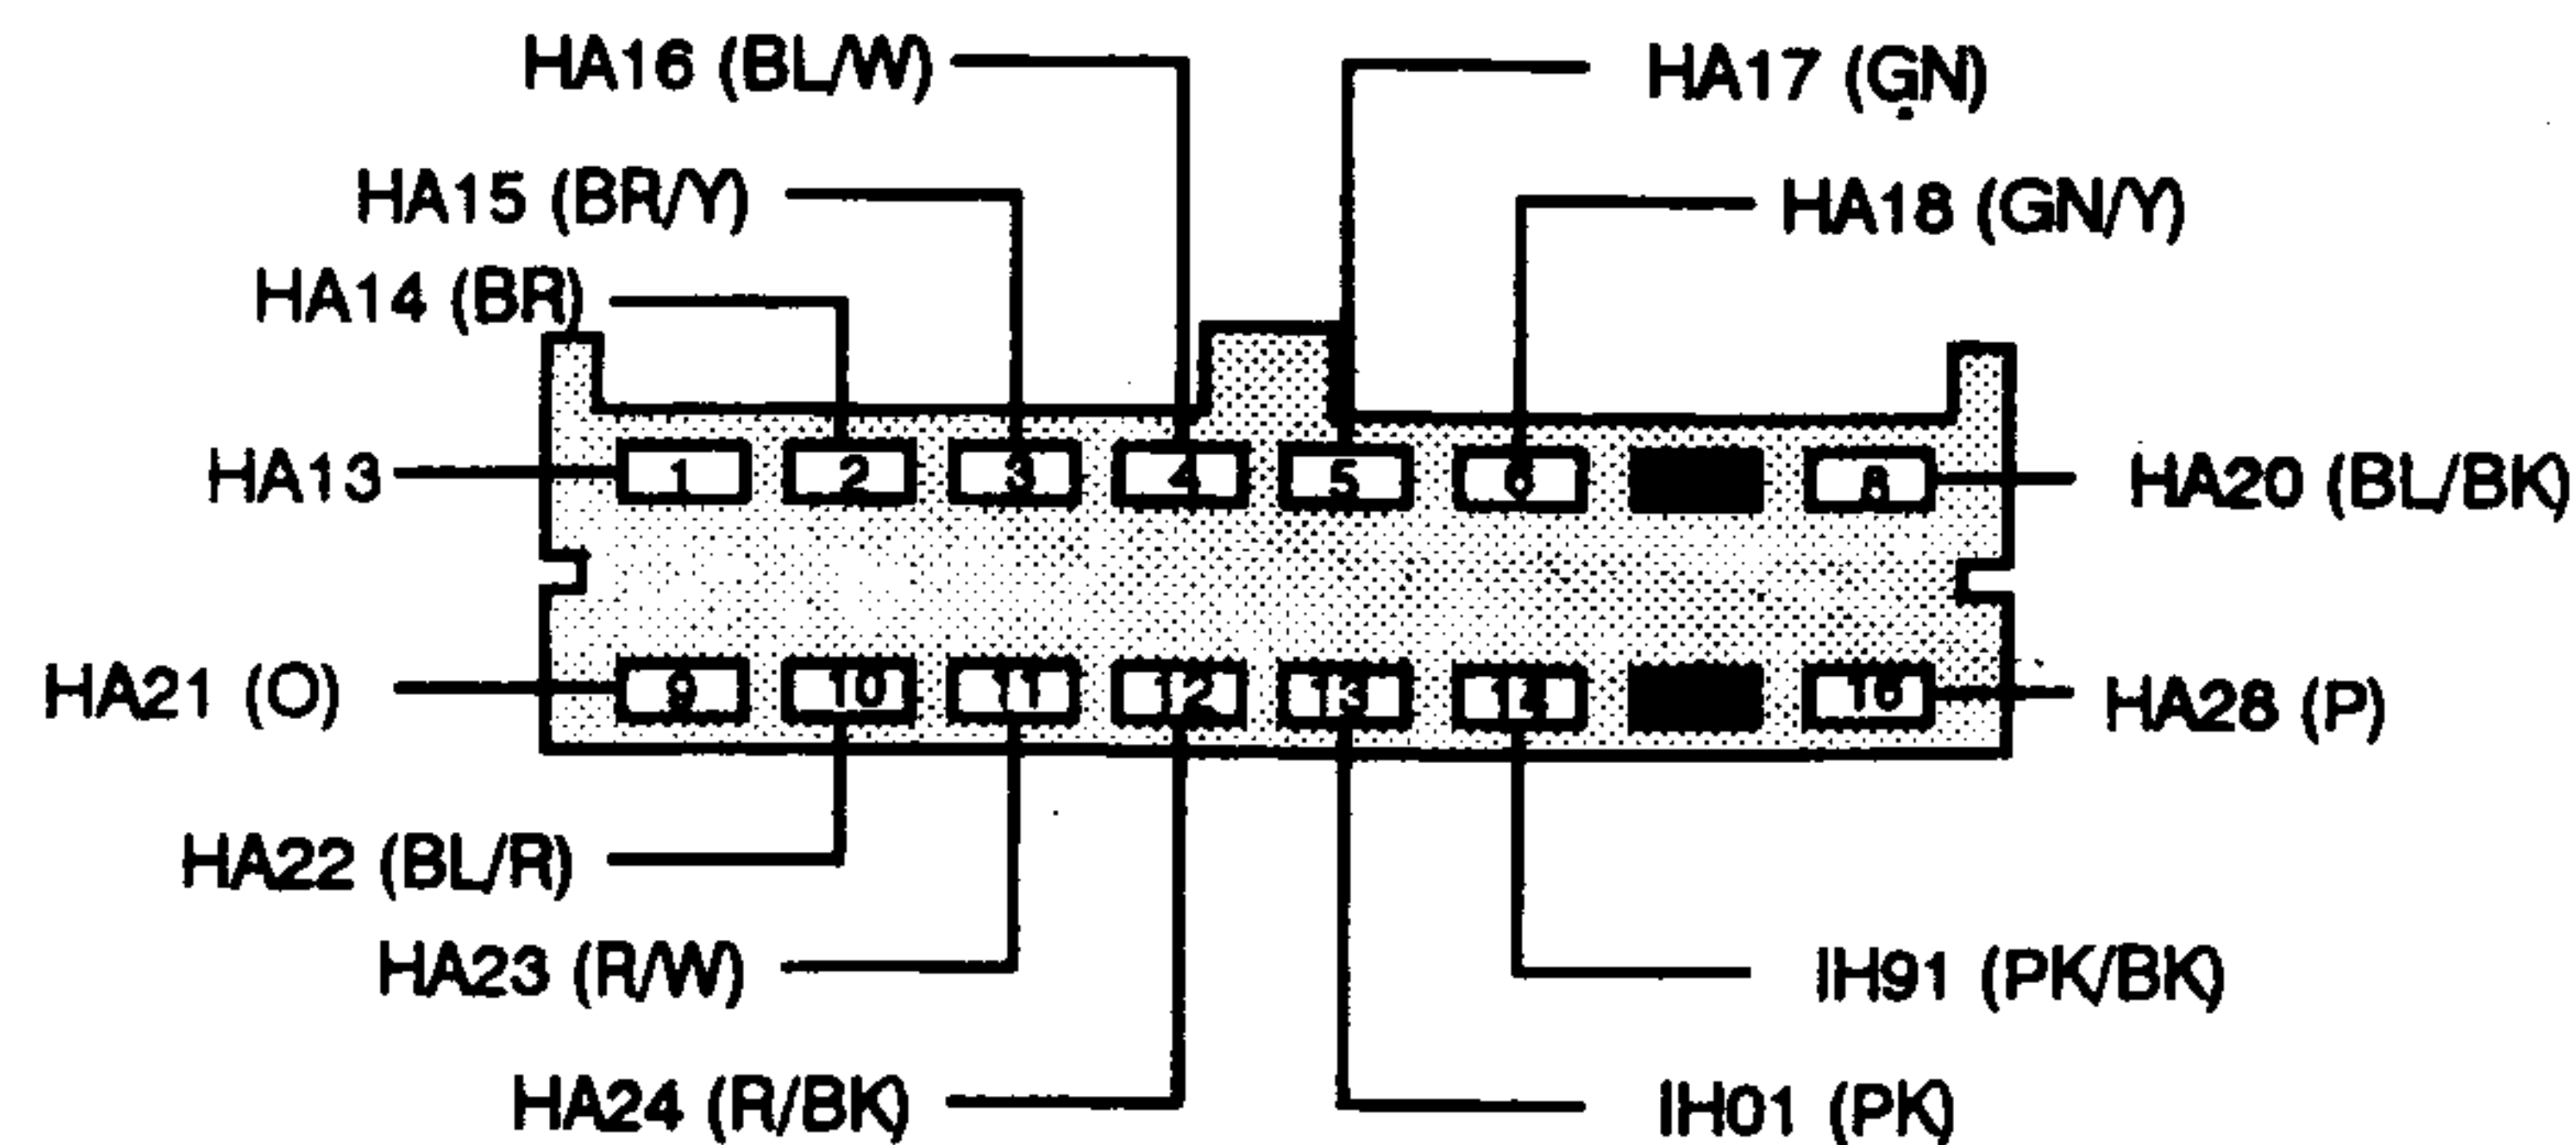

C201 (黑)

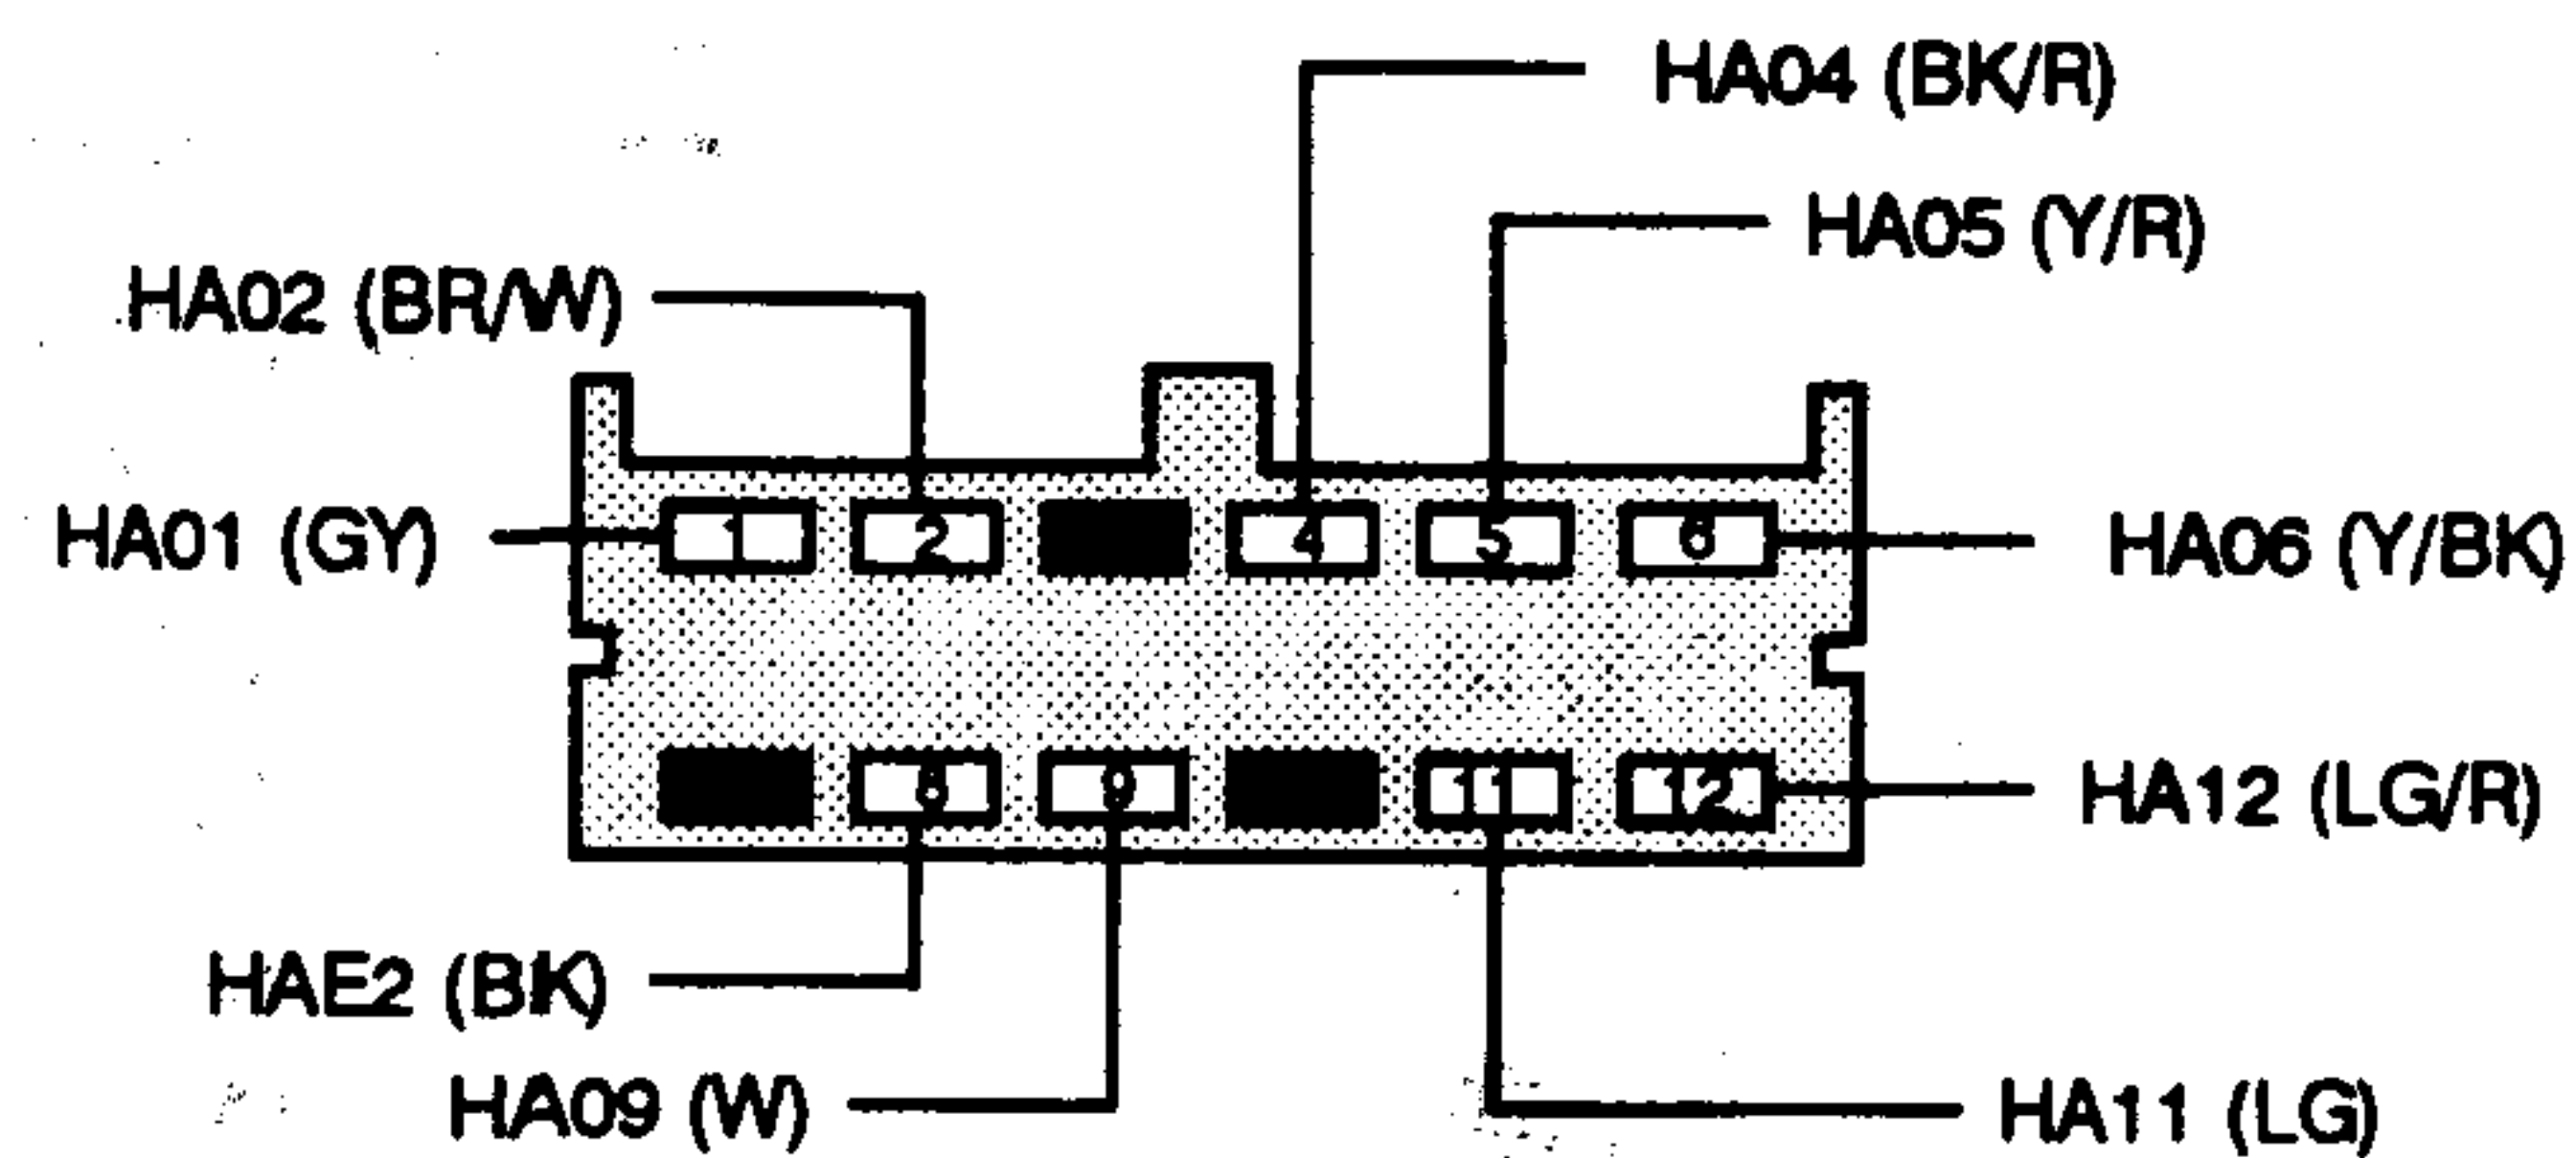



C203 (黑)

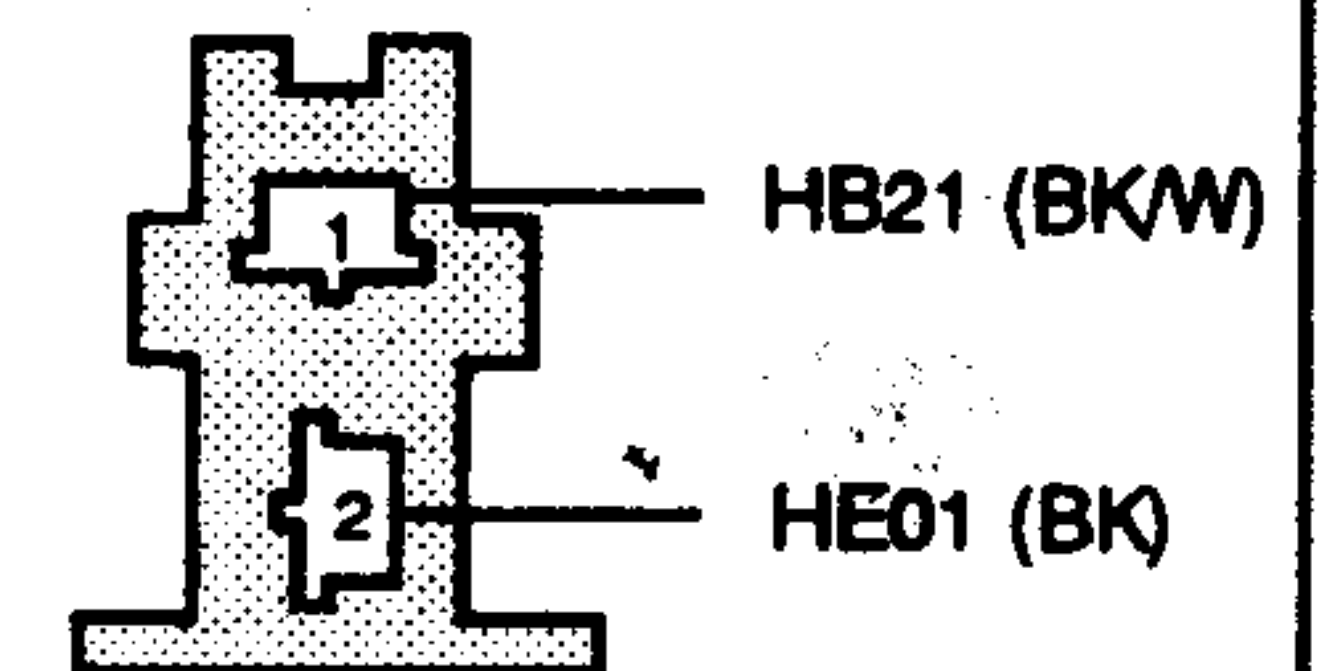


C209 (白)

前空调控制板

插针	线路	线路功能	插针	线路	线路功能
1	HA13	双向输入	1	HA01 (GY)	点火电源开关
2	HA14 (BR)	下、上吹输入	2	HA02 (BR/W)	A/C 高低开关
3	HA15 (BR/Y)	下、上吹输入	3	—	不用
4	HA16 (BL/W)	上输入	4	HA04 (BK/R)	方式驱动器信号反馈
5	HA17 (GN)	方式驱动器马达	5	HA05 (Y/R)	前吹风机马达继电器控制
6	HA18 (GN/Y)	方式驱动器马达	6	HA06 (Y/BK)	新鲜空气循环门执行器
7	—	不用	7	—	不用
8	HA20 (BL/BK)	前混合门执行器	8	HAE2 (BK)	接地
9	HA21 (O)	前混合门马达执行器	9	HA09 (W)	新鲜空气循环门执行器
10	HA22 (BL/R)	前混合门马达执行器	10	—	不用
11	HA23 (R/W)	前混合门执行器	11	HA11 (LG)	方式执行器
12	HA24 (R/BK)	仪表照明灯	12	HA12 (LG/R)	方式执行器
13	IH01 (PK)	仪表照明灯	插针	线路	线路功能
14	IH91 (PK/BK)	不用	1	HB21 (BK/W)	后吹风机马达 (前)
15	—	电源输入	2	HE01 (BK)	接地
16	HA28 (P)				

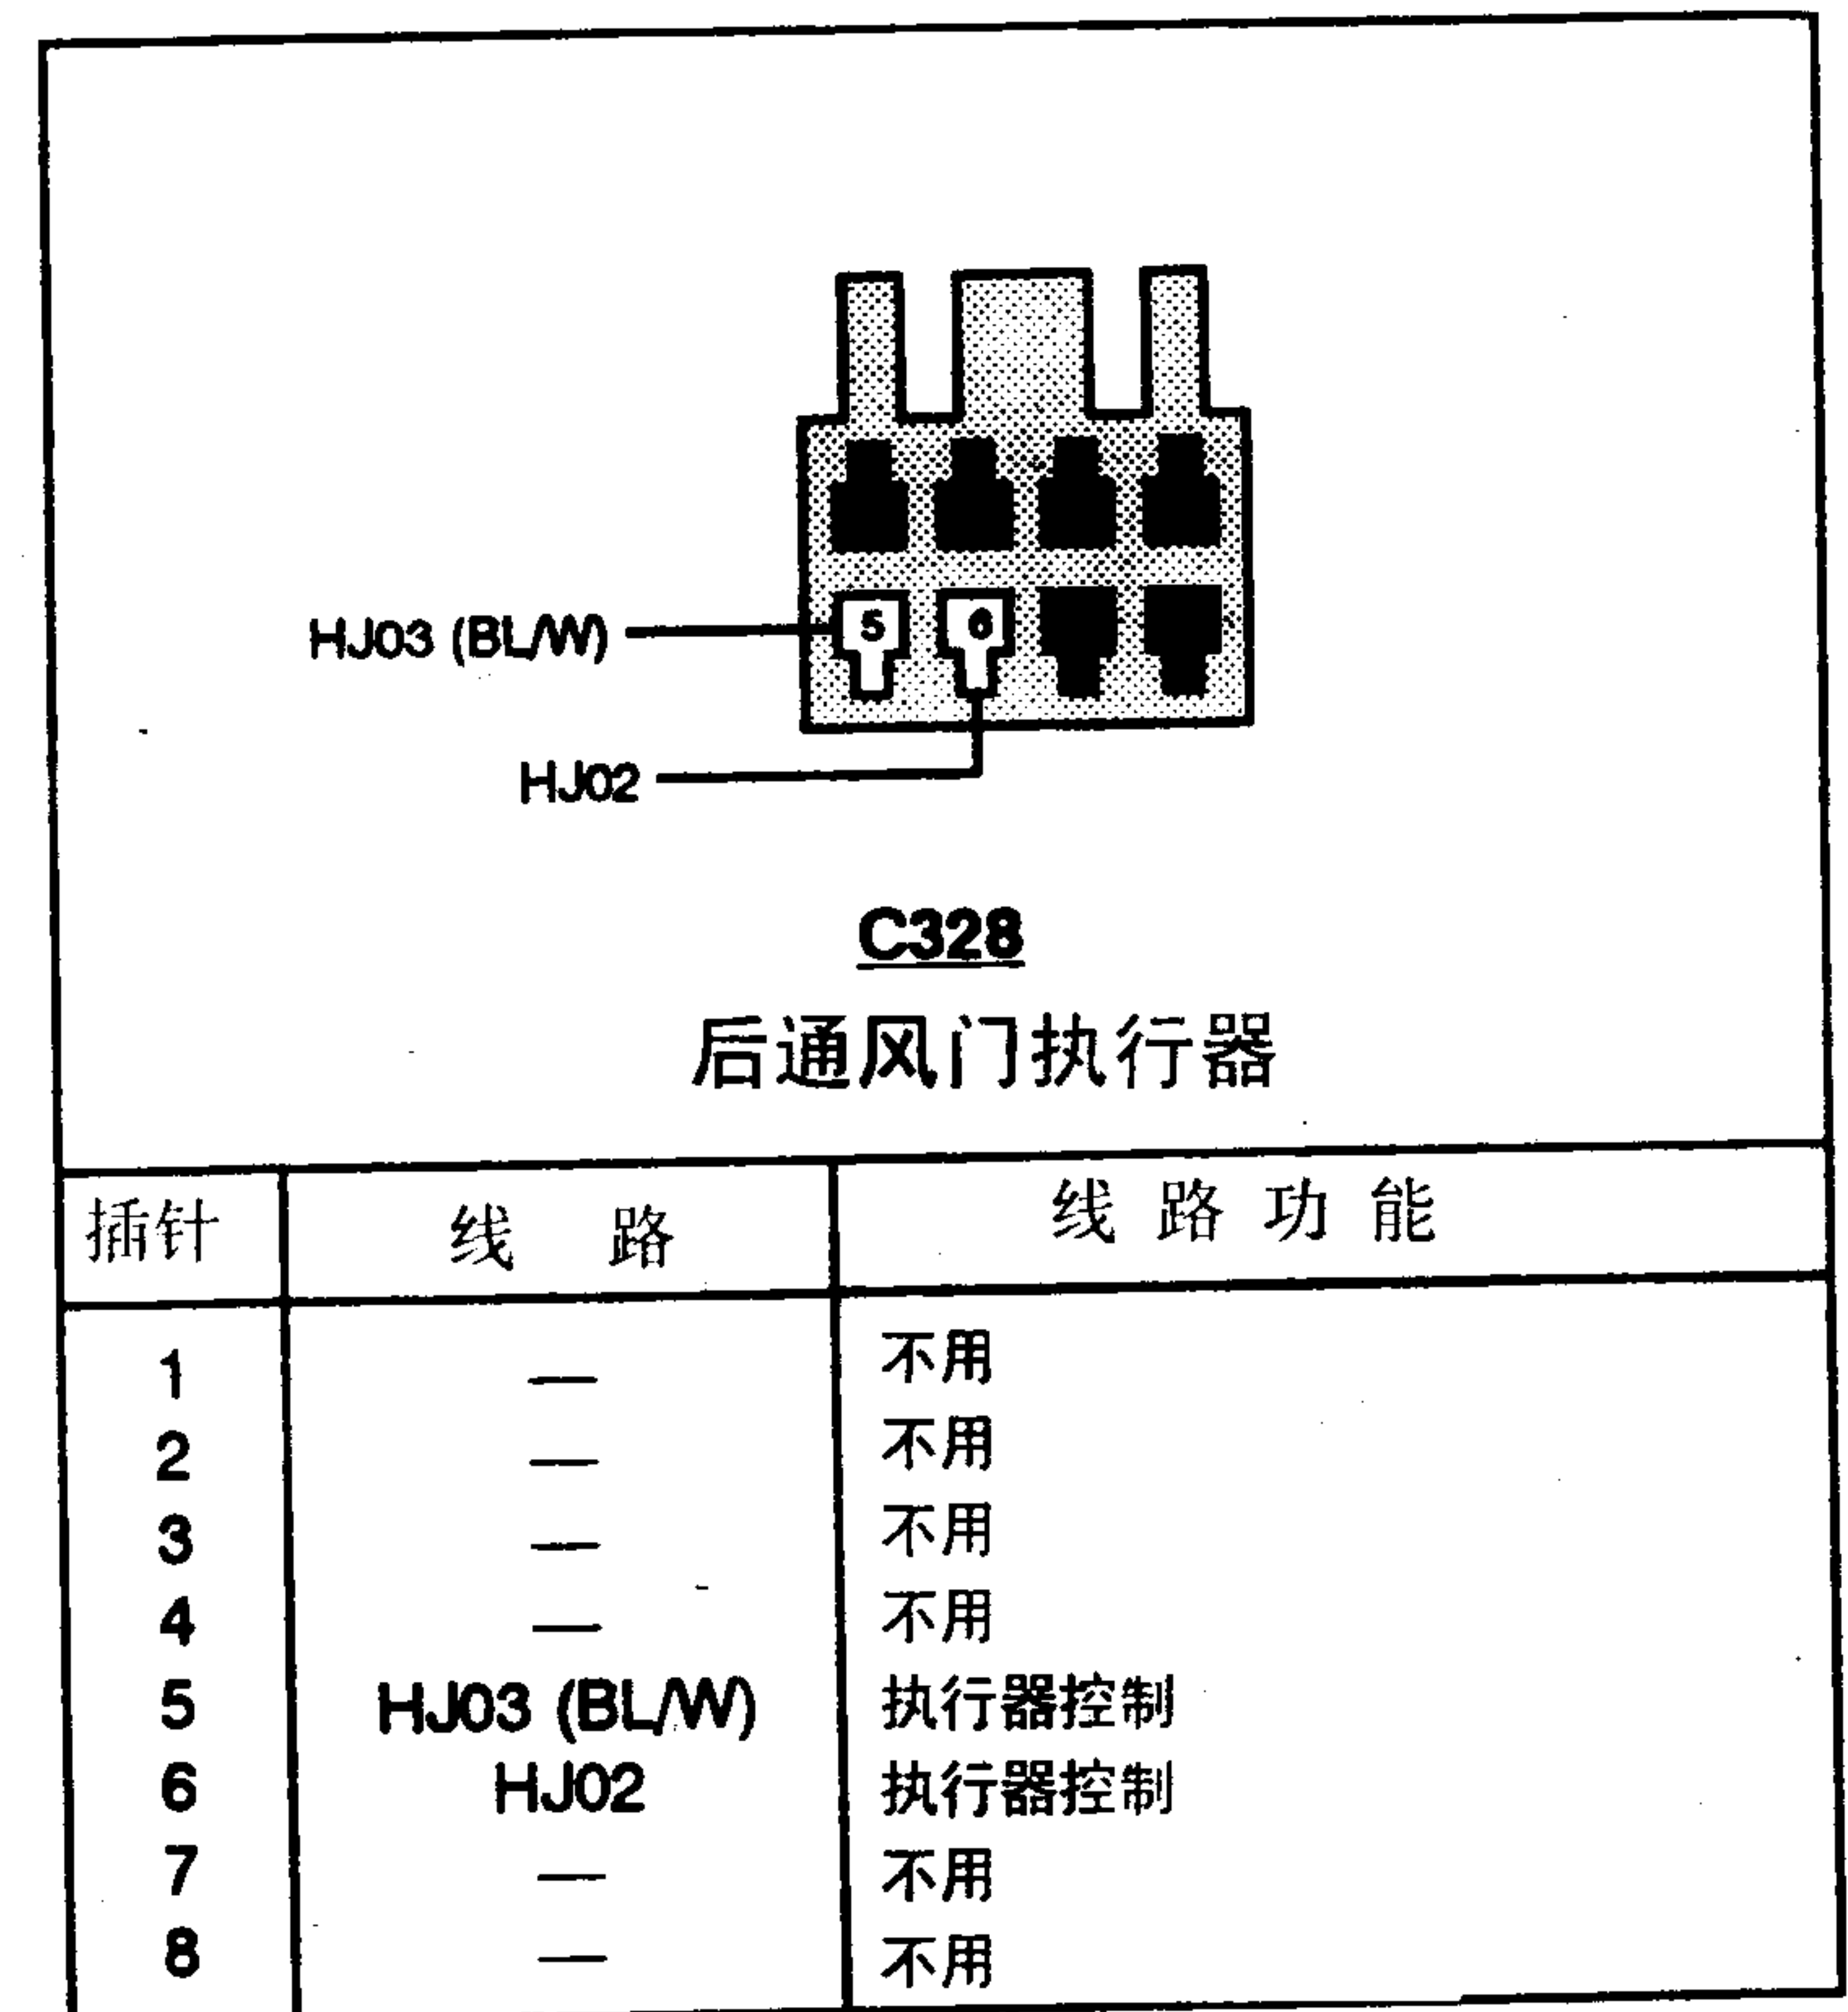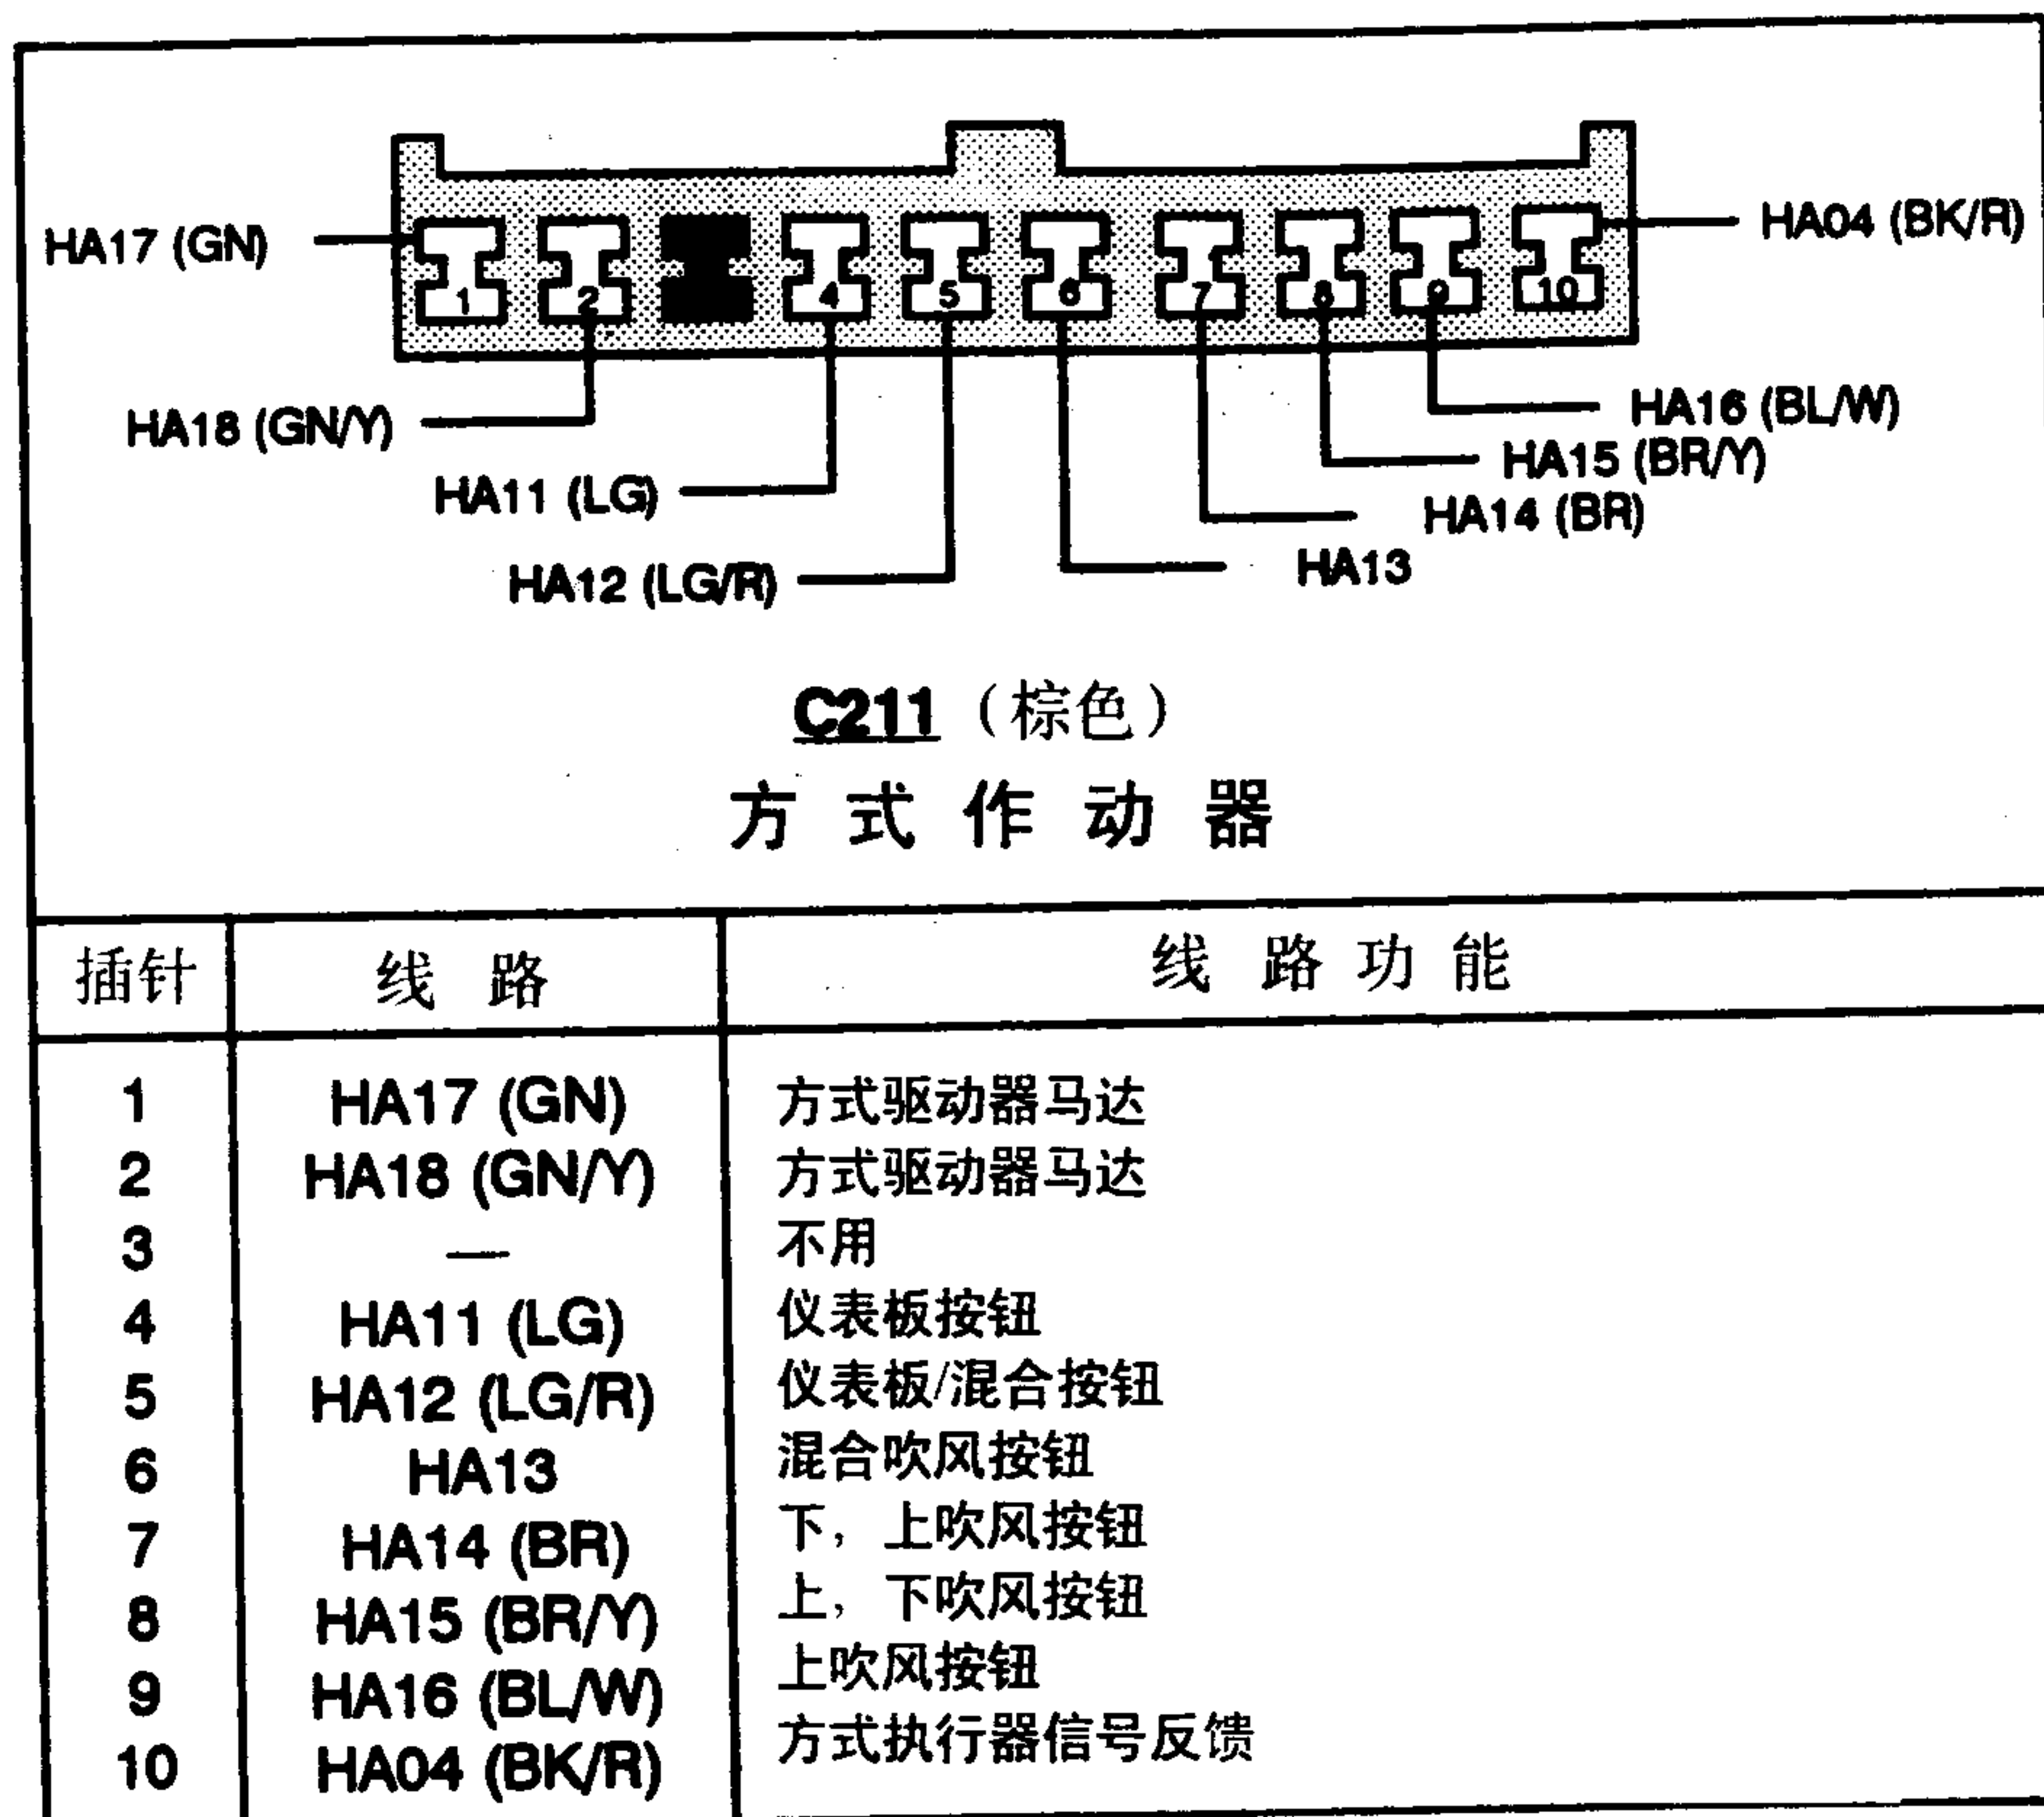


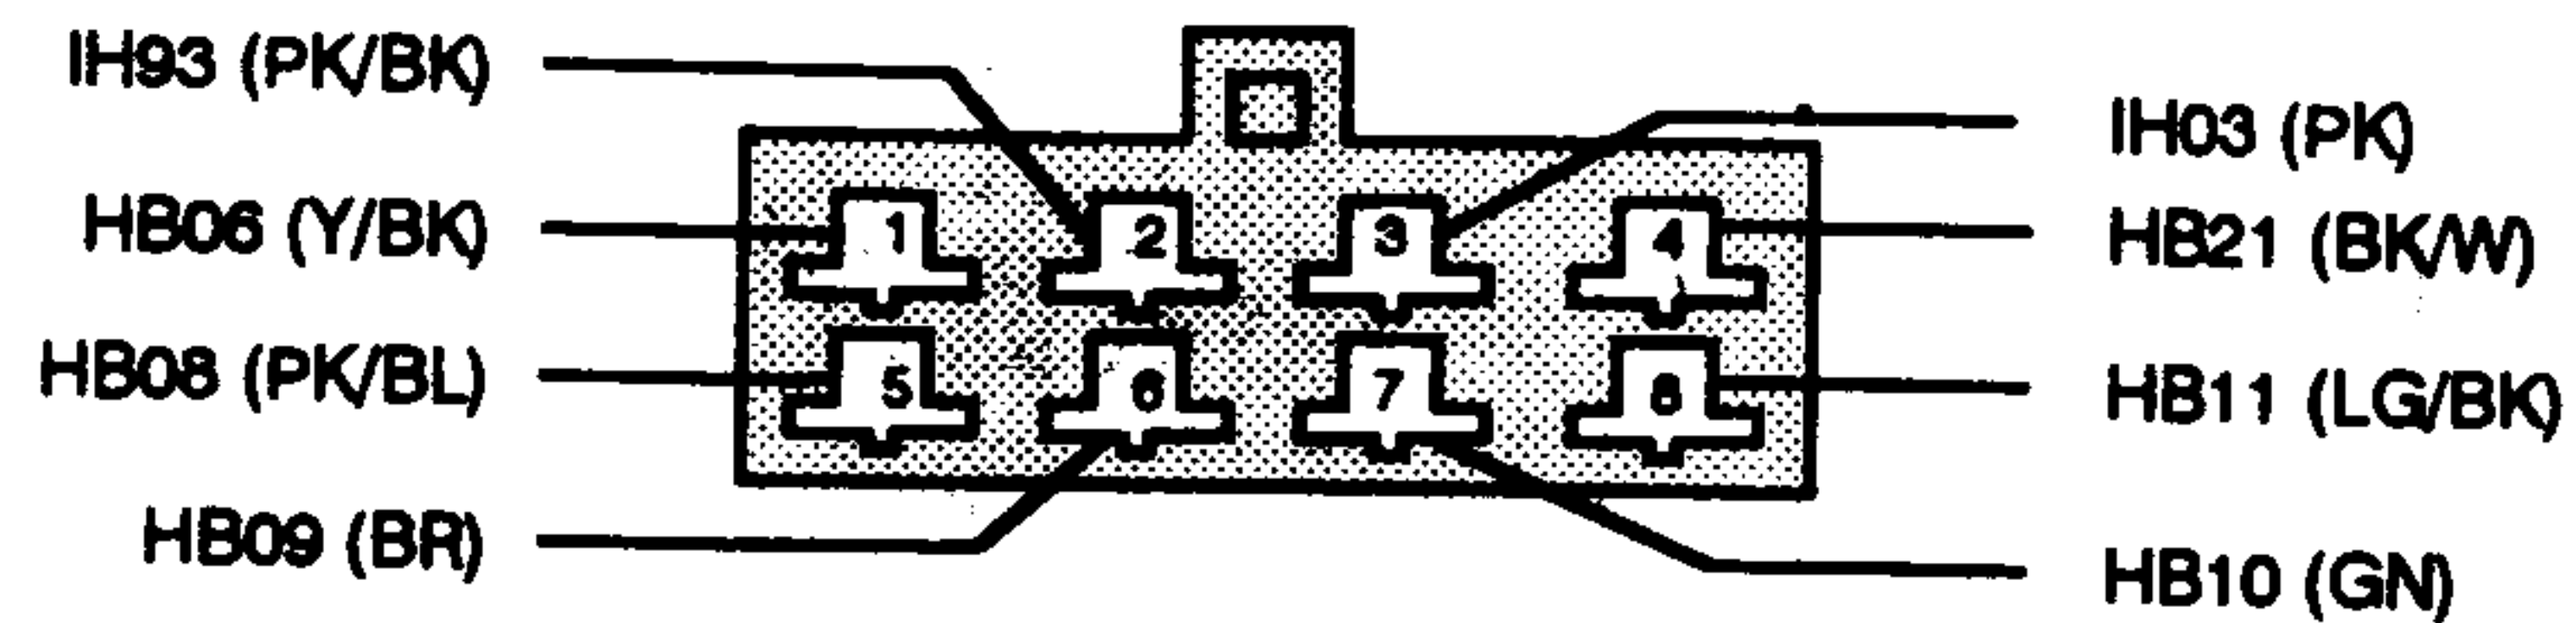

C205 (白)

后鼓风机马达开关 (前)


插针	线 路	线 路 功 能
1	HB06 (Y/BK)	后鼓风机速度控制
2	IH93 (PK/BK)	照明接地
3	IH03 (PK)	提供照明
4	HB21 (BK/W)	接地
5	HB08 (PK/BL)	后鼓风机速度控制
6	HB09 (BR)	后鼓风机速度控制
7	HB10 (GN)	后鼓风机速度控制
8	HB11 (LG/BK)	后锁止

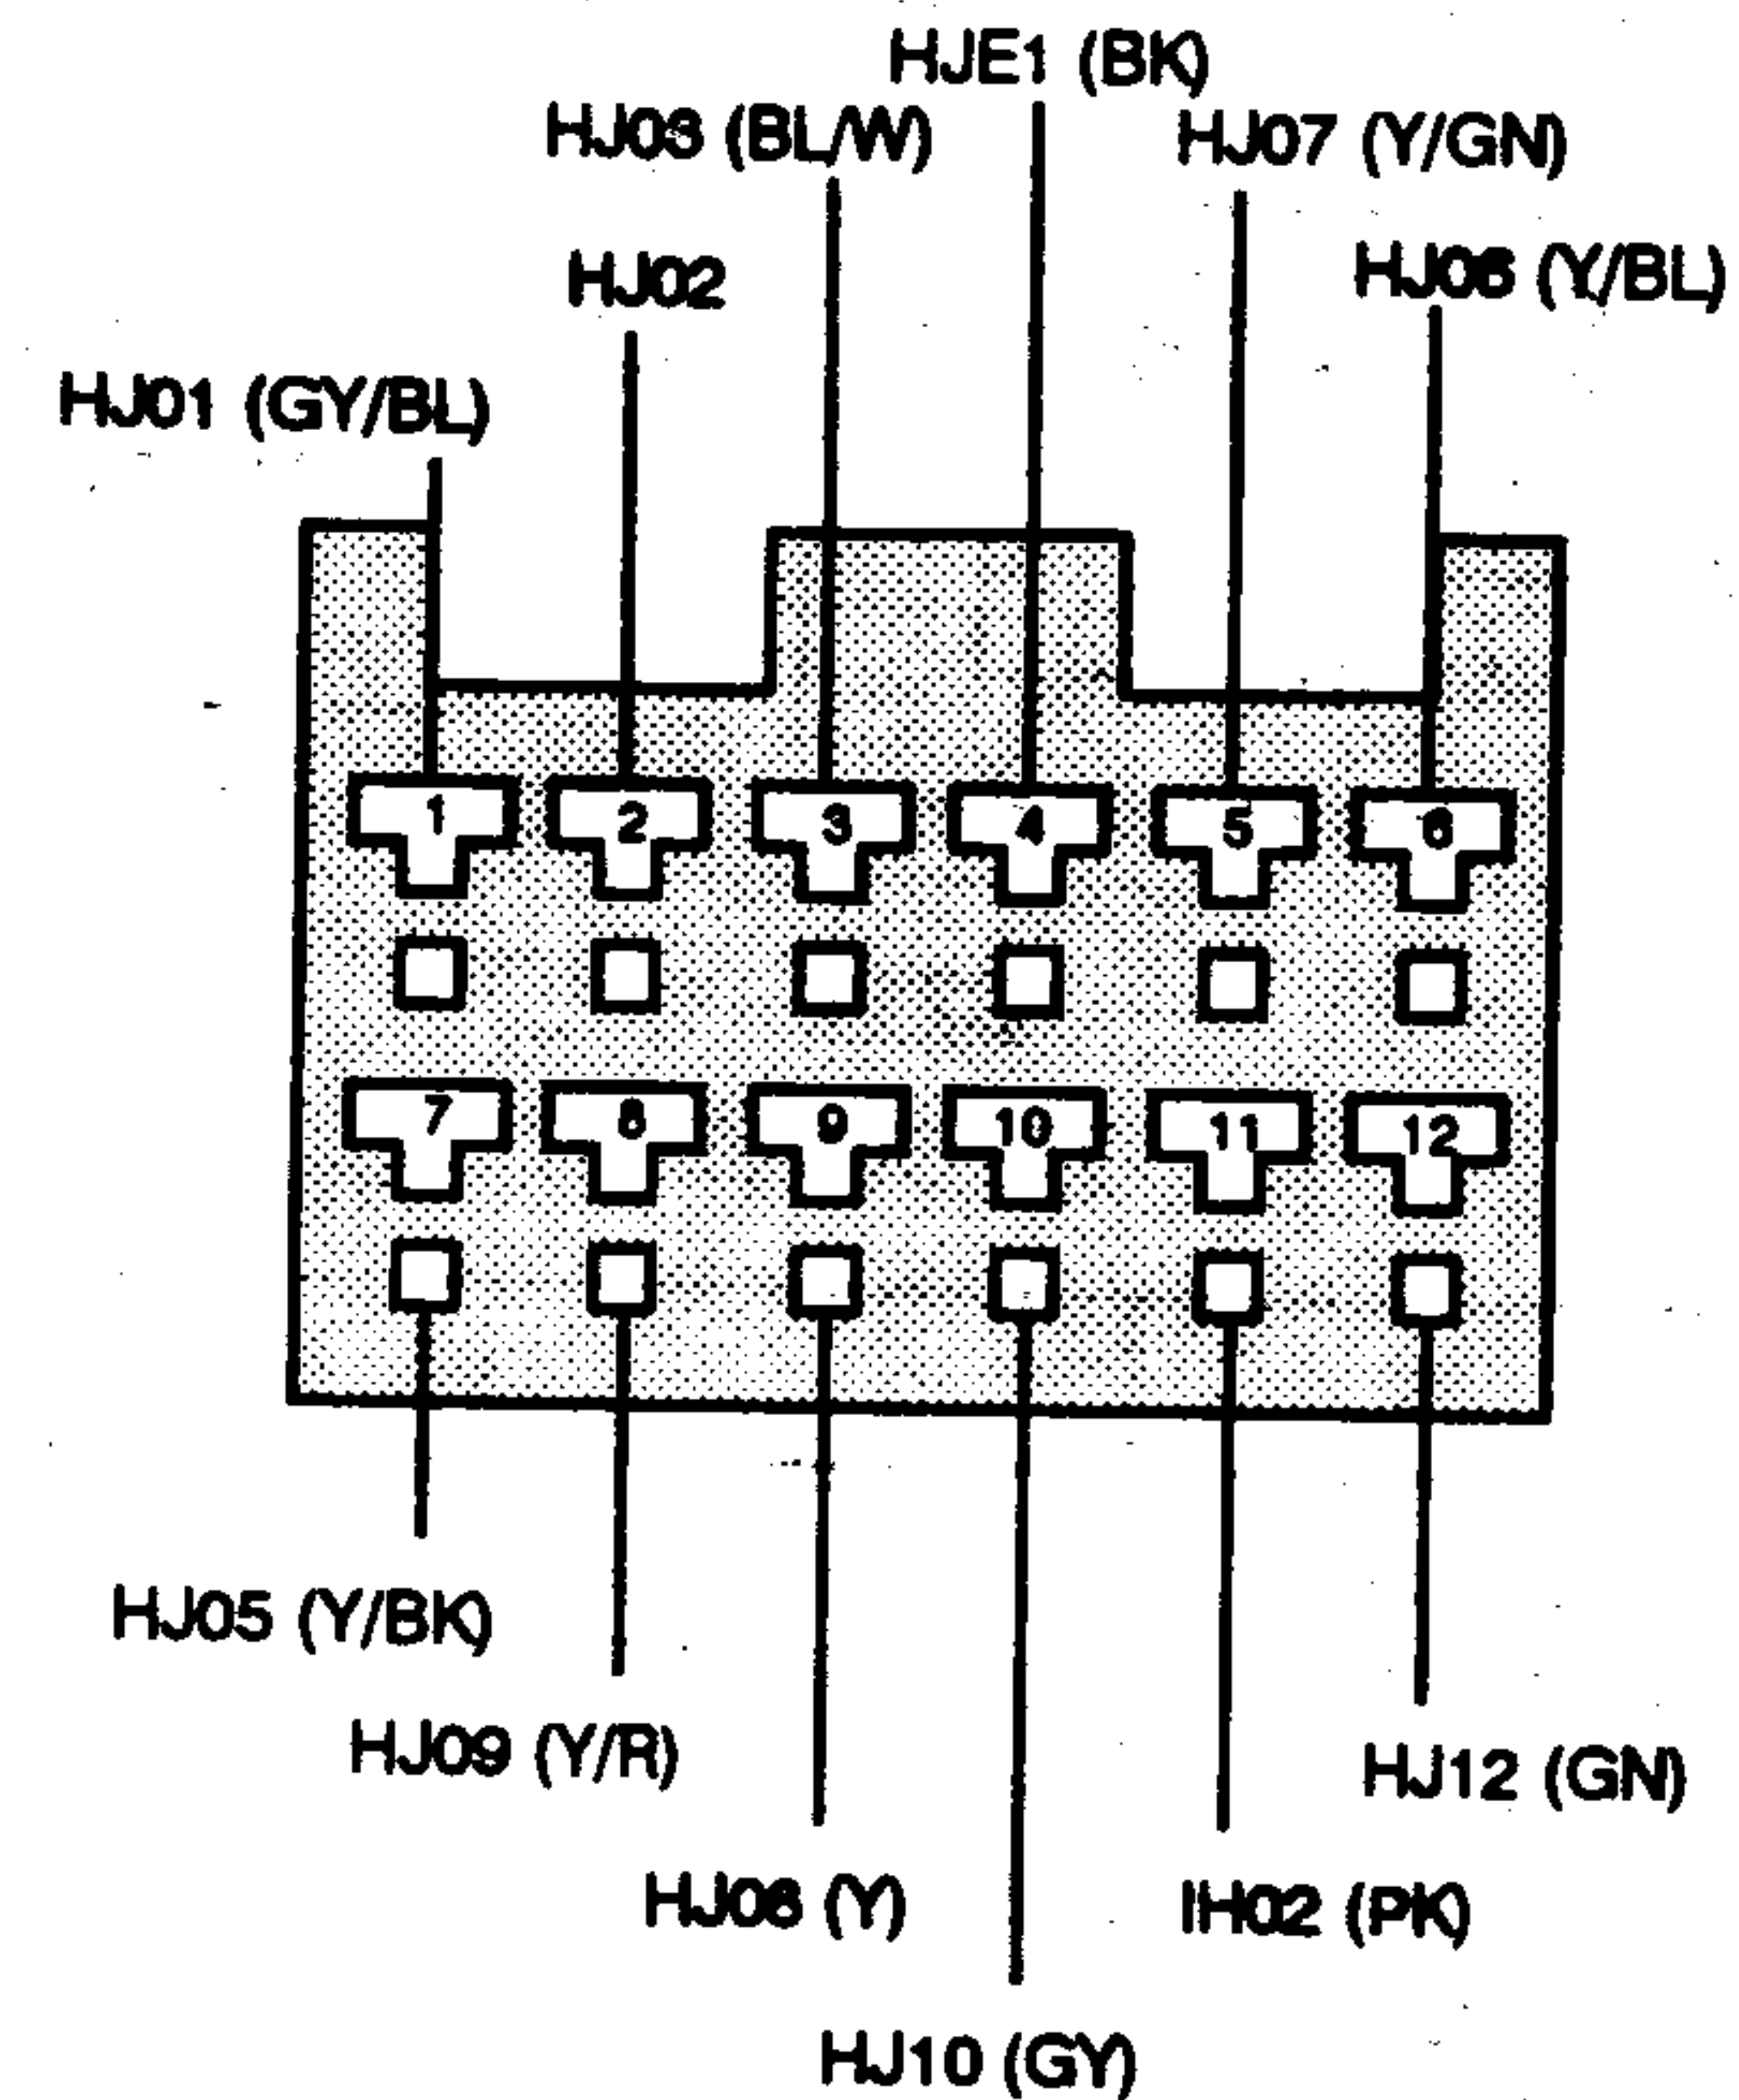

C308 (黑)


后空调控制仪表板

插针	线 路	线 路 功 能
1	HJ01 (GY/BL)	点火电源输入
2	HJ02	后通风门执行器
3	HJ03 (BL/W)	后通风门执行器
4	HJE1 (BK)	接地
5	HJ07 (Y/GN)	后混合门执行器
6	HJ06 (Y/BL)	后混合门执行器
7	HJ05 (Y/BK)	后混合门执行器
8	HJ09 (Y/R)	后混合门执行器
9	HJ08 (Y)	后混合门执行器
10	HJ10 (GY)	后电流电磁阀
11	IH02 (PK)	照明灯
12	HJ12 (GN)	后鼓风机马达开关 (后)

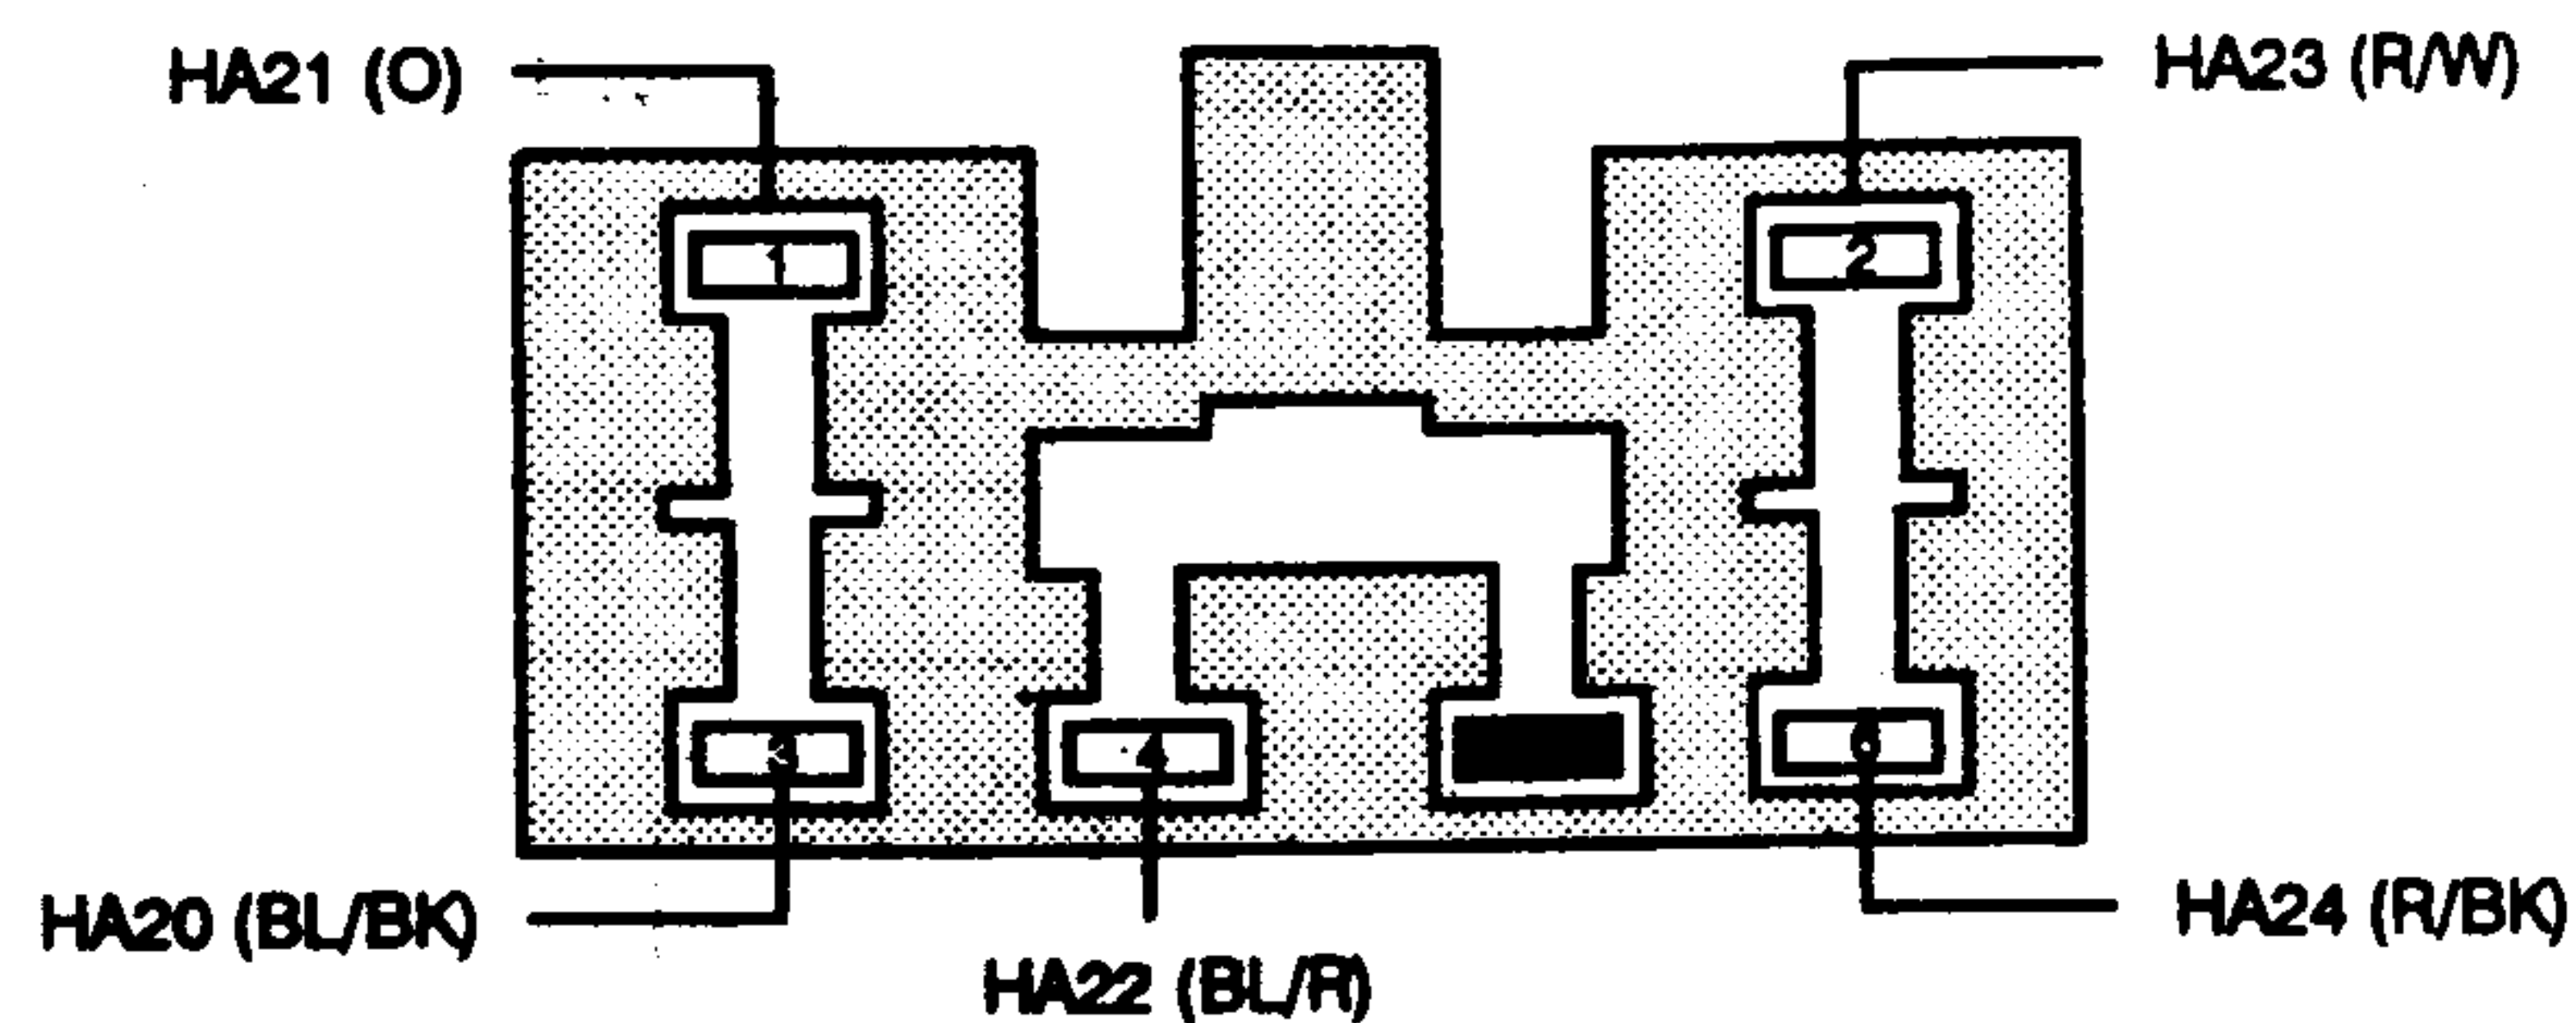

C245 (黑)
前混合门执行器

插针	线 路	线 路 功 用
1	HA21 (O)	混合门位置输入
2	HA23 (R/W)	混合门马达控制
3	HA20 (BL/BK)	混合门位置输入
4	HA22 (BL/R)	混合门位置输入
5	—	不用
6	HA24 (R/BK)	混合门马达控制

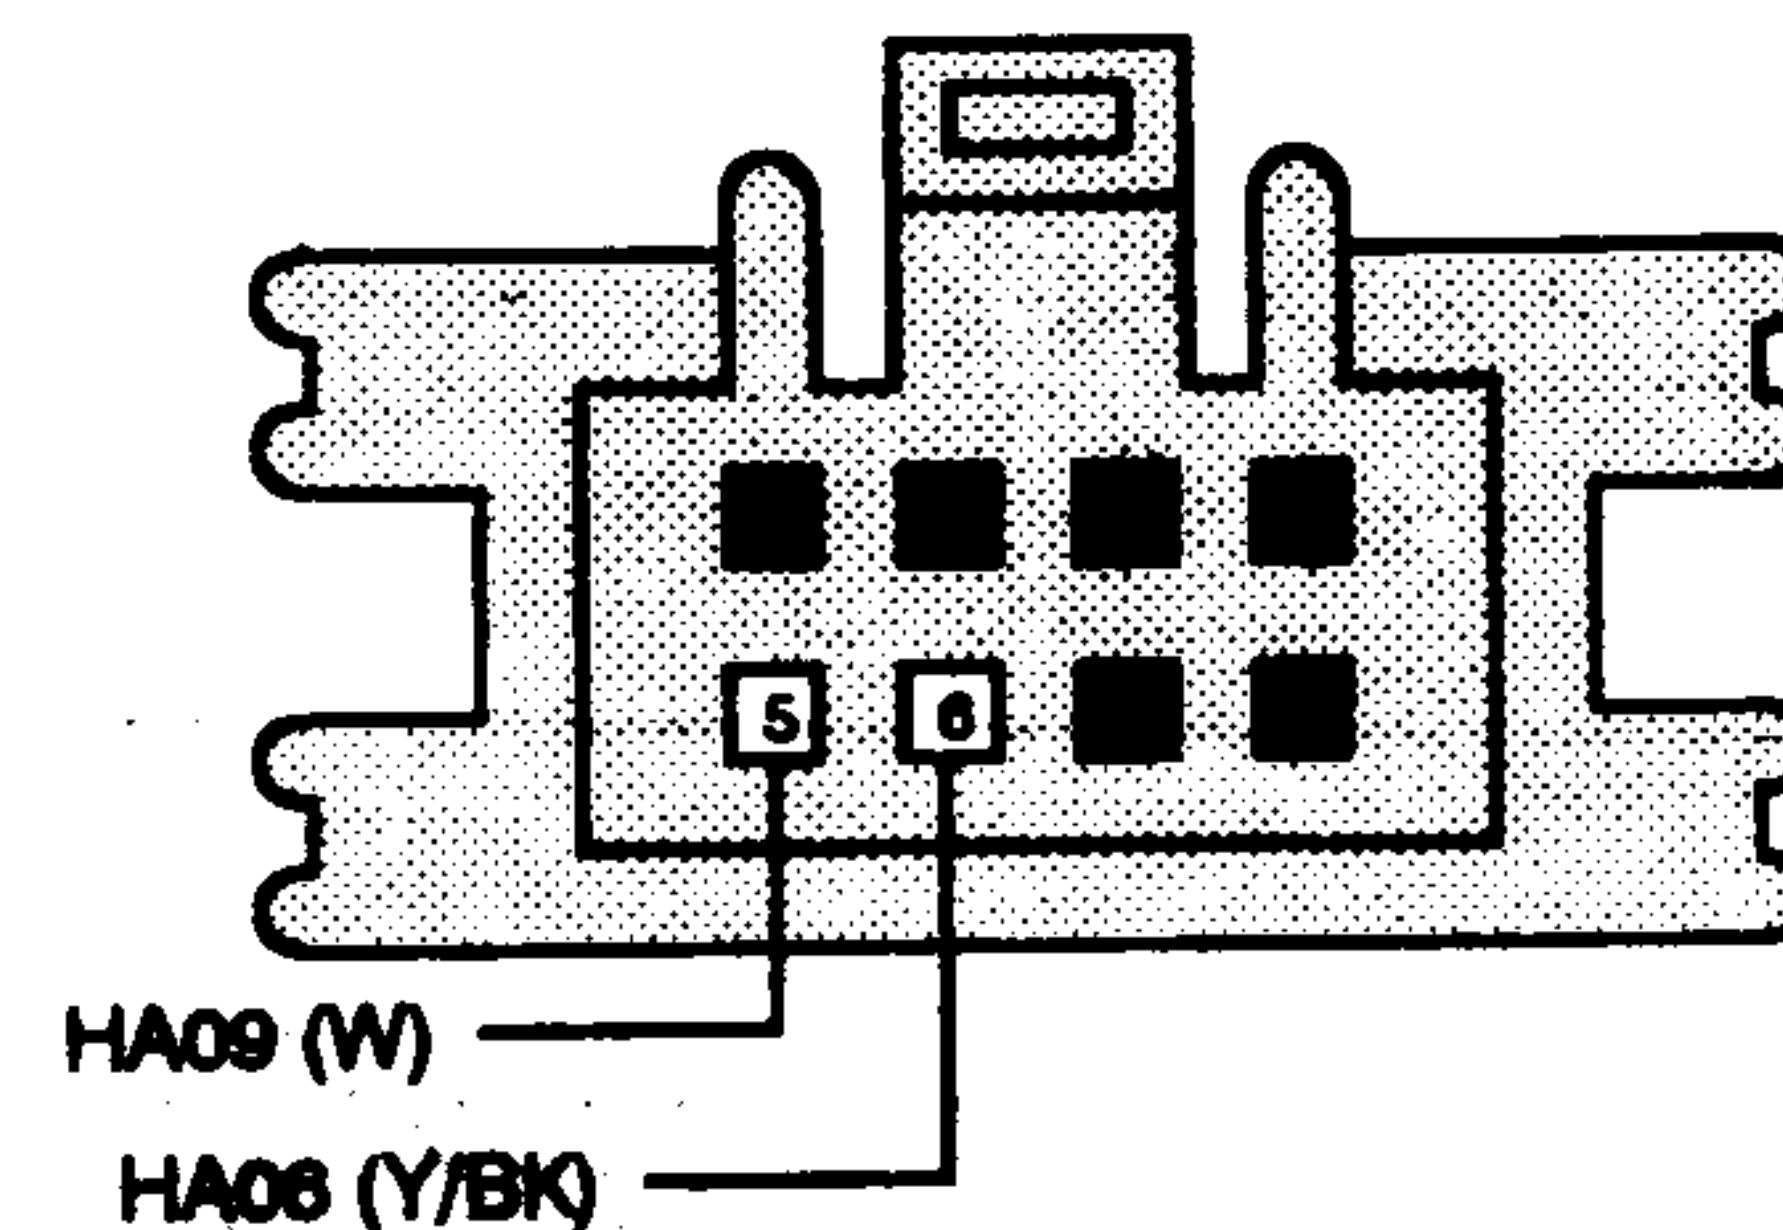


C261
新鲜空气循环门执行器

插针	线 路	线 路 功 用
1	—	不用
2	—	不用
3	—	不用
4	—	不用
5	HA09 (W)	门执行器控制
6	HA06 (Y/BK)	门执行器控制
7	—	不用
8	—	不用

54 单元接头表


接 头	第 一 页
C218	13-17
C275	23-11
C1000	13-18

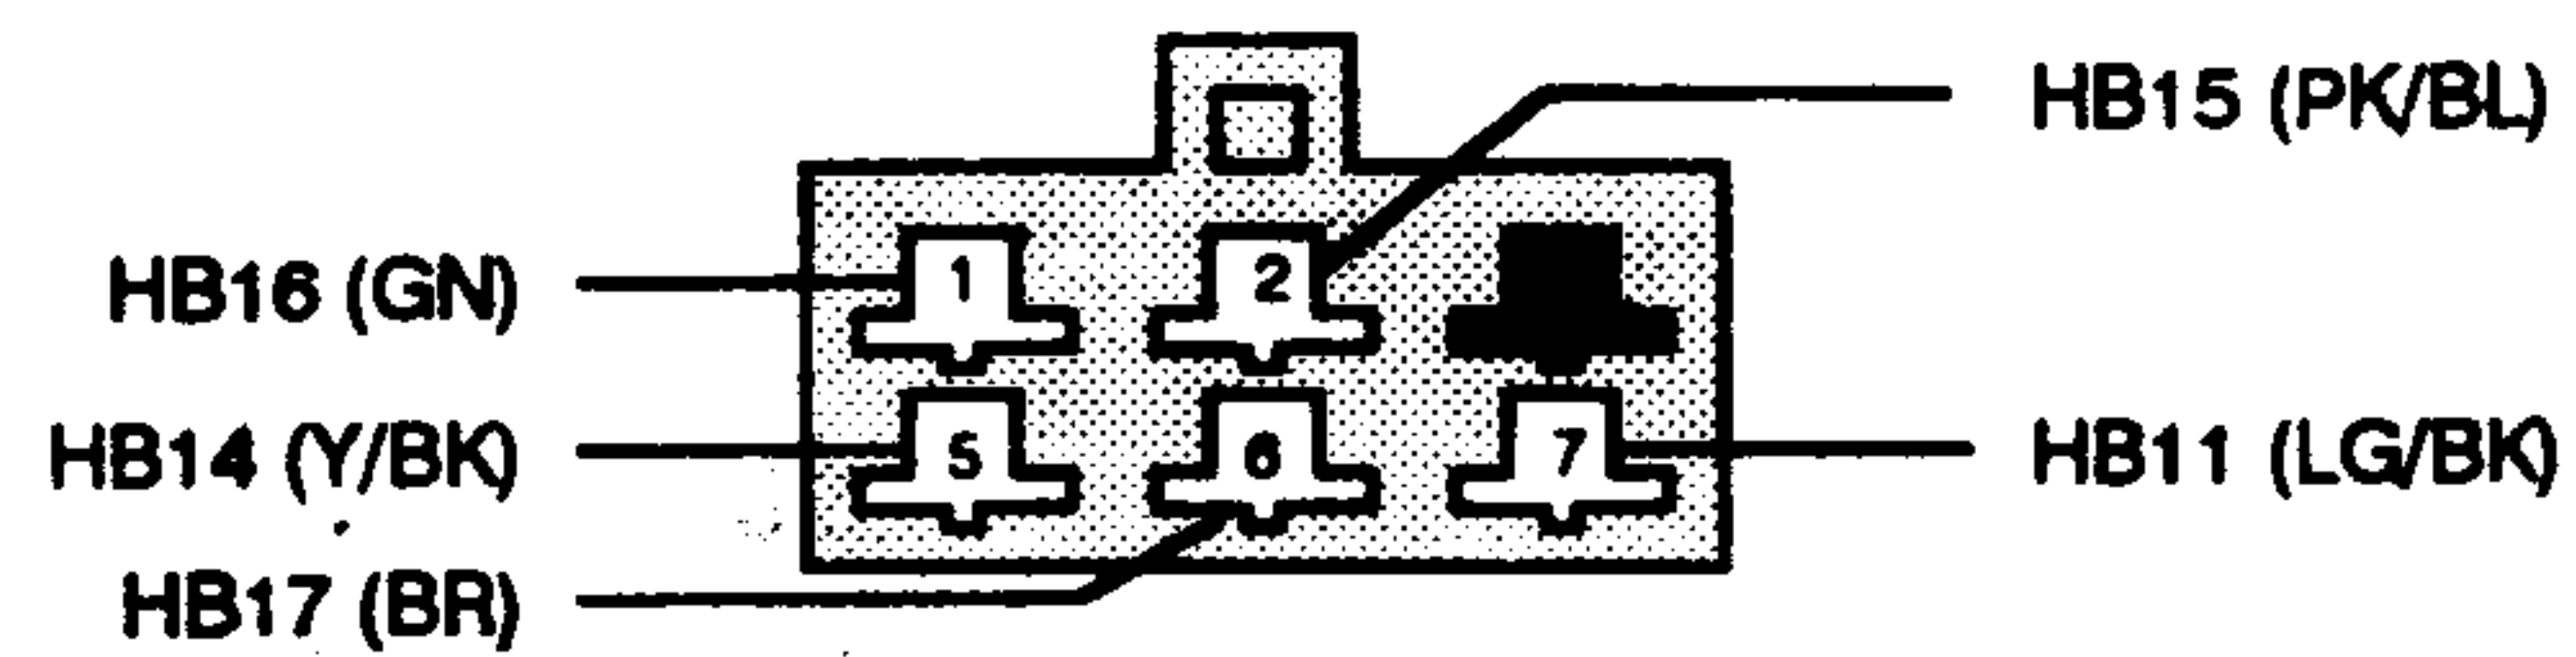

C312 (白)

后鼓风机马达开关 (后)

插针	线 路	线 路 功 用
1	HB16 (GN)	后吹风机速度控制
2	HB15 (PK/BL)	后吹风机速度控制
3	—	不用
4	HB14 (Y/BK)	后吹风机速度控制
5	HB17 (BR)	后吹风机速度控制
6	HB11 (LG/BK)	后吹风机速度控制

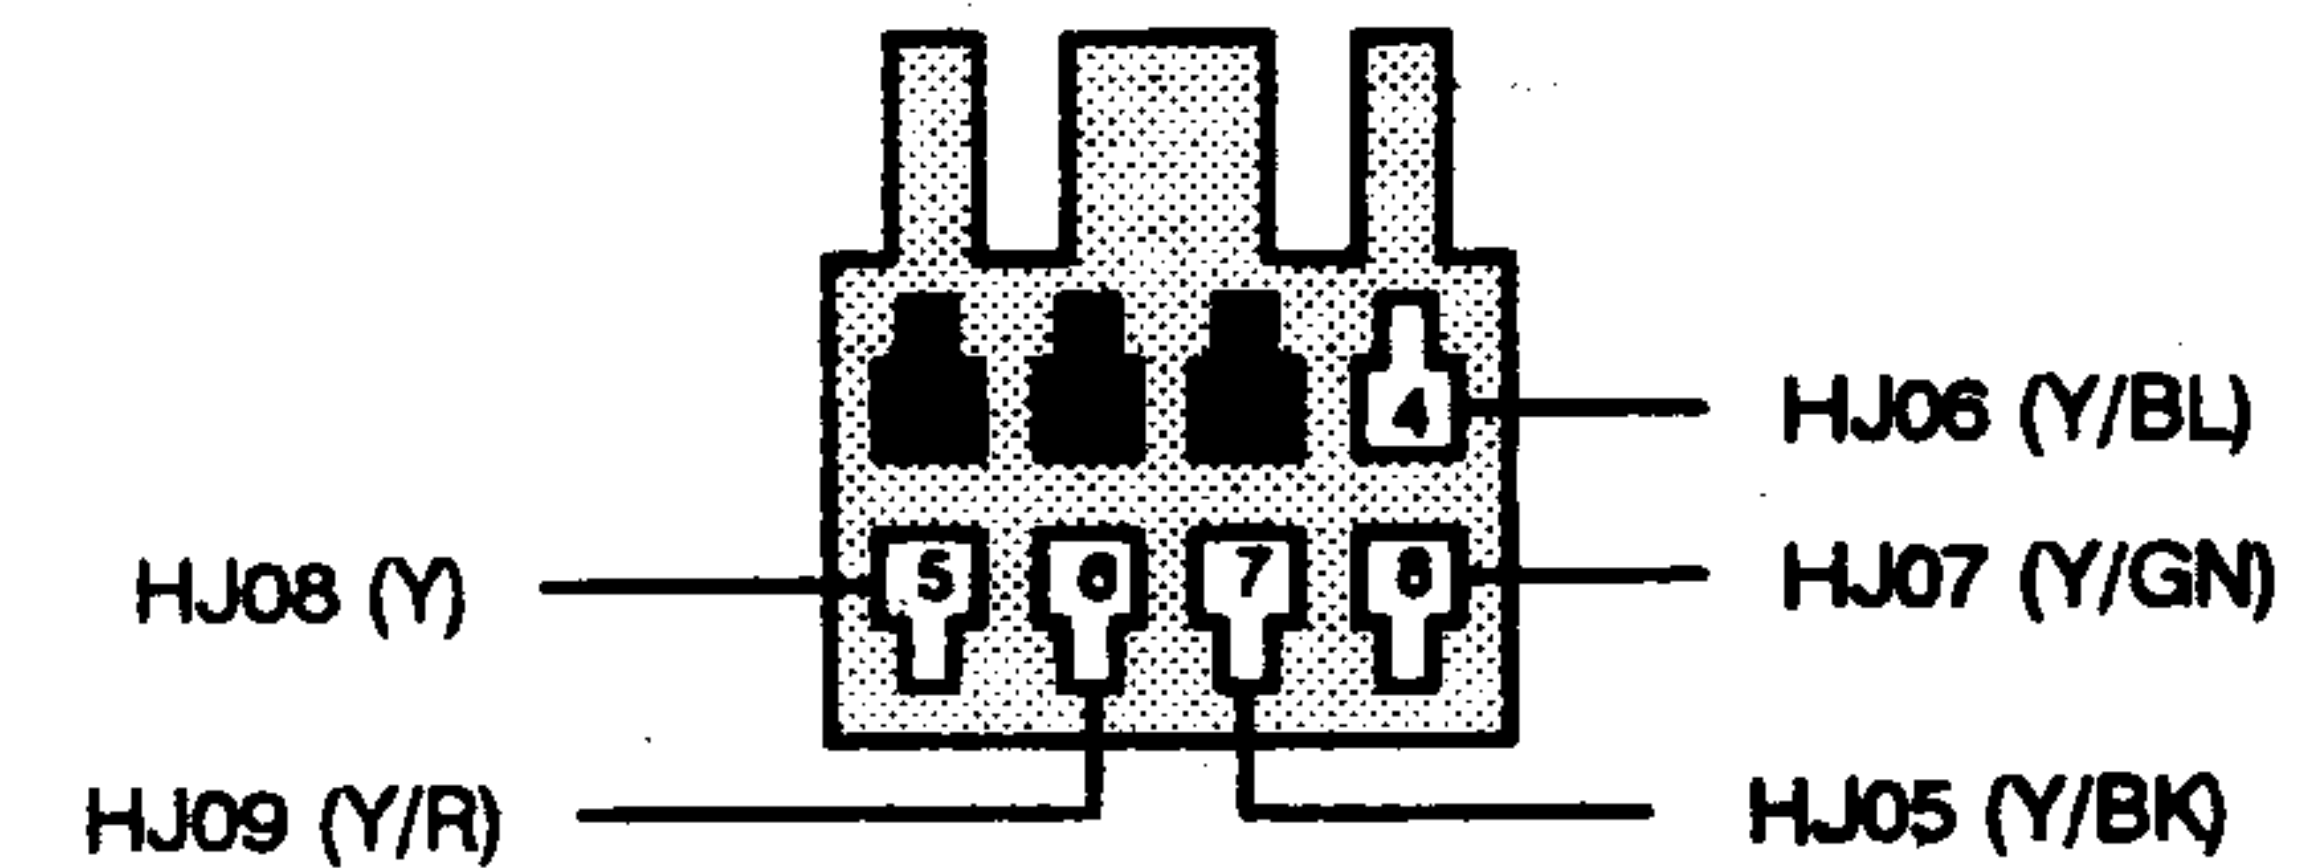

C326

后混合门执行器

插针	线 路	线 路 功 用
1	—	不用
2	—	不用
3	—	不用
4	HJ06 (Y/BL)	后混合门位置输入
5	HJ08 (Y)	后混合门执行器控制
6	HJ09 (Y/R)	后混合门执行器控制
7	HJ05 (Y/BK)	后混合门位置输入
8	HJ07 (Y/GN)	后混合门位置输入