

节 501-02 前端车身板

车辆应用： 2012.50 Focus

内容	页码
拆卸和安装	
车颈盖板护栅.....	501-02-2
主动格栅.....	501-02-4
挡泥板防渐护板.....	501-02-9
解体 and 组装	
主动格栅.....	501-02-11

拆卸和安装

车颈盖板护栅

通用设备


双柱拉拔器

拆卸


注意：此过程中的拆卸步骤可能包含安装的详细信息。

通用设备: 双柱拉拔器
扭矩: 30 Nm

1.  小心：确保发动机在停止位置。

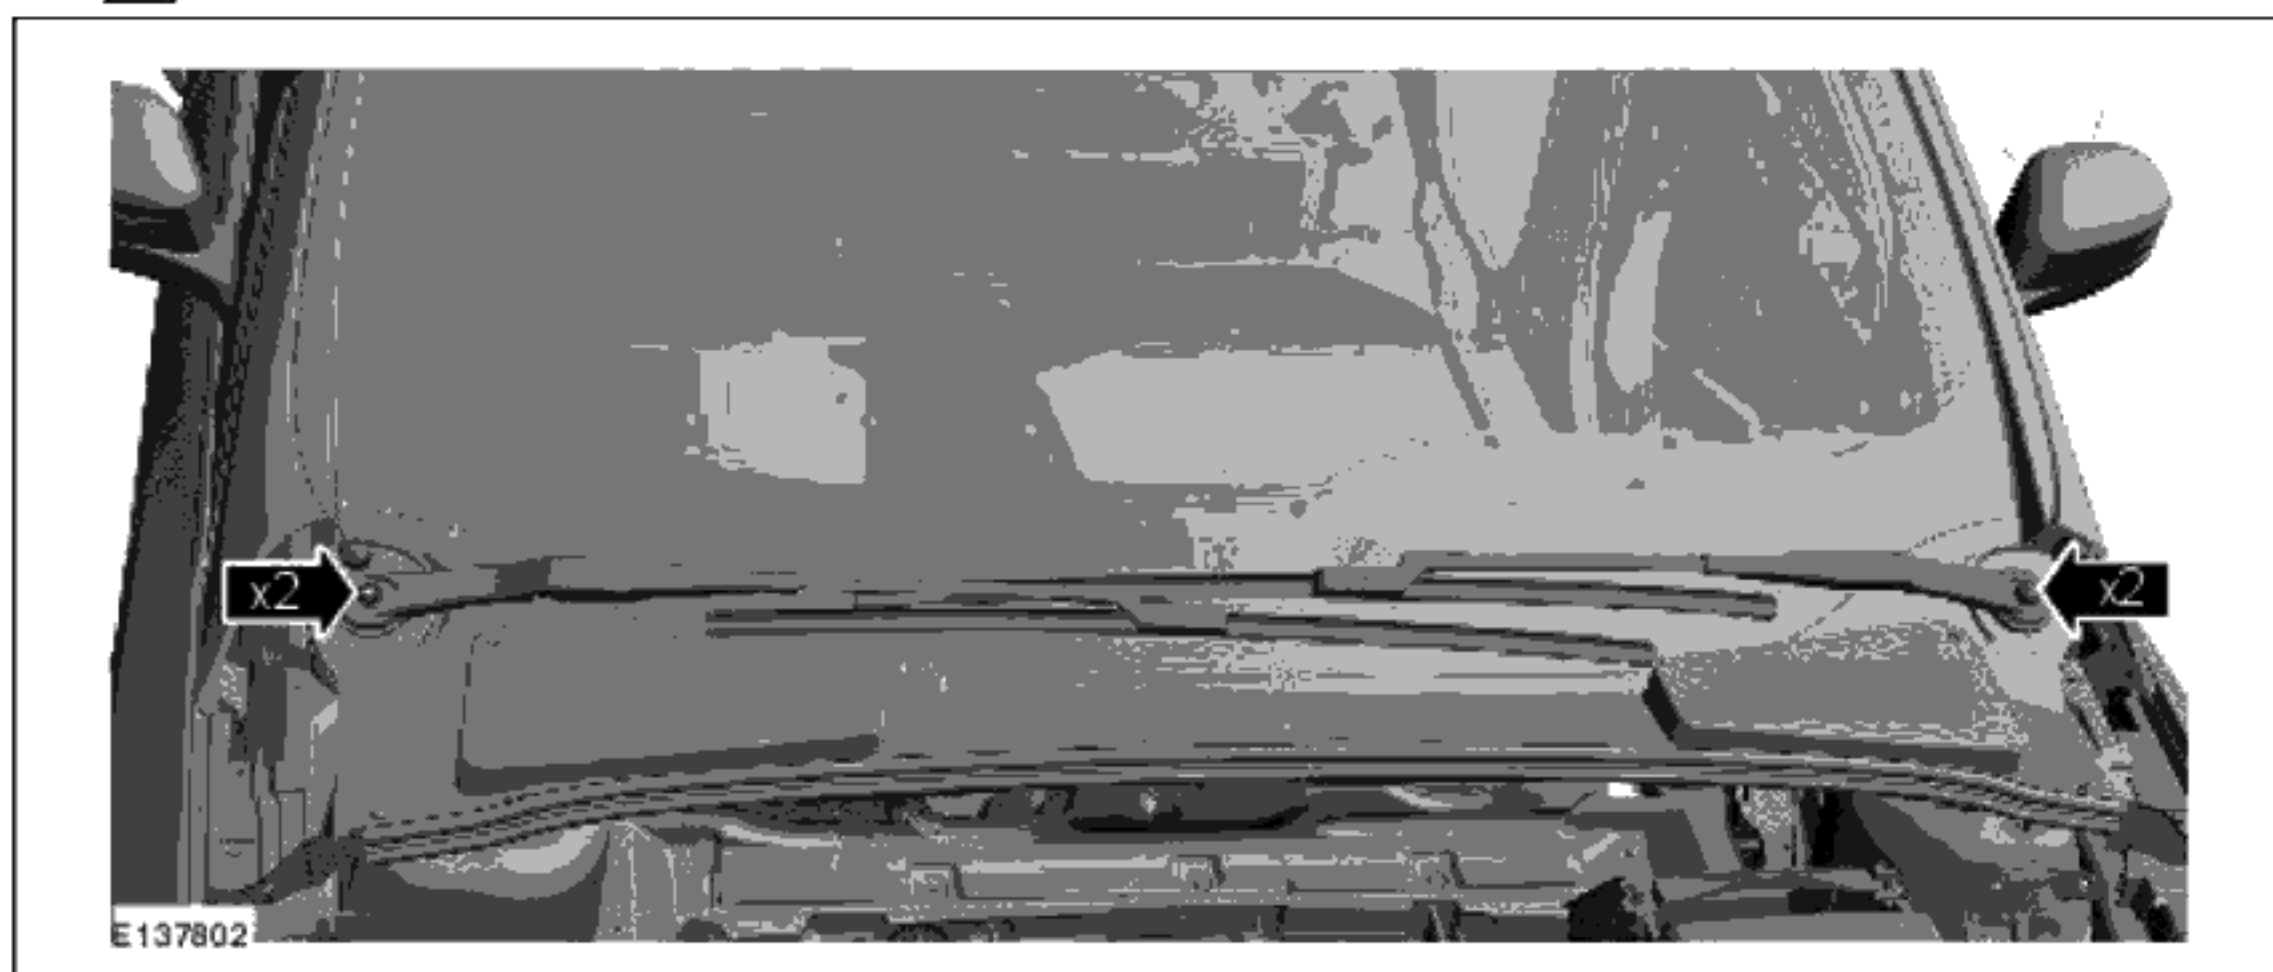


2.

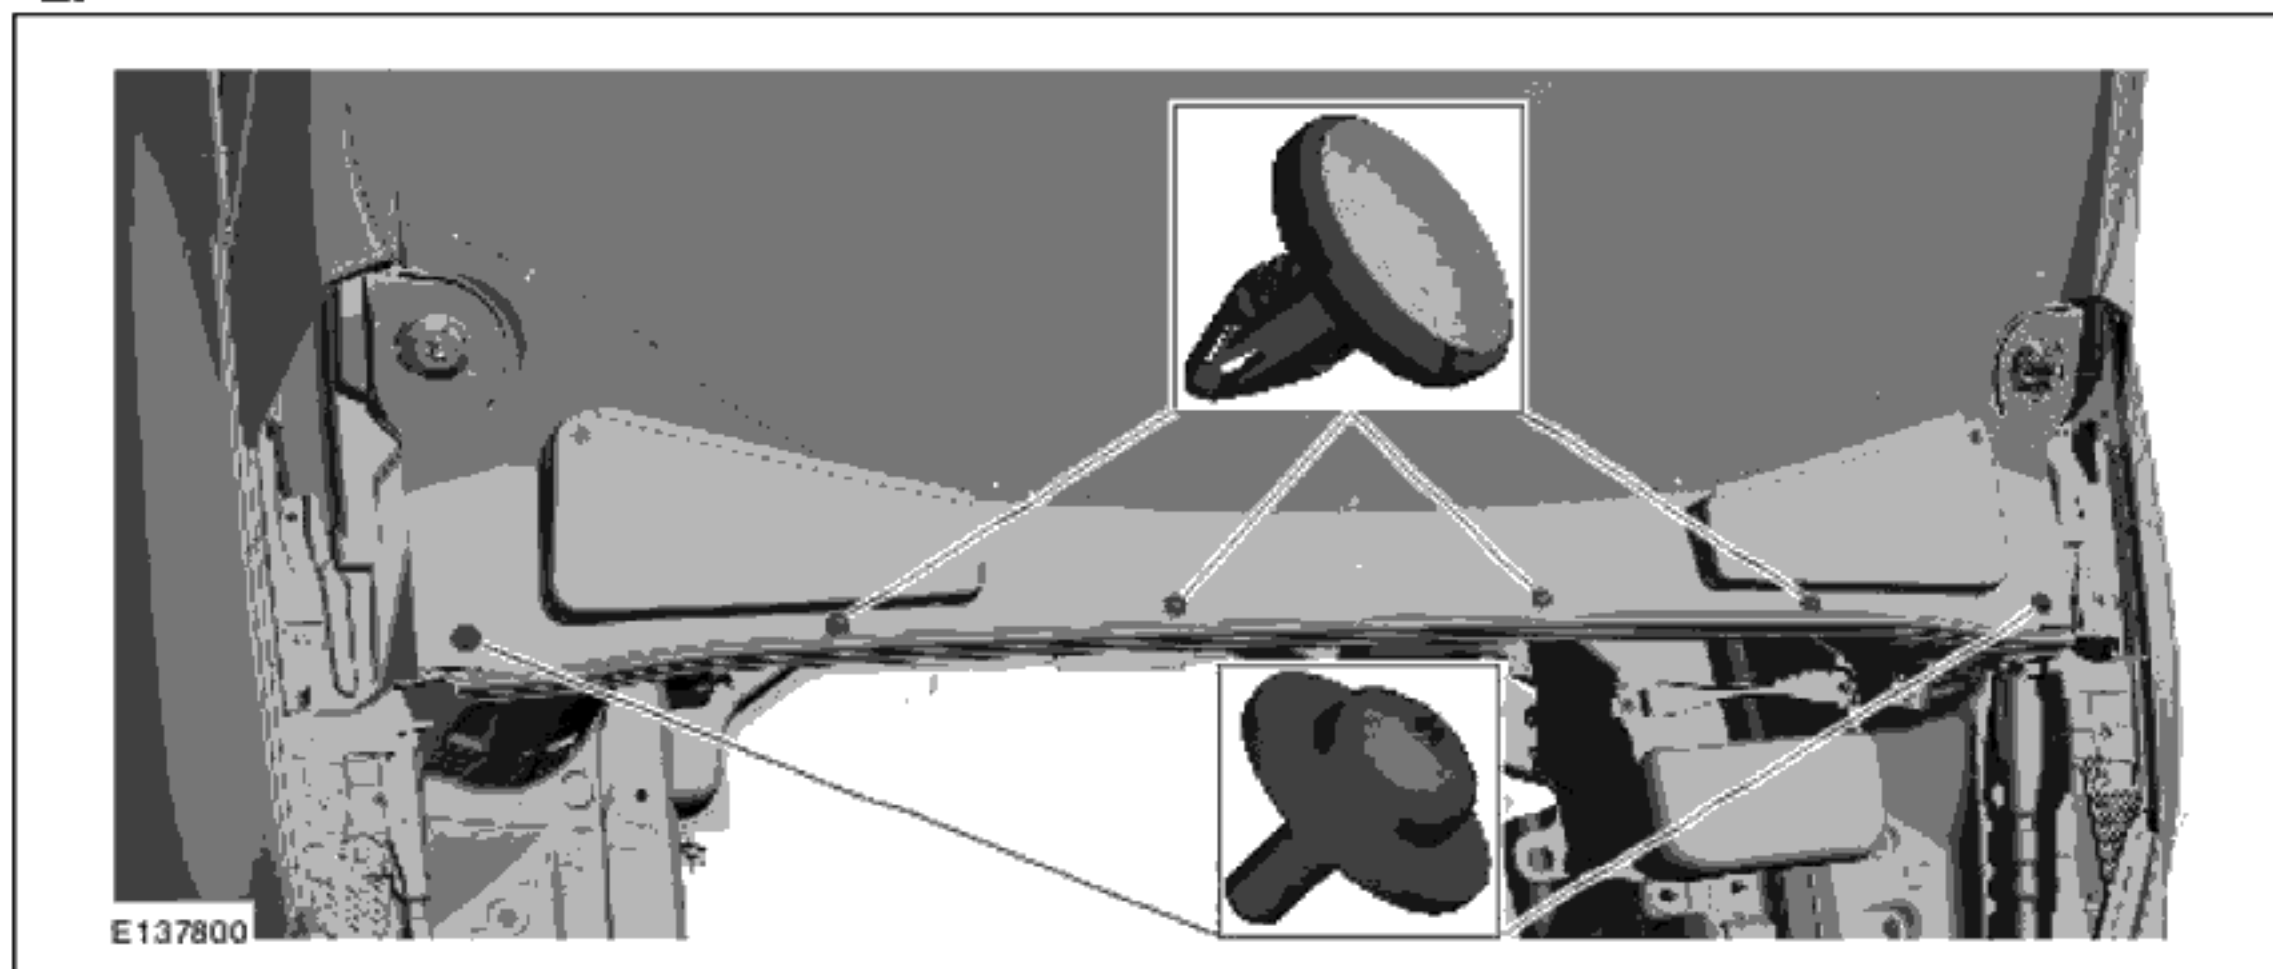

3.

拆卸和安装

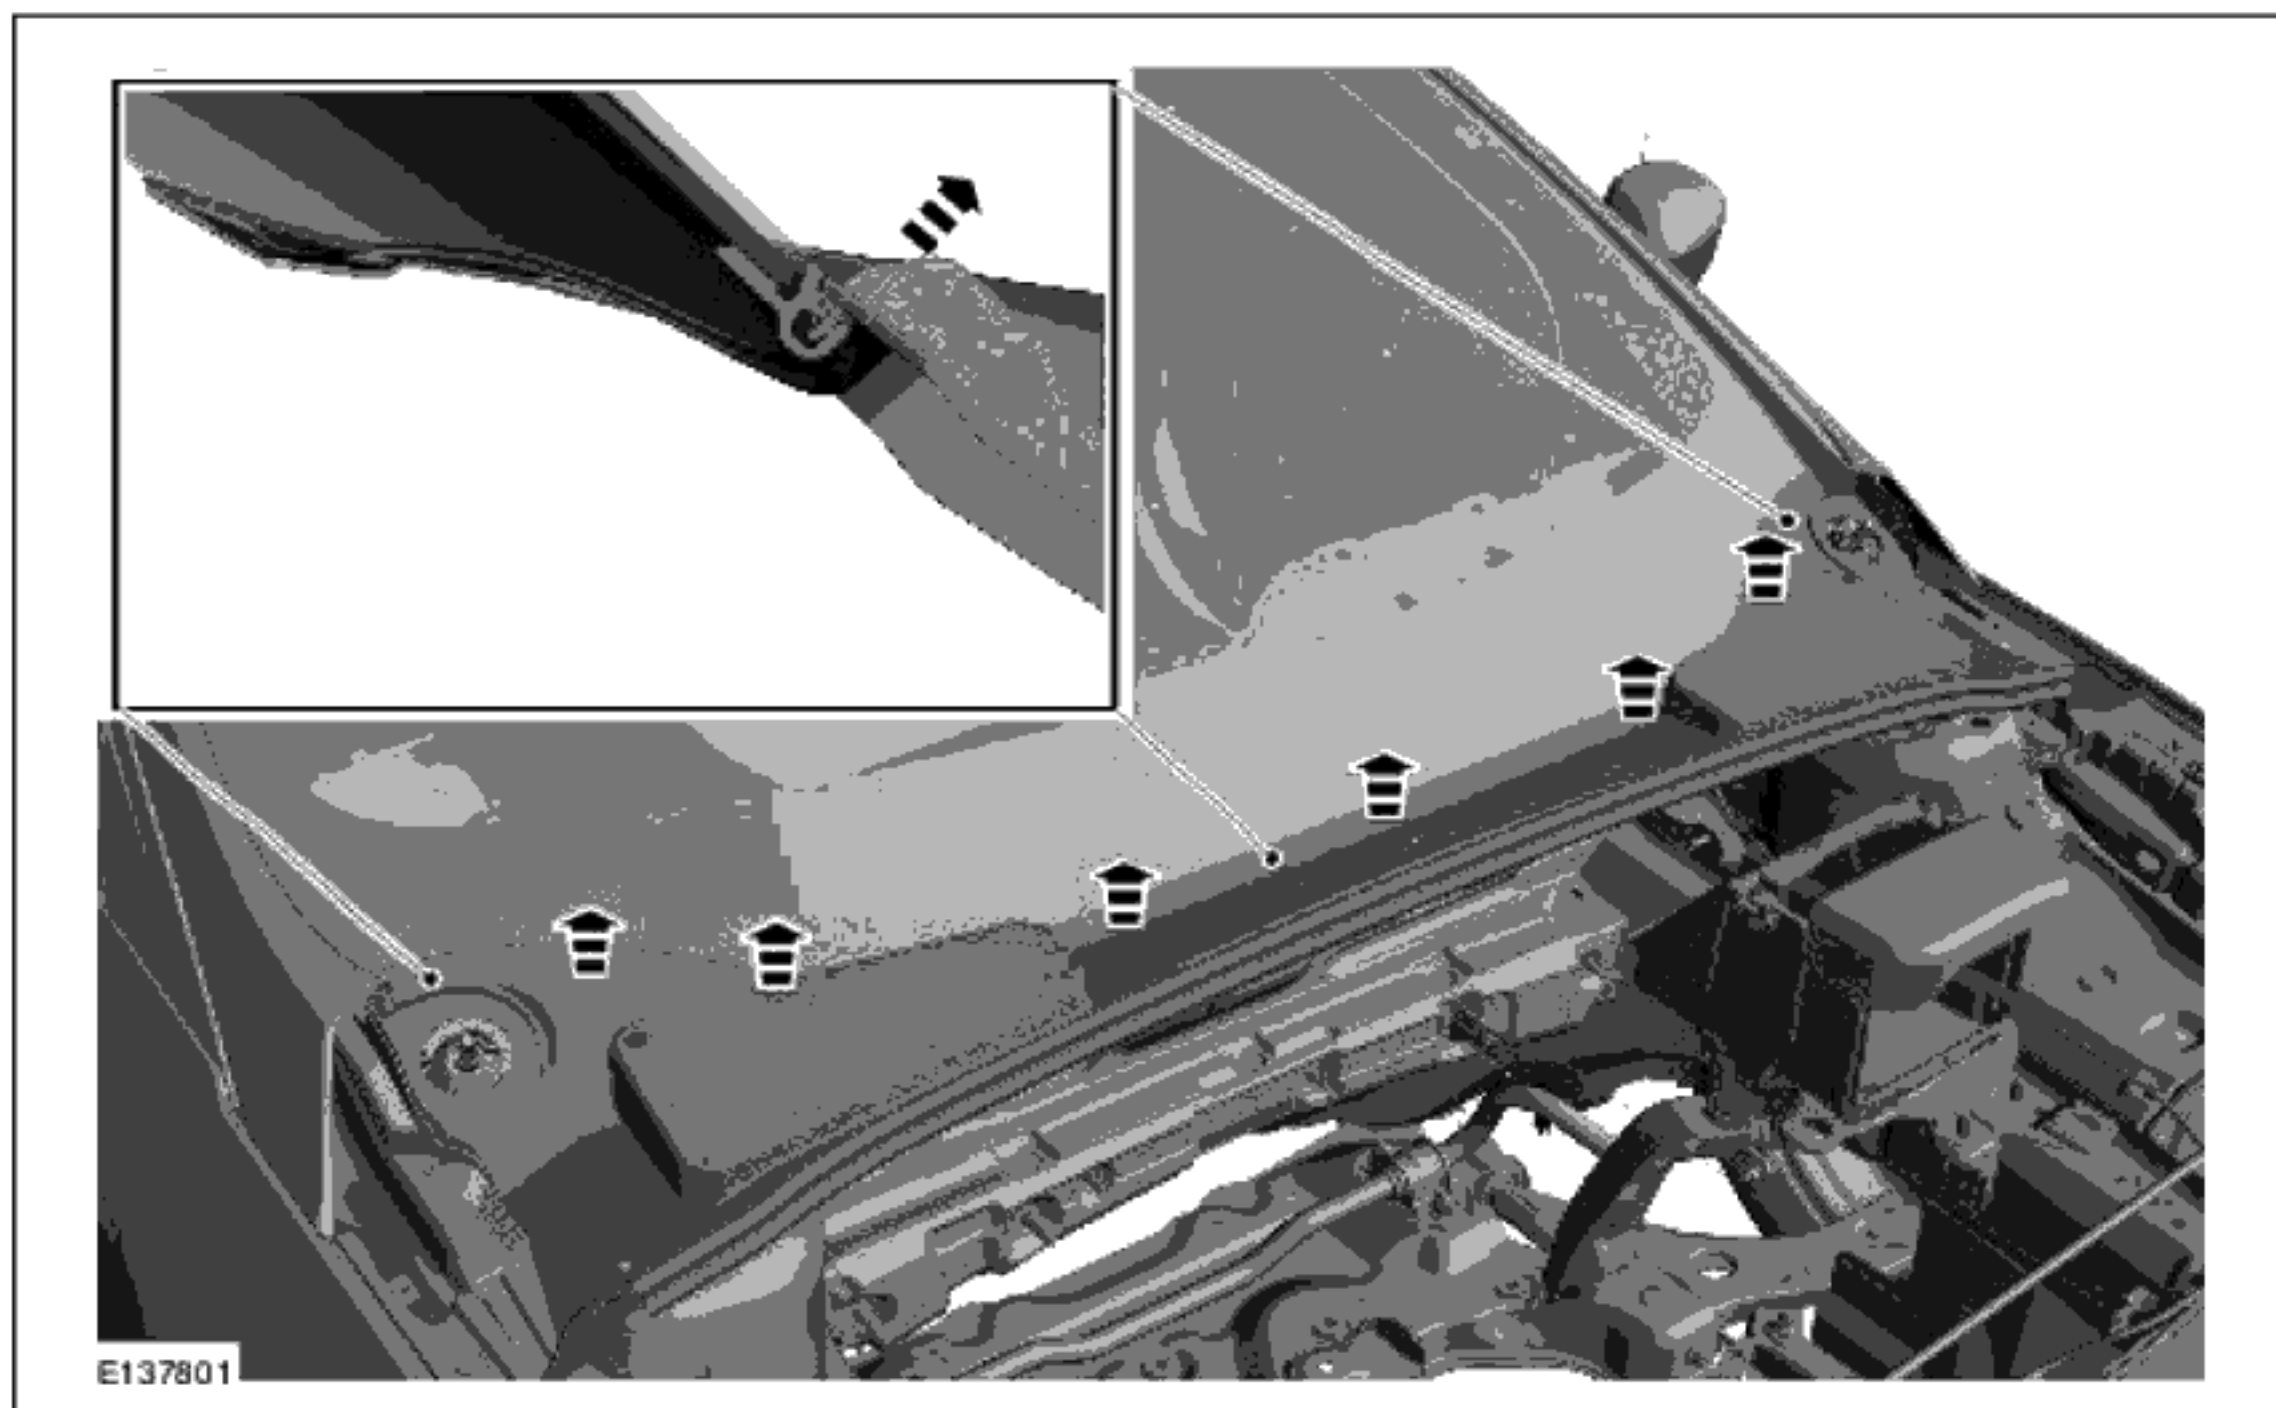

安装

1.  小心：确保发动机在停止位置。

要进行安装，请反向执行拆卸程序。

参阅：挡风玻璃刮水器电机初始化 (501-16 刮水器和洗涤器, 一般步骤)。

参阅：刮水器刮片角度调整 (501-16 刮水器和洗涤器, 一般步骤)。


拆卸和安装

主动格栅

拆卸


注意：此过程中的拆卸步骤可能包含安装的详细信息。

1. 参阅：顶车和提升 (100-02 顶车和提升, 说明和操作)。
2. 如已配备。

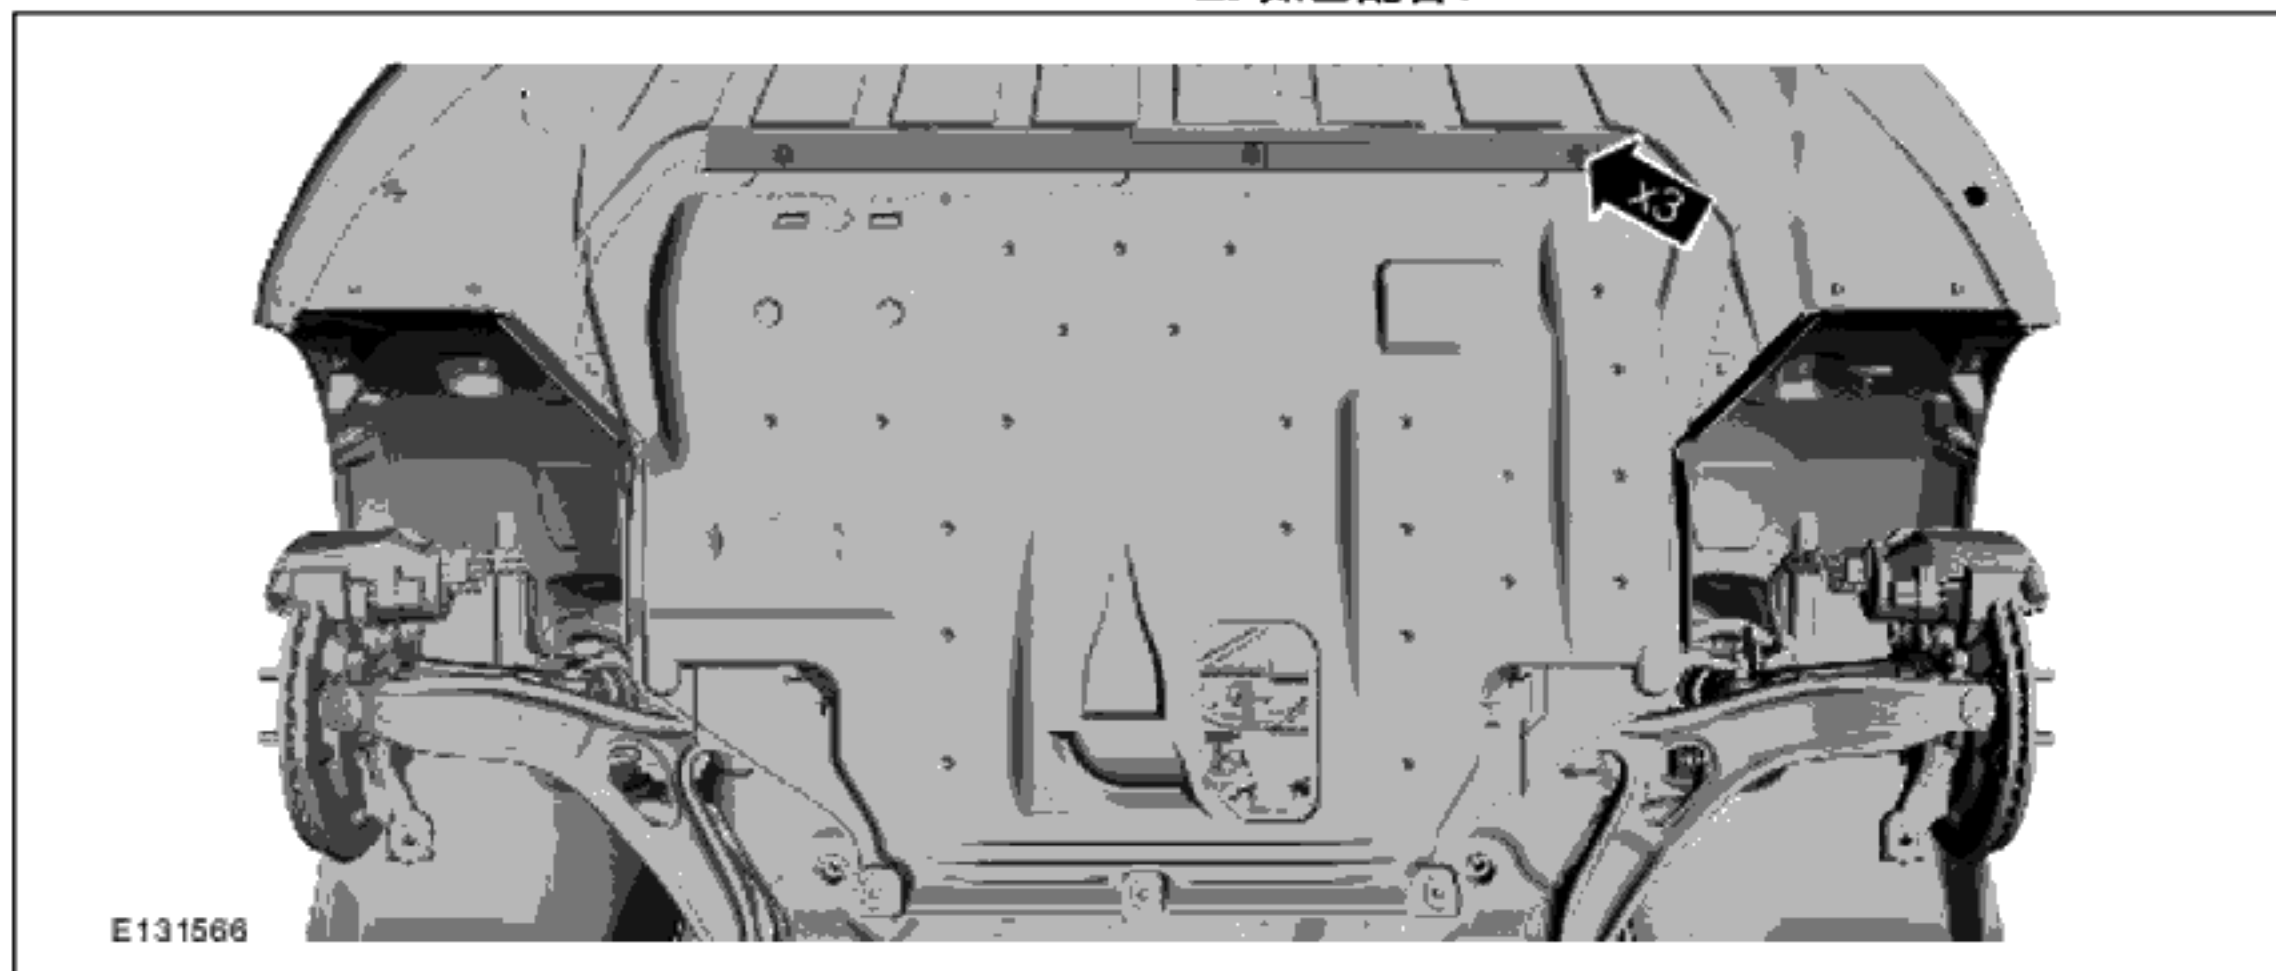


3. 如已配备。

拆卸和安装

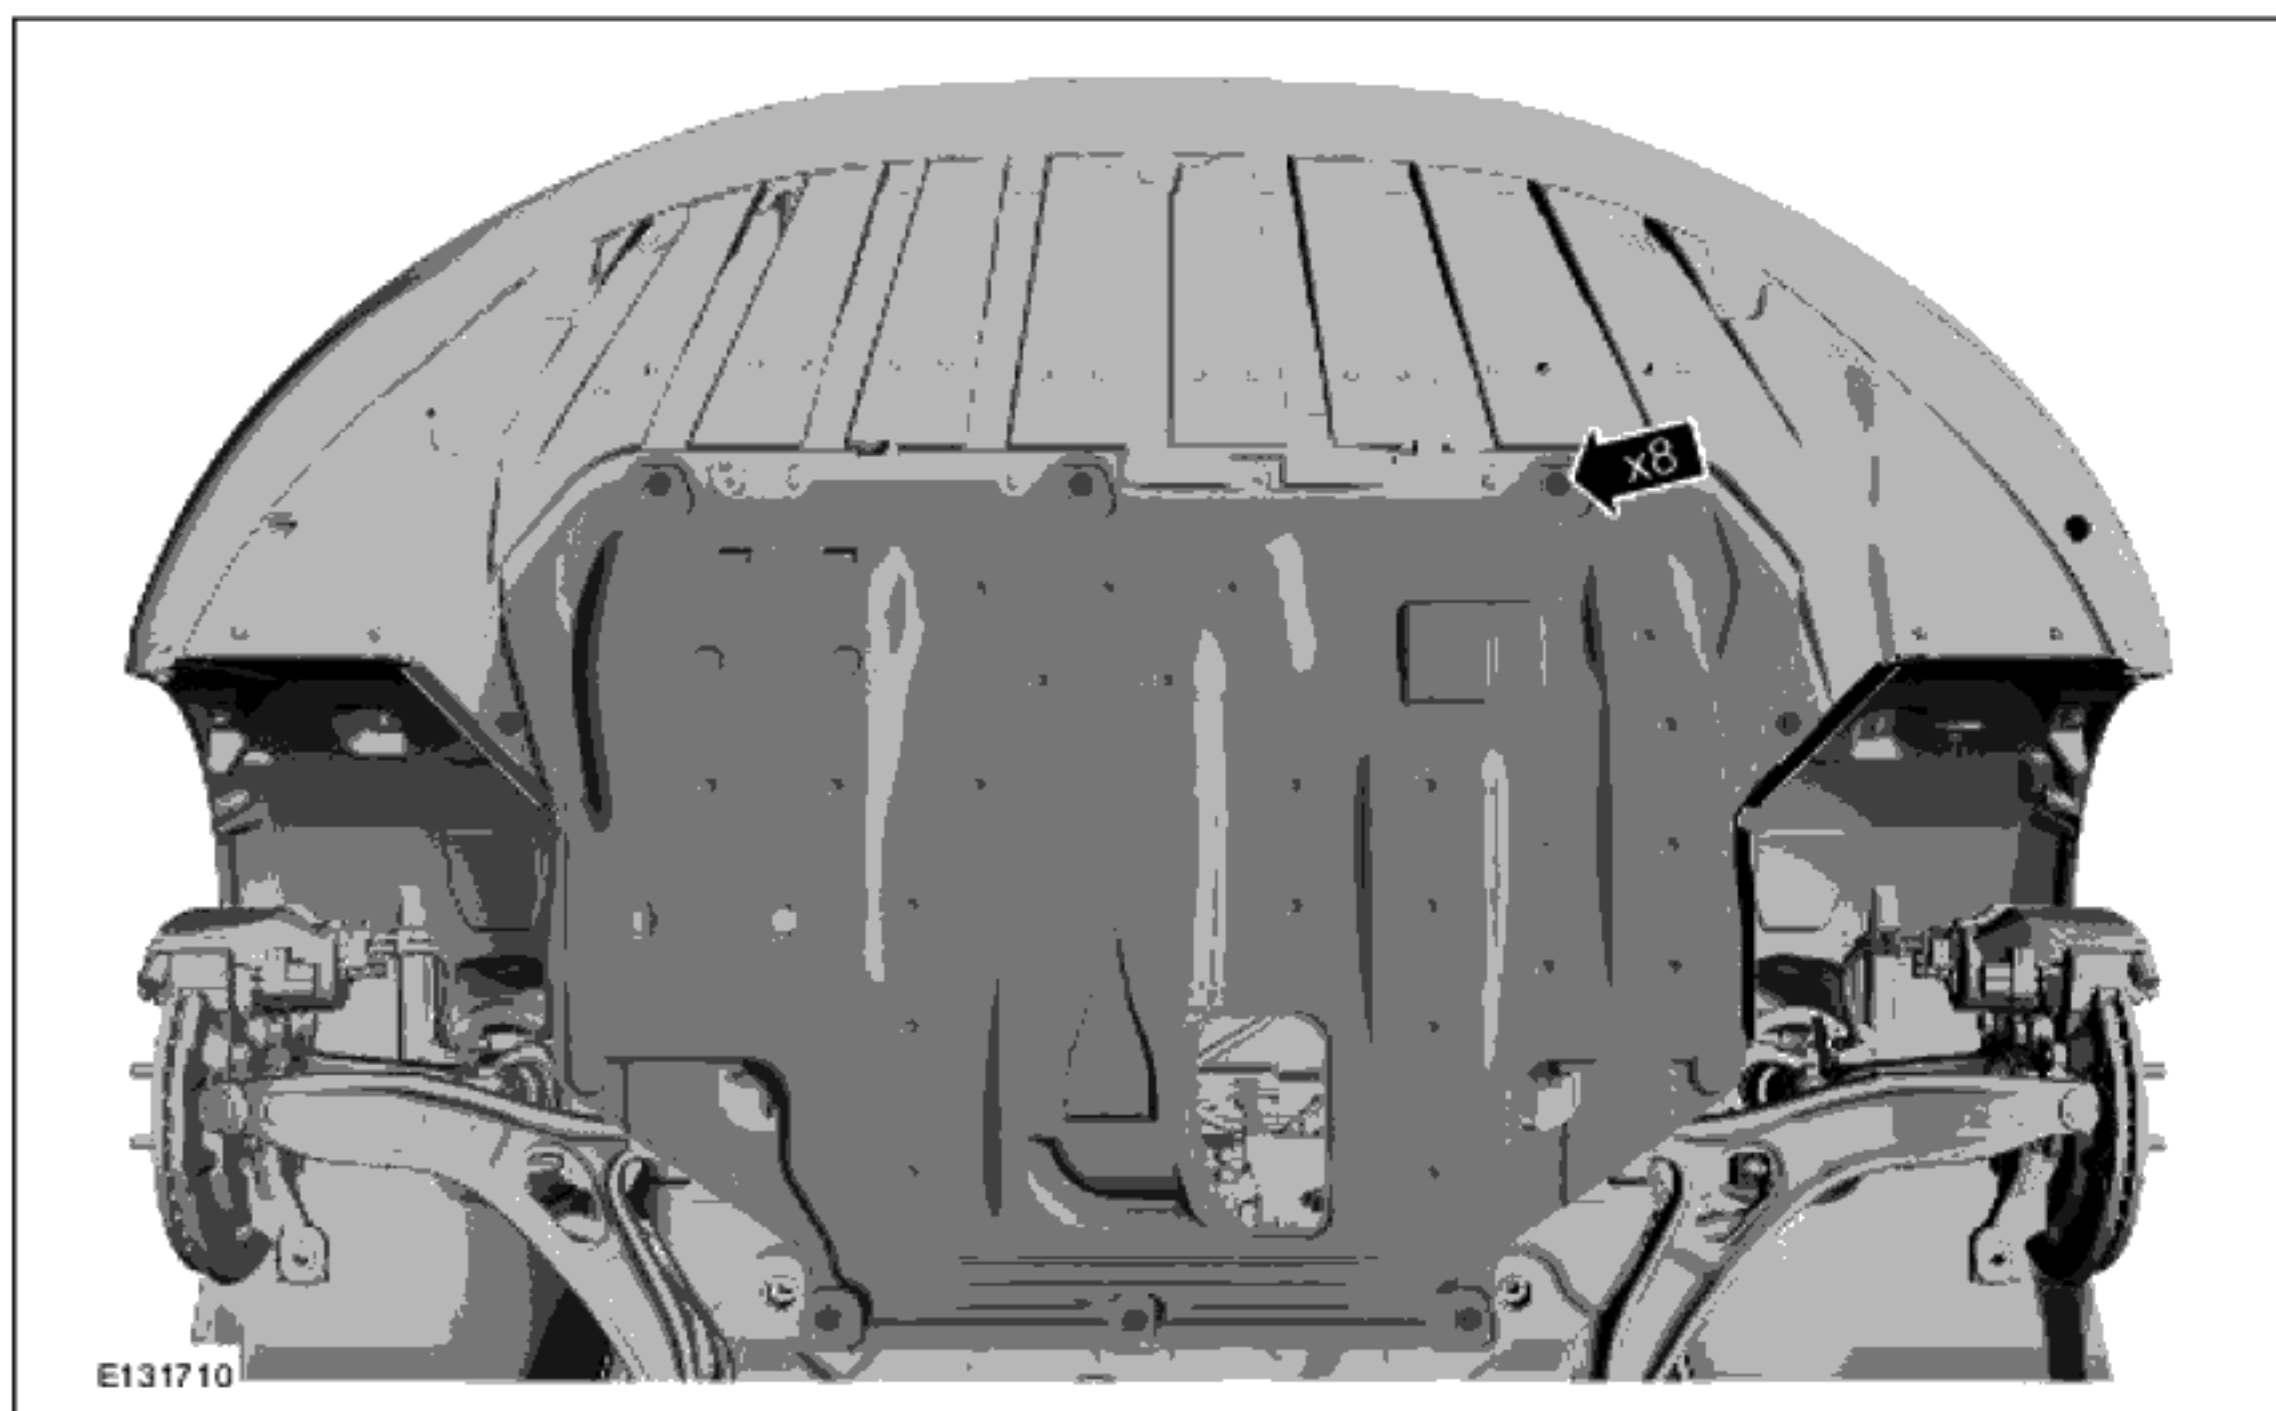


4. 如已配备。

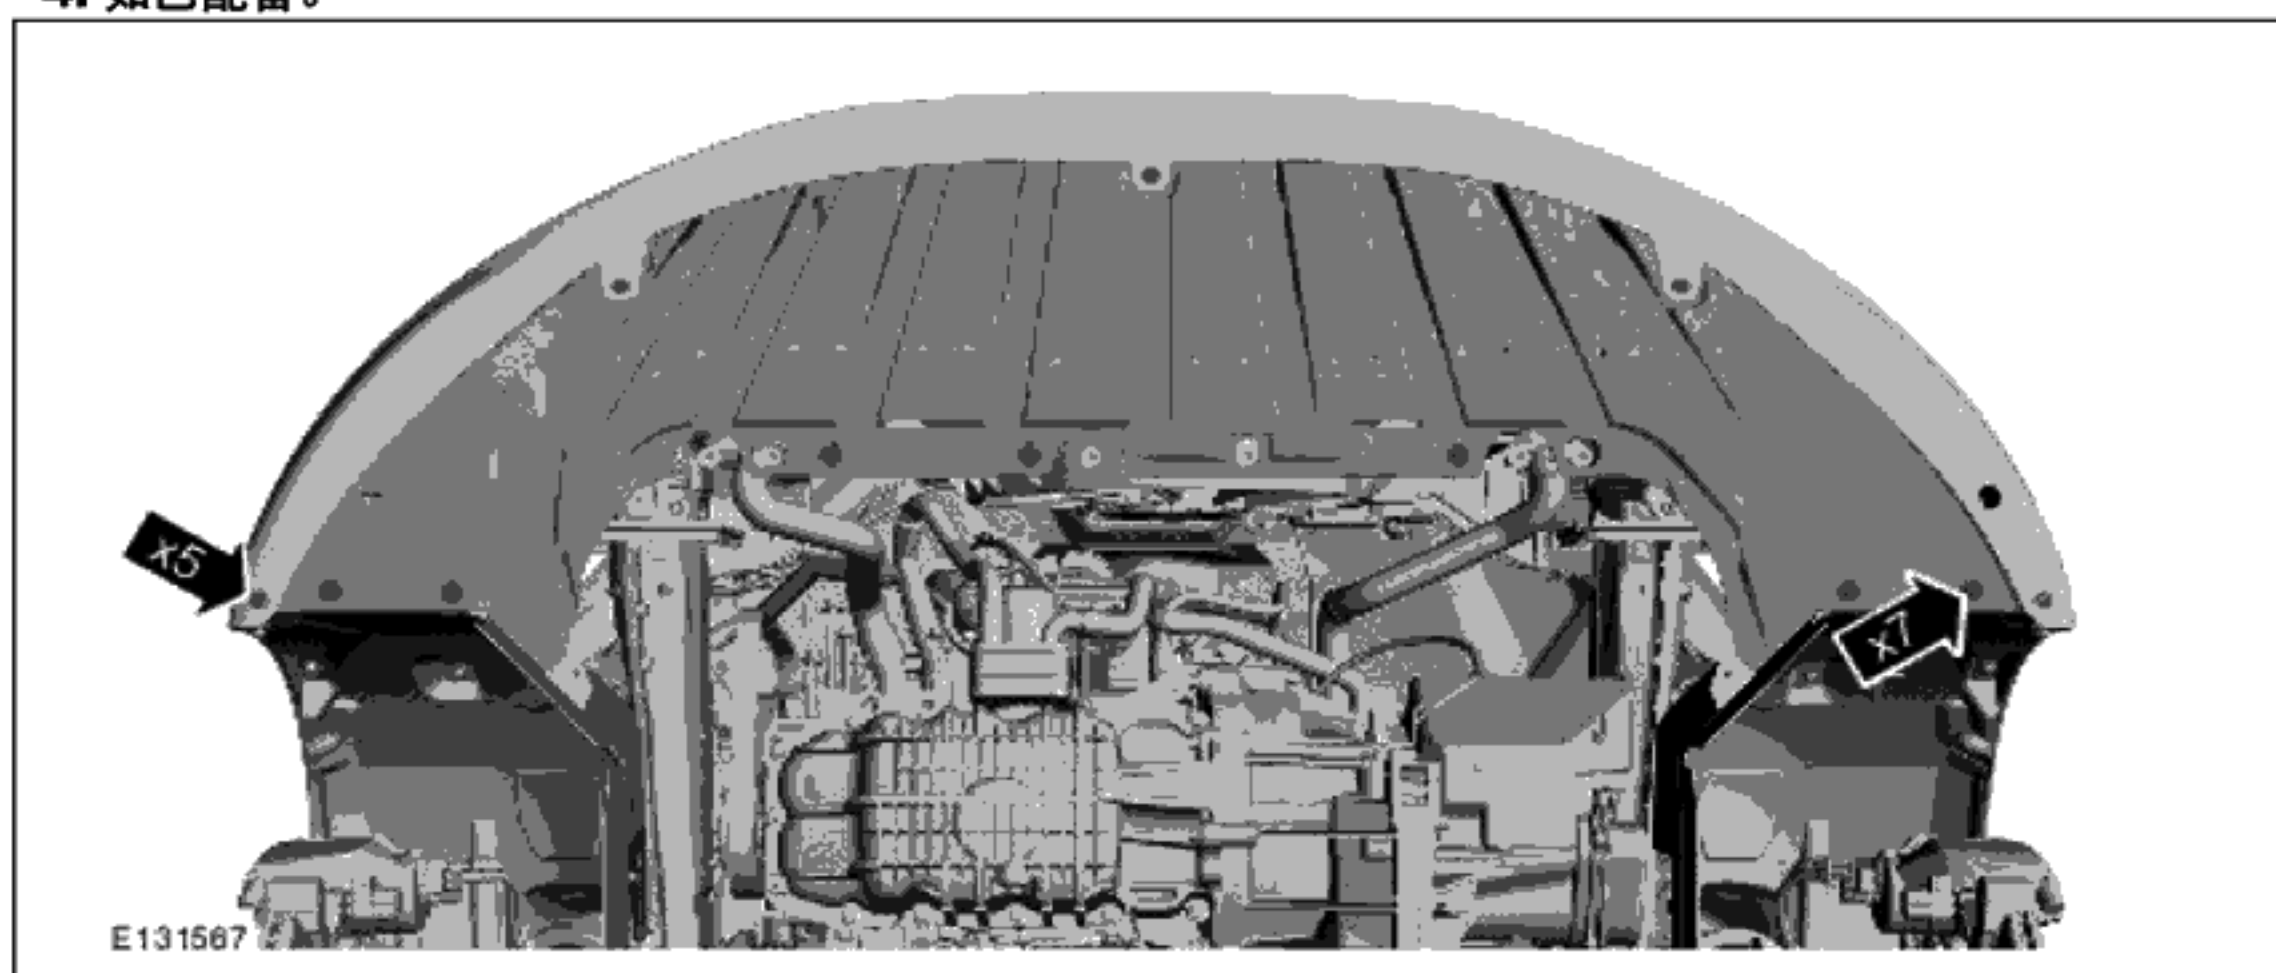


拆卸和安装

5.

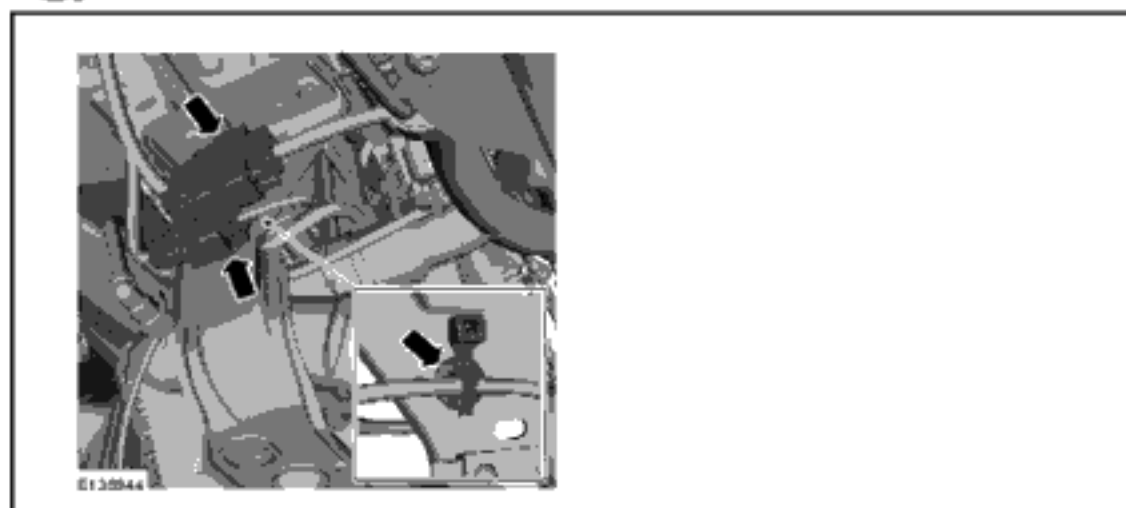


6. 扭矩: 25 Nm

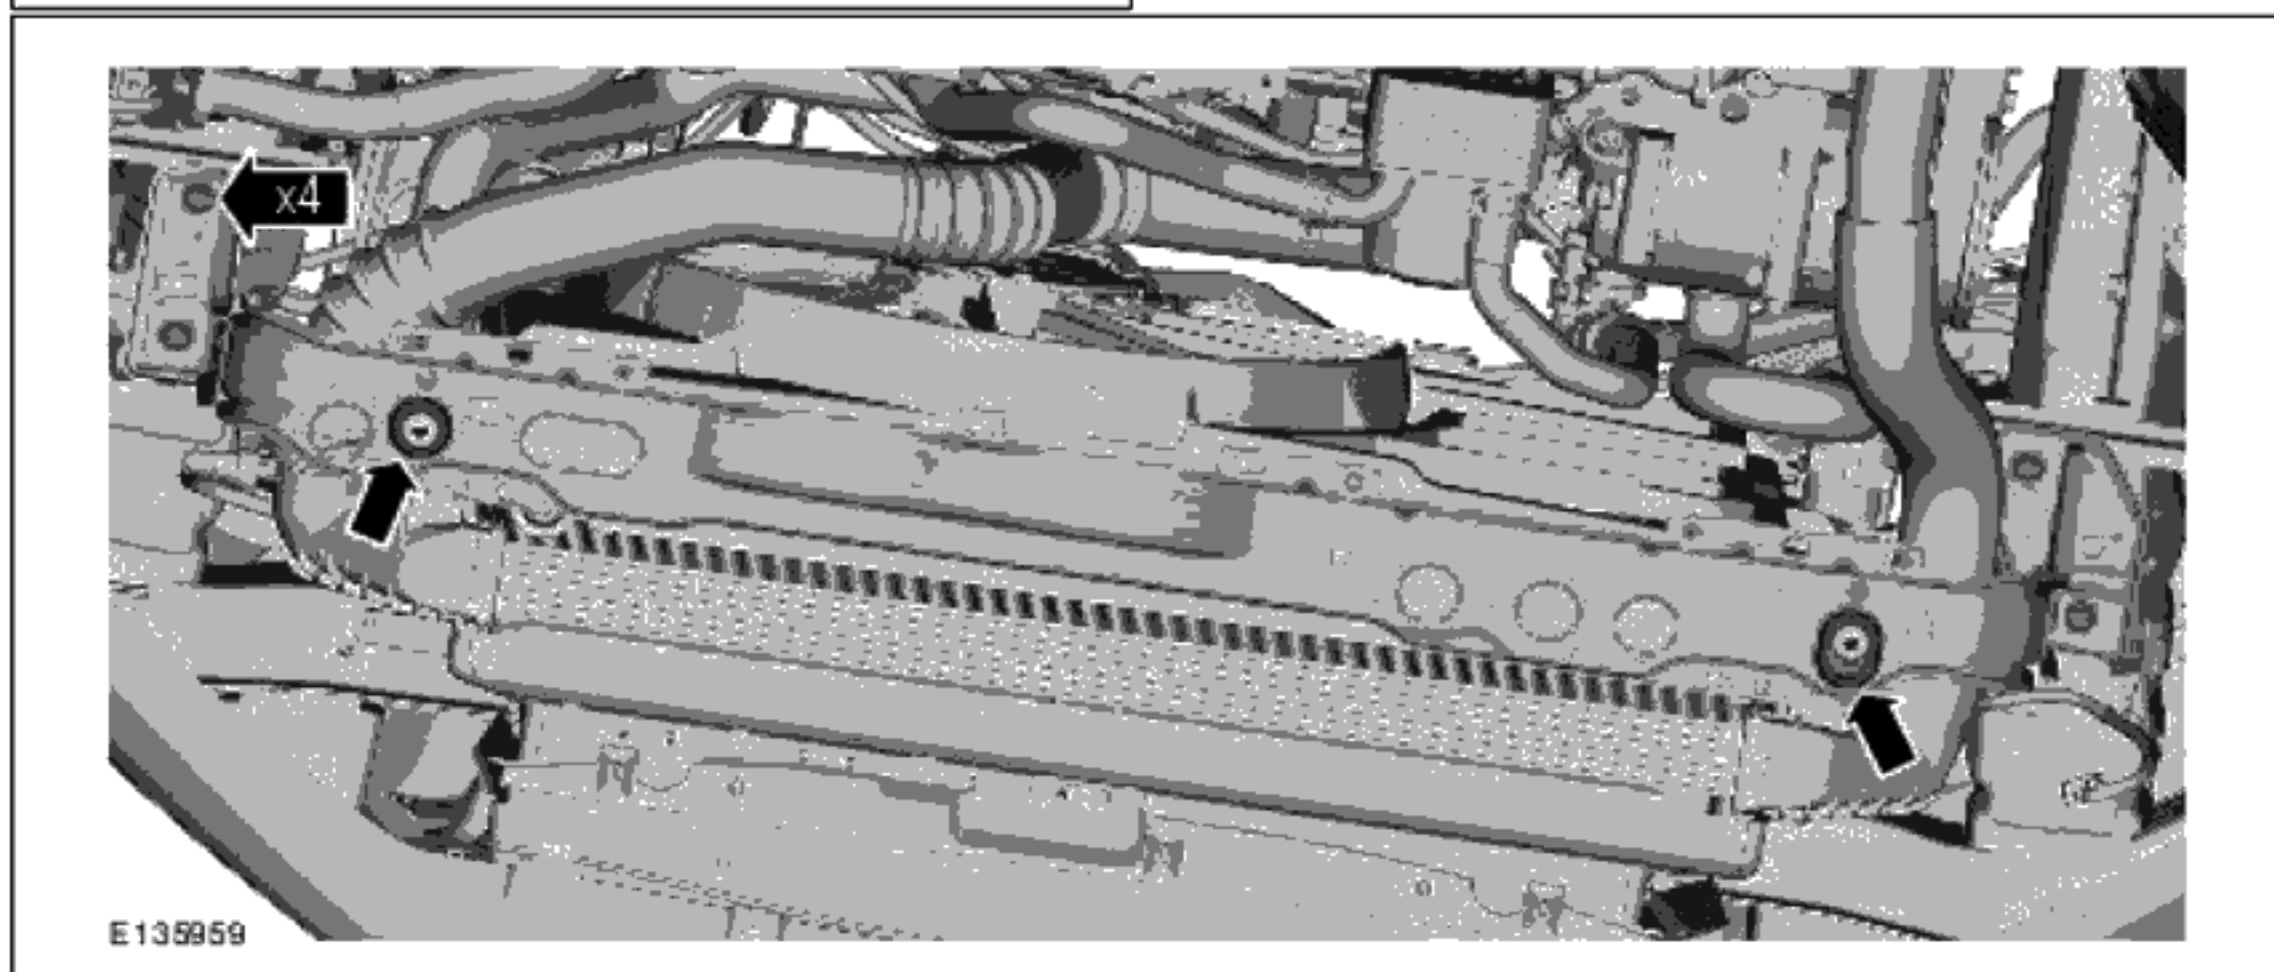


7.

拆卸和安装

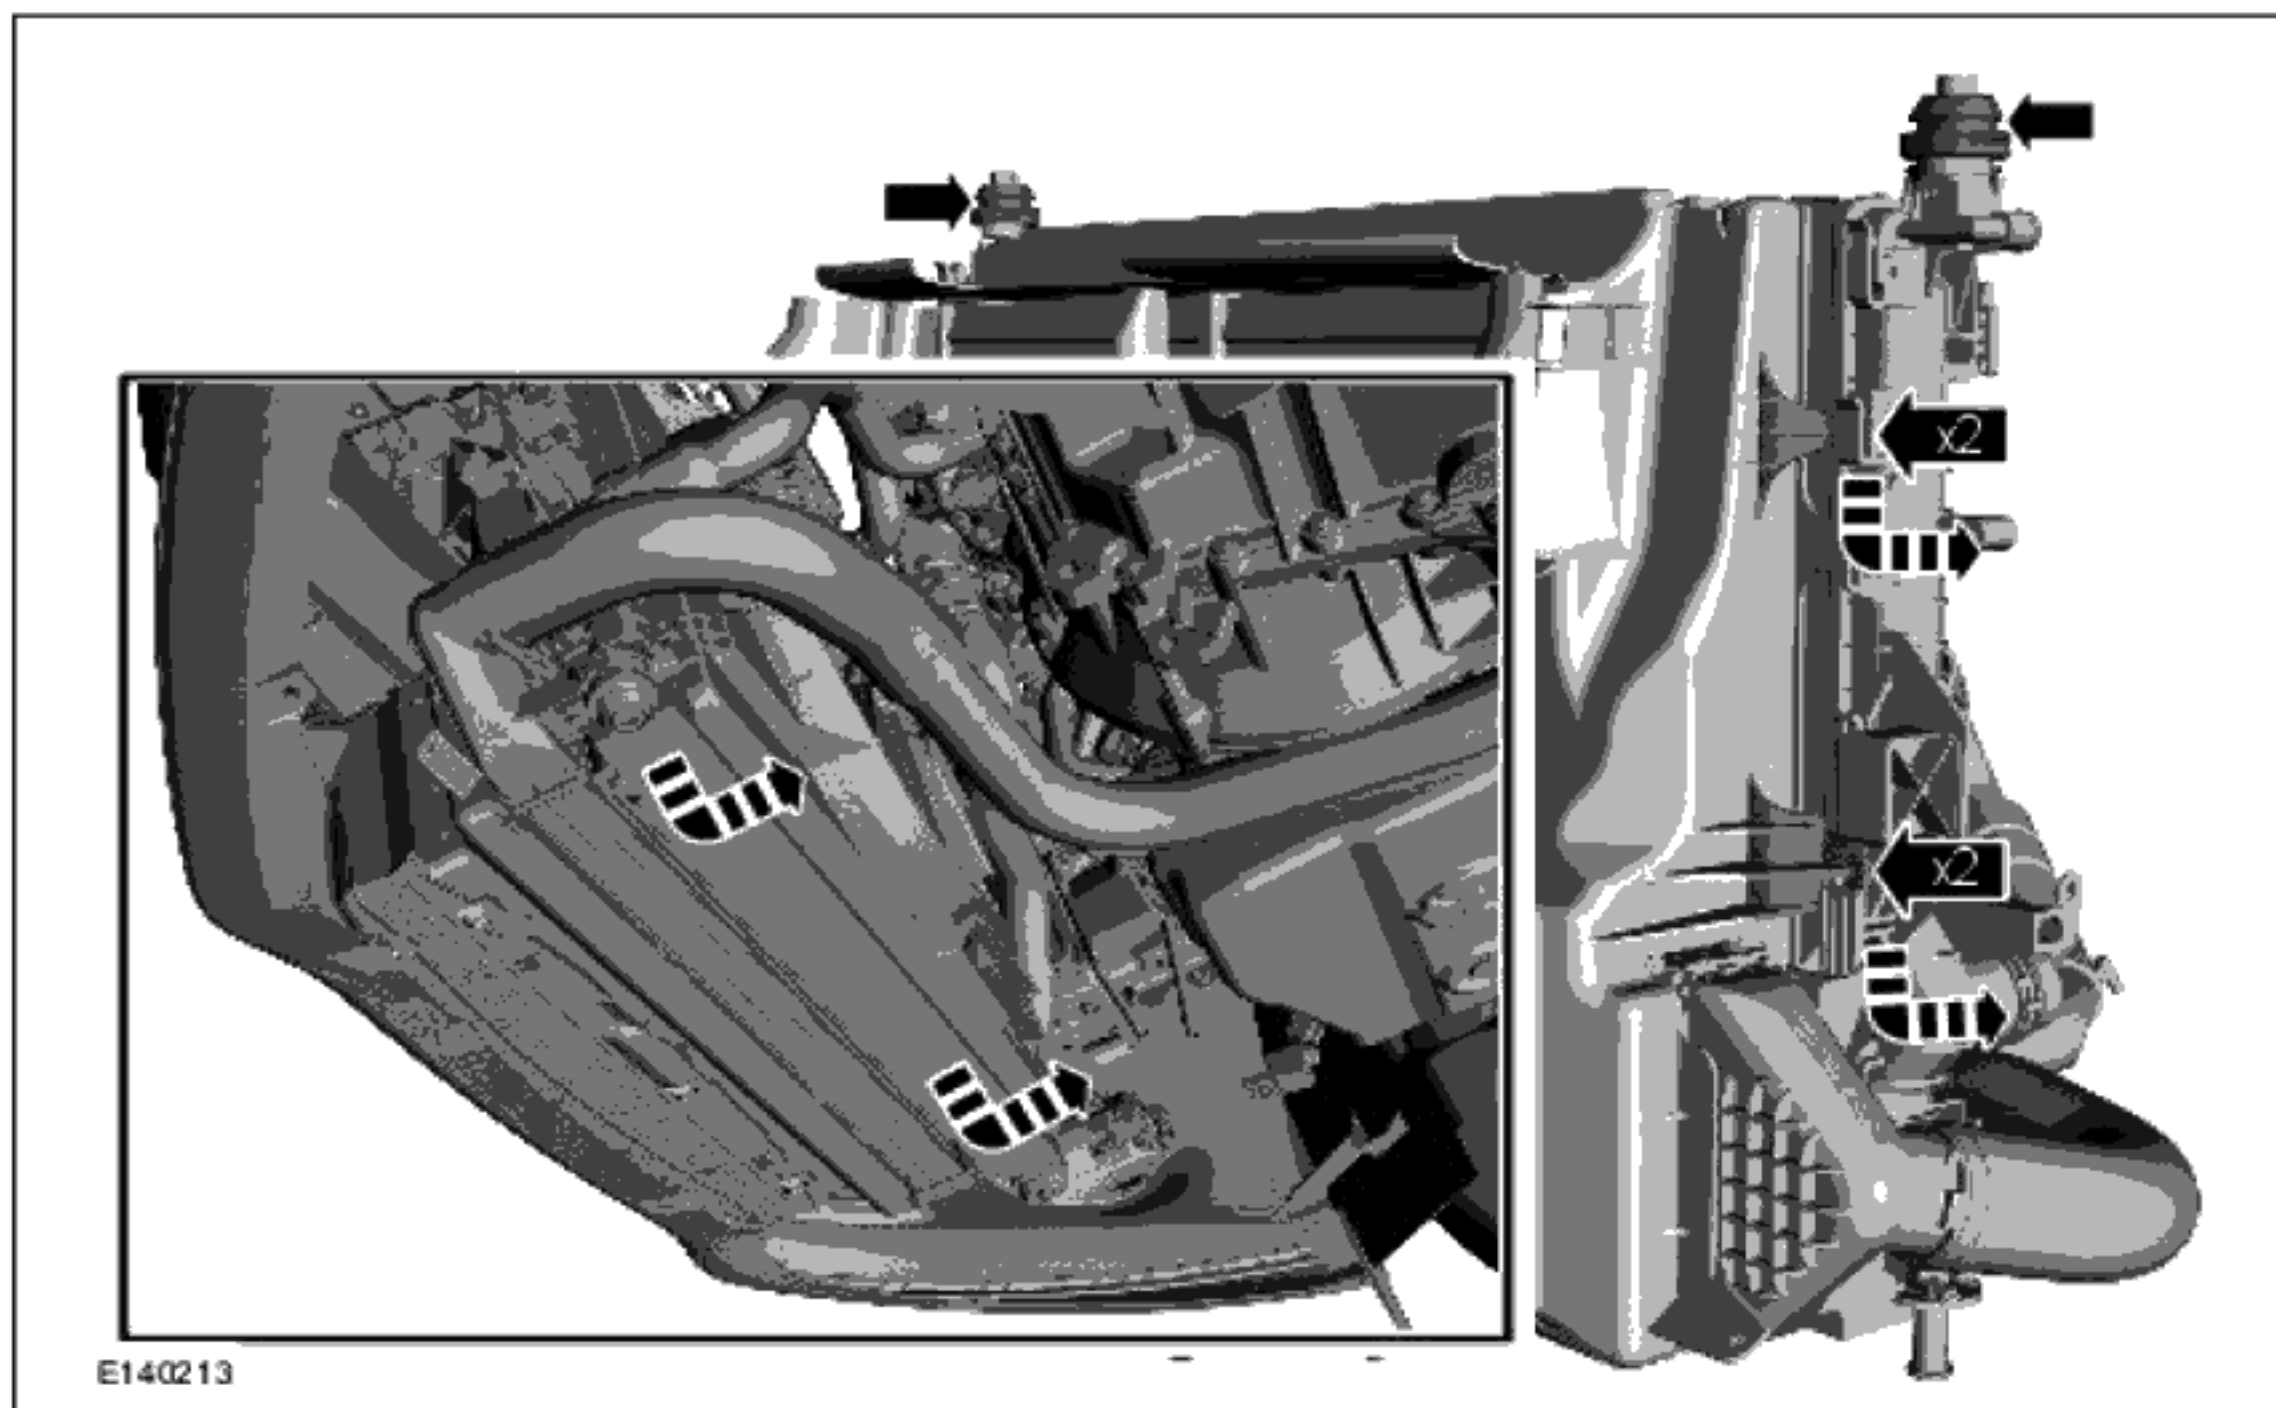

8.

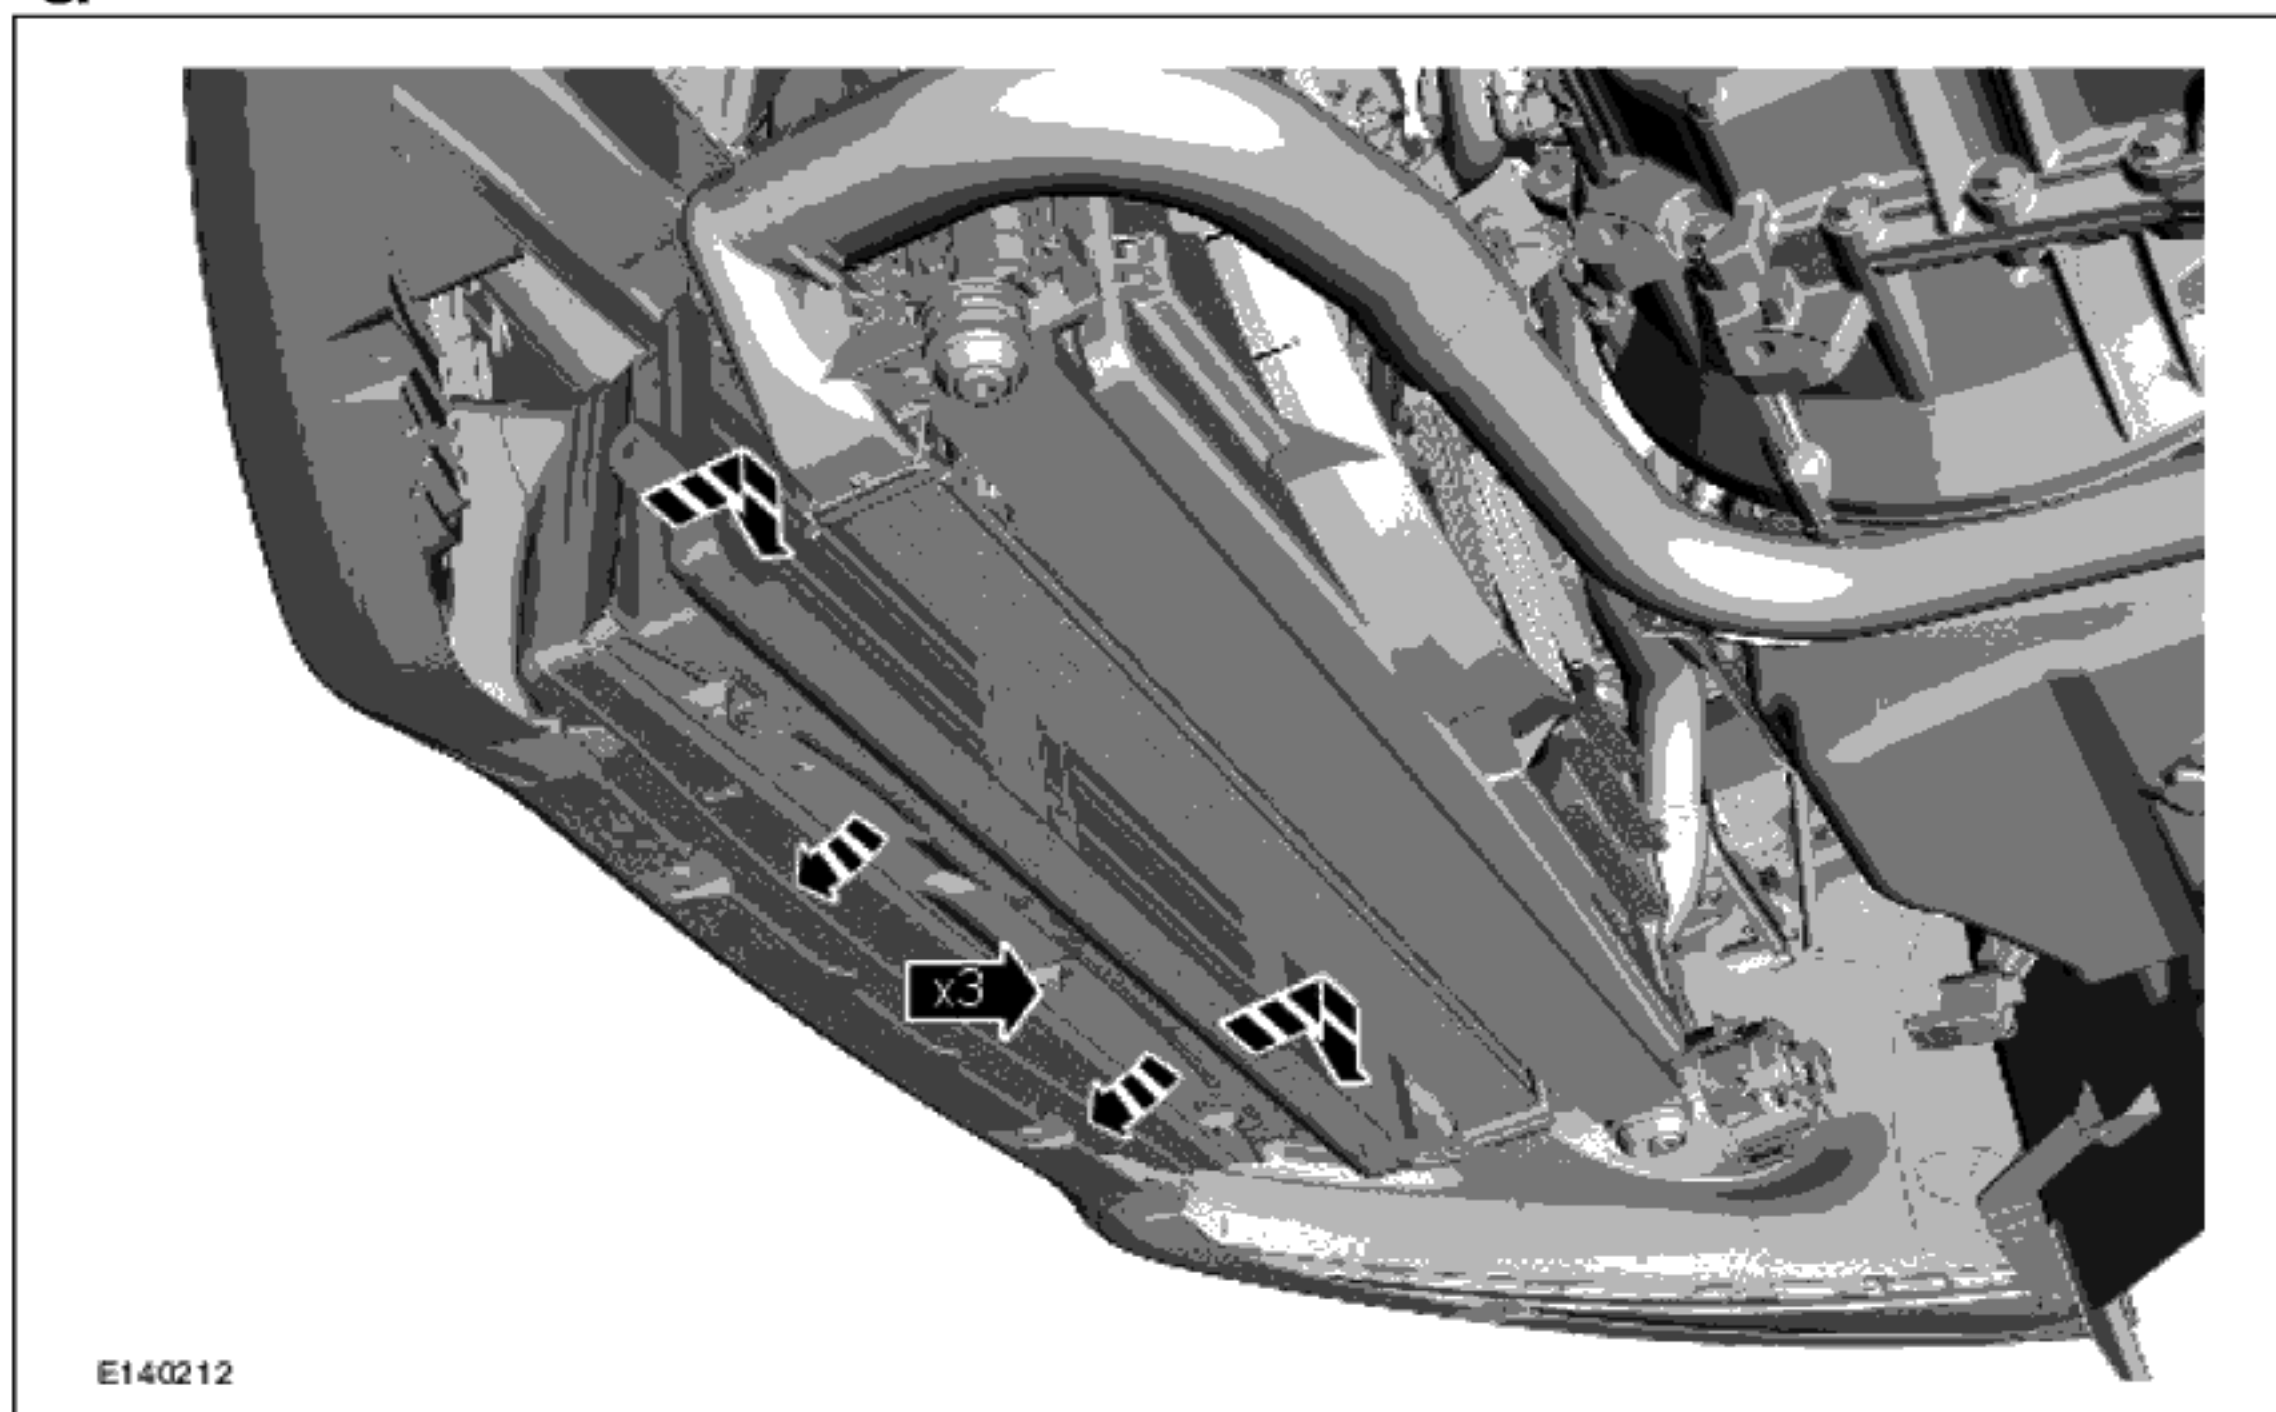

拆卸和安装**安装**


1. 要进行安装，请反向执行拆卸程序。

拆卸和安装

挡泥板防溅护板


拆卸

1. 参阅：车轮和轮胎 (204-04 车轮和轮胎, 拆卸和安装)。
2. 如已配备。

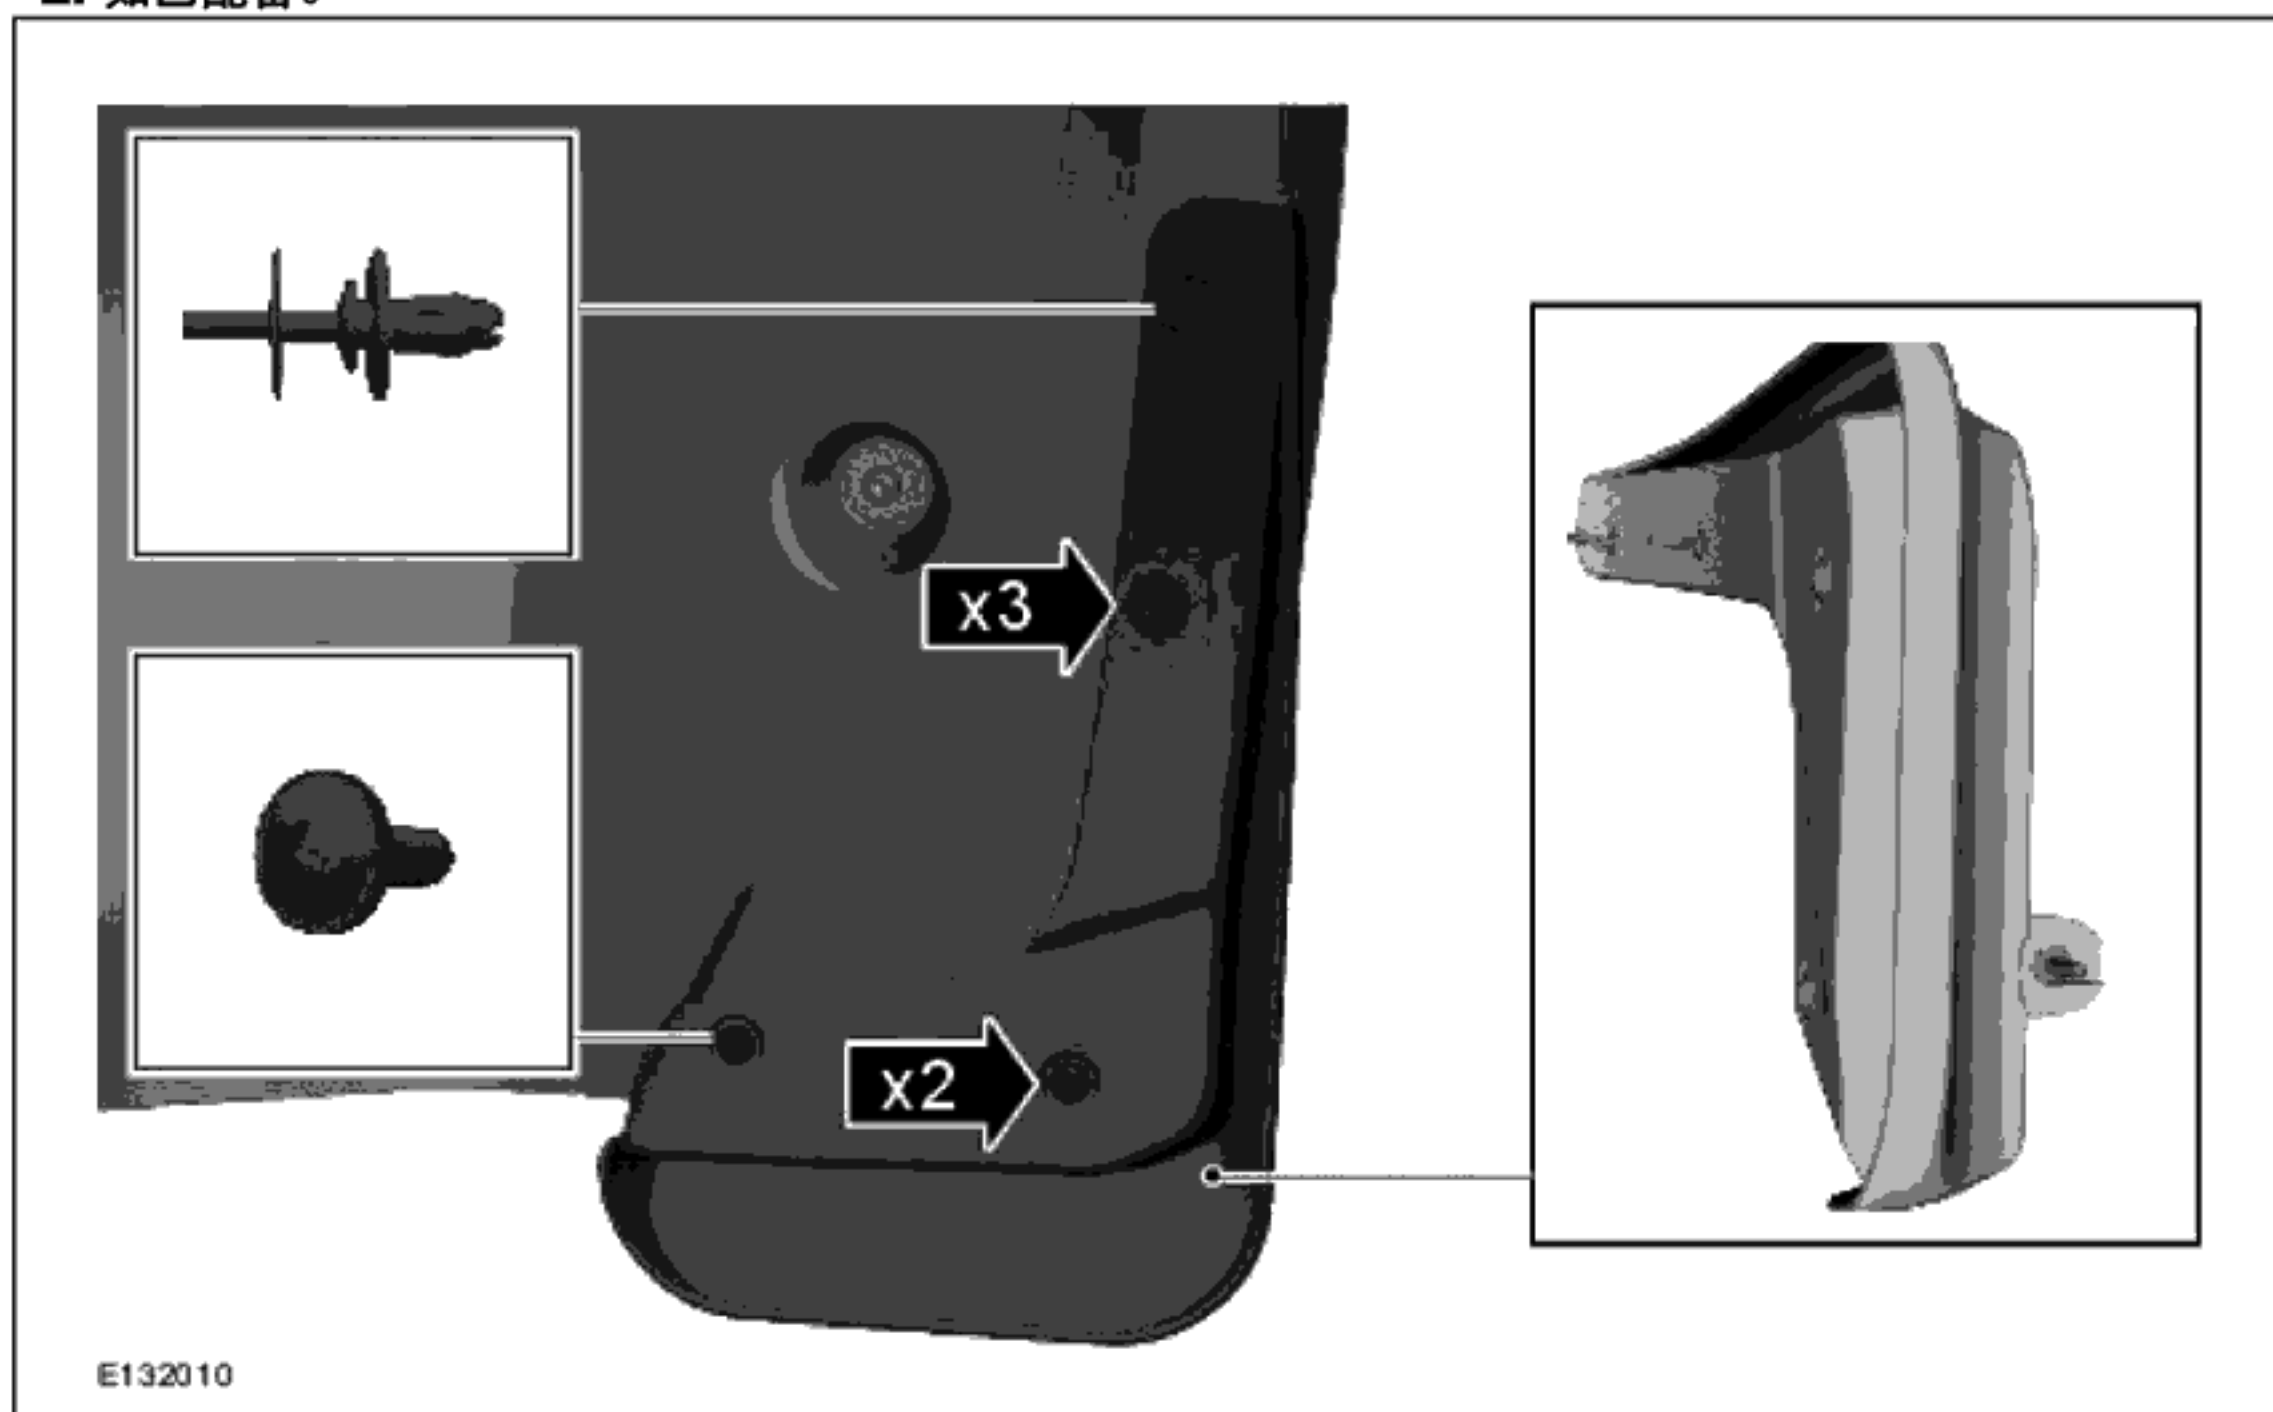

3.

拆卸和安装

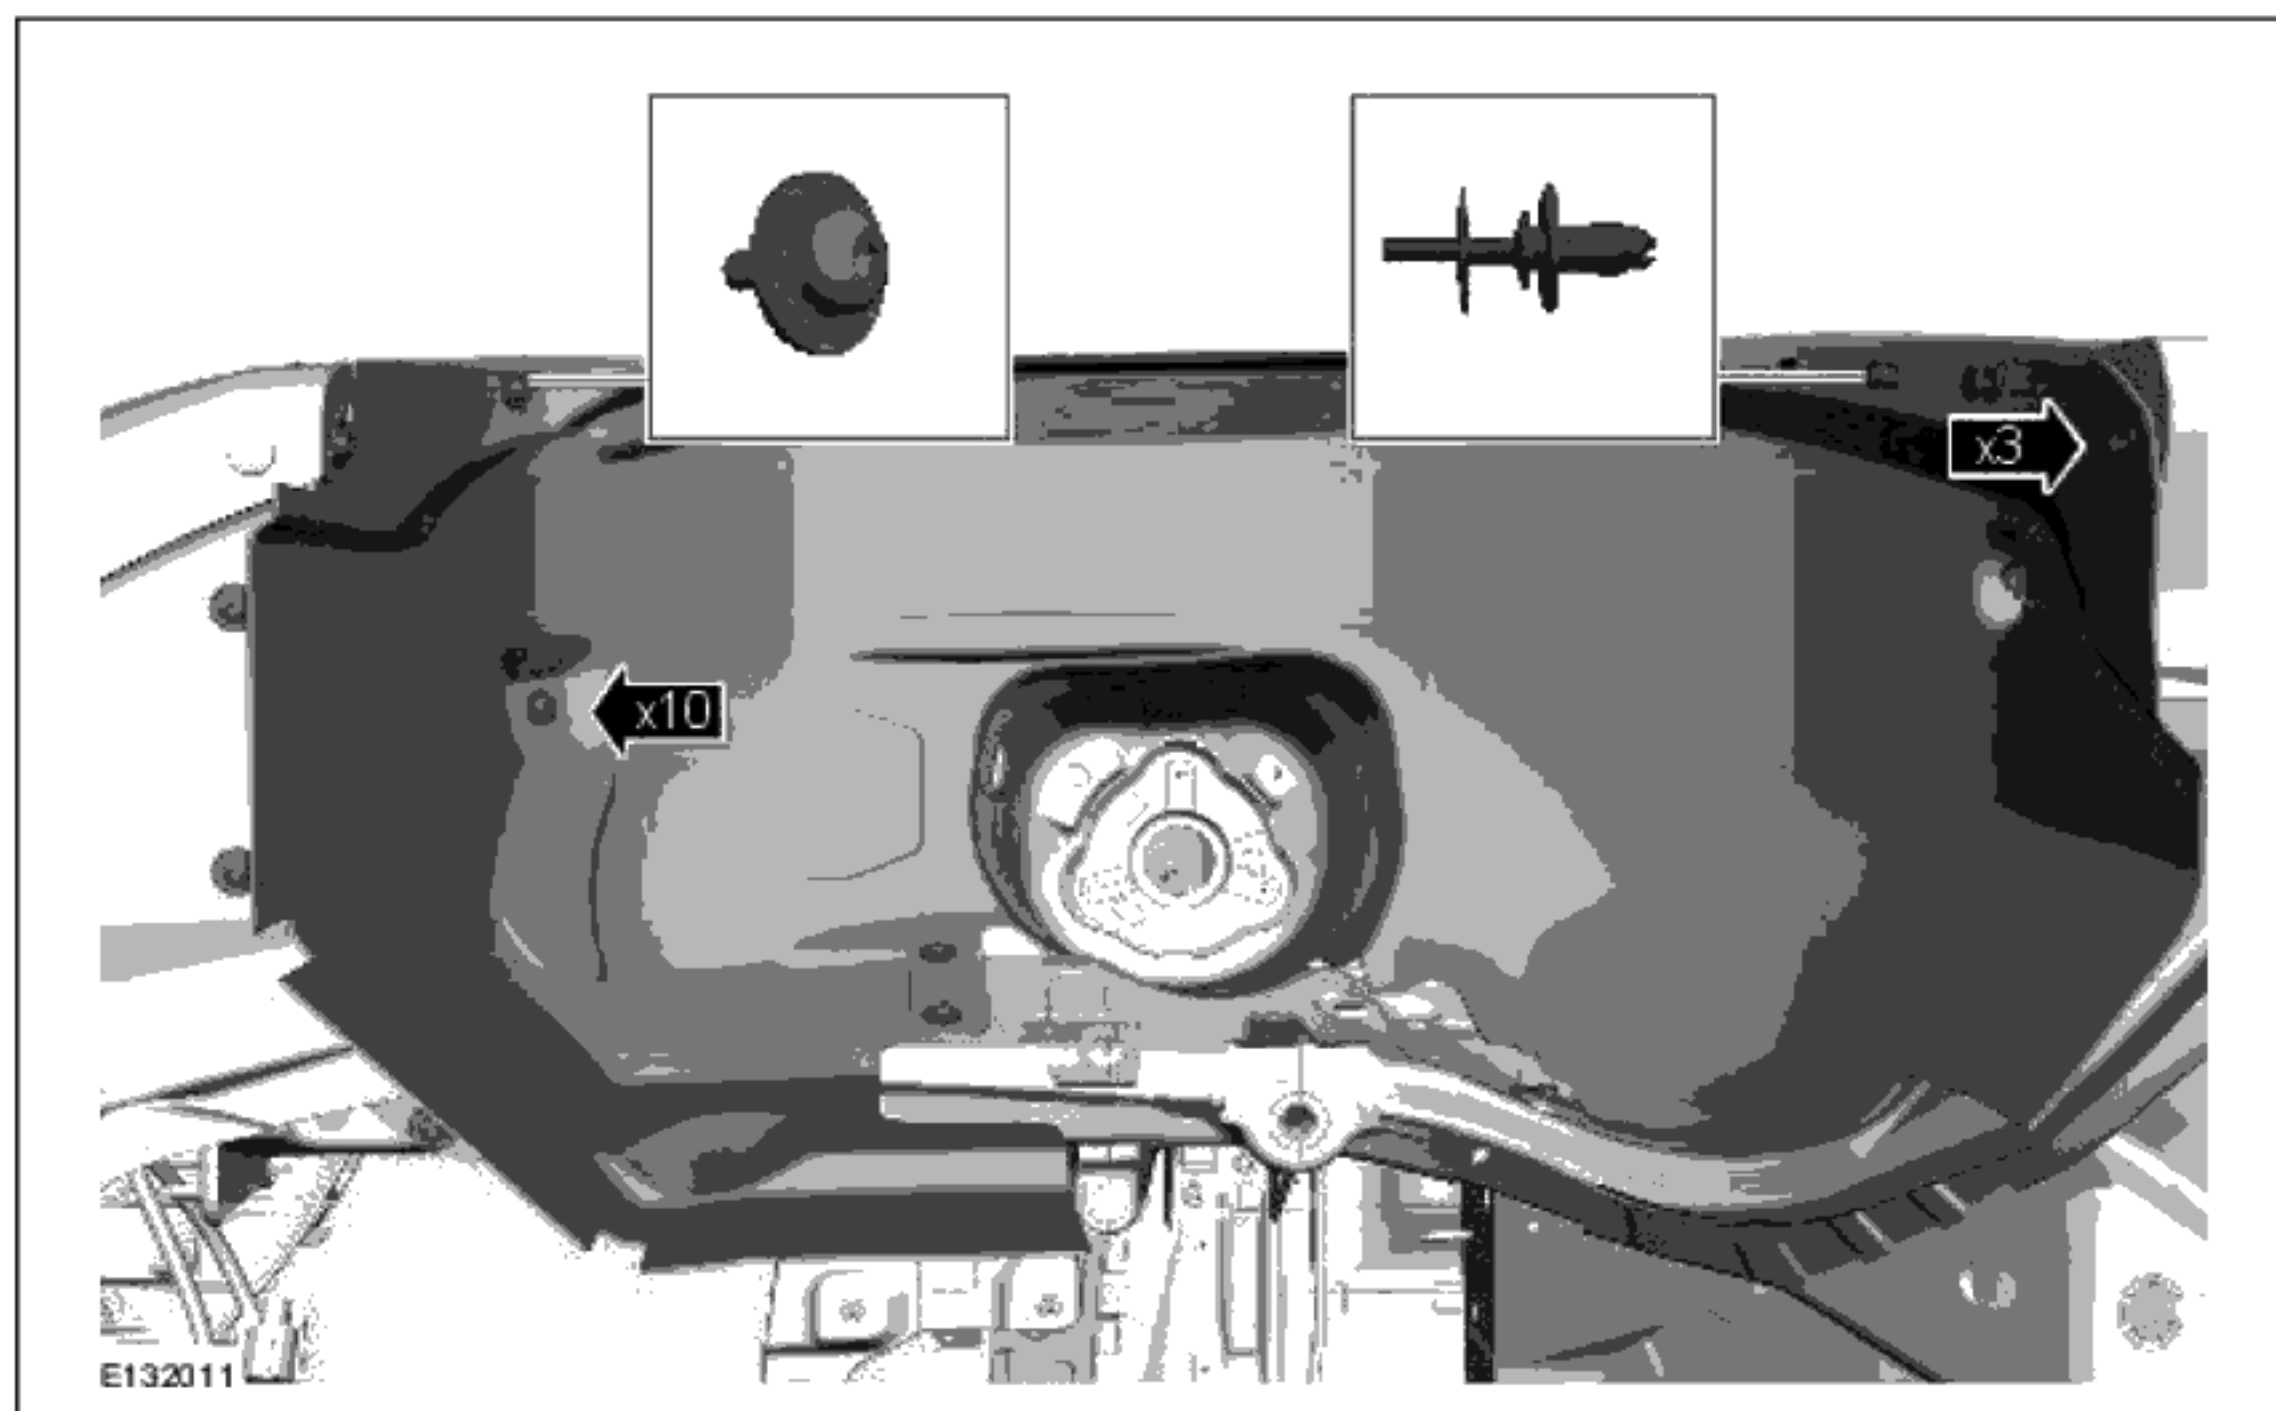

安装

1. 要进行安装，请反向执行拆卸程序。

解体 and 组装


主动格栅

通用设备


Flat Headed Screw Driver

解体


1.

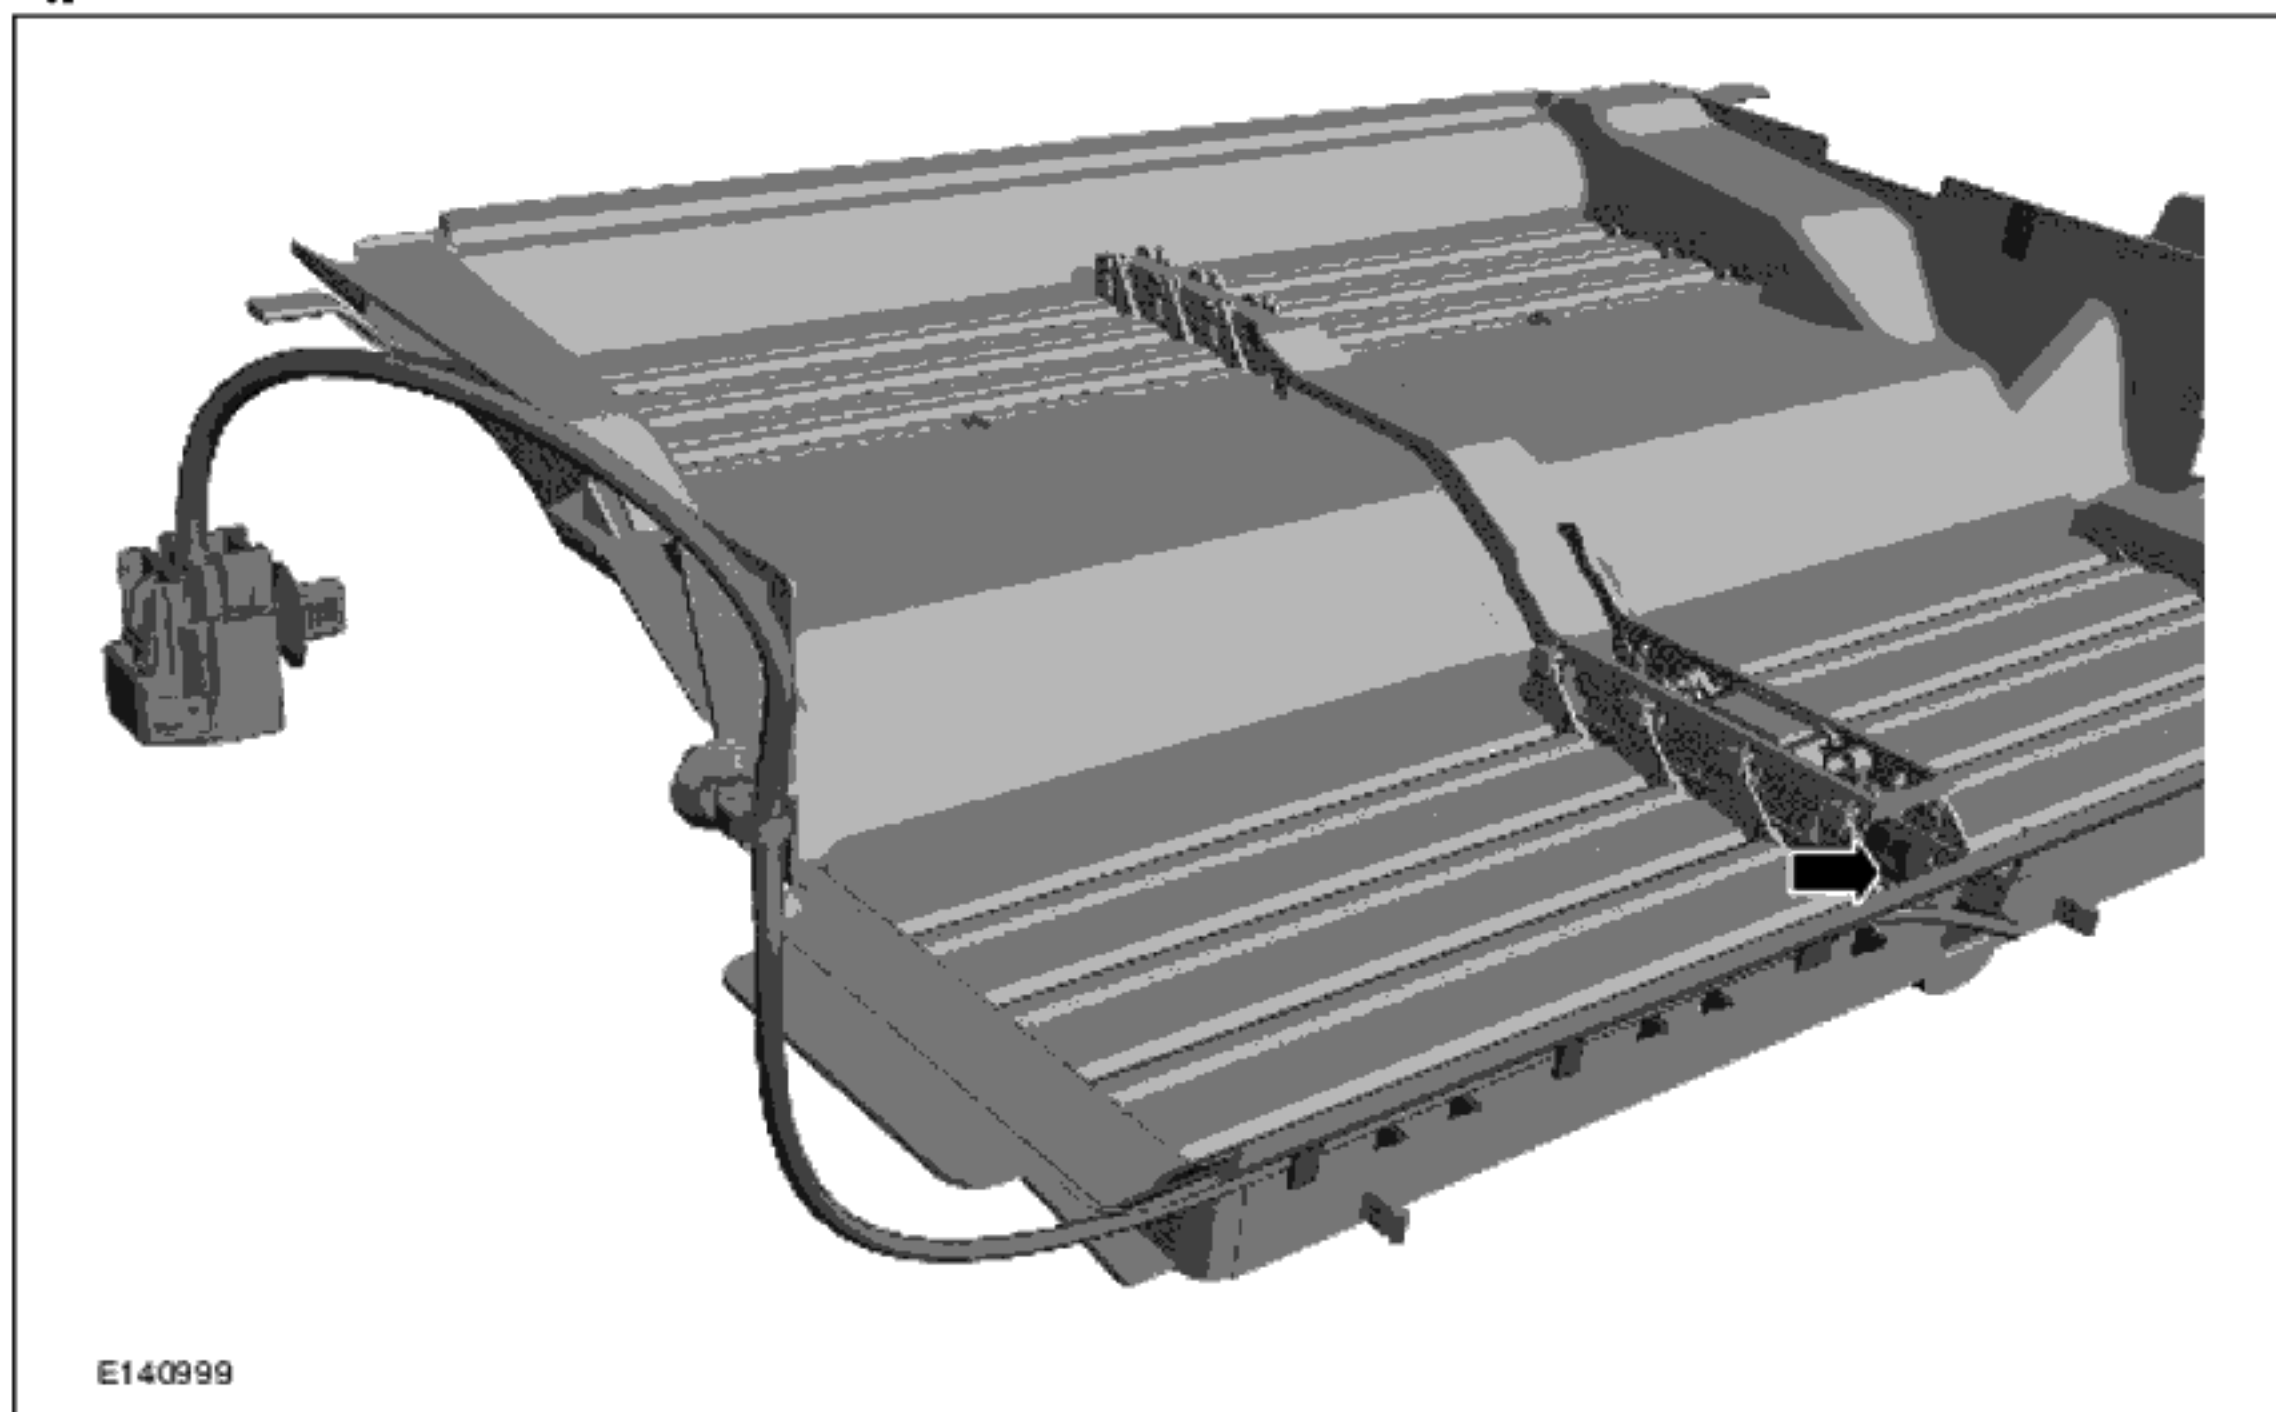2.  小心：确保同时抬起。

解体 and 组装

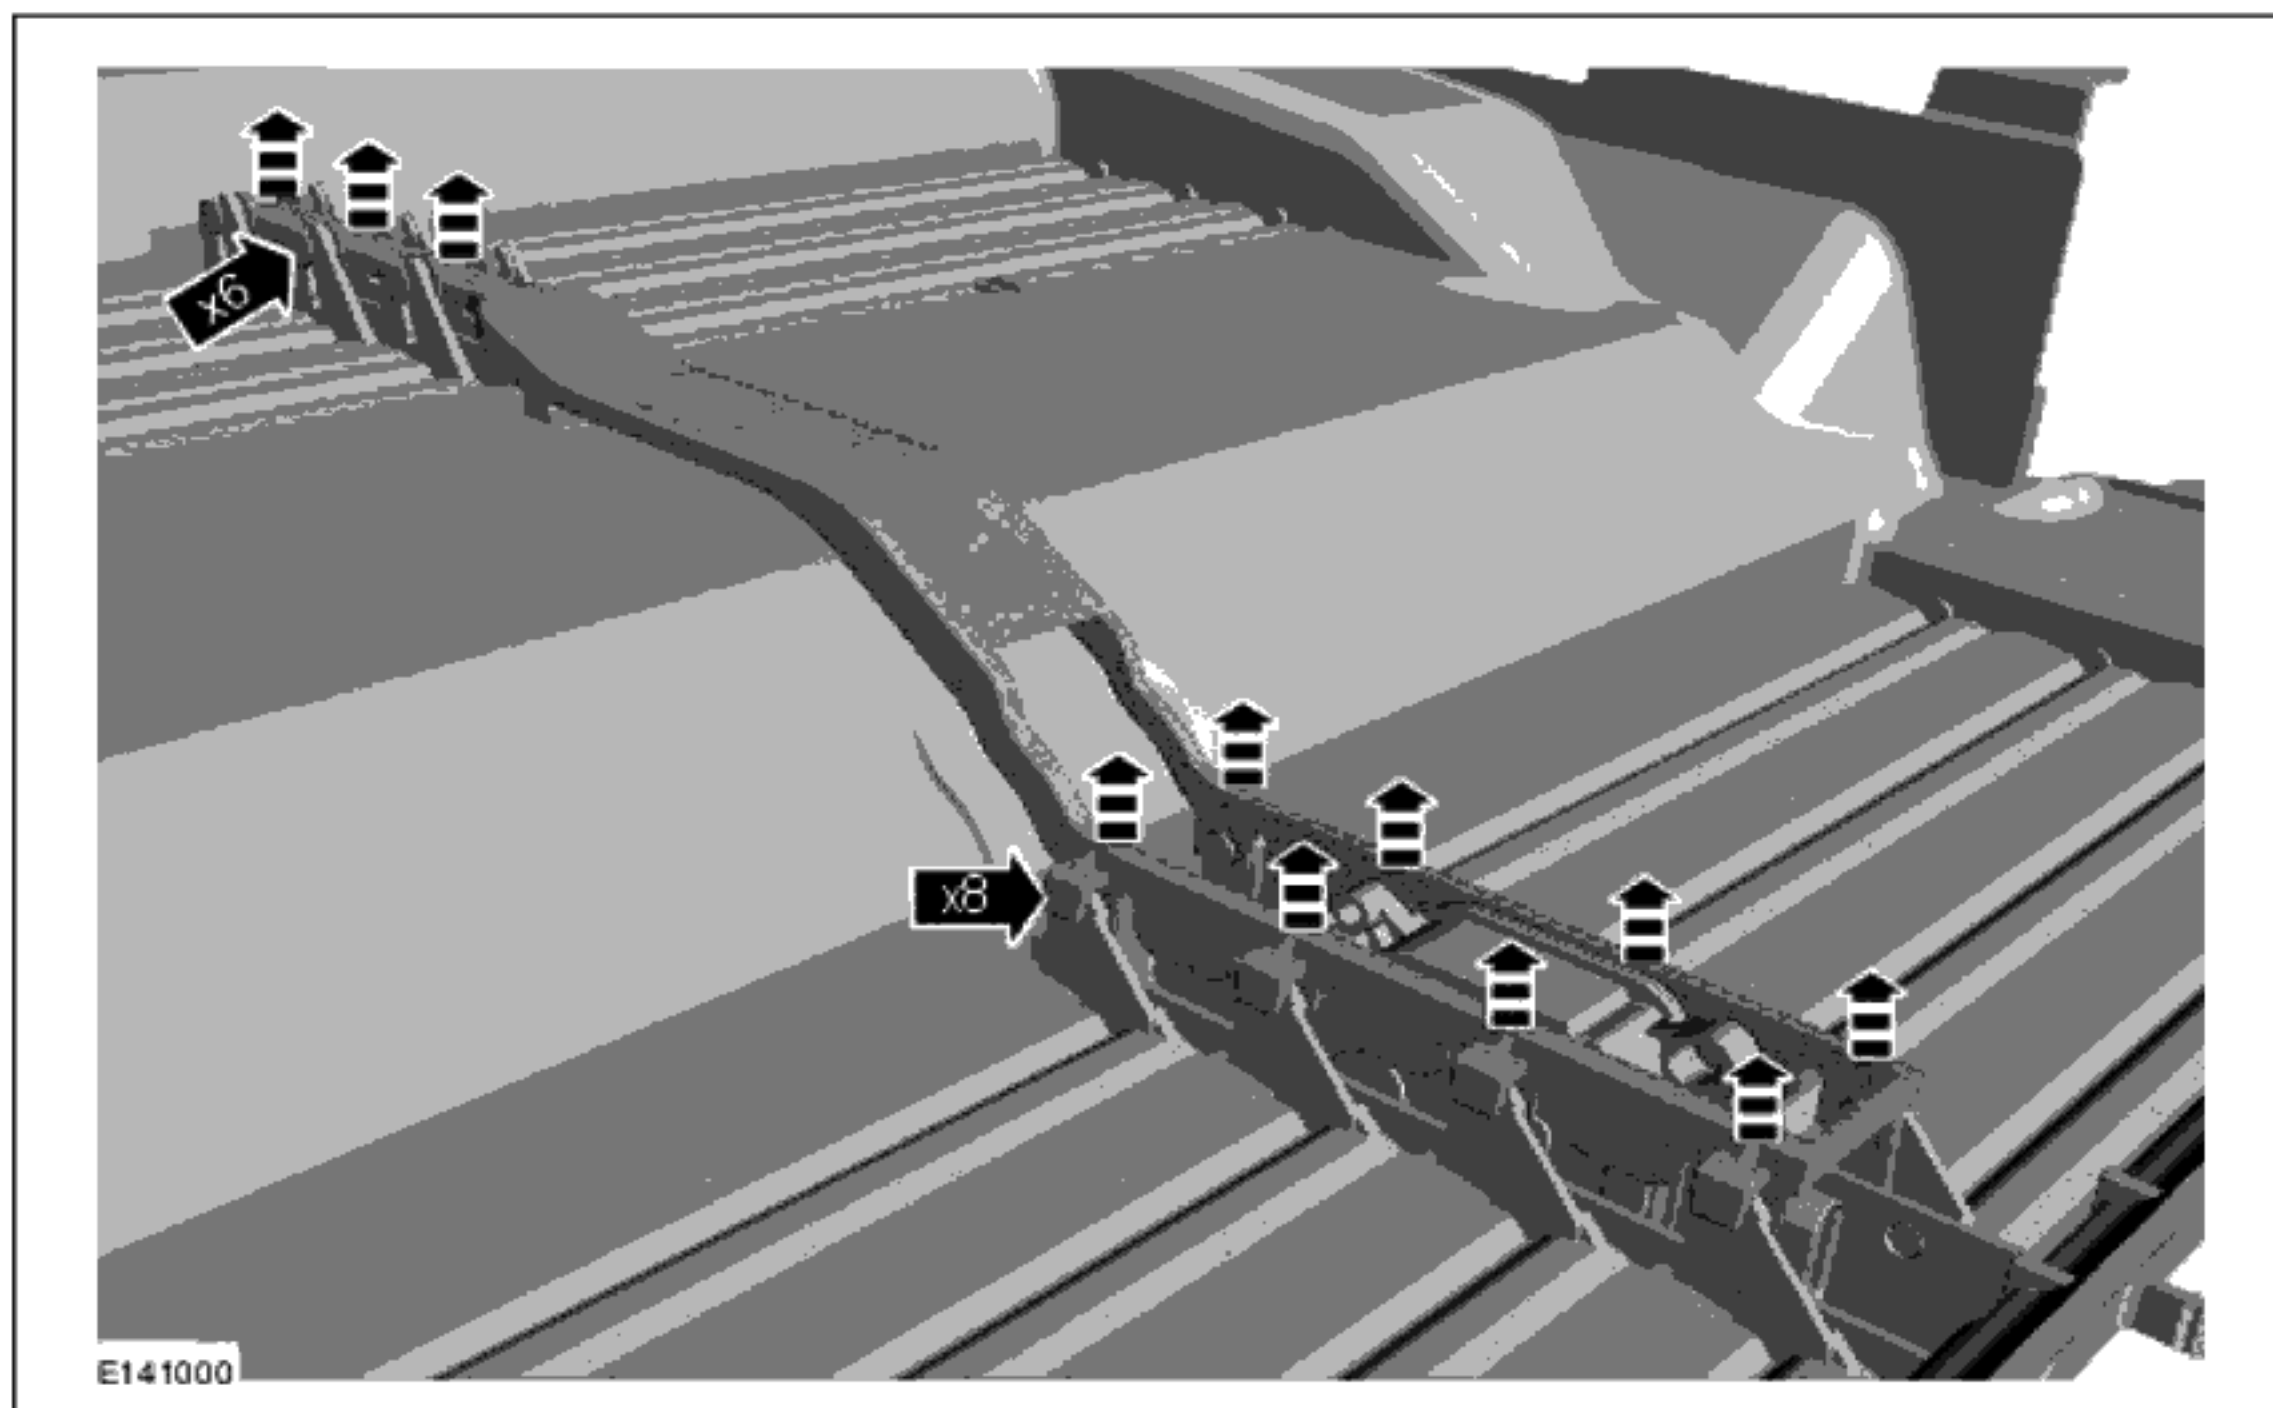


3. 通用设备: Flat Headed Screw Driver

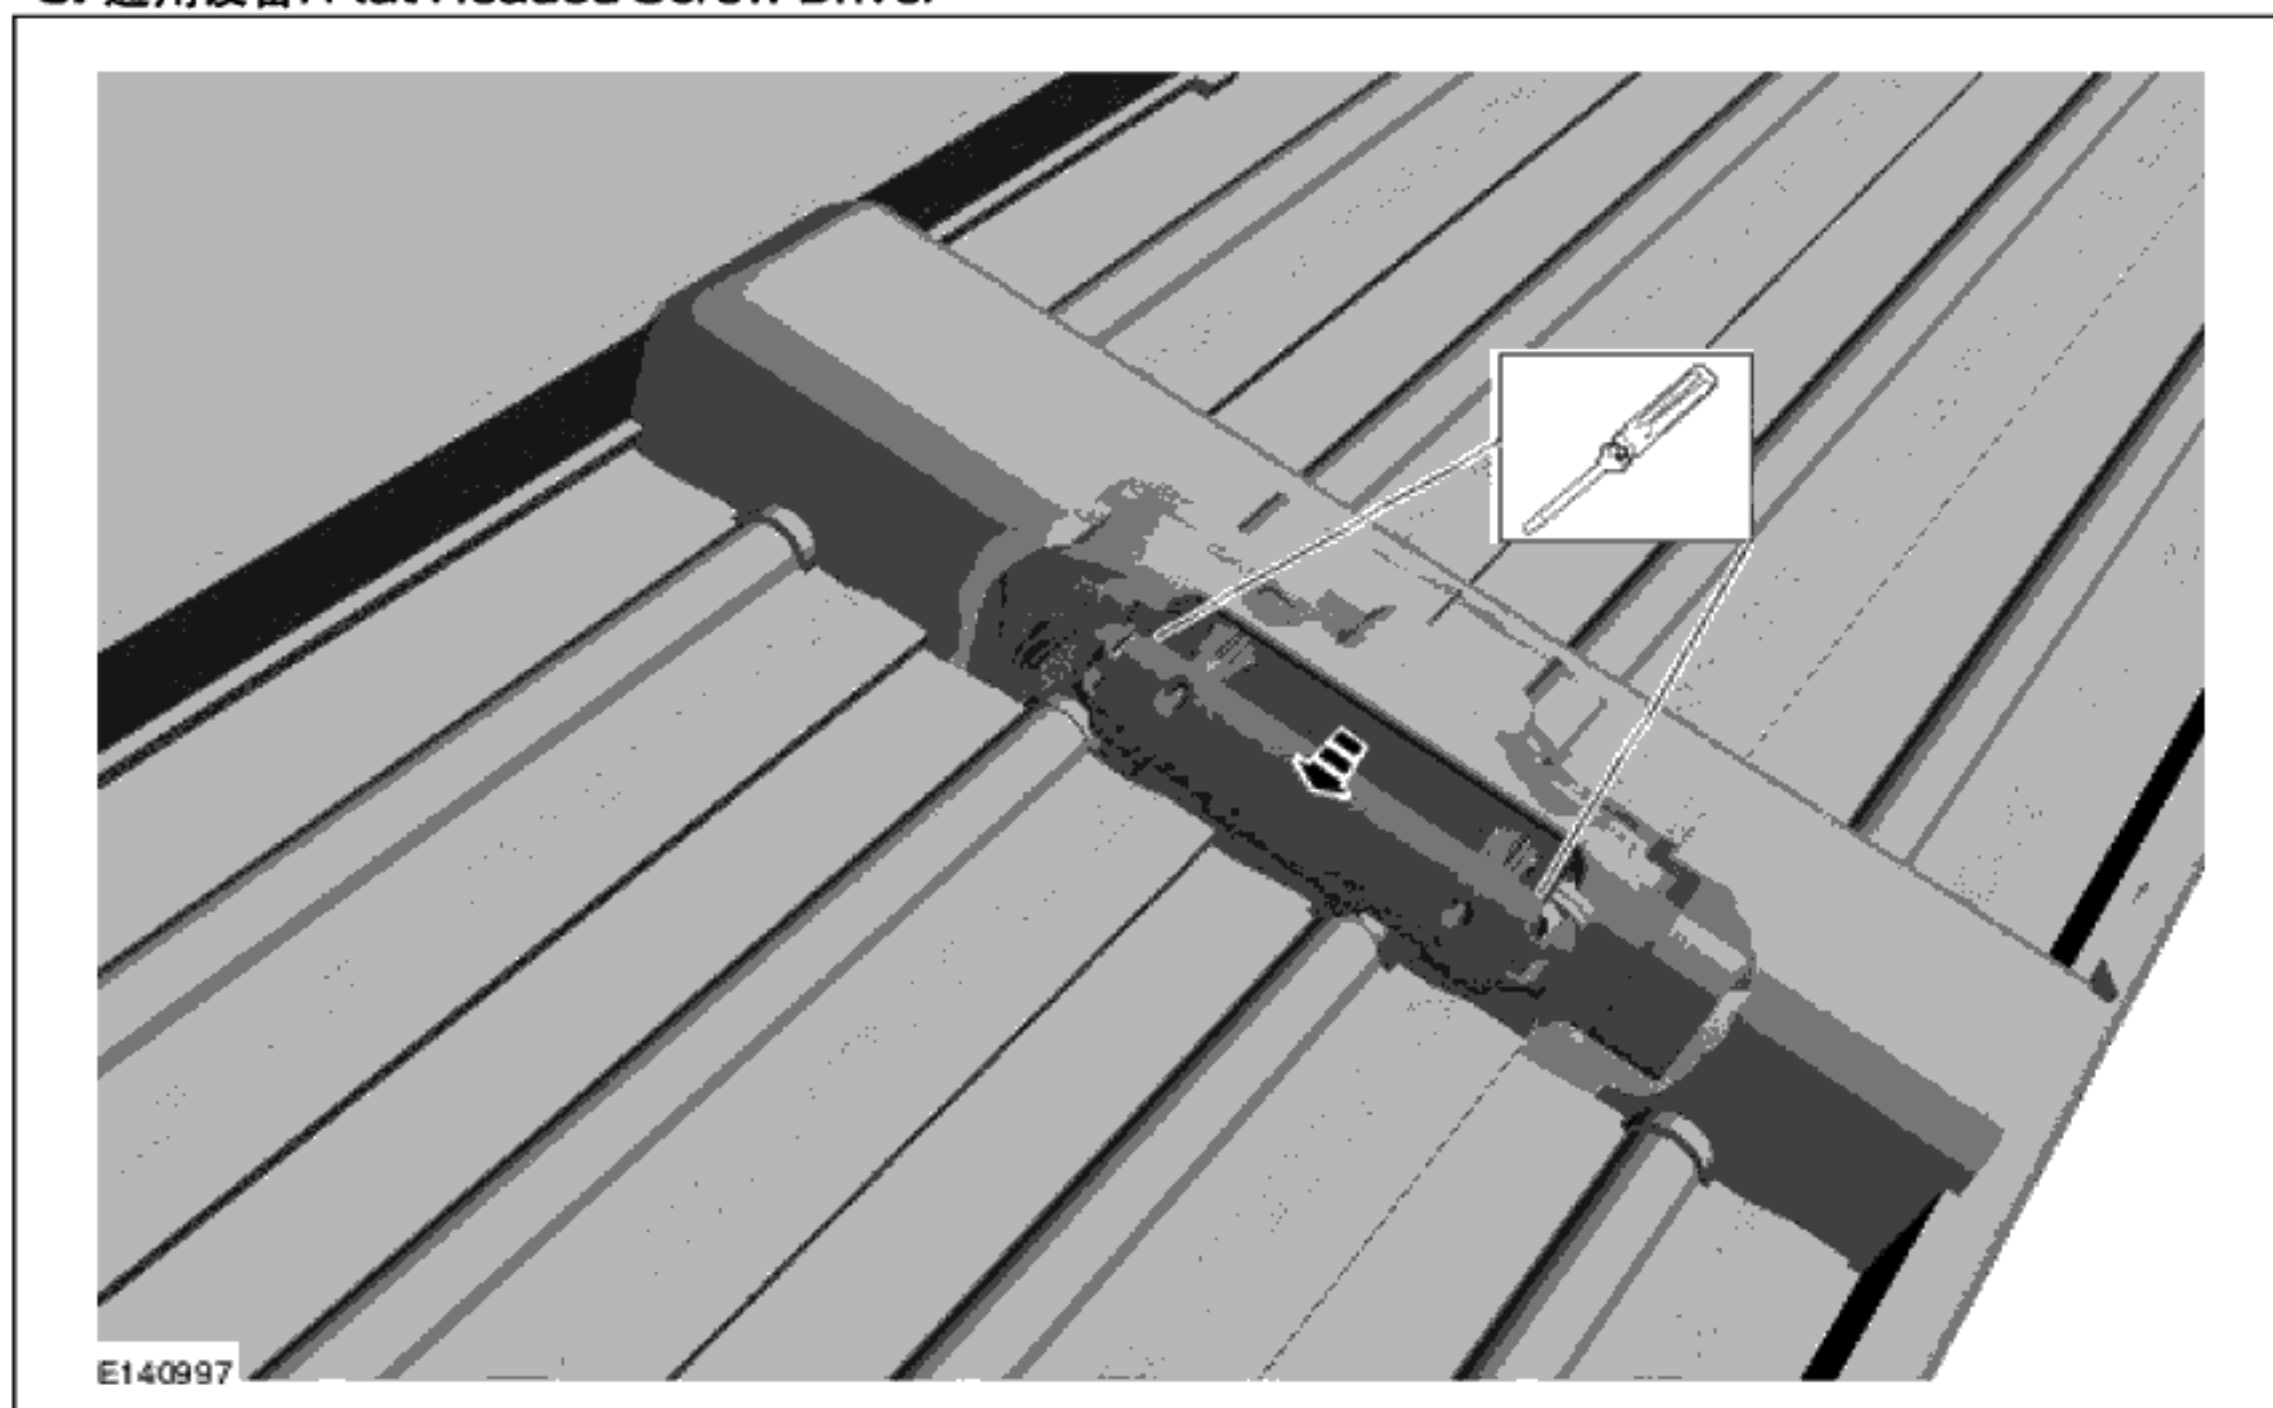


解体 and 组装

4.

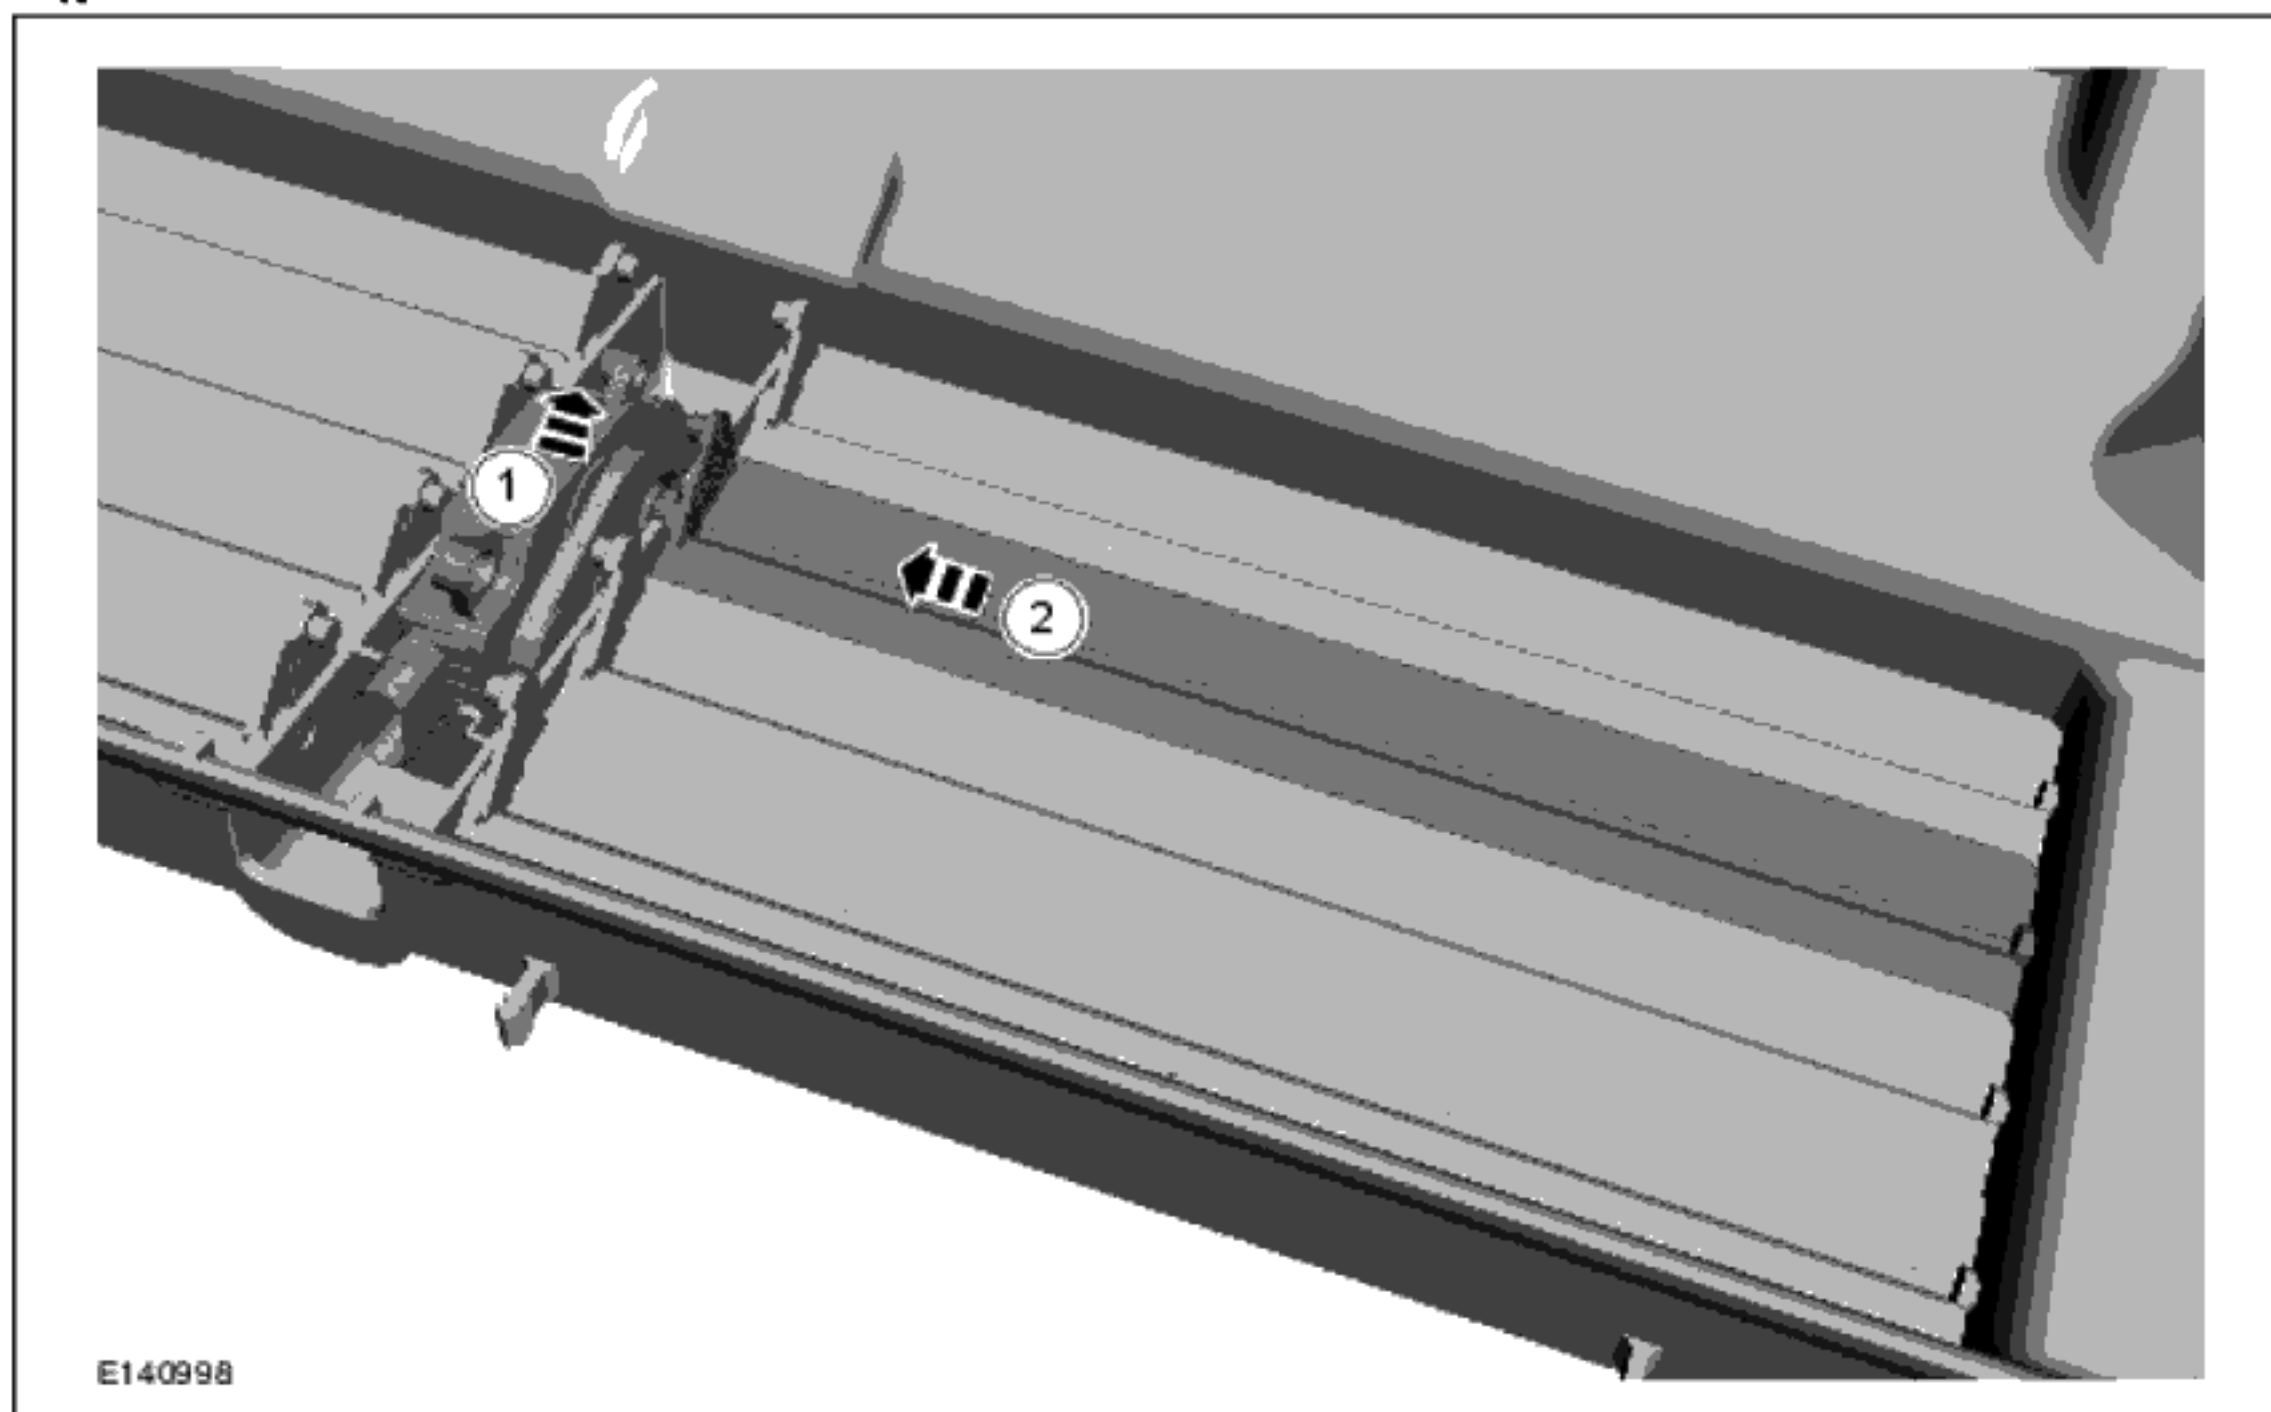

5. 注意：拆卸前标注组件位置。

解体 and 组装

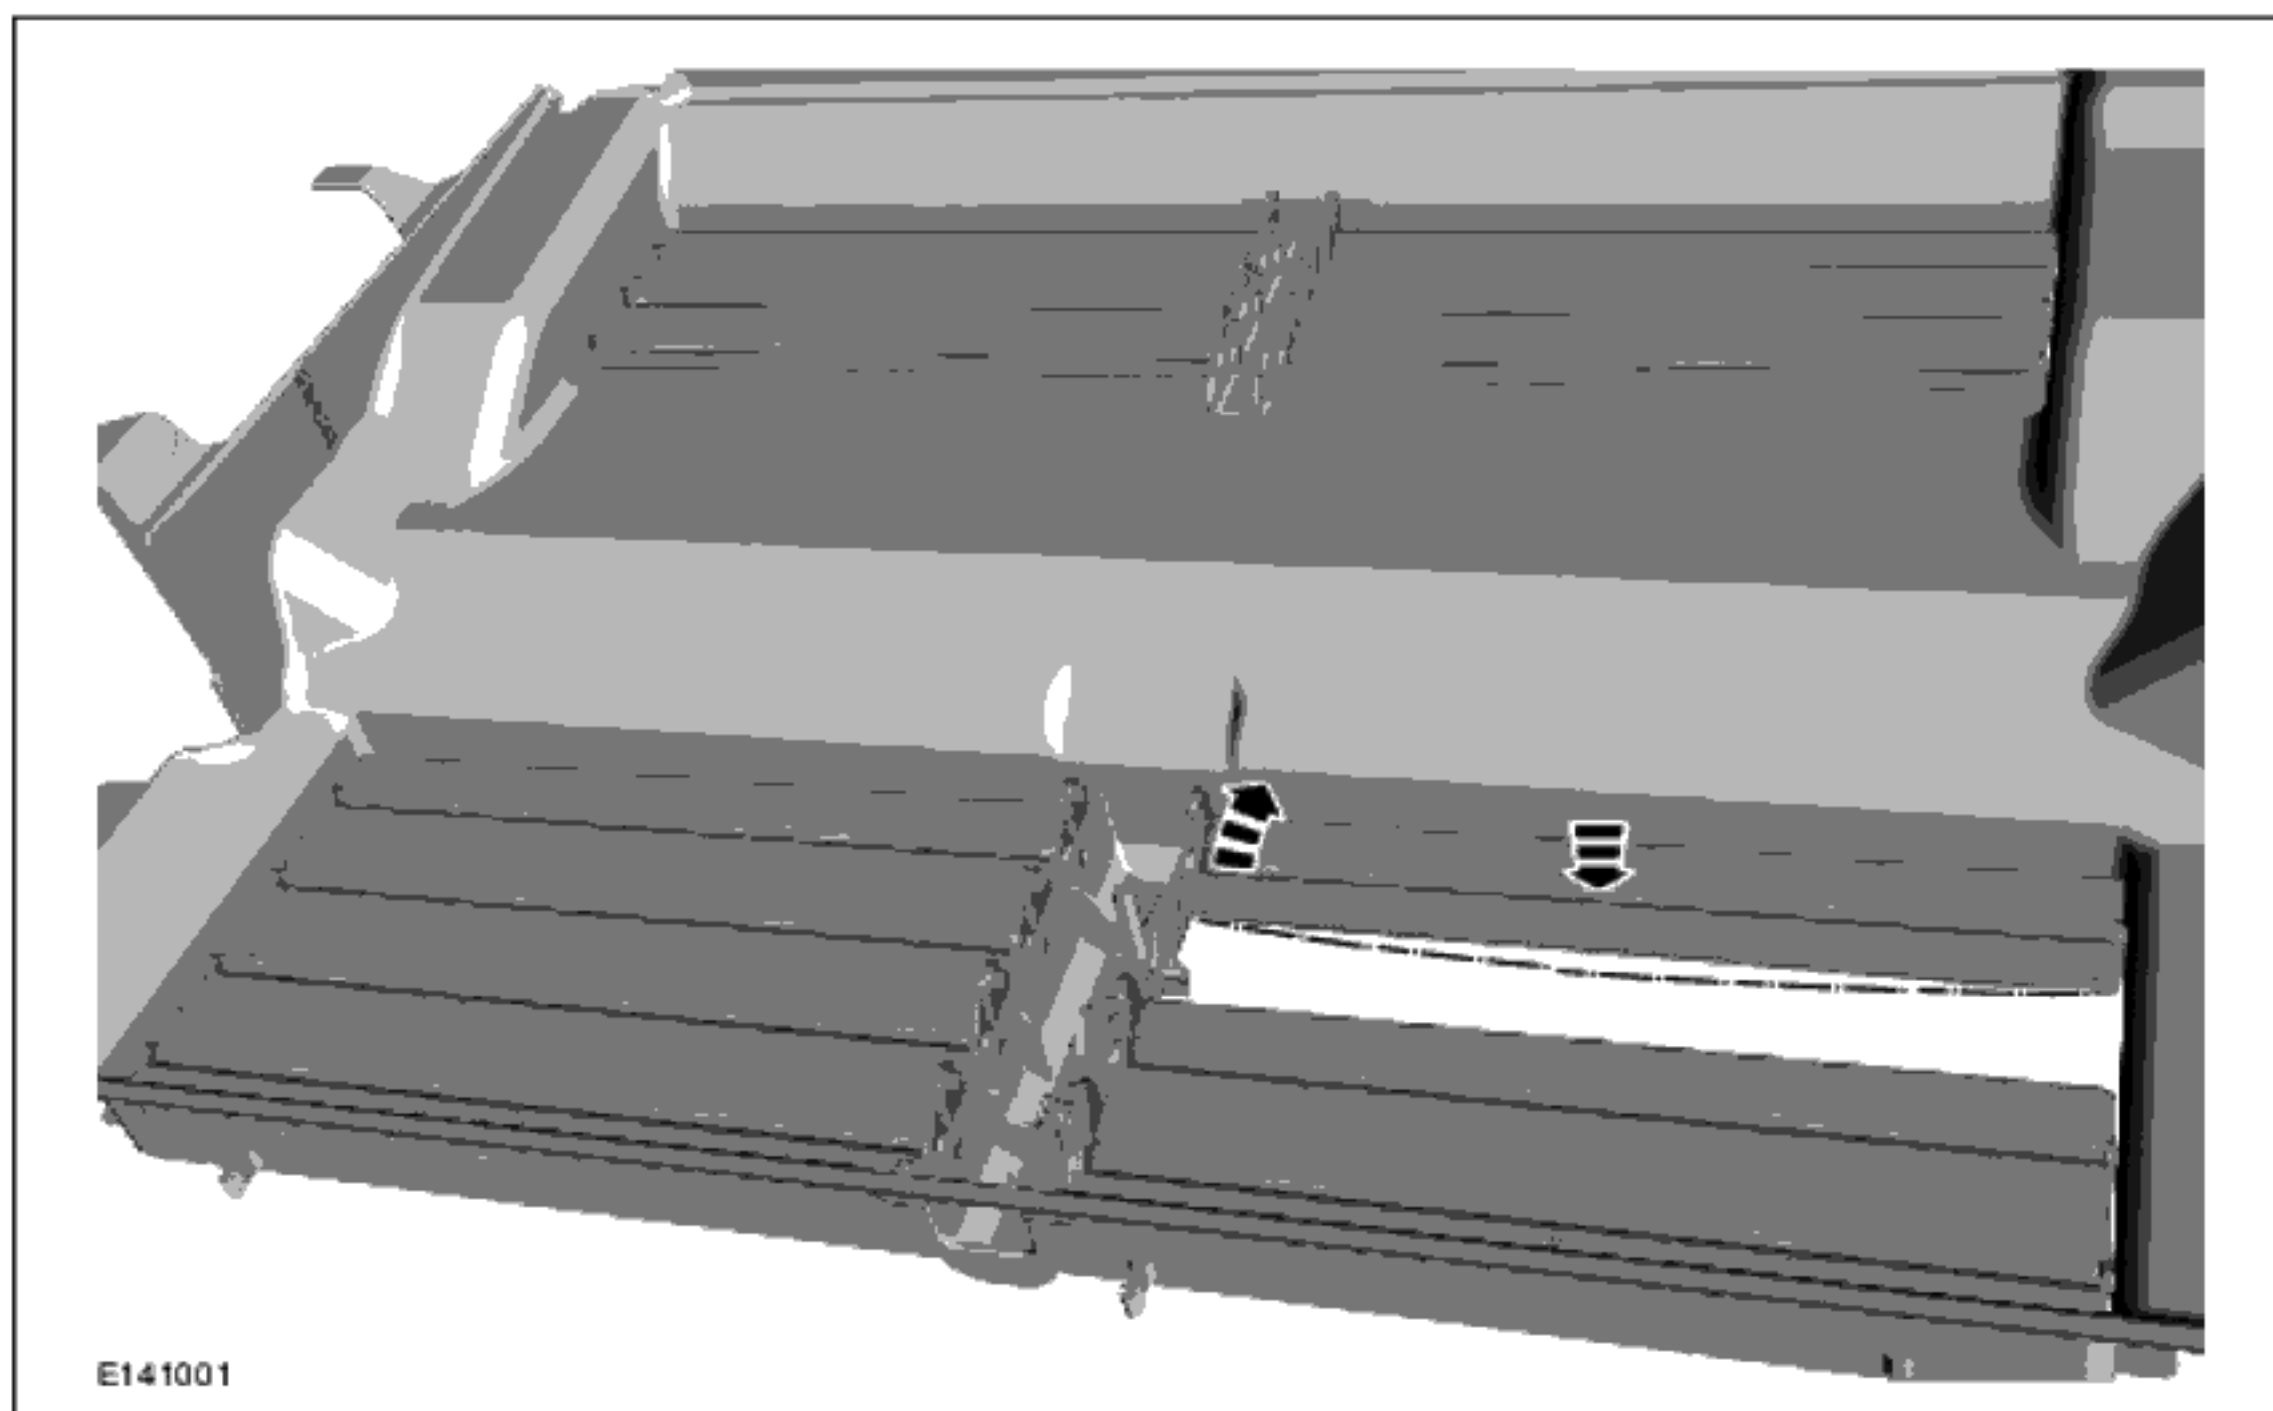

组装

6. 组合时，依分解相反的程序。