

节 308-02 离合器控制 — 车辆配备: 5速手动变速器 B5A

车辆应用: 2013.0 Ecosport

内容	页码
规格	
规格.....	308-02-3
离合器操纵件.....	308-02-3
说明和操作	
离合器控制 (概述).....	308-02-4
离合器操纵件.....	308-02-4
拆卸和安装	
离合器踏板 — 车辆配备: LHD FWD.....	308-02-5
离合器主缸.....	308-02-7
离合器工作缸.....	(16 862 4; 16 870 0) 308-02-8

规格

离合器操纵件

说明	
功能性	液压
调节	自动
踏板行程 (不可调整)	131.1 ±5 mm


说明和操作

离合器控制 — 概述

离合器控制系统是一个液压操作系统。

液压离合器操作机构可进行自我调节。更换离合器后无需更换离合器工作缸。

离合器操纵件

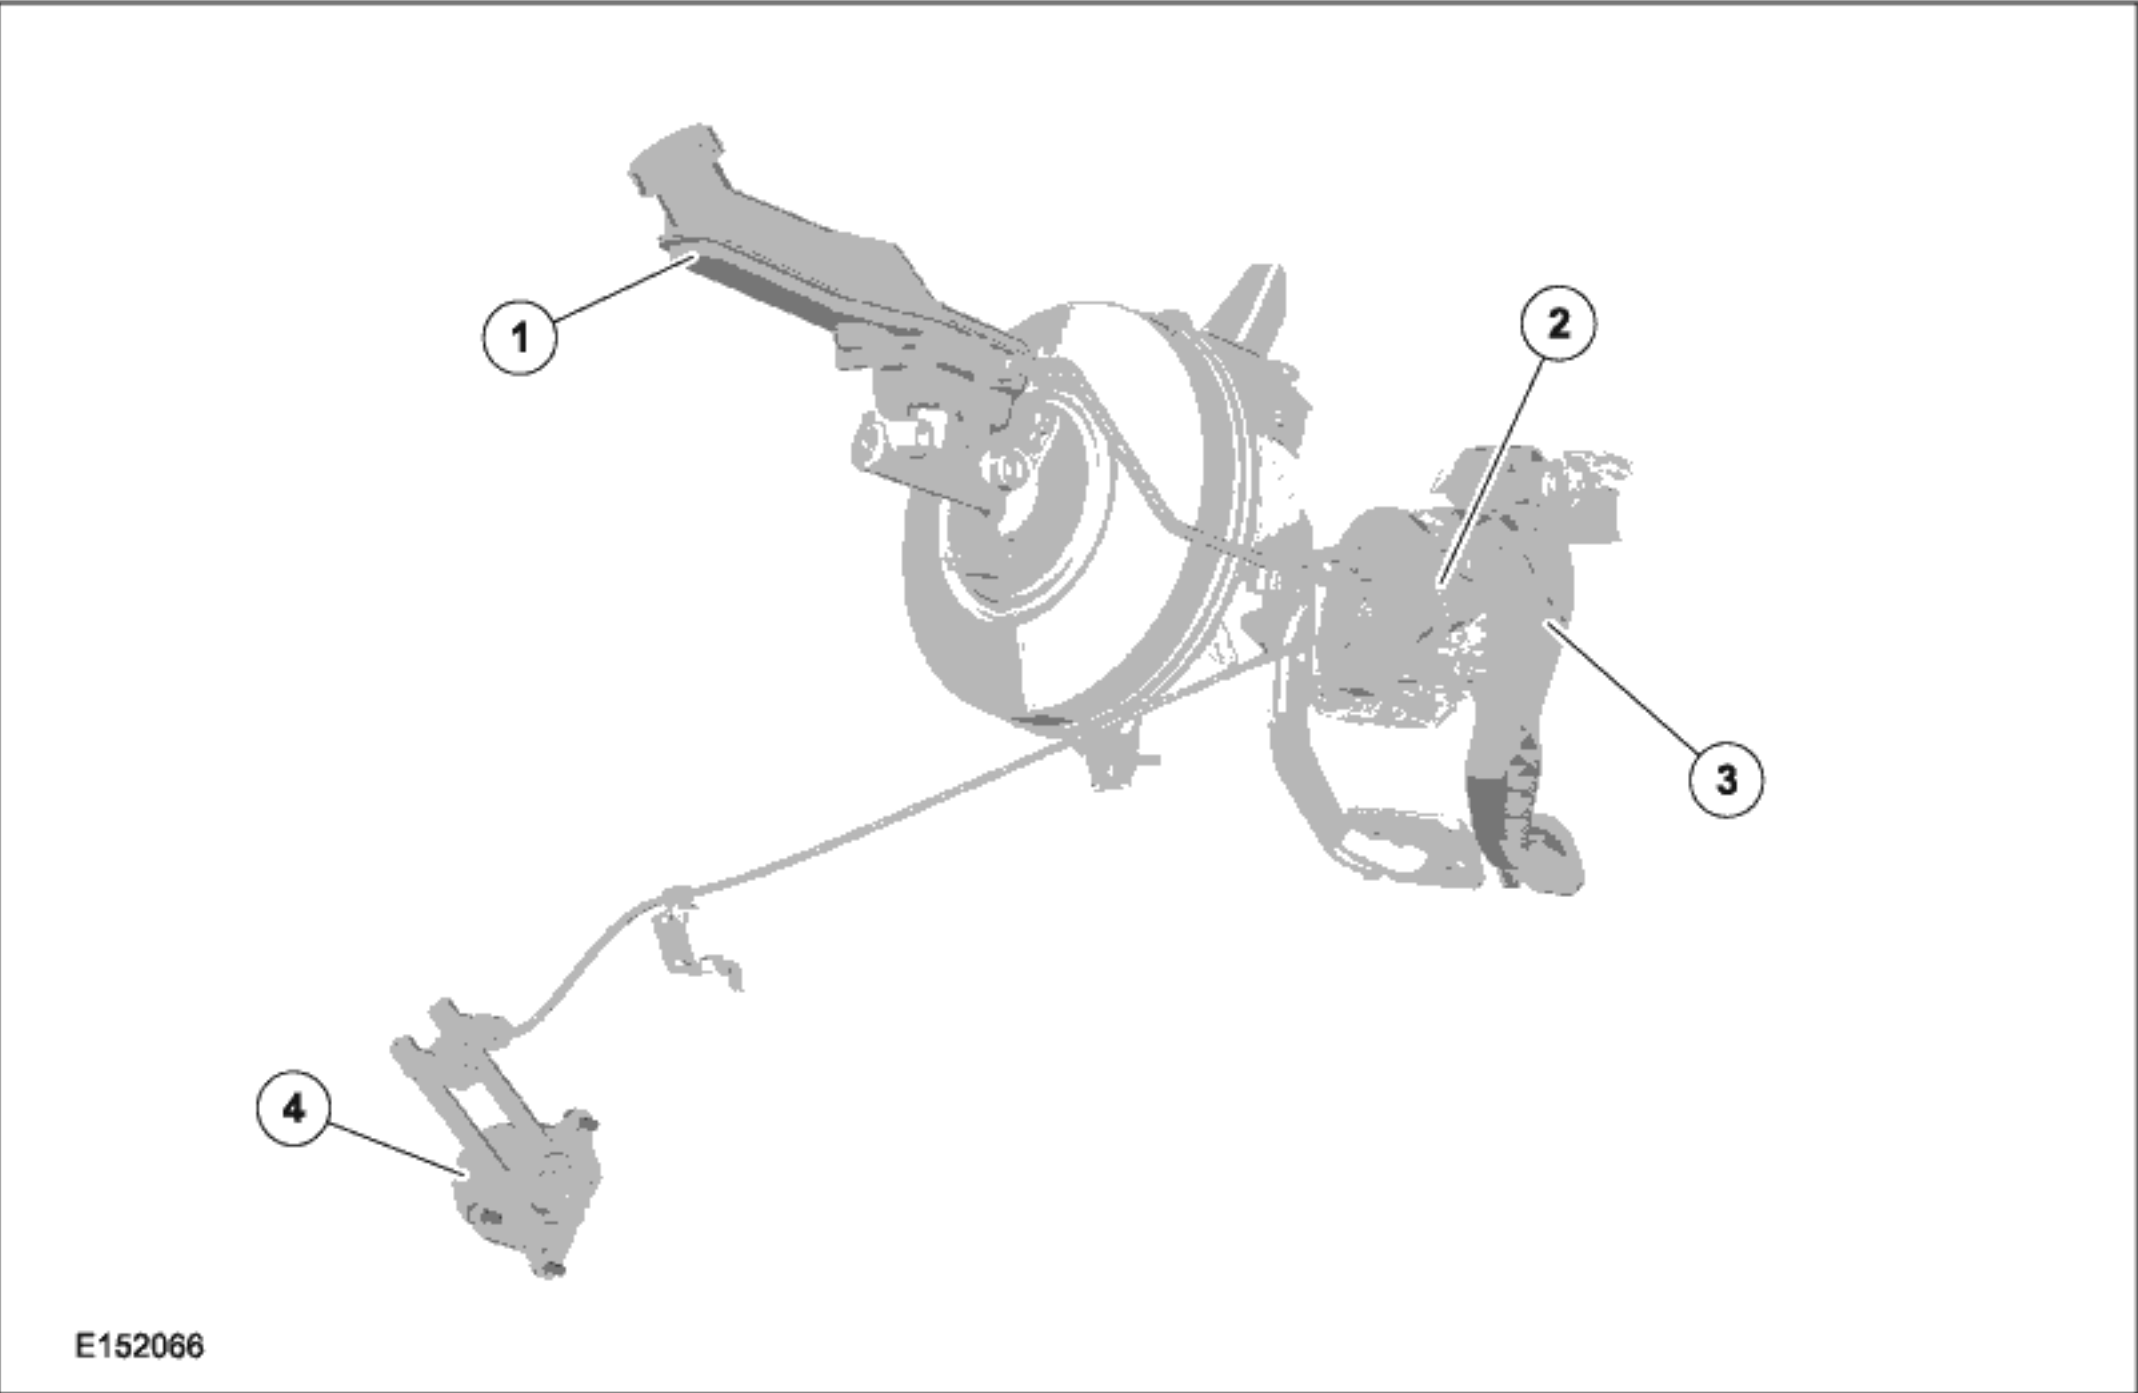

项目	说明
1	制动液储液箱
2	离合器主缸

项目	说明
3	离合器踏板
4	离合器工作缸


拆卸和安装

离合器踏板 — 车辆配备: LHD FWD

拆卸

注意: 此过程中的拆卸步骤可能包含安装的详细信息。


1. 参阅: 制动系统健康和安全预防措施 (100-00 一般信息, 说明和操作)。
2. 排放制动液到一个合适的容器, 直到制动液面达到MIN标记。

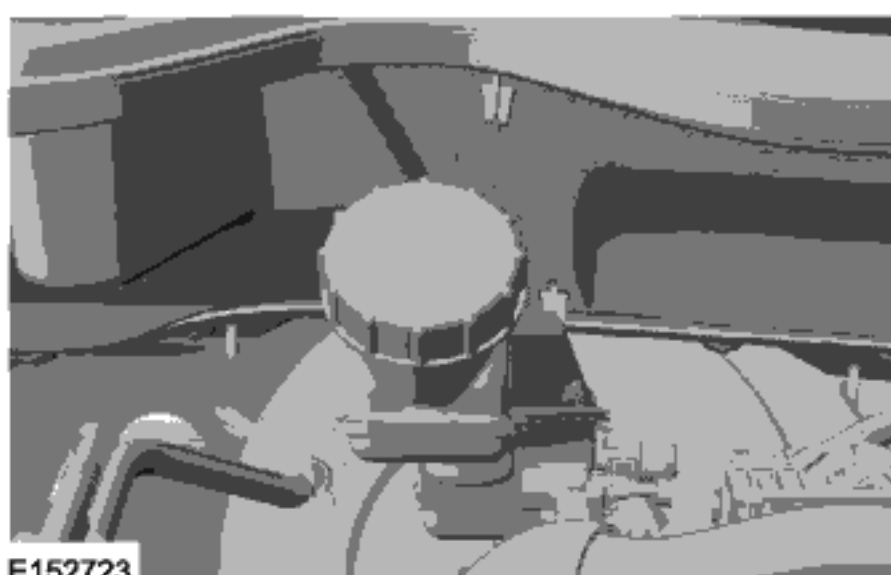

E152723


3. 参阅: 蓄电池座盘 (414-01 蓄电池、座架和电缆, 拆卸和安装)。

4.  警告: 准备好收集溢出液体

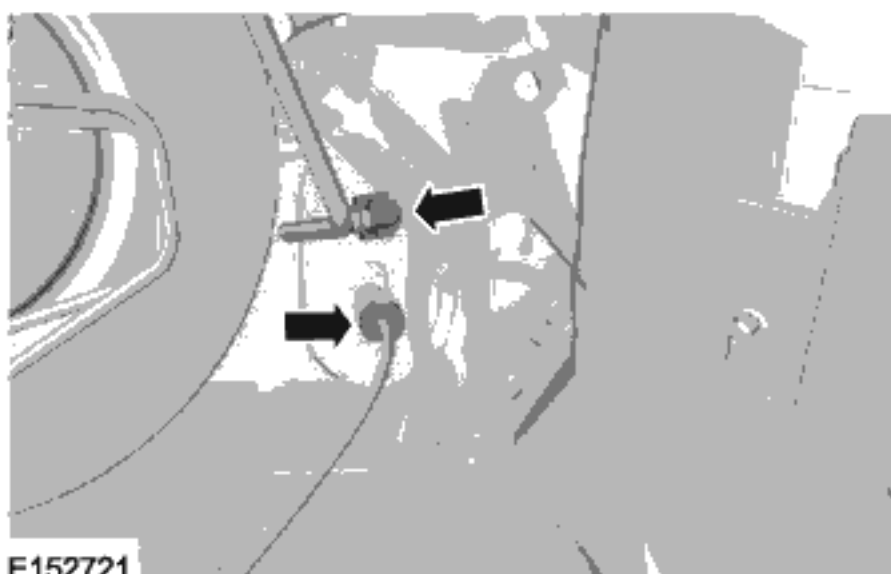


E152721

5.

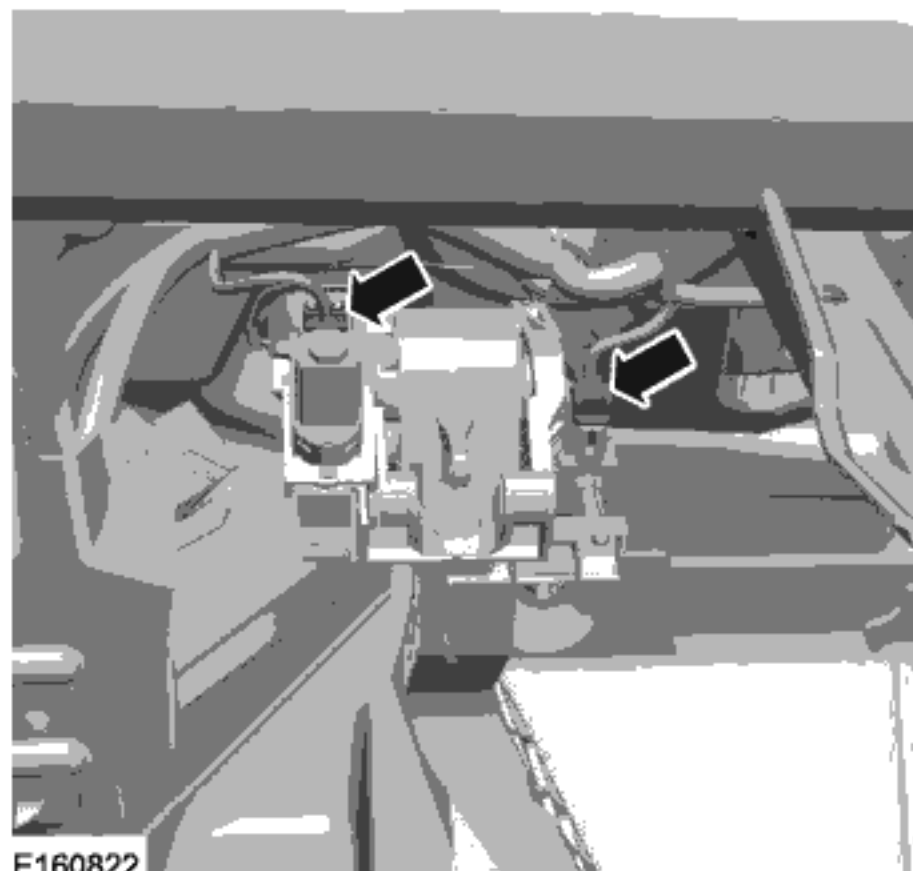

E160822

6. 扭矩: 25 Nm

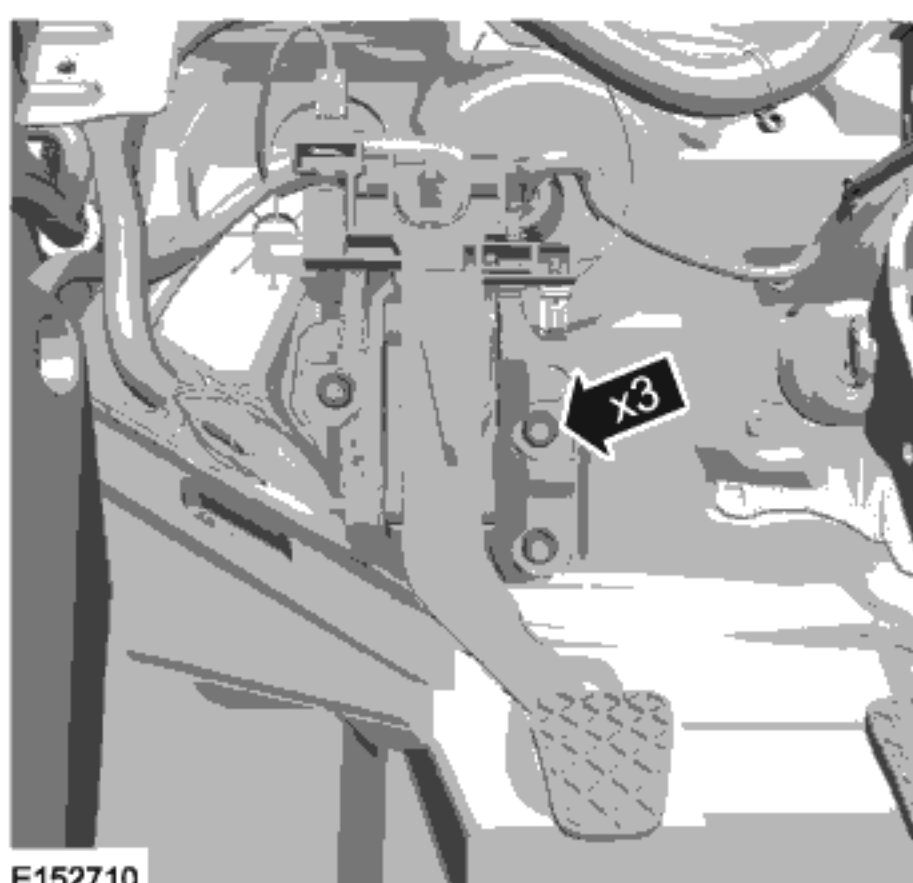

E152710

拆卸和安装

安装

1. 要进行安装，请反向执行拆卸程序。
2. 参阅：离合器系统放气 - 车辆配备：5速手动变速器 B5A/5速手动变速器 B5/IB5 (308-00 手动变速器和离合器 - 一般信息, 一般步骤).

拆卸和安装

离合器主缸

拆卸

1. 参阅：离合器踏板 - 车辆配备：LHD FWD
(308-02 离合器控制 - 车辆配备：5速手动
变速器 B5A, 拆卸和安装).

安装

1. 参阅：离合器踏板 - 车辆配备：LHD FWD
(308-02 离合器控制 - 车辆配备：5速手动
变速器 B5A, 拆卸和安装).


拆卸和安装

离合器工作缸(16 862 4; 16 870 0)

拆卸

注意: 在操作指南中所描述的拆卸步骤可能包含安装细节。

1. 参阅: 健康安全预防措施 (100-00 一般信息, 说明和操作).
2. 参阅: 变速器 (308-03 手动变速器 - 车辆配备: 5速手动变速器 B5A, 拆卸).
3. 扭矩: 11 Nm

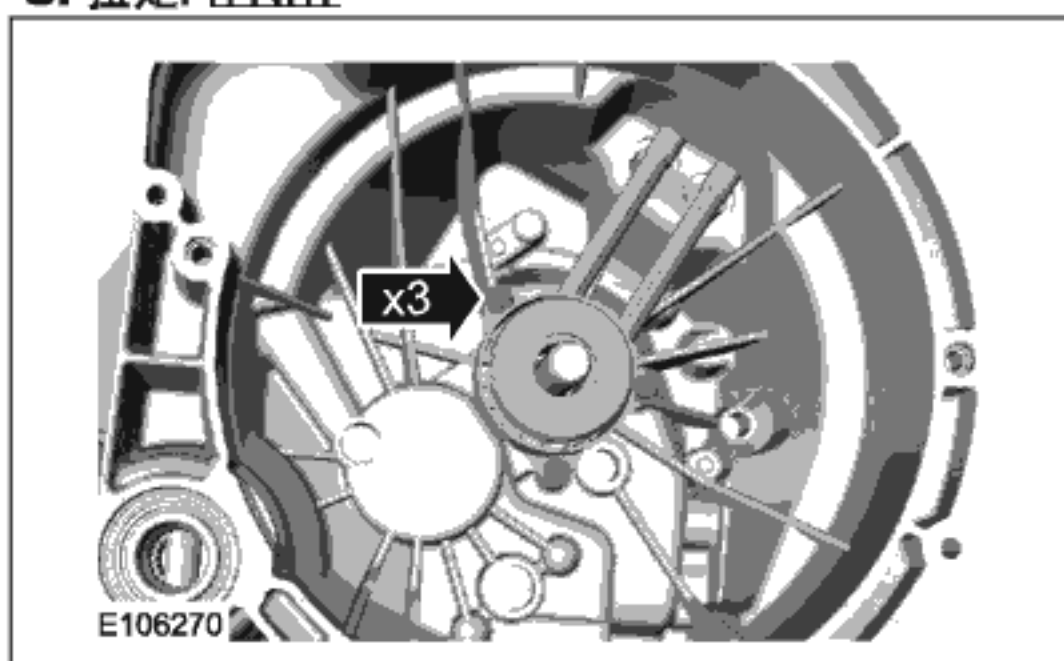

安装

1. 要进行安装, 请反向执行拆卸程序。
2. 参阅: 变速器 (308-03 手动变速器 - 车辆配备: 5速手动变速器 B5A, 安装).
3. 参阅: 离合器系统放气 - 车辆配备: 5速手动变速器 B5A/5速手动变速器 B5/IB5 (308-00 手动变速器和离合器 - 一般信息, 一般步骤).