




发动机舱 (1/3)

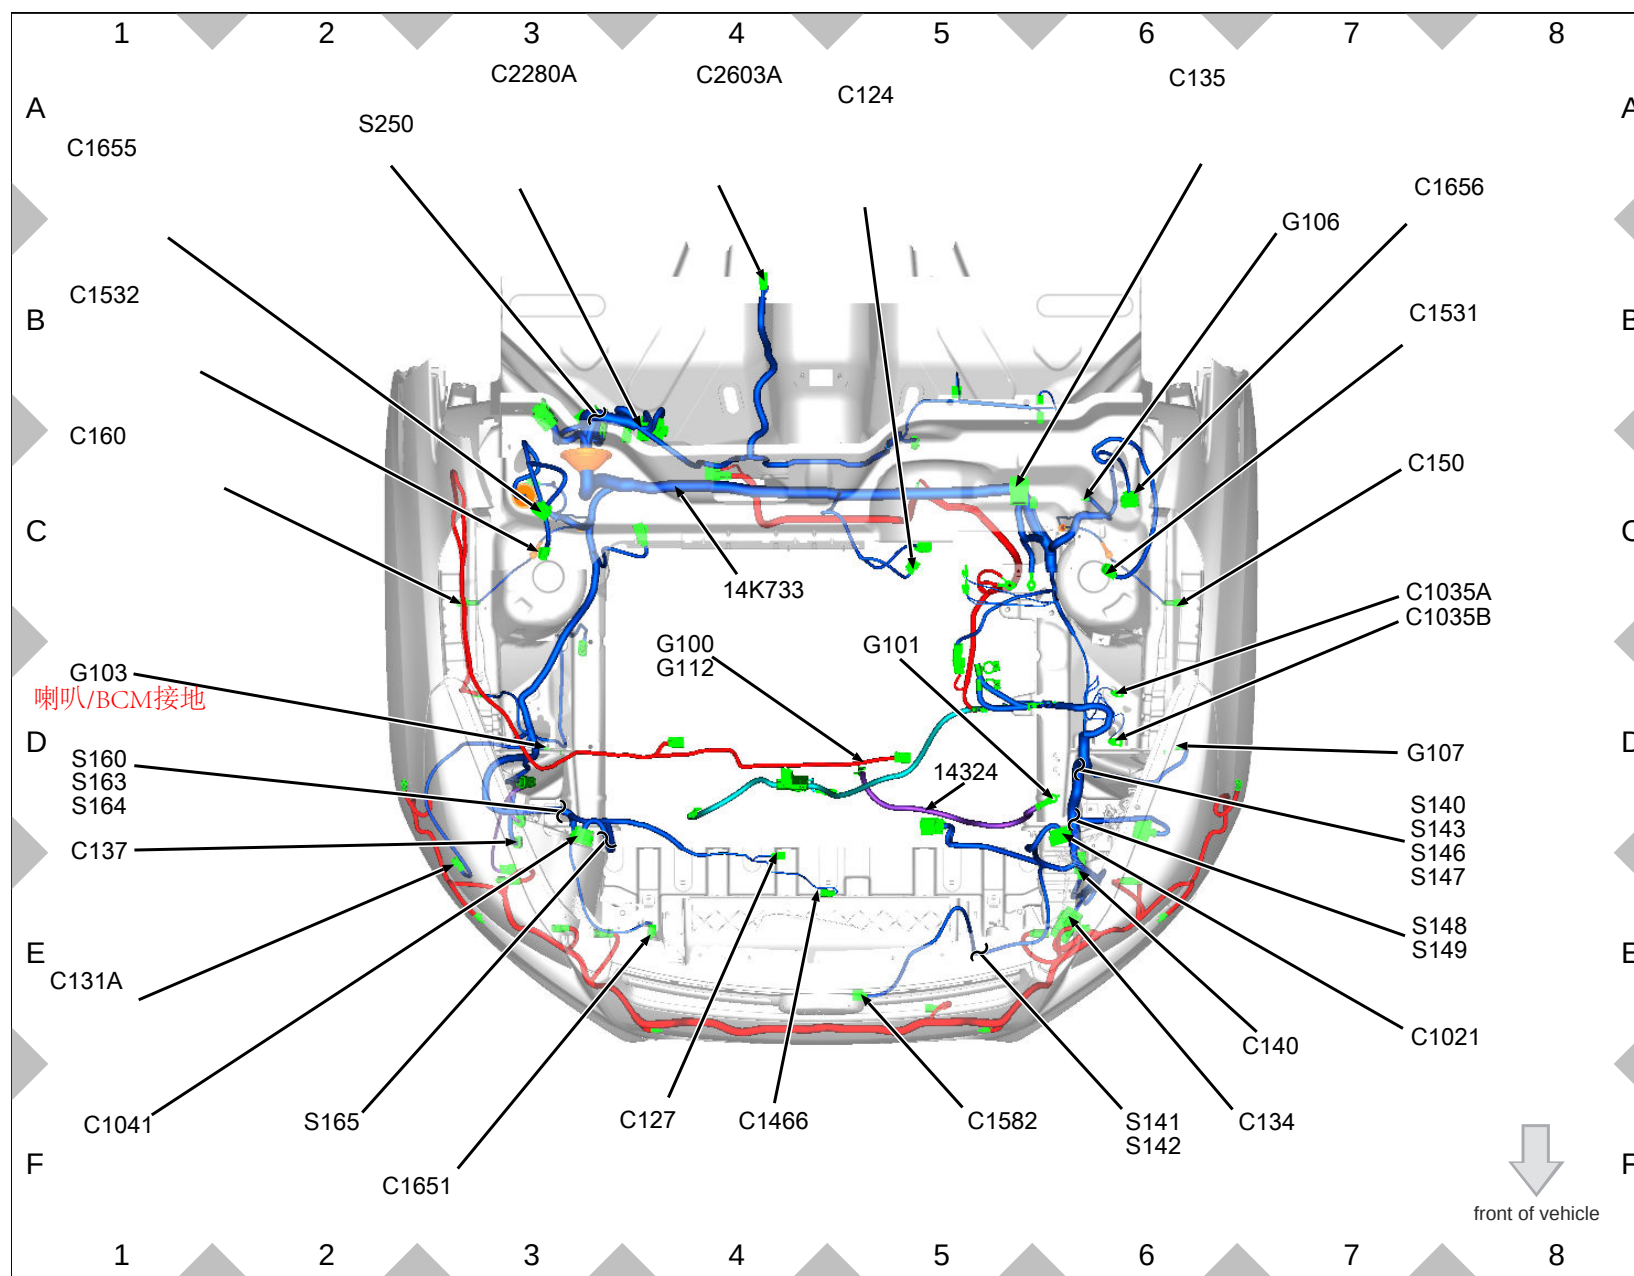


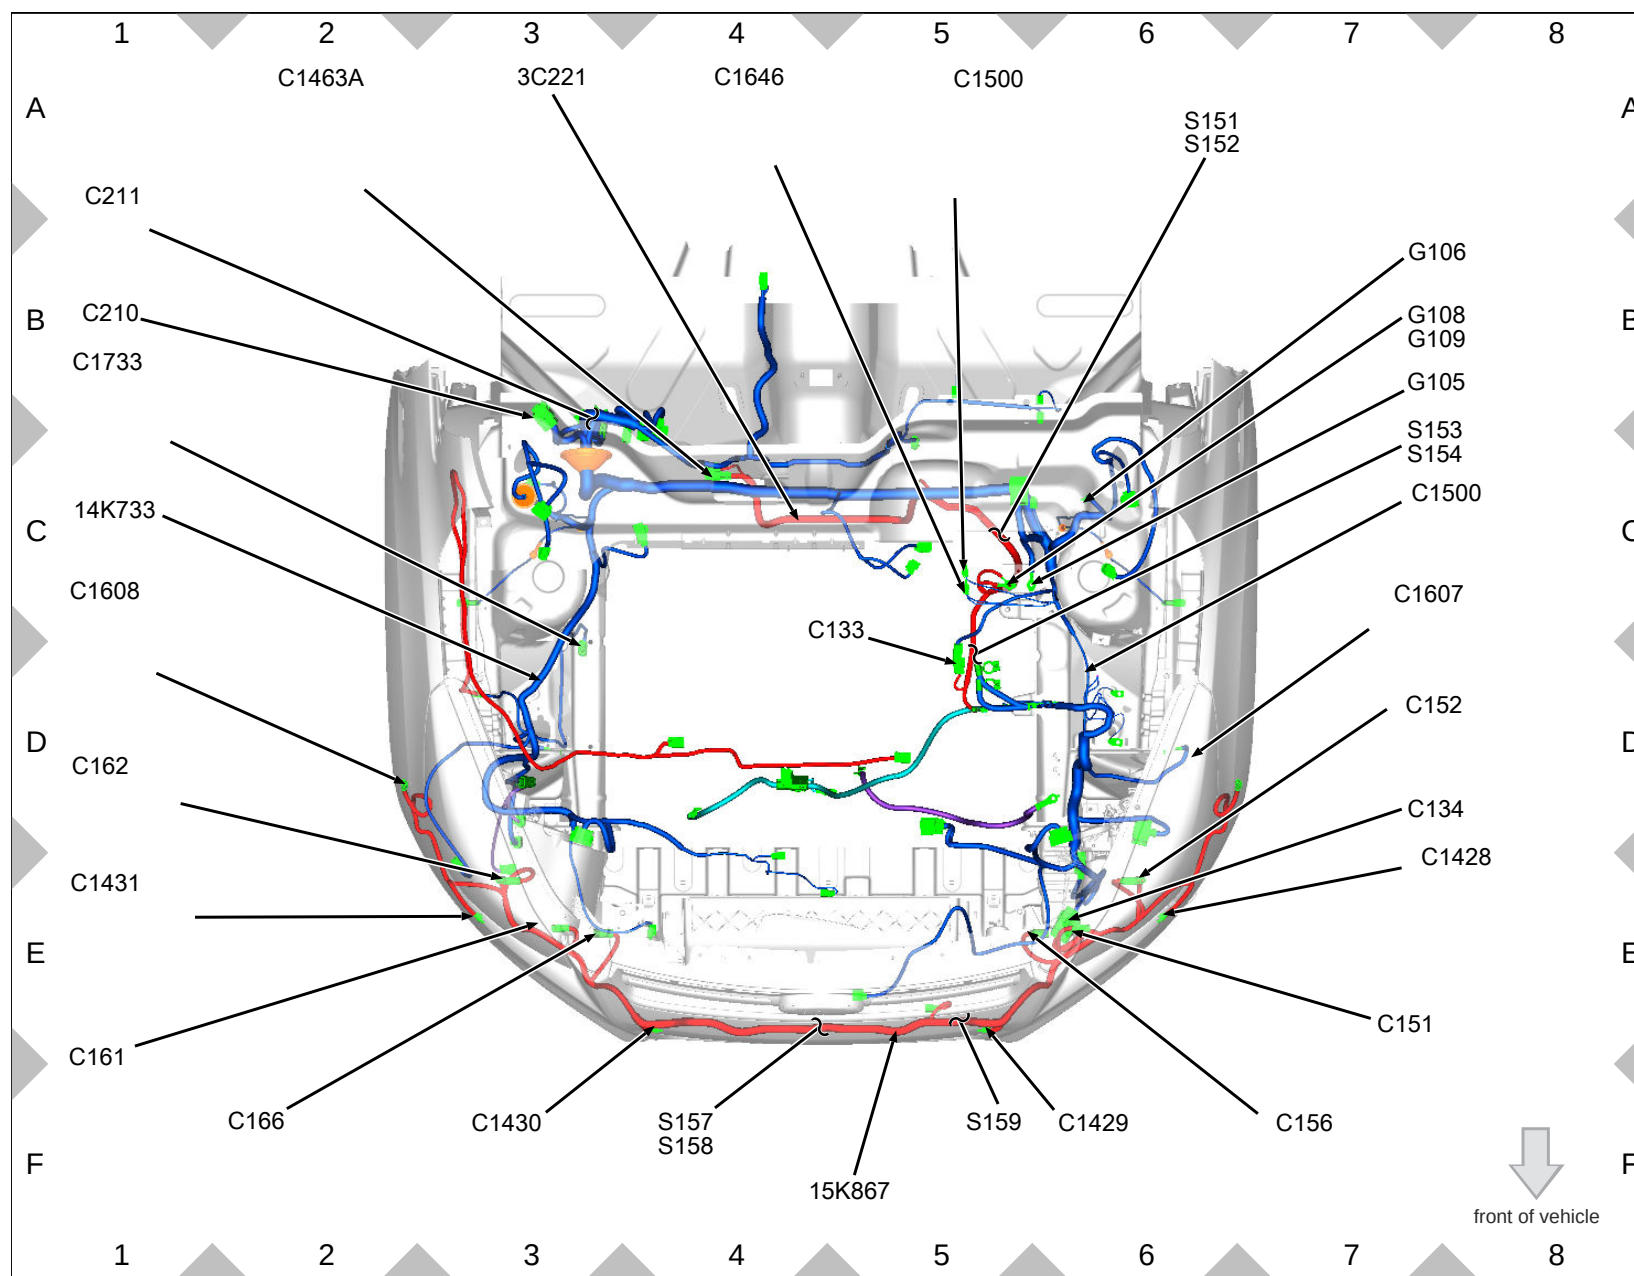


发动机舱 (3/3)

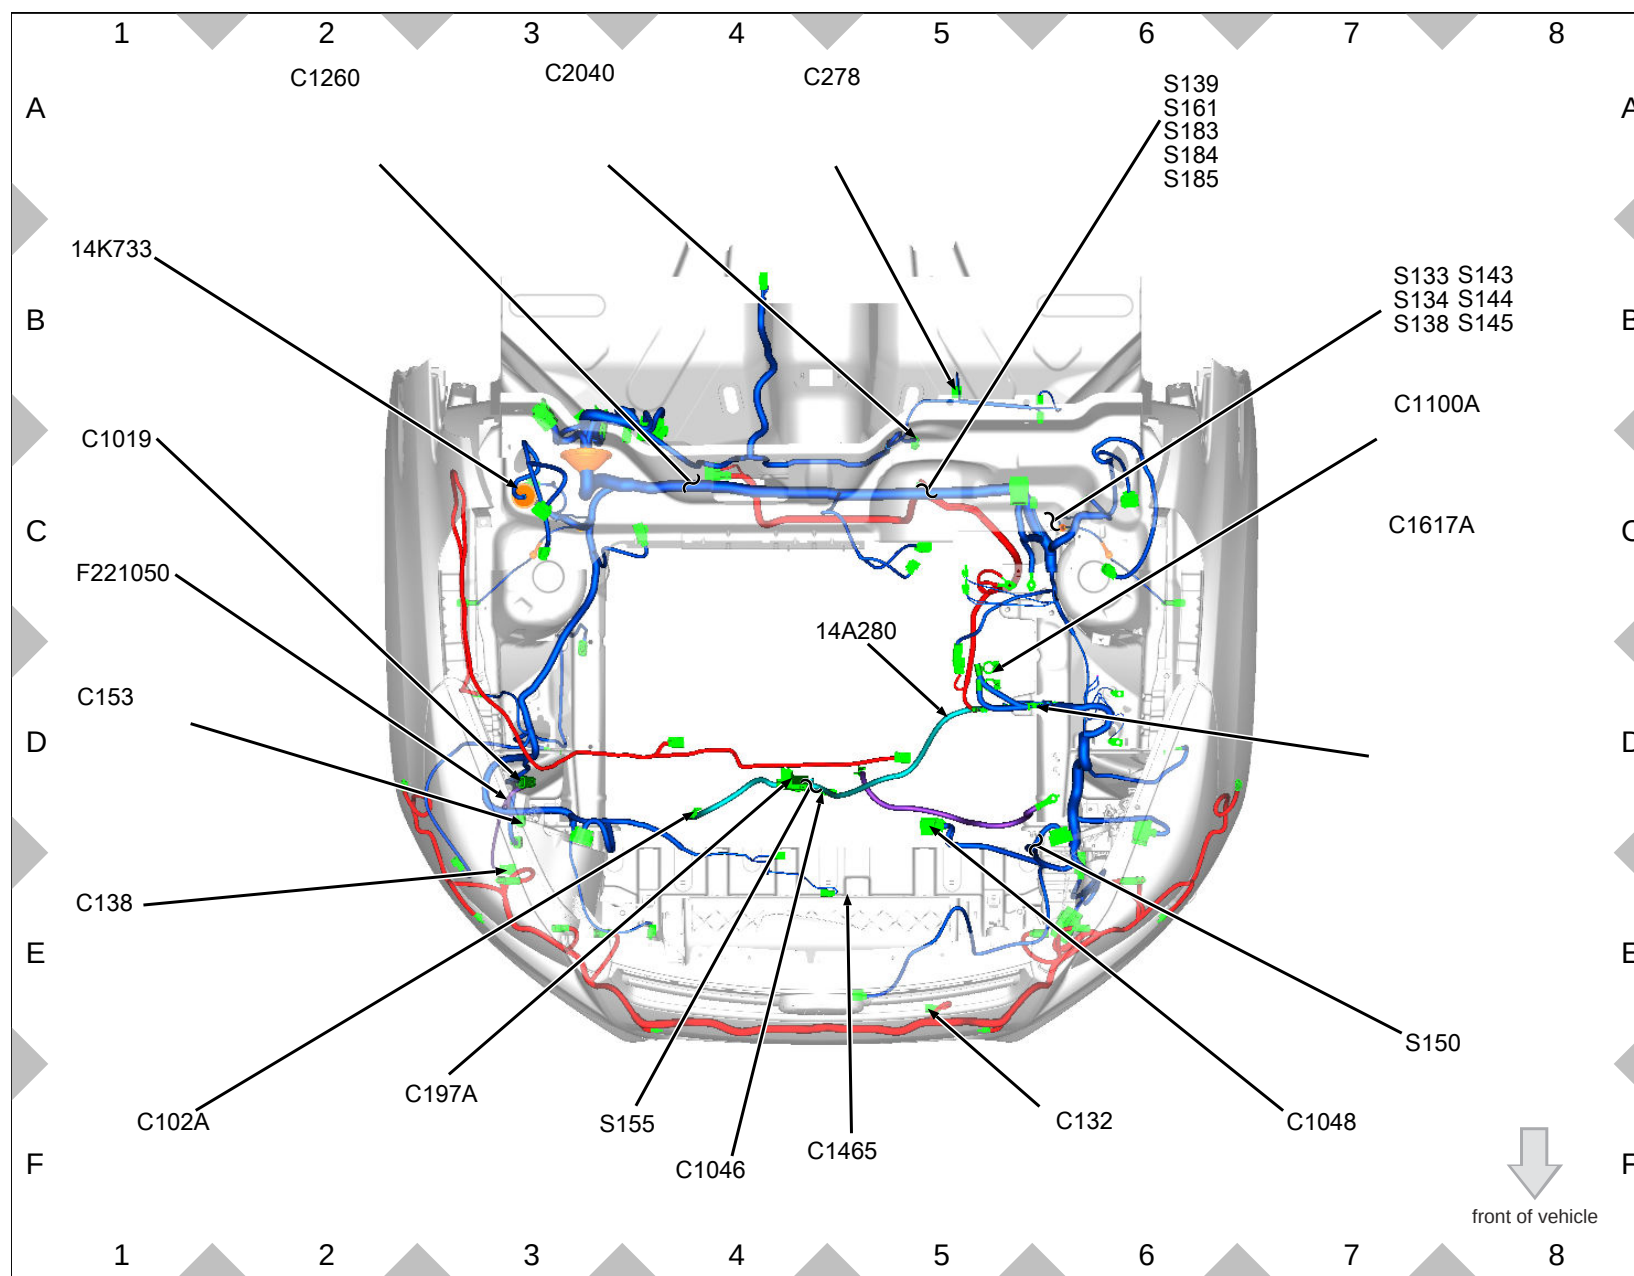



发动机，前部 - 1.6L (1/2)

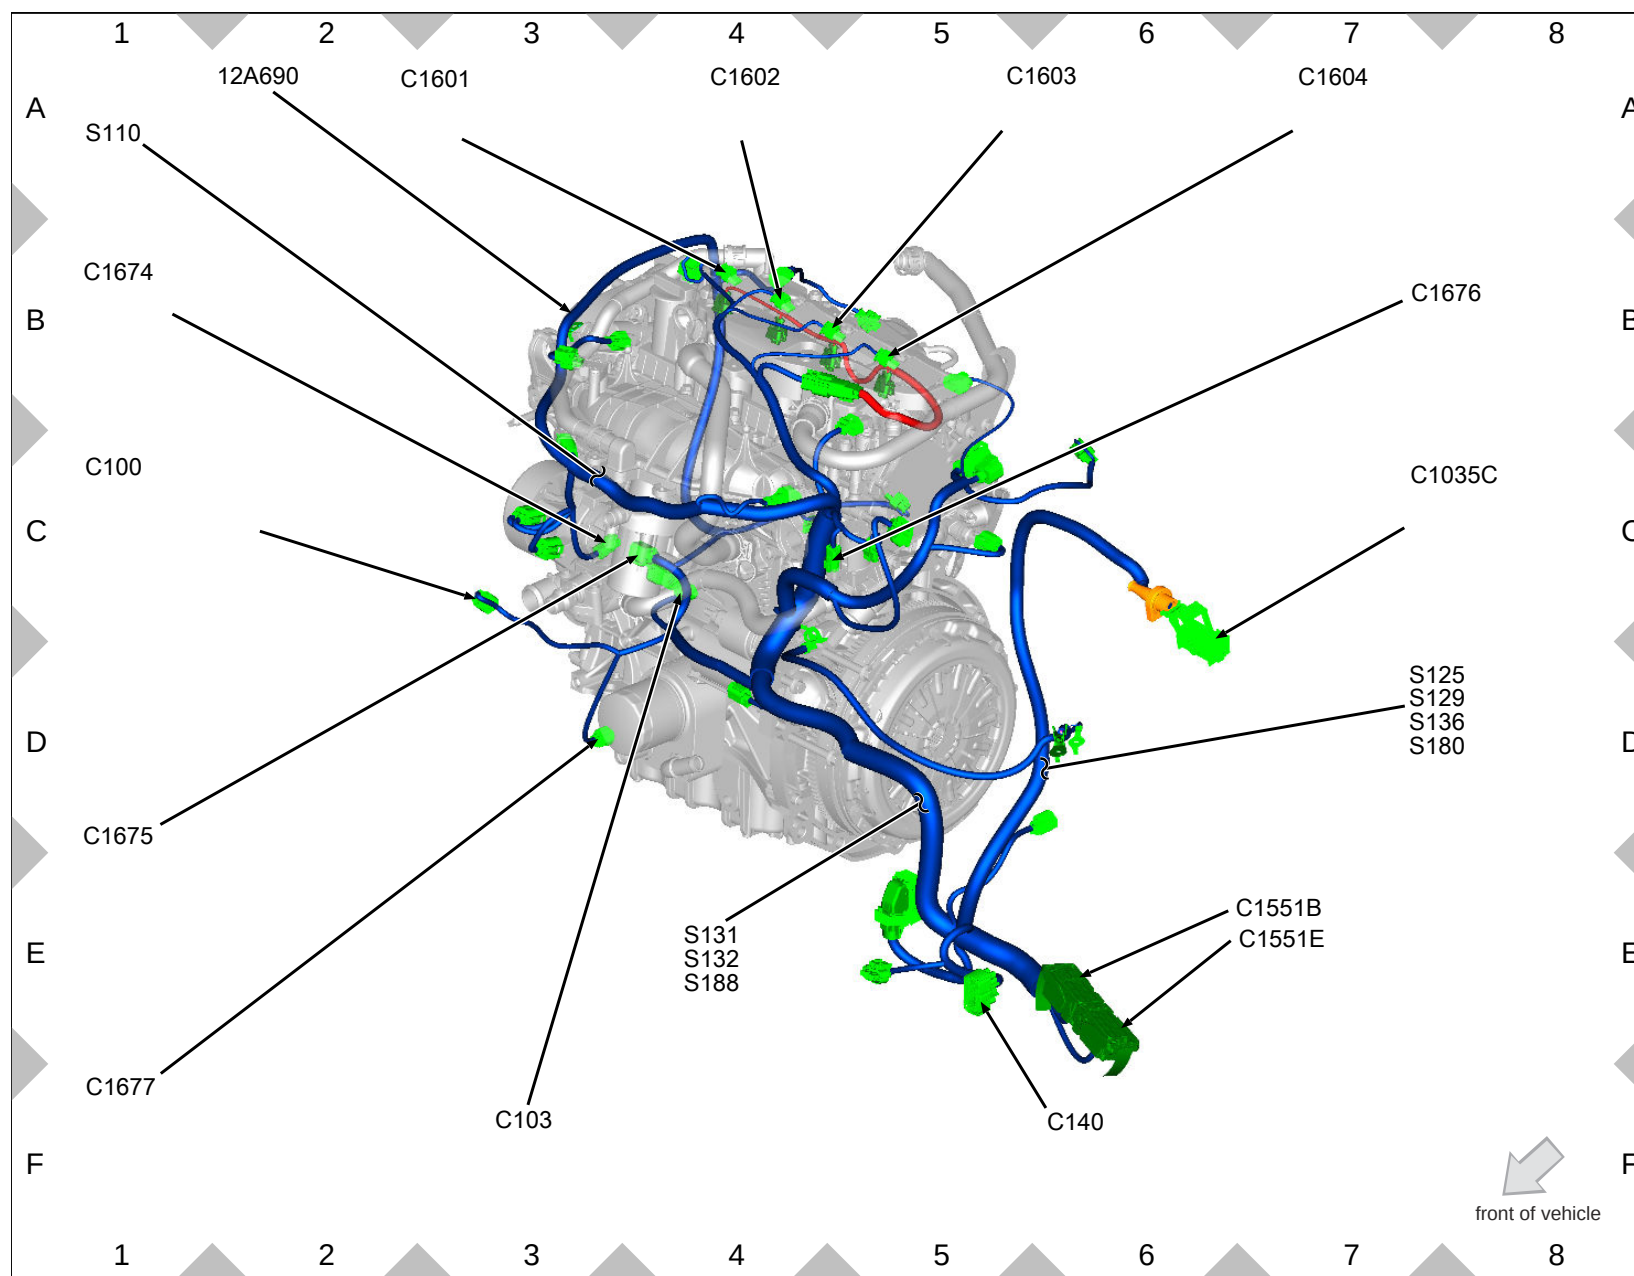

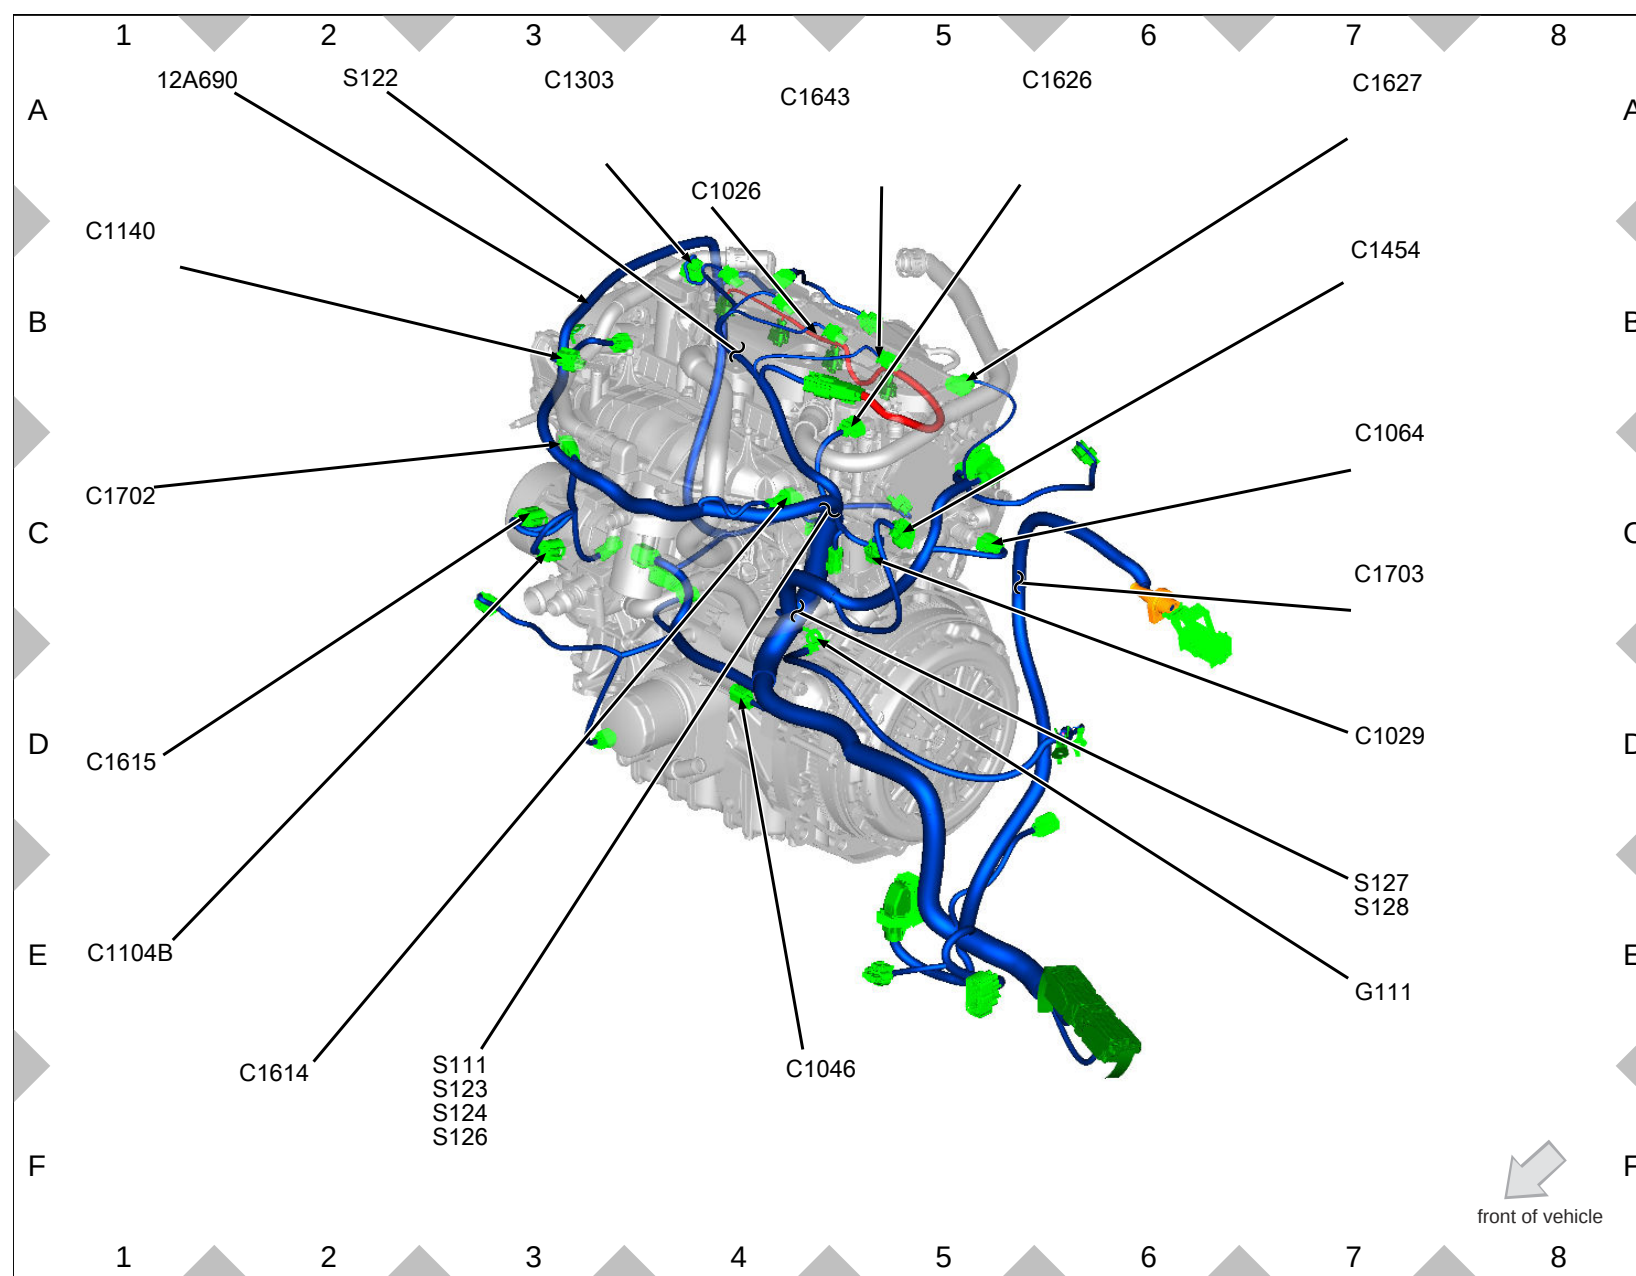



发动机，后 - 1.6L

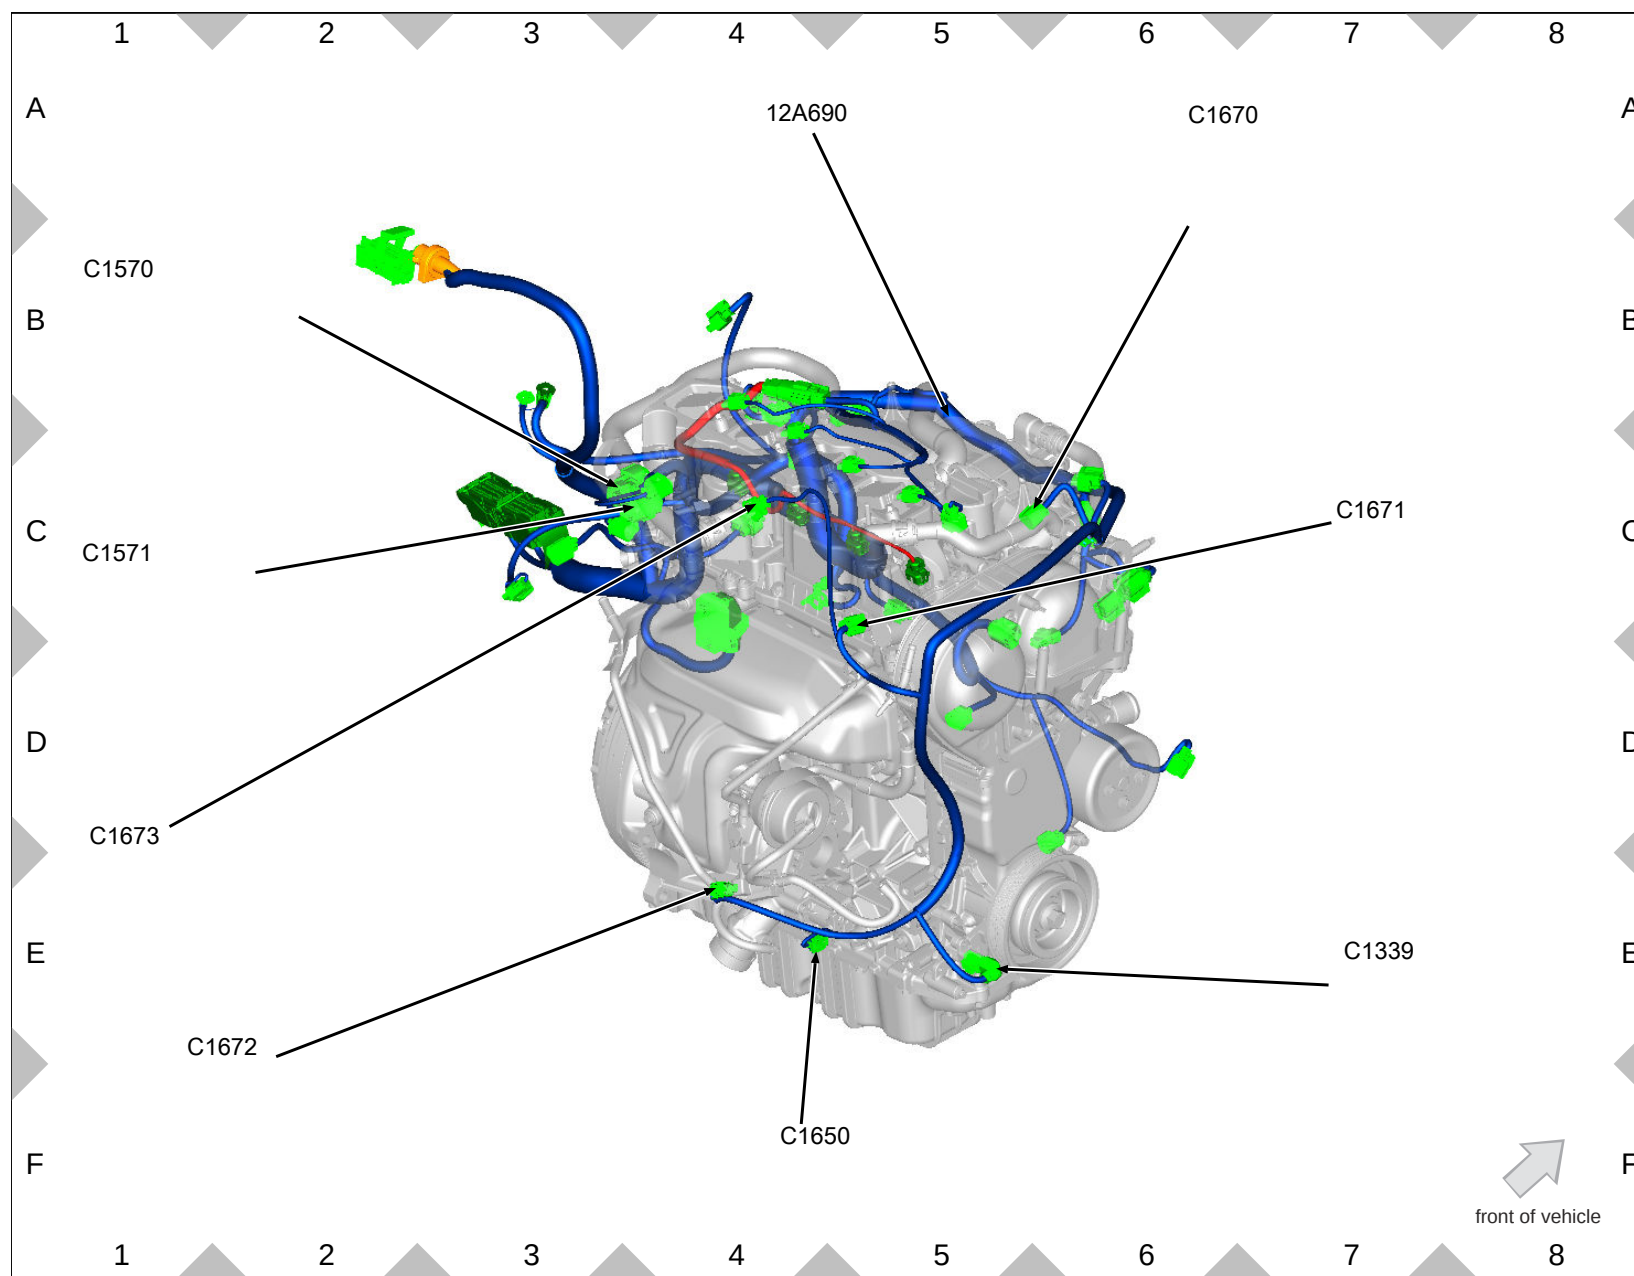

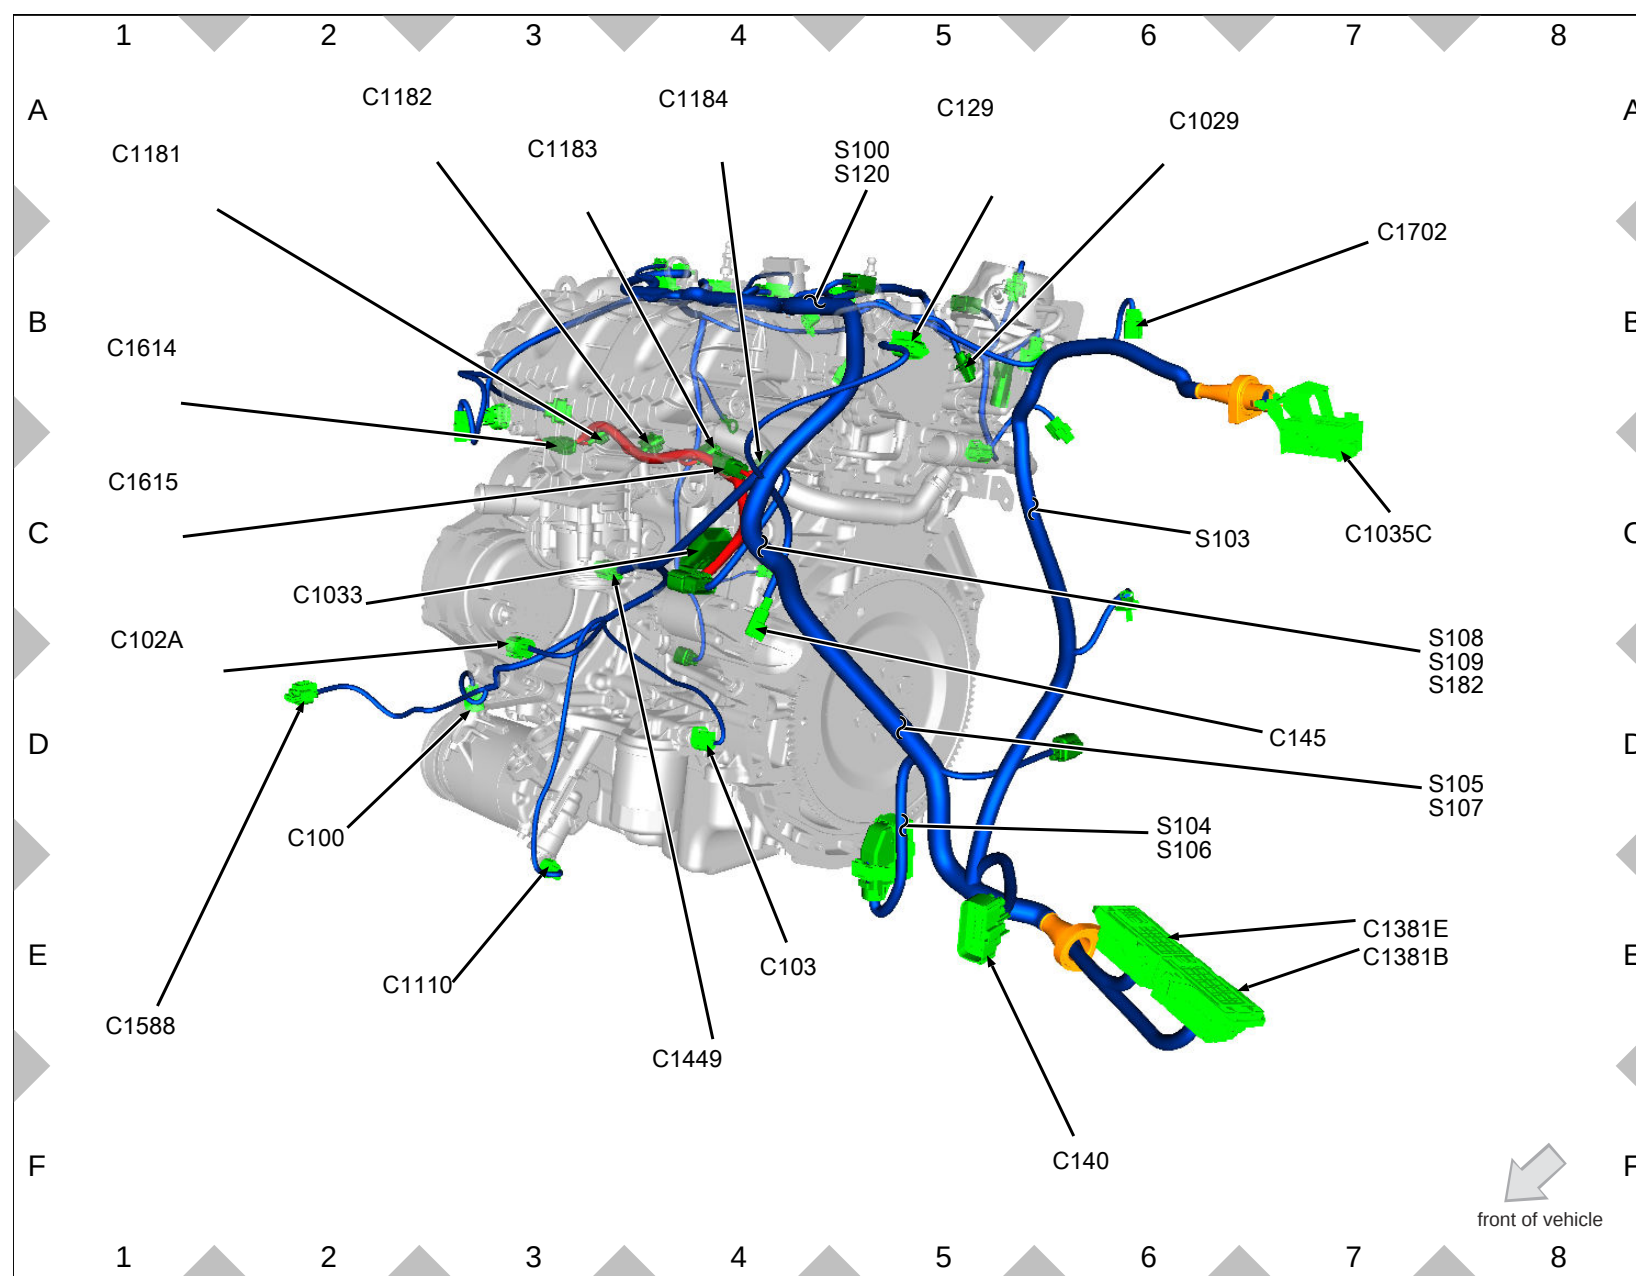



发动机, 后部 - 2.0L(第 1 页 共 2 页)

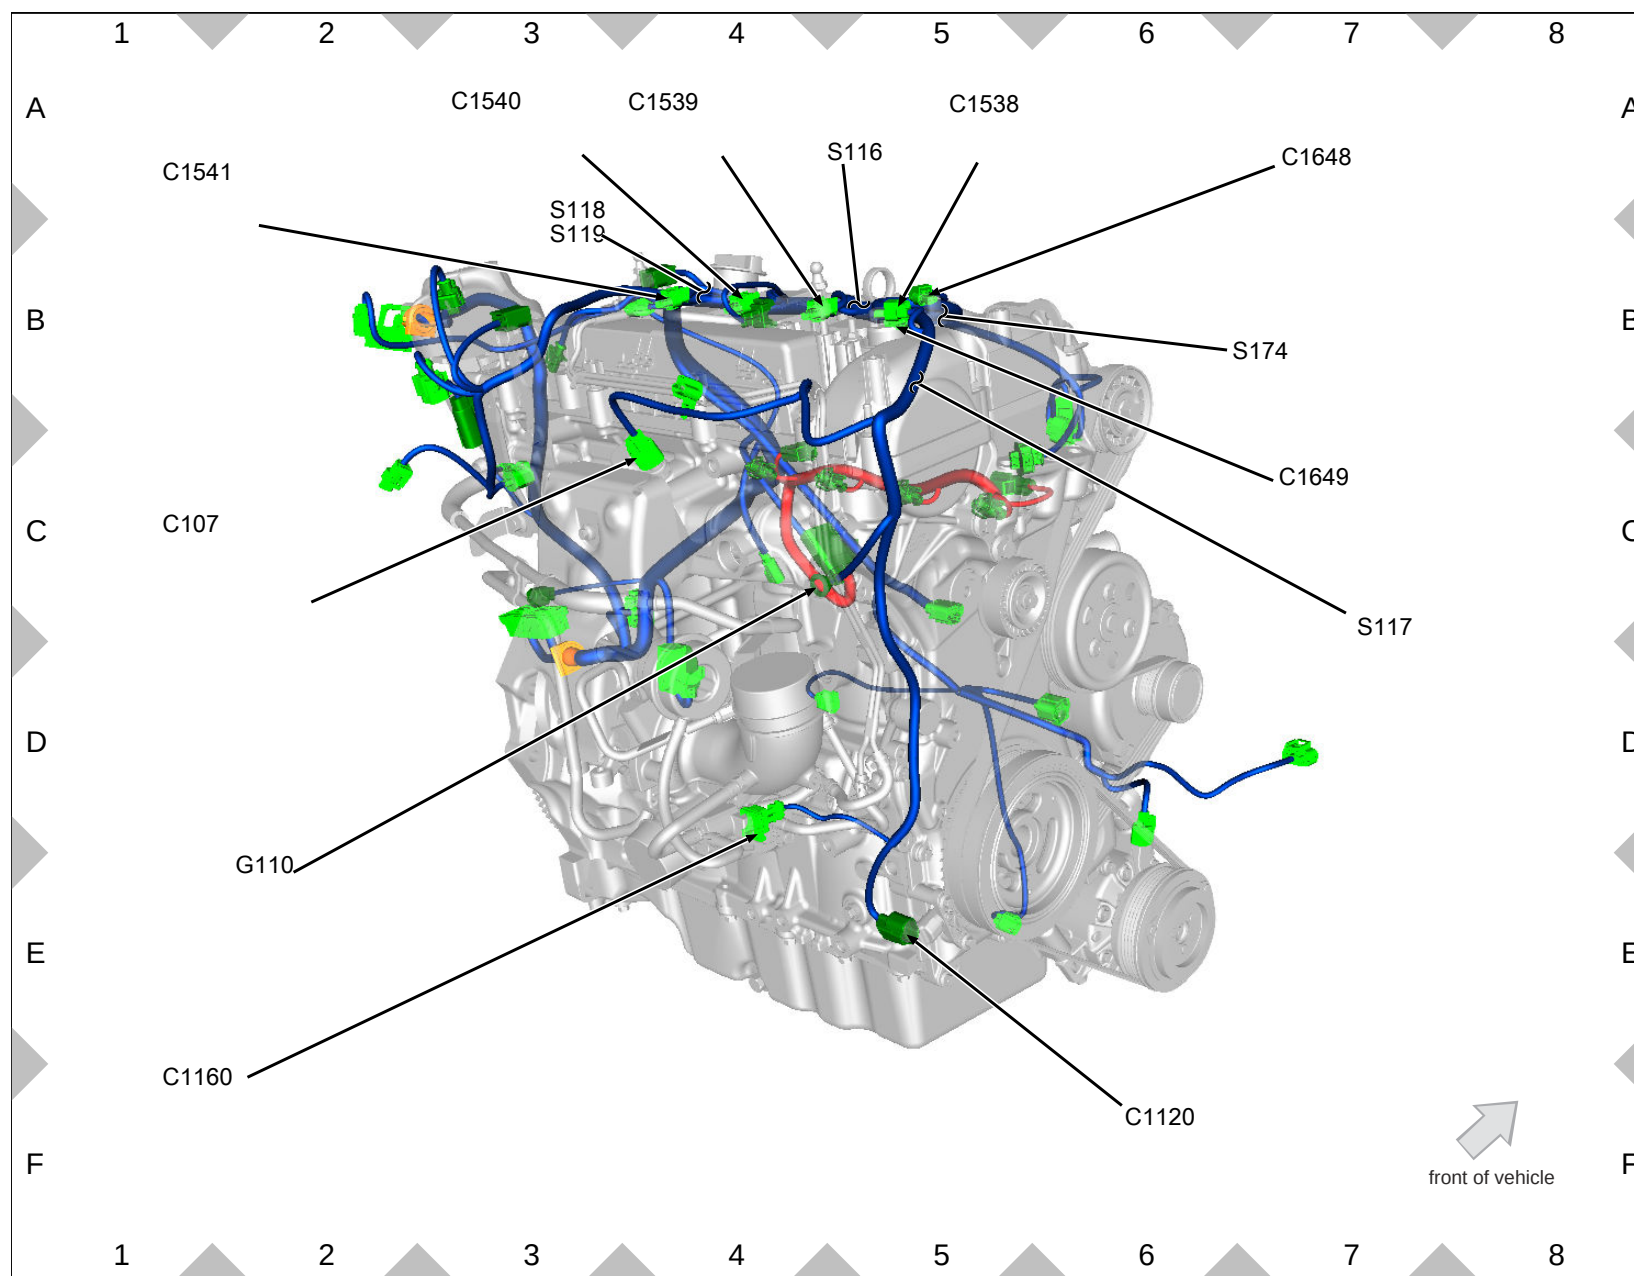

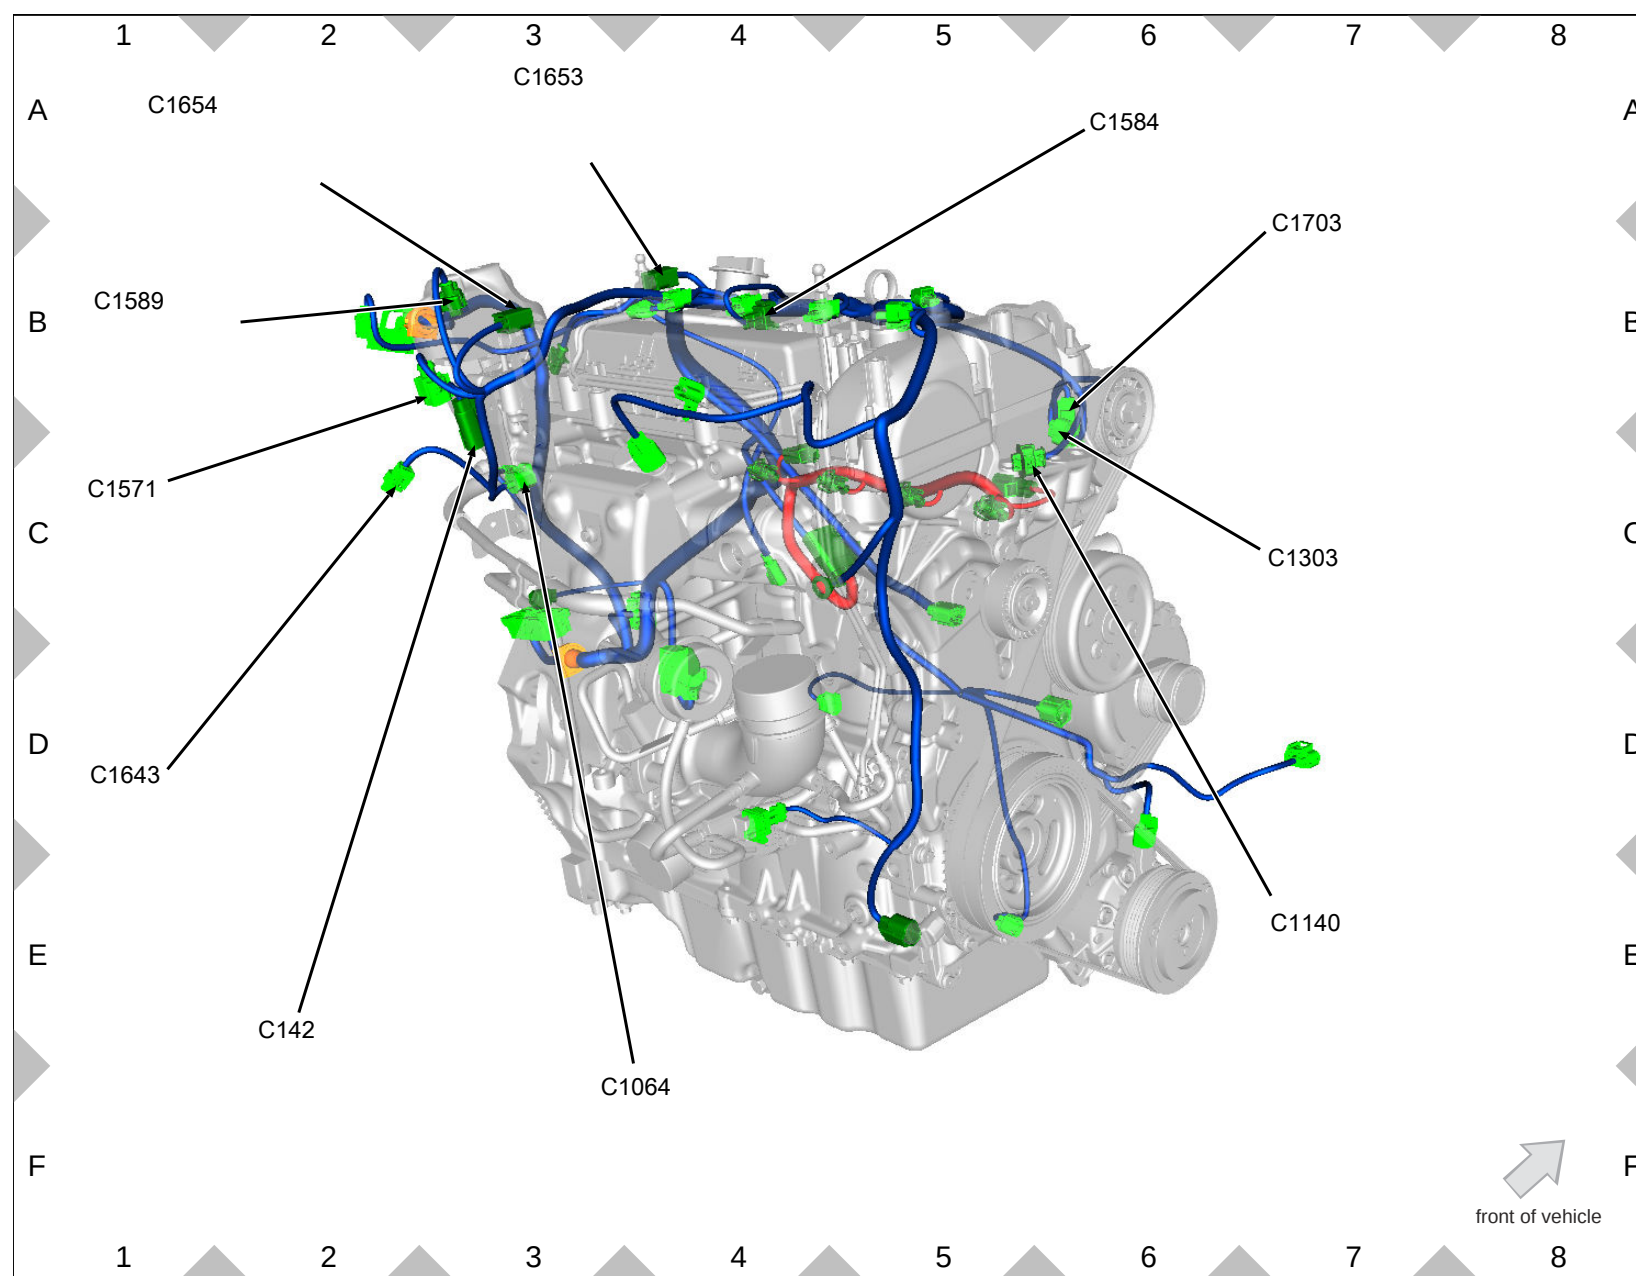



6F35 变速箱

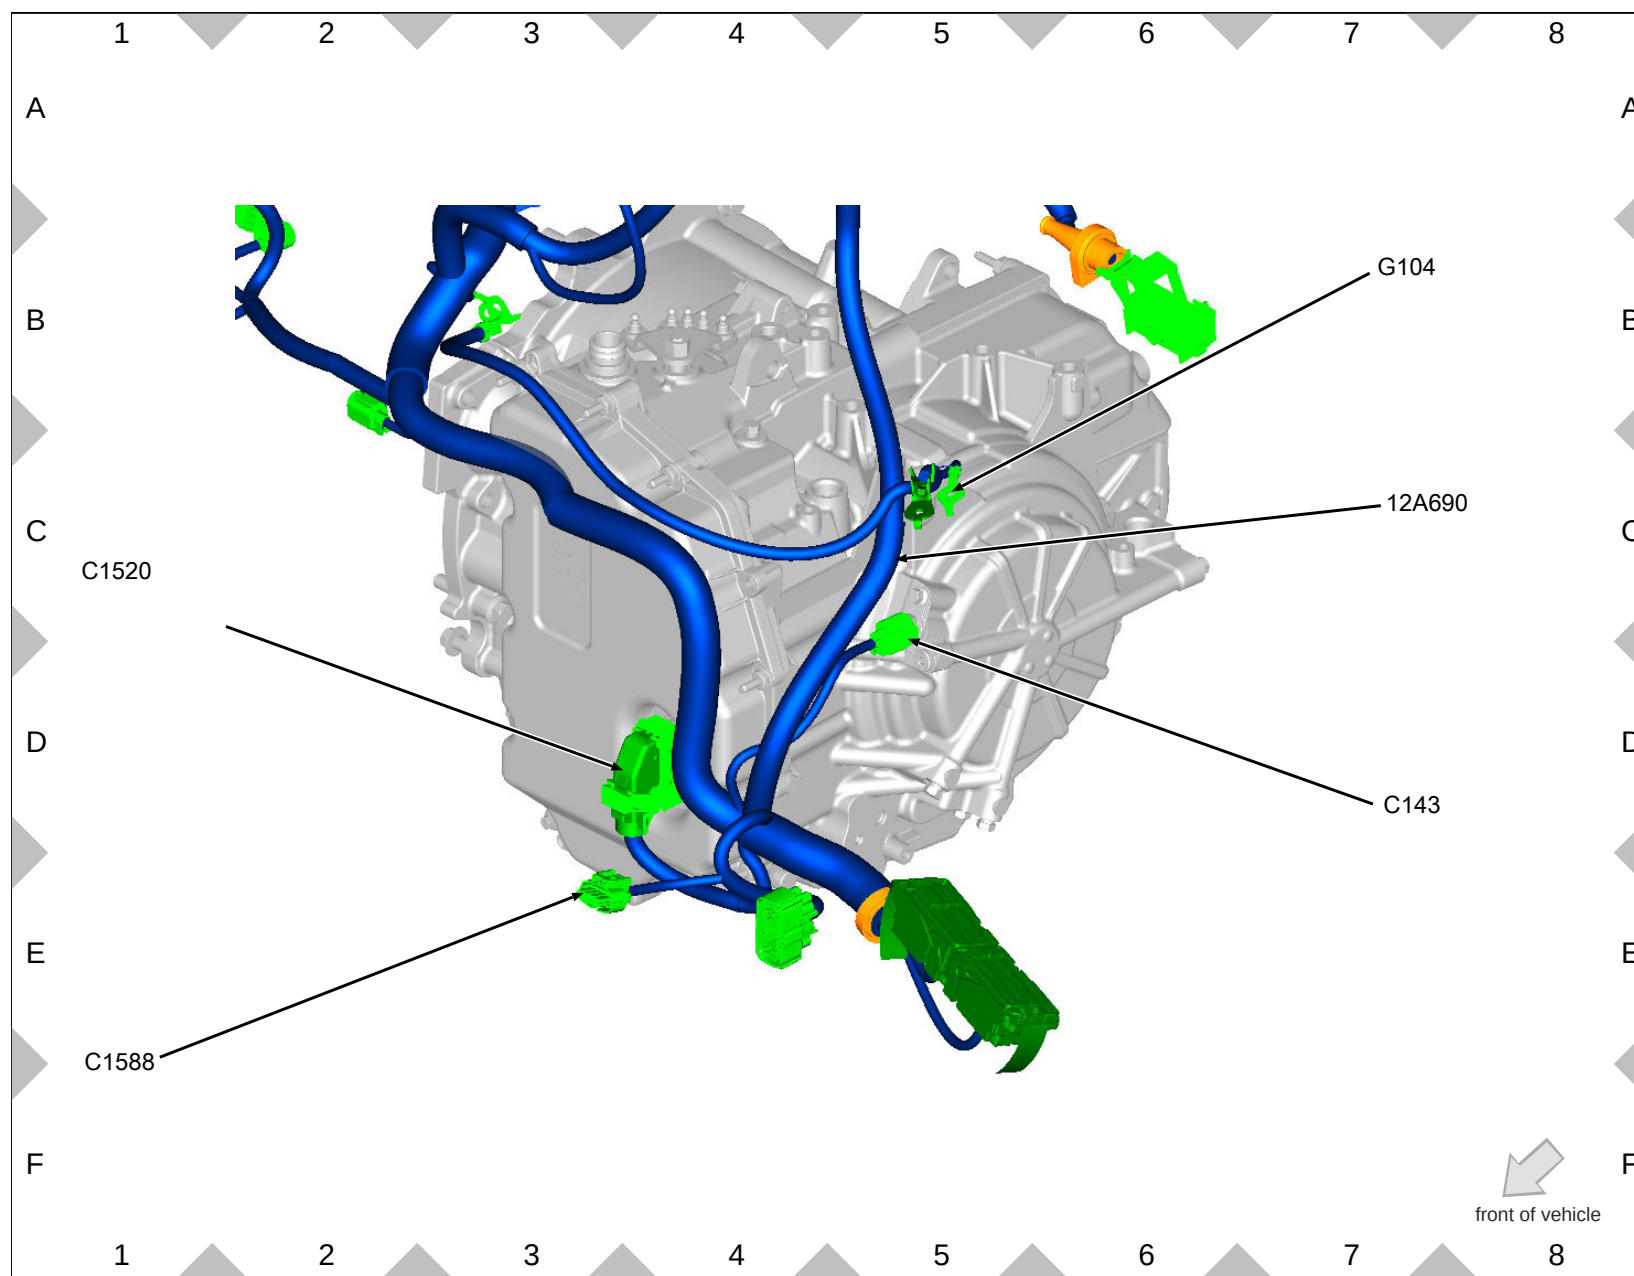

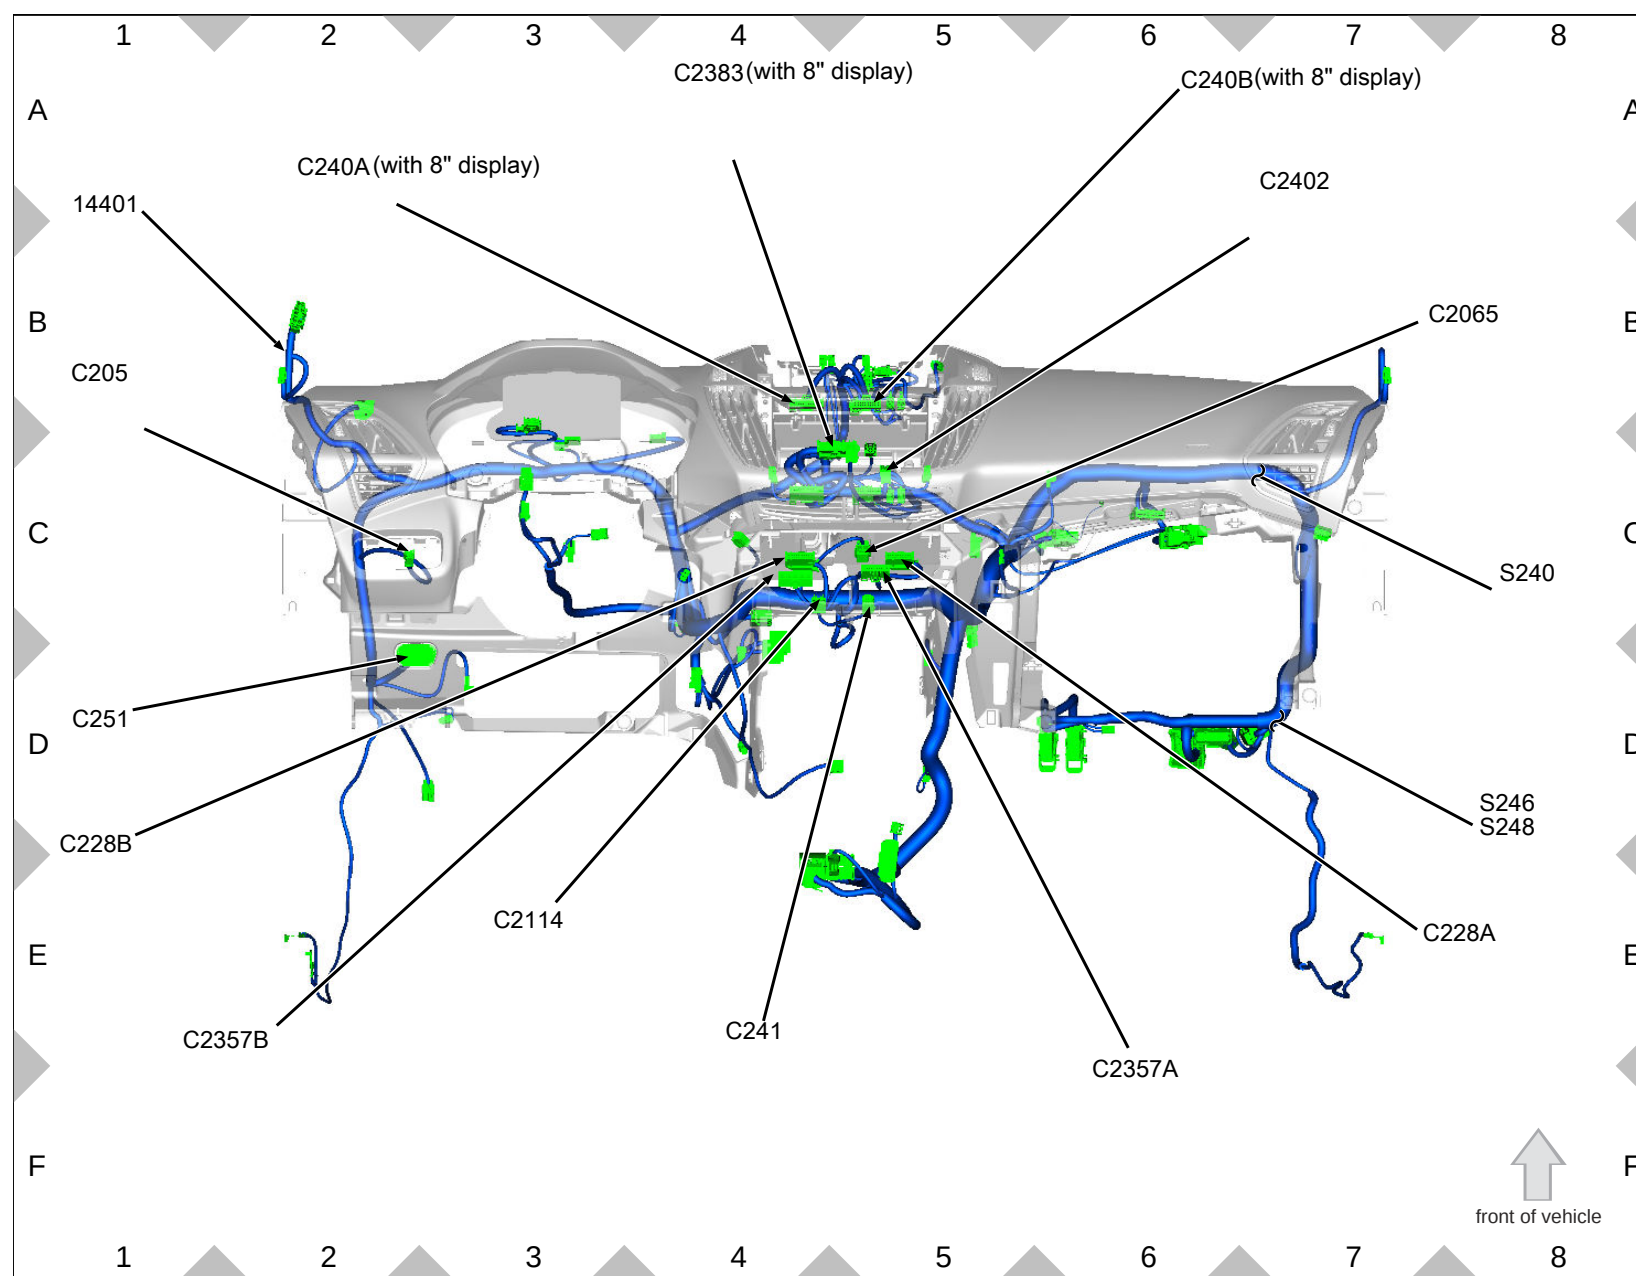


仪表板，前部 (2/3)

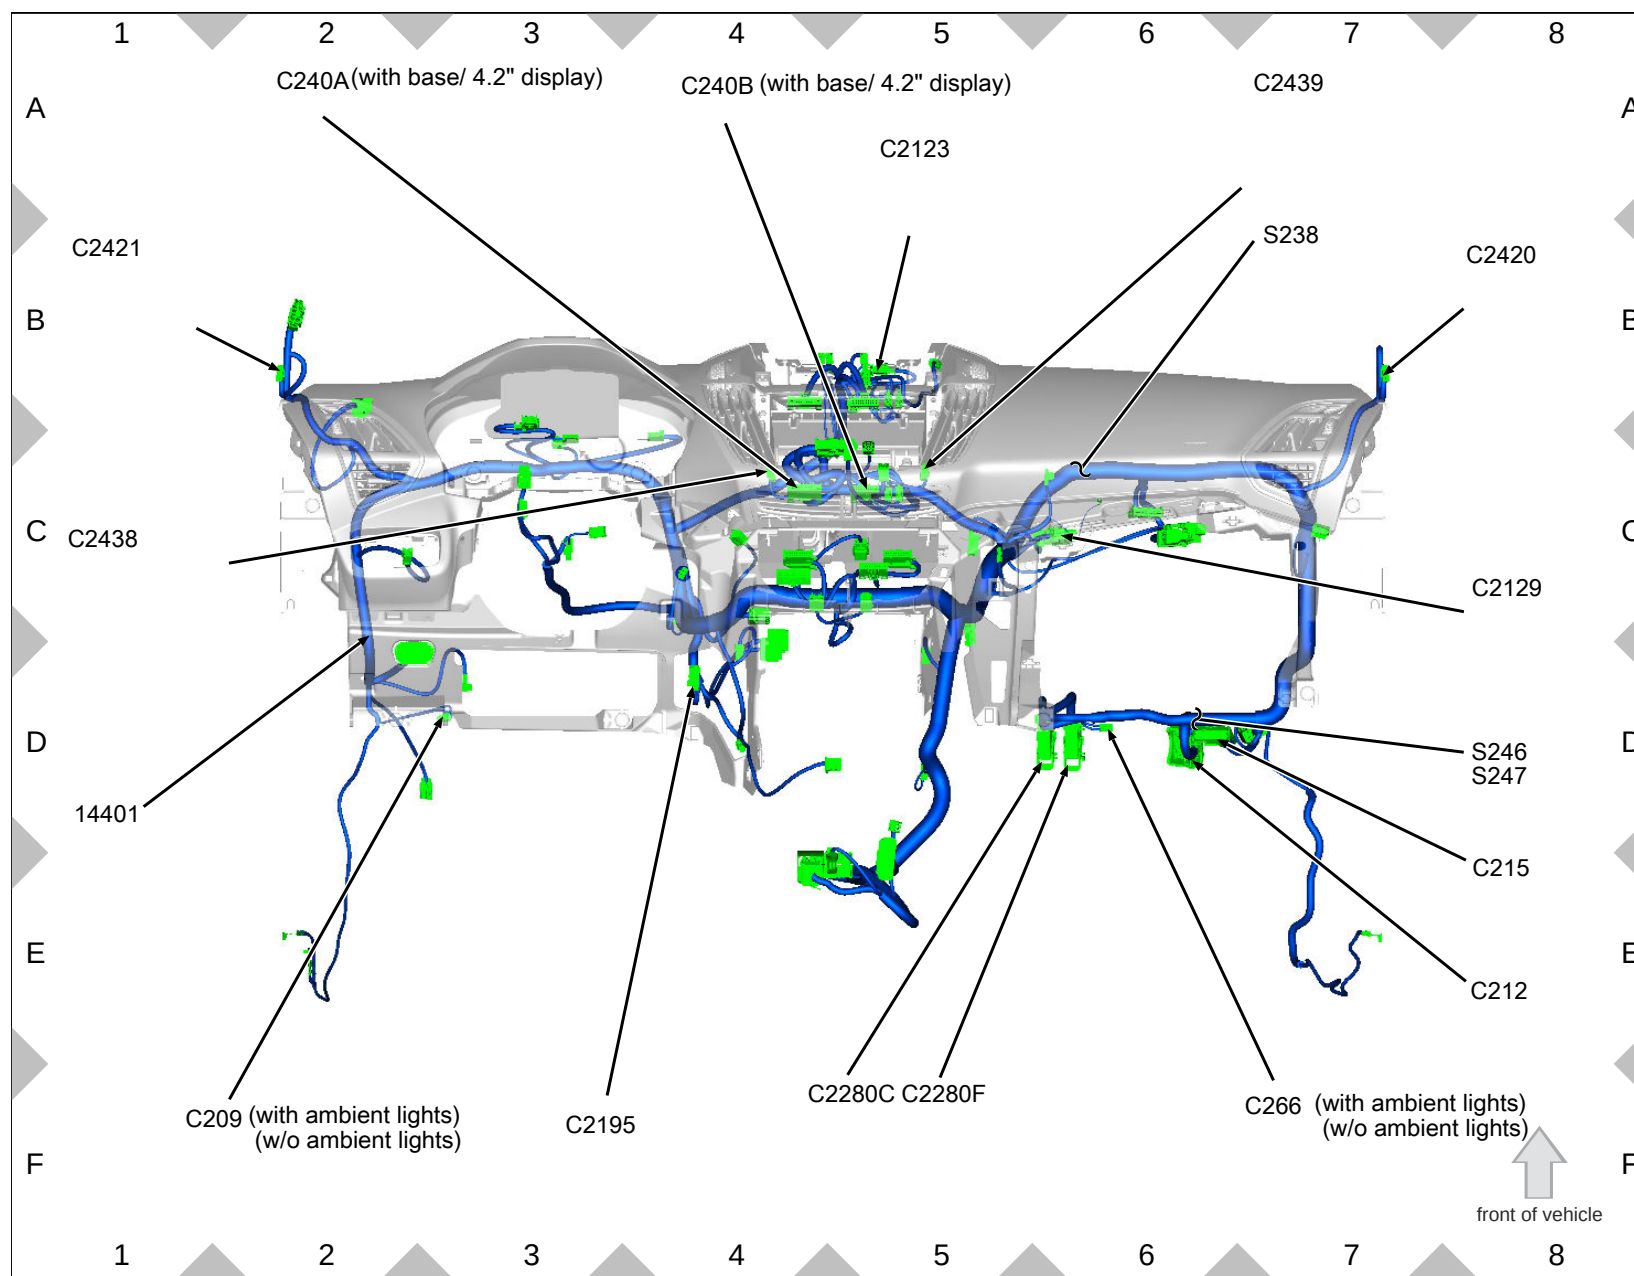


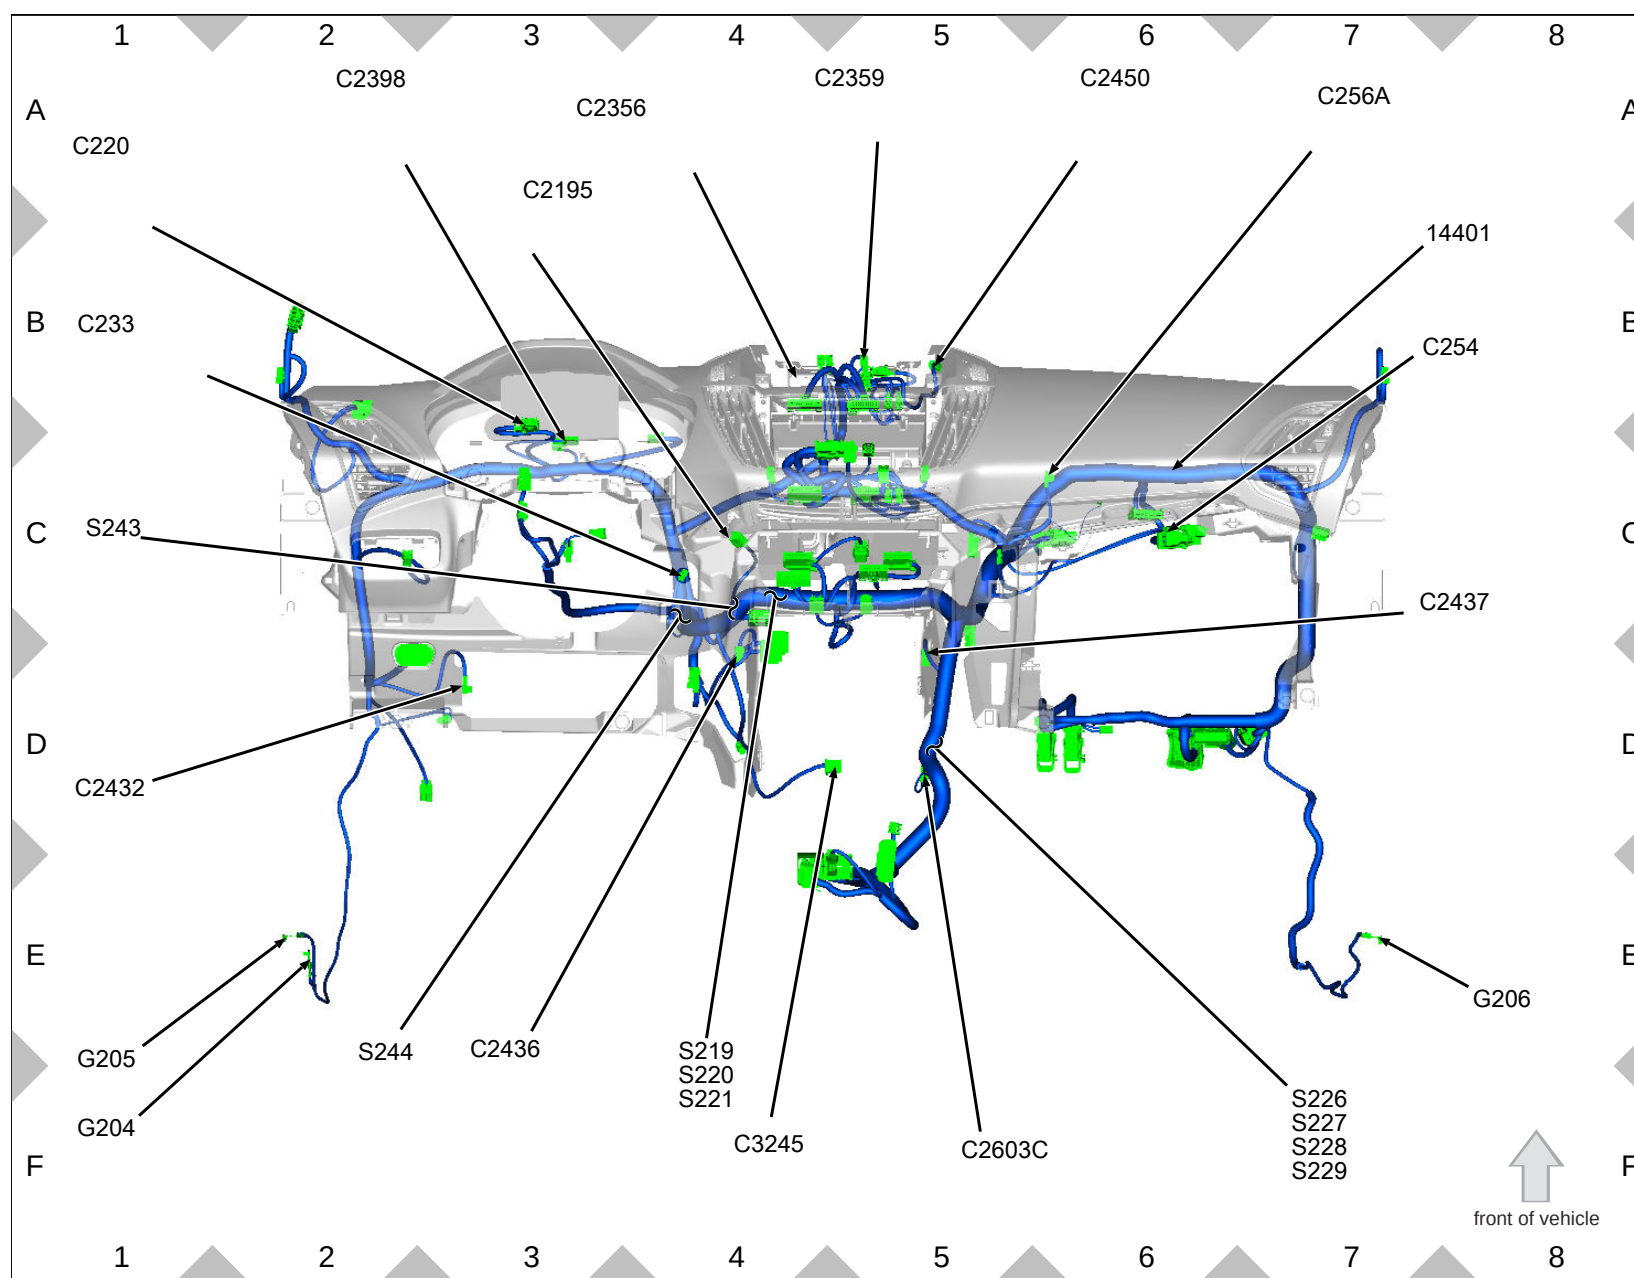


仪表板，后部

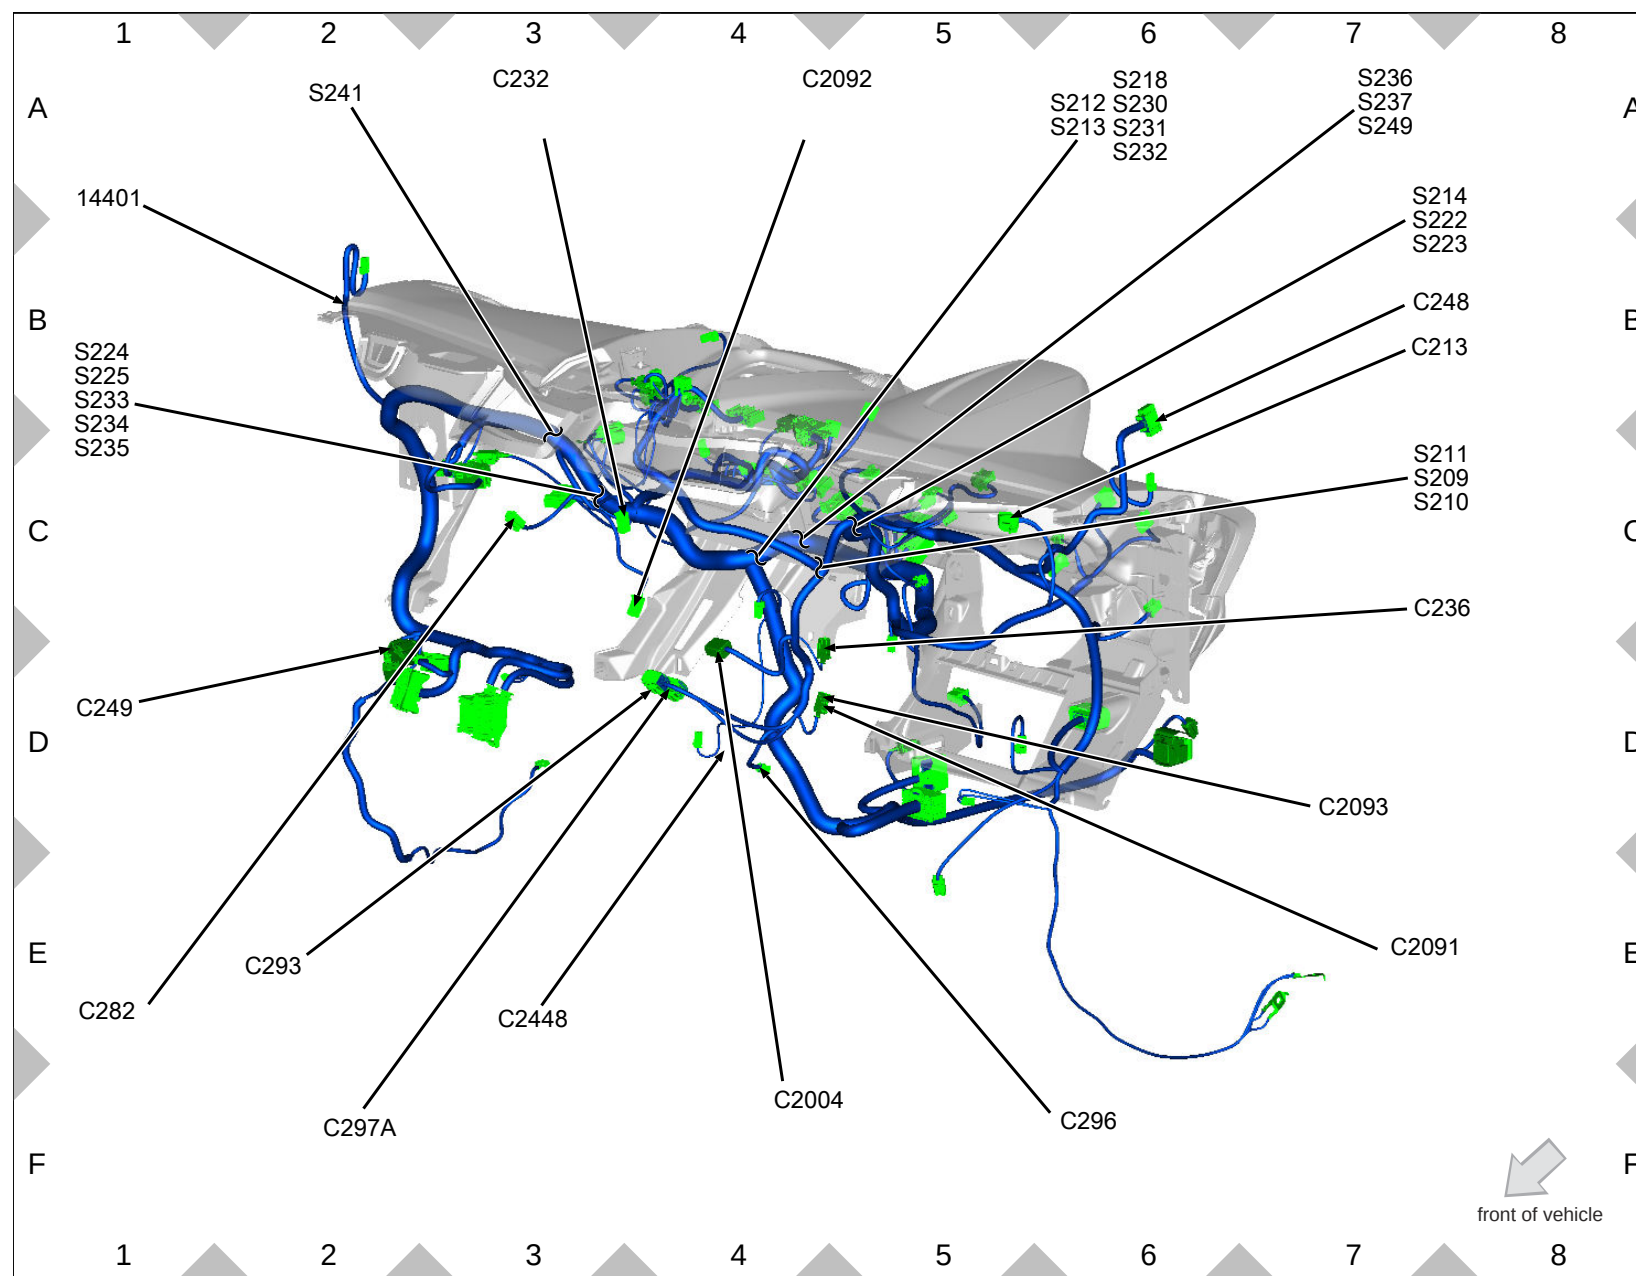


转向柱

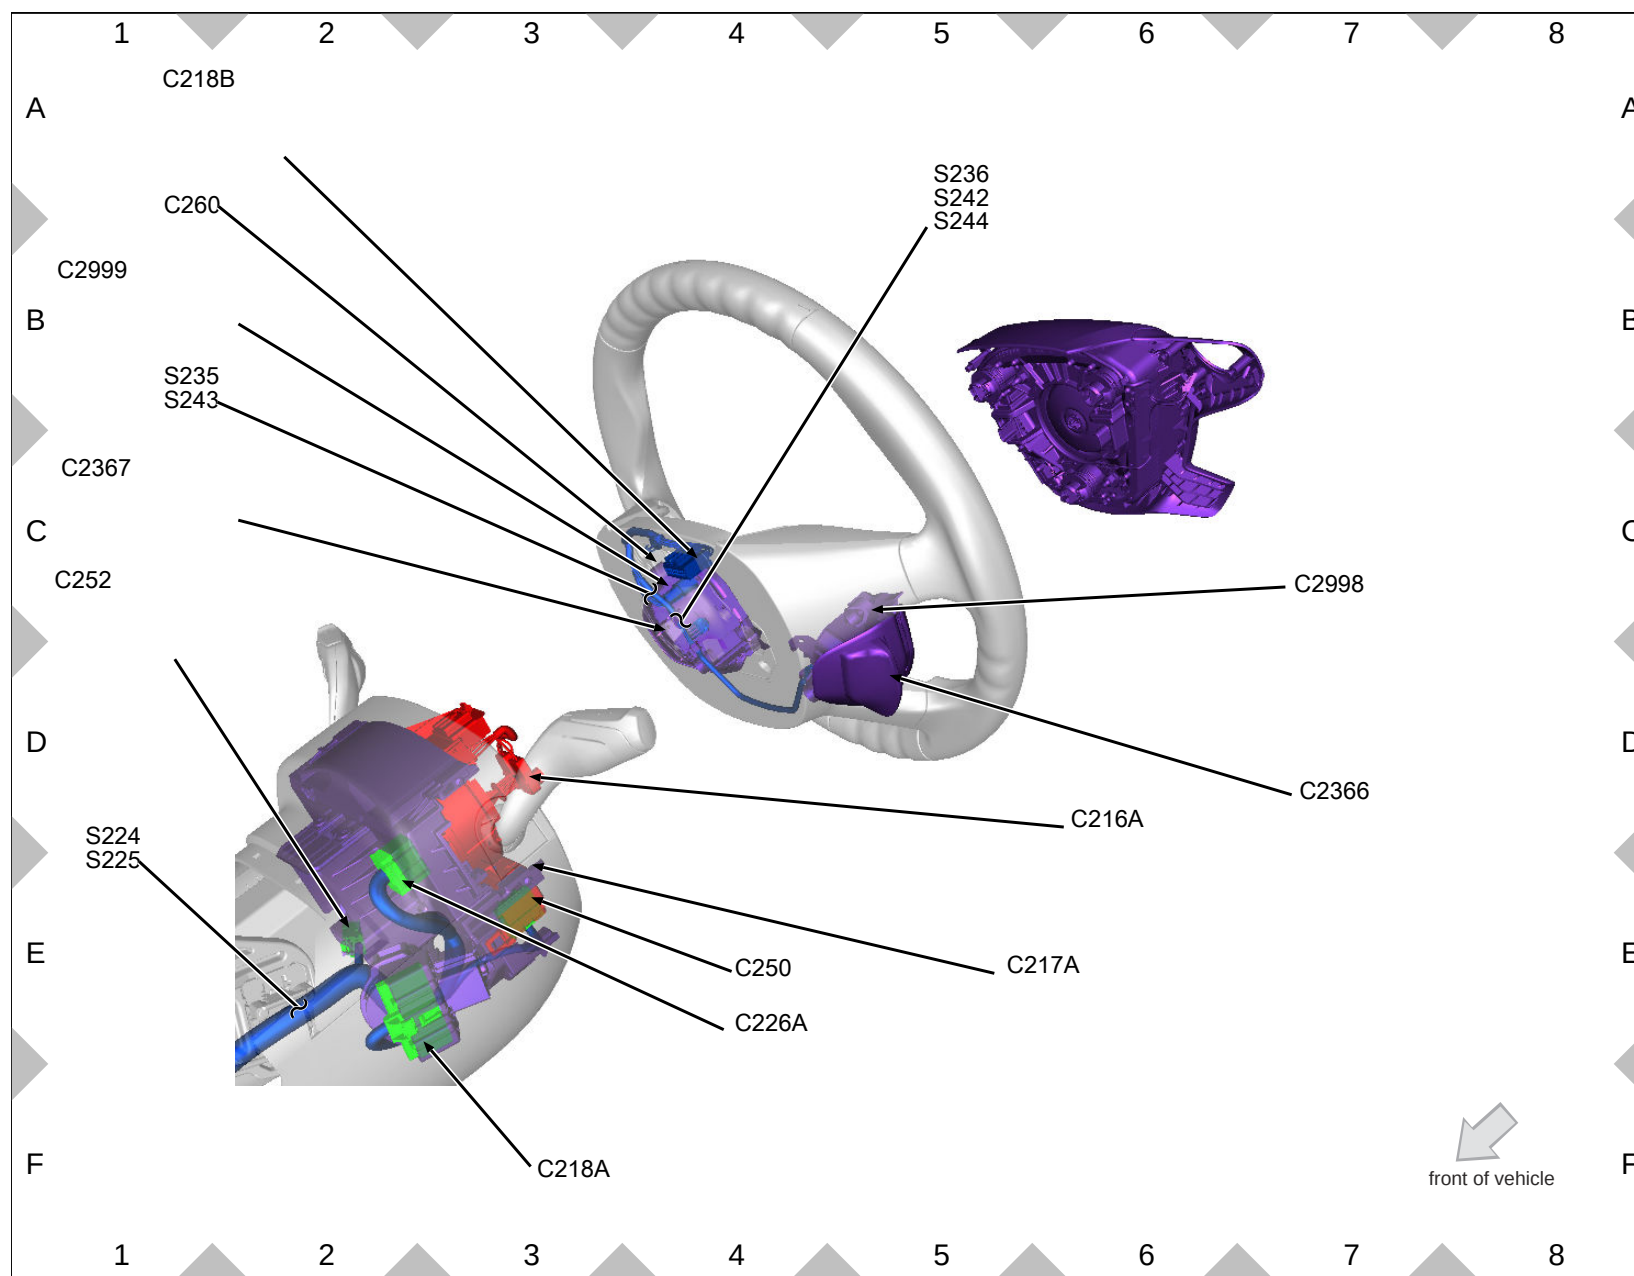


中控台

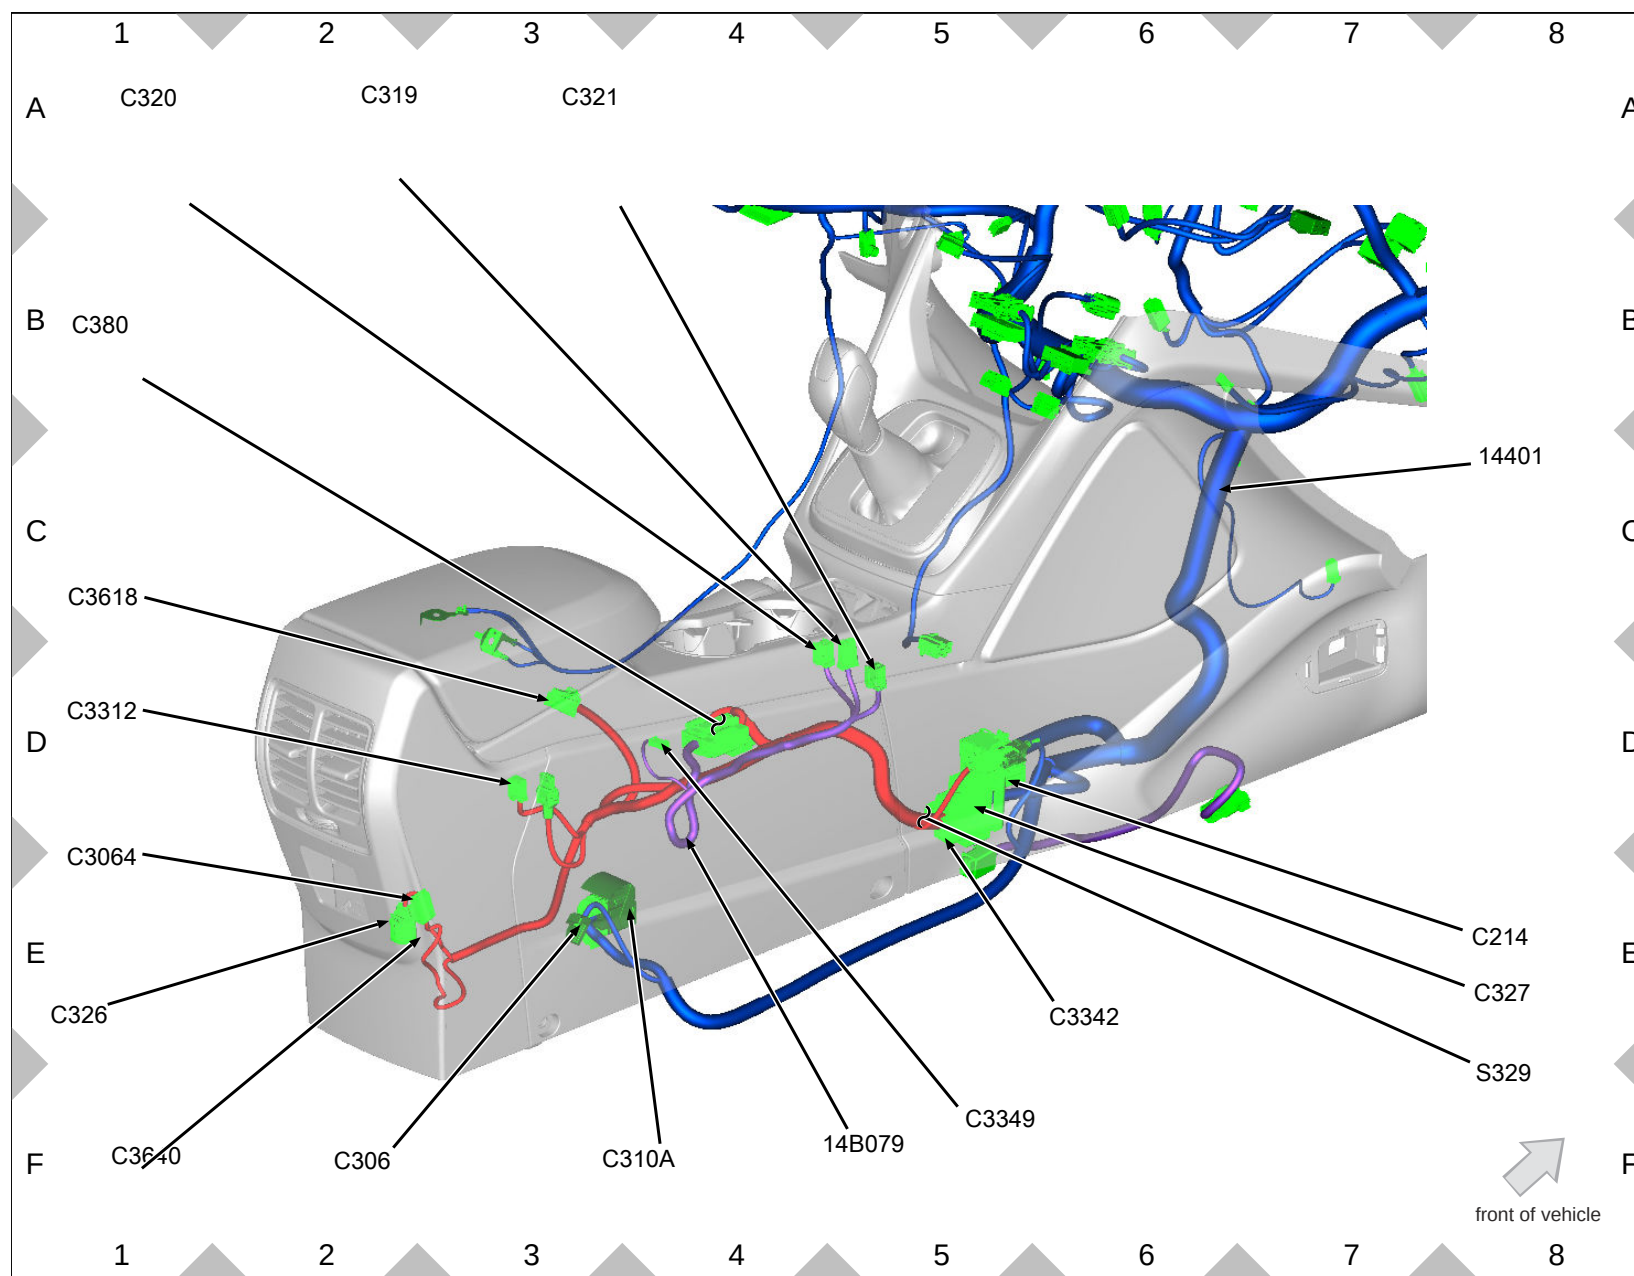


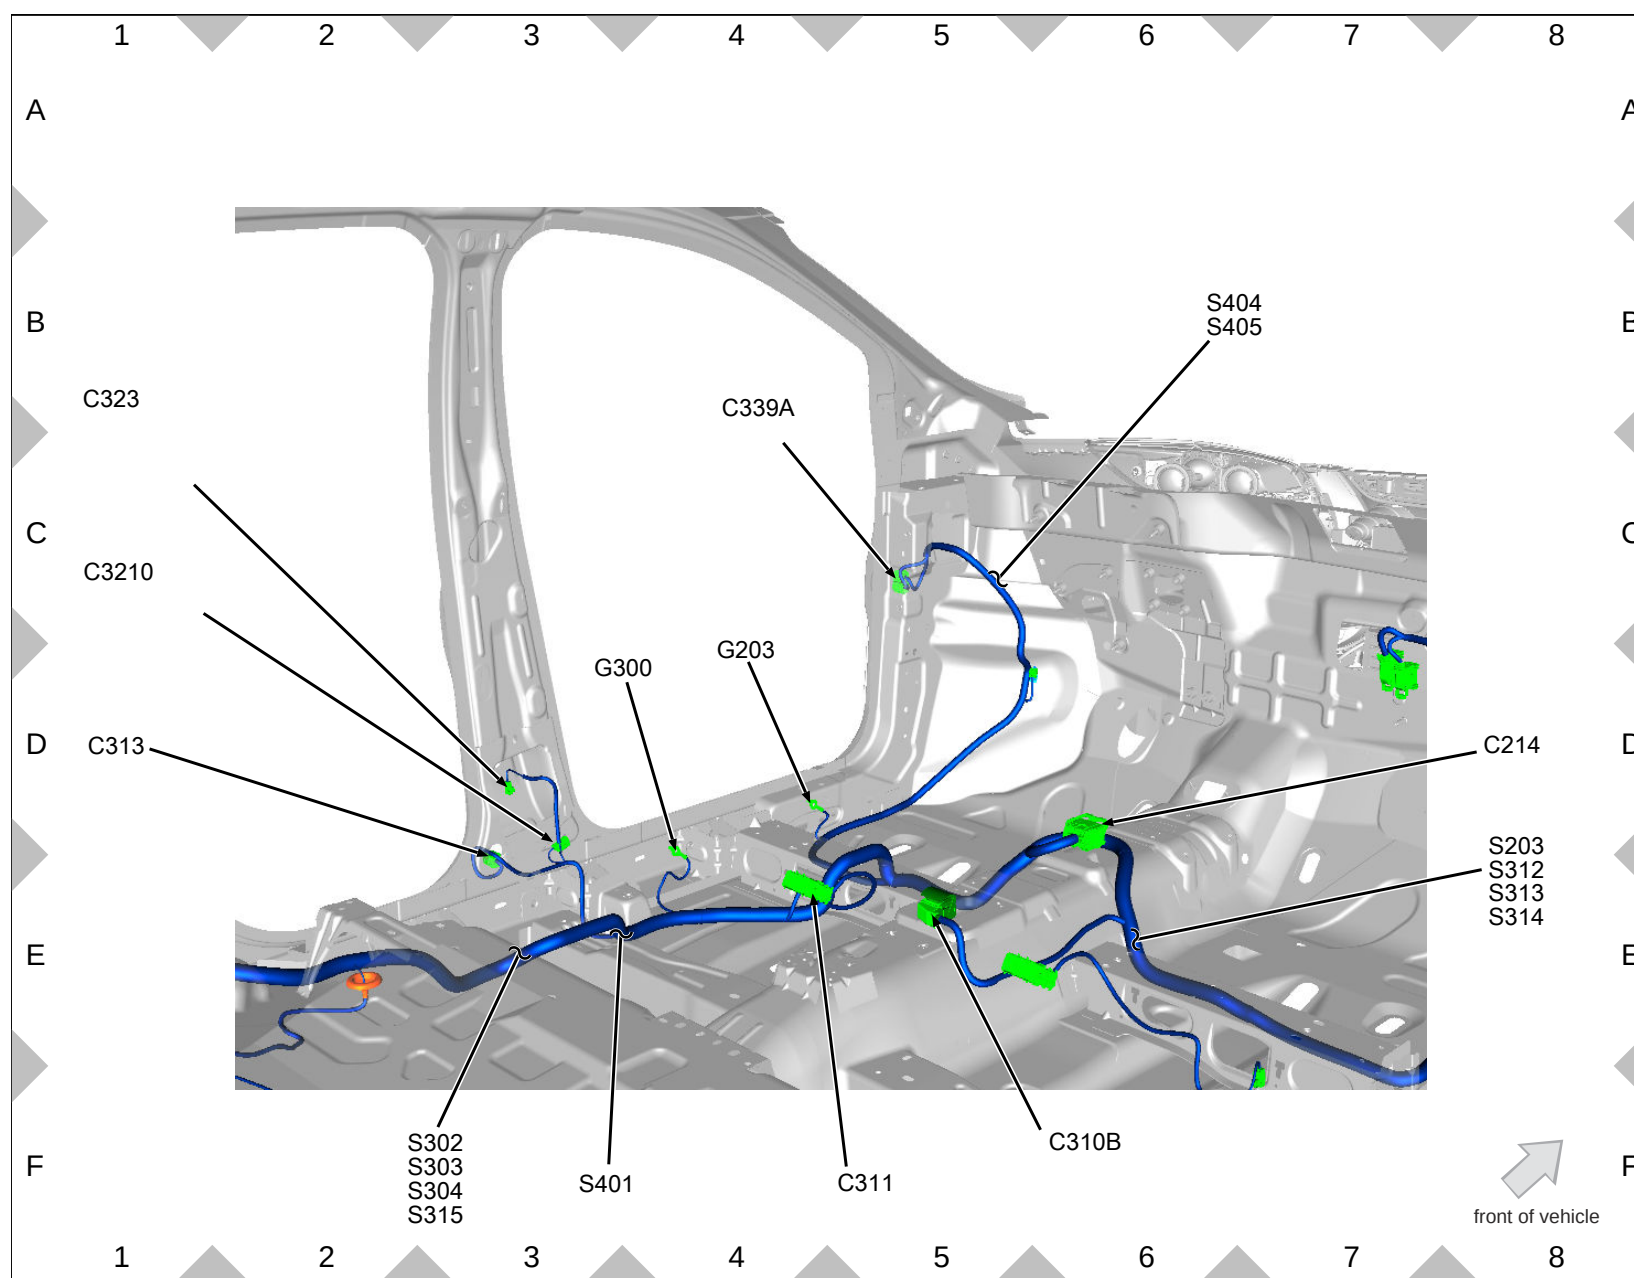



车身，右前

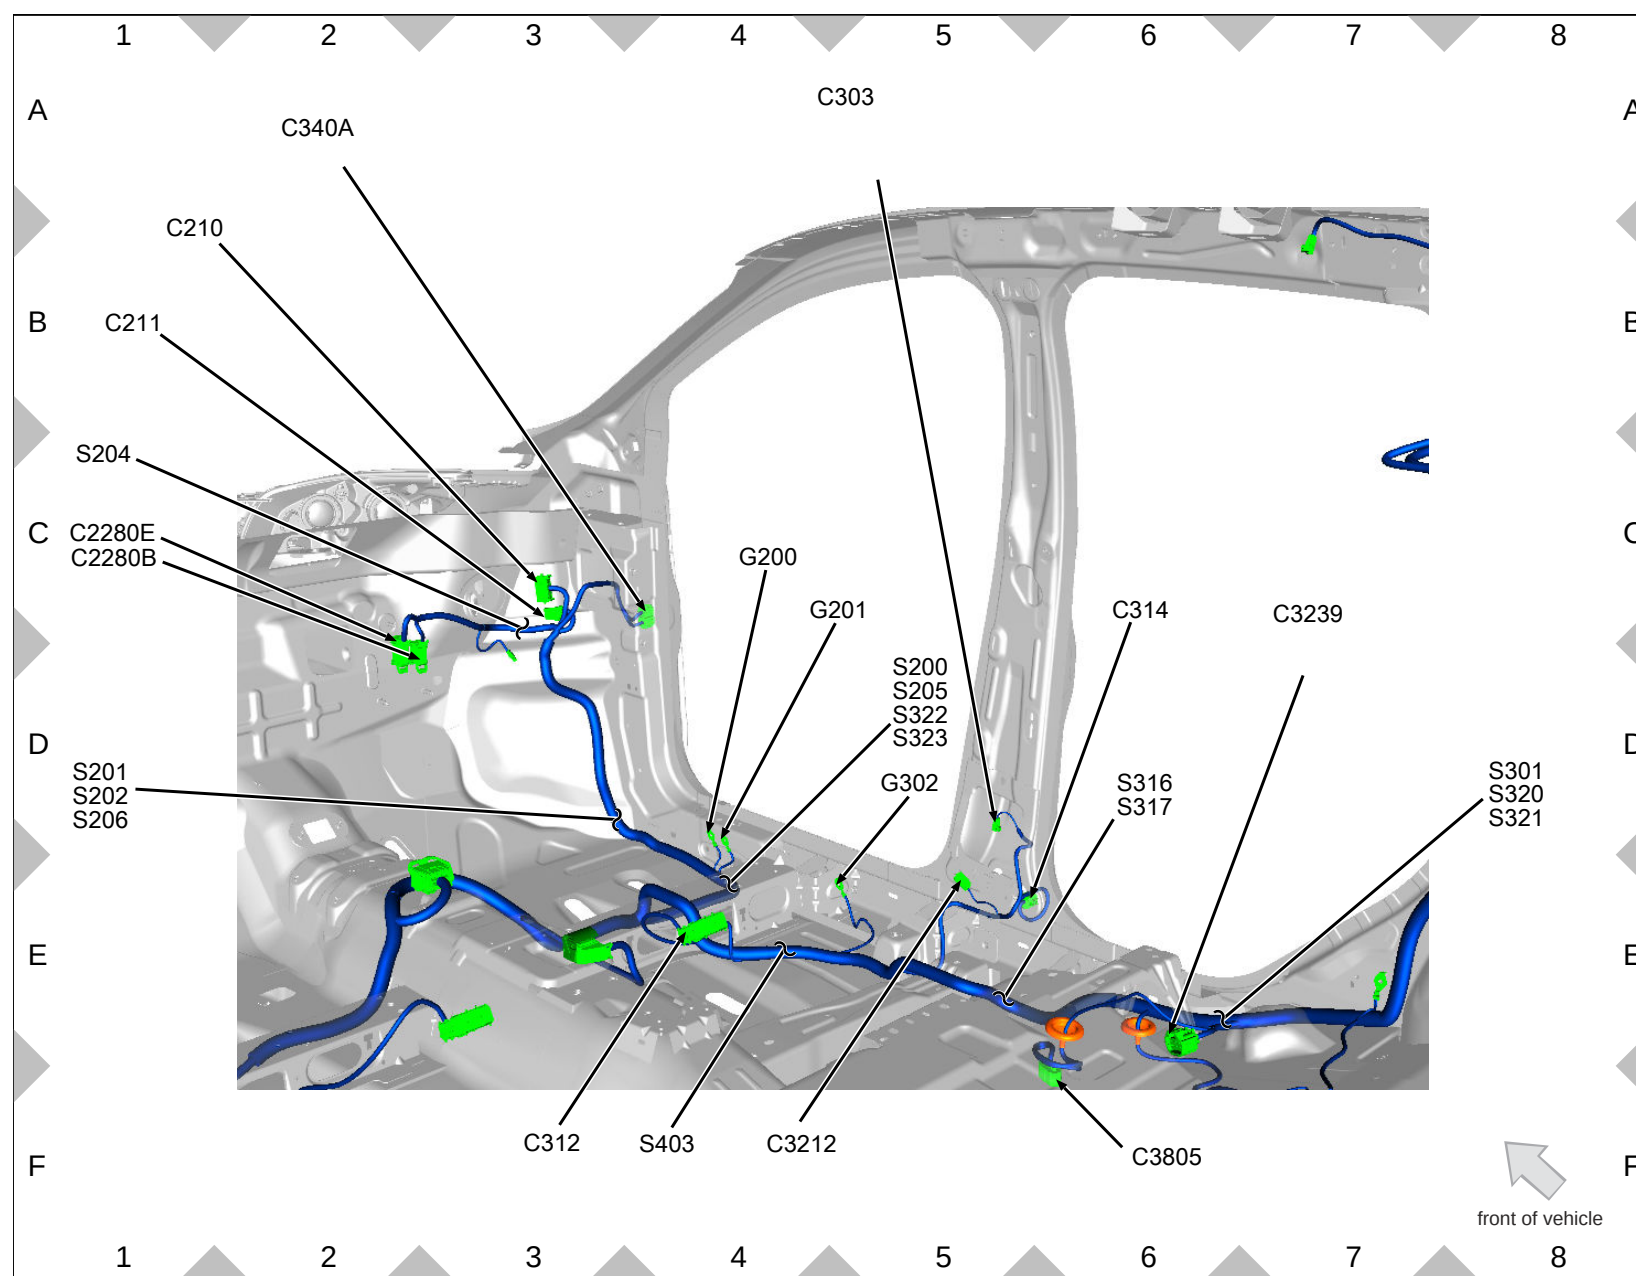


车身，左后

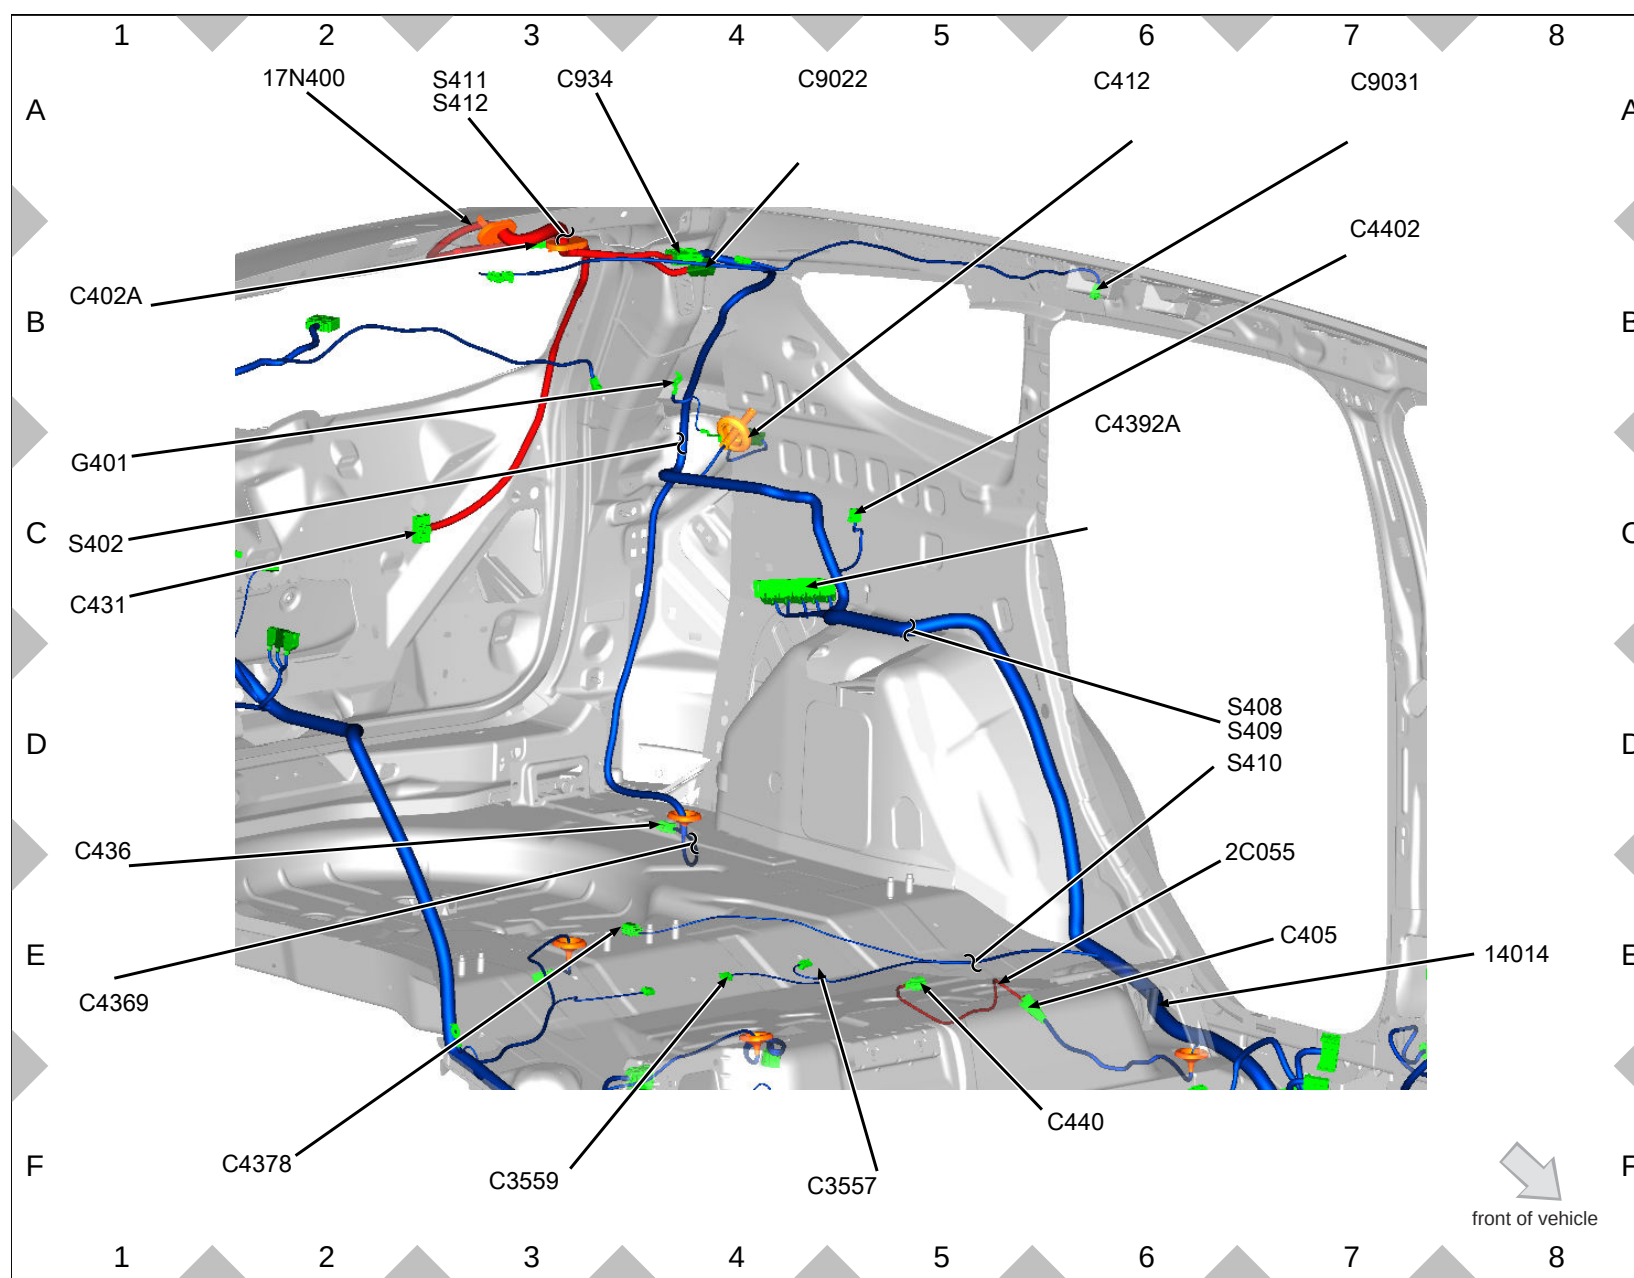

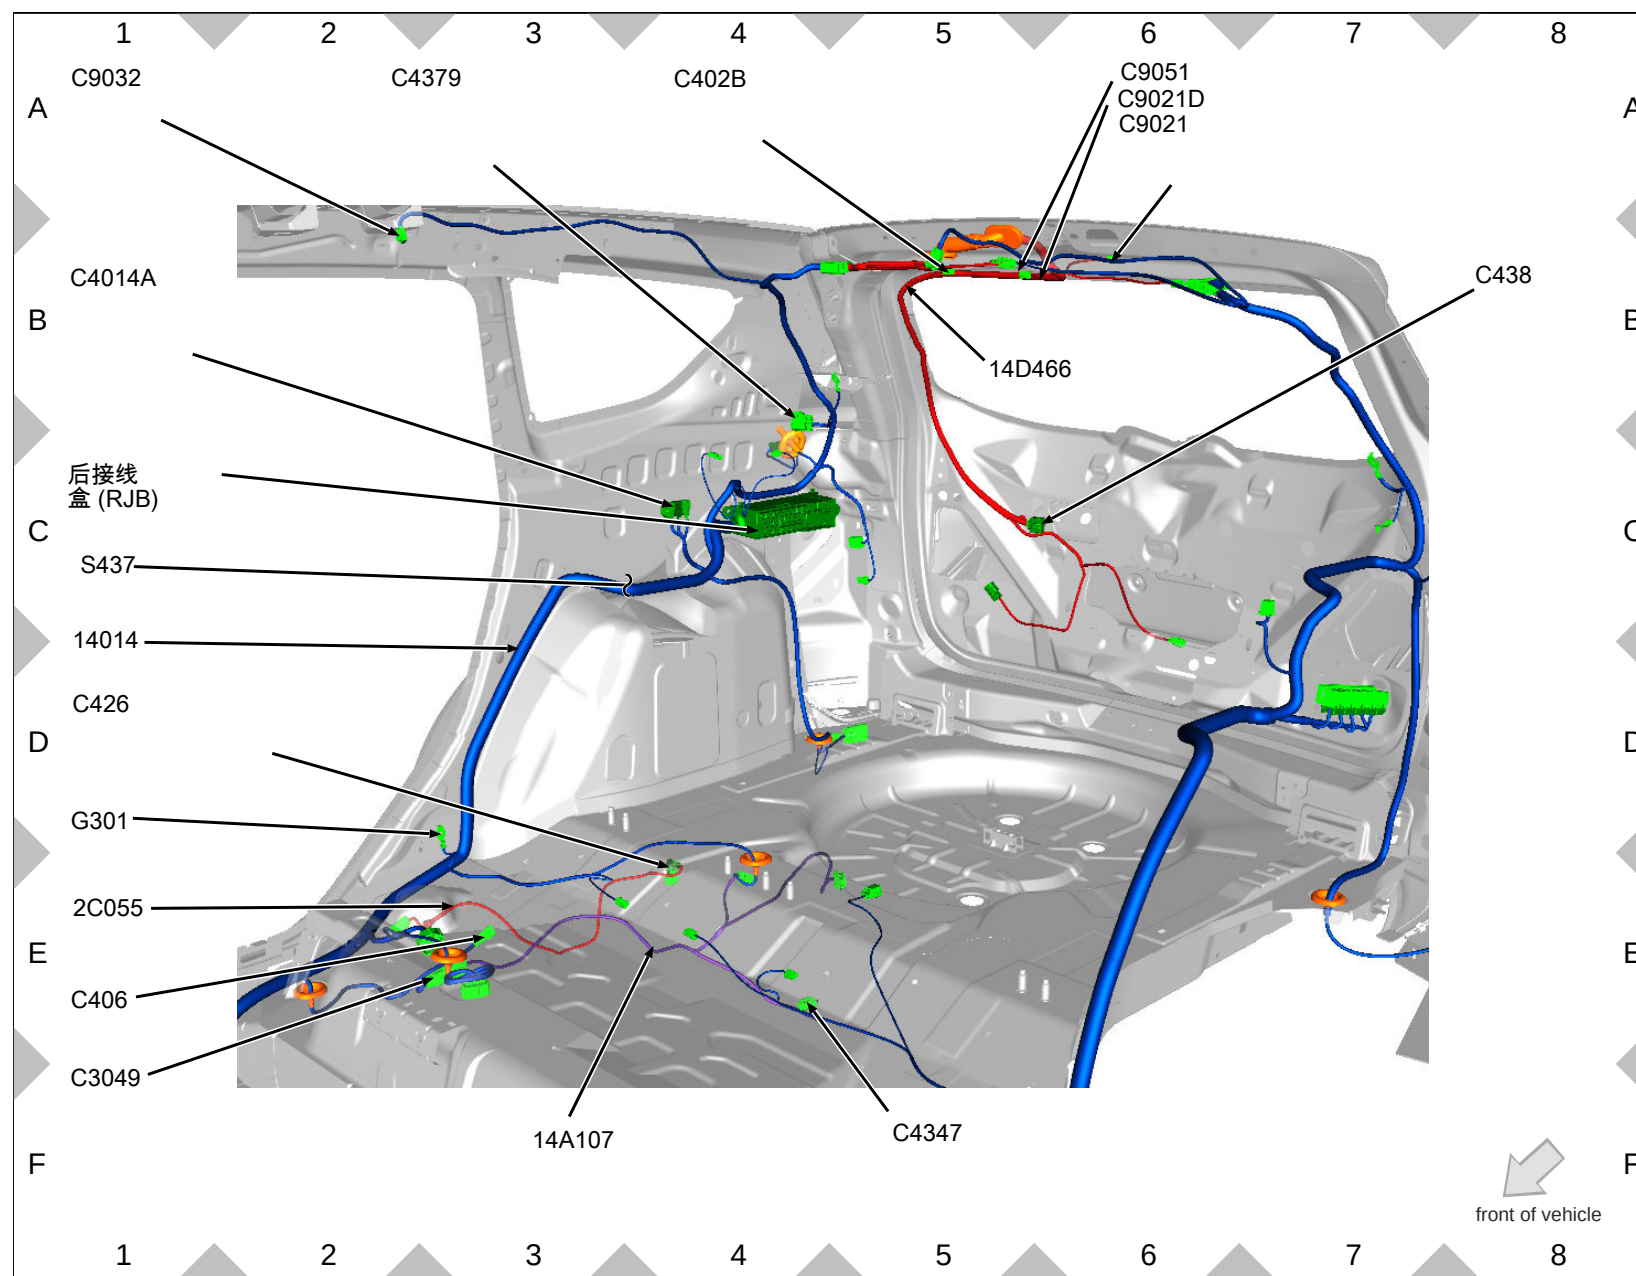


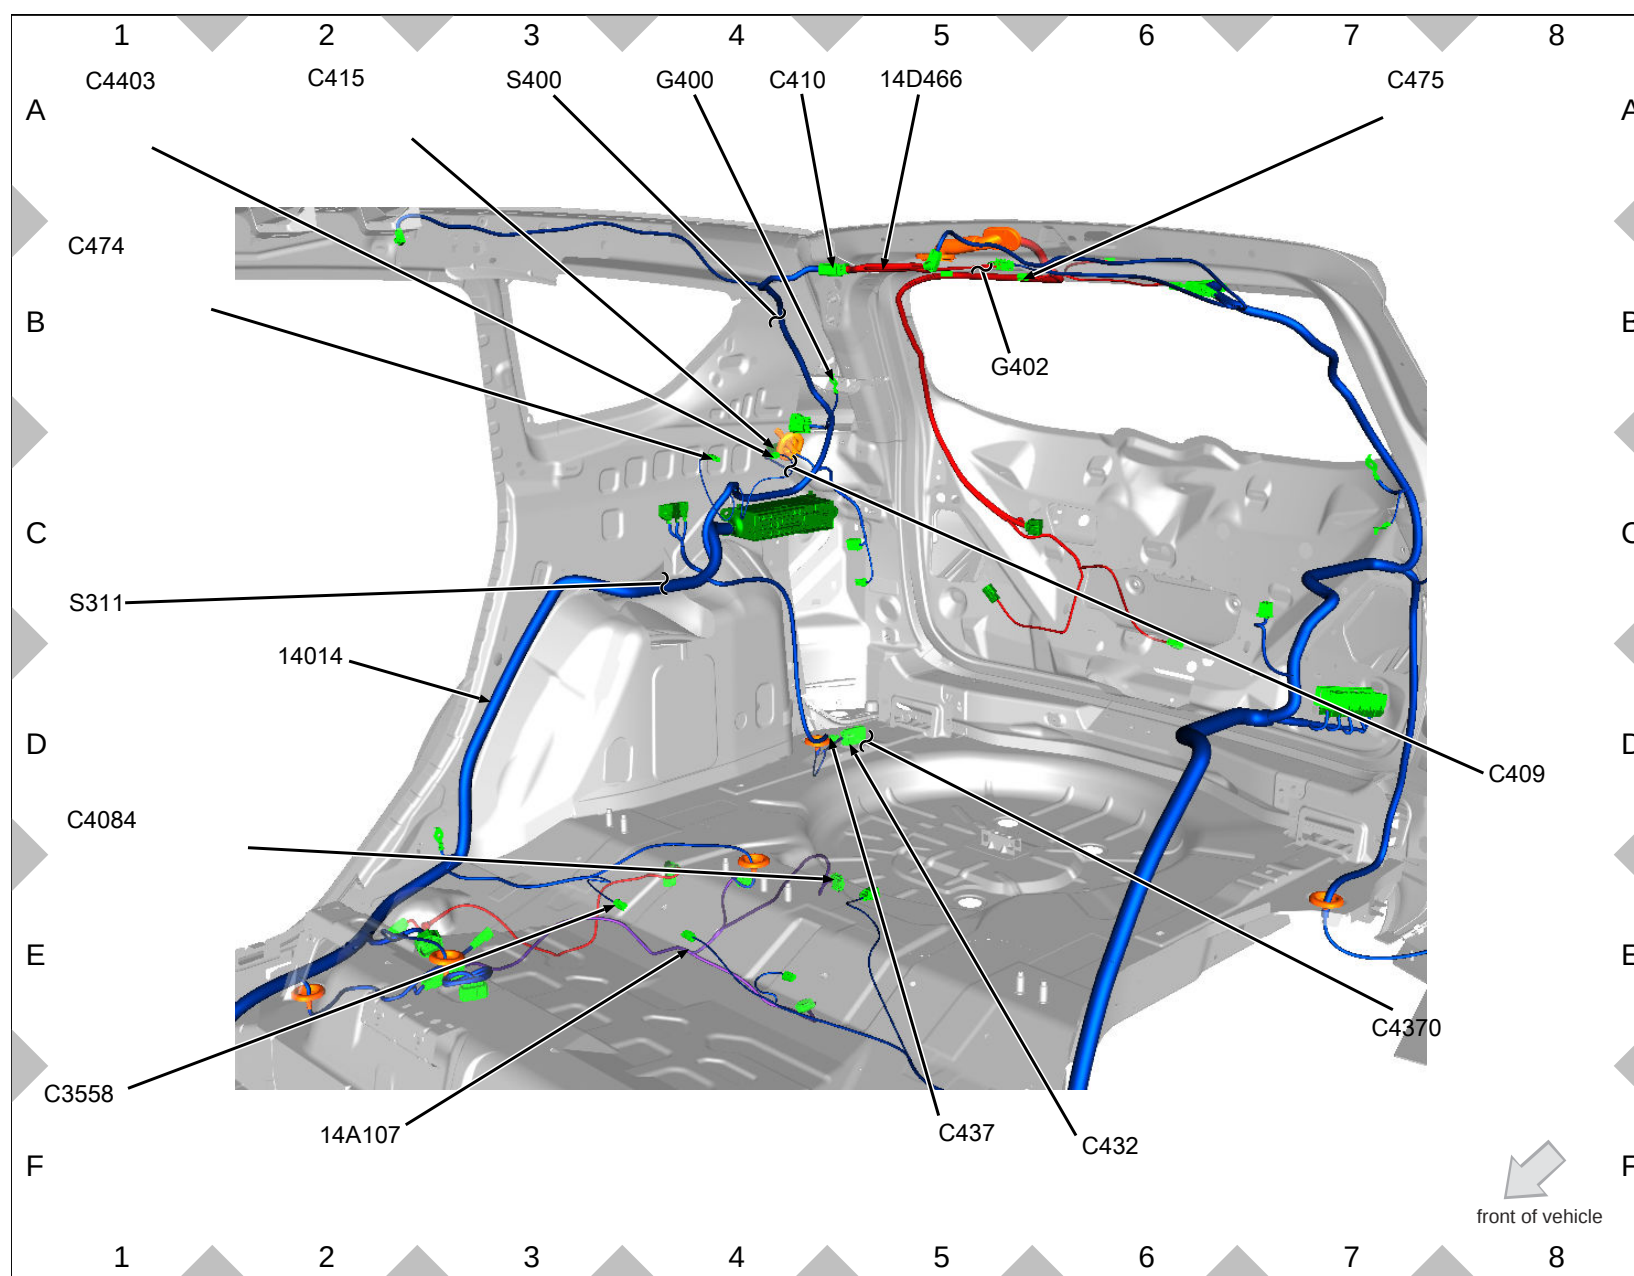


尾部

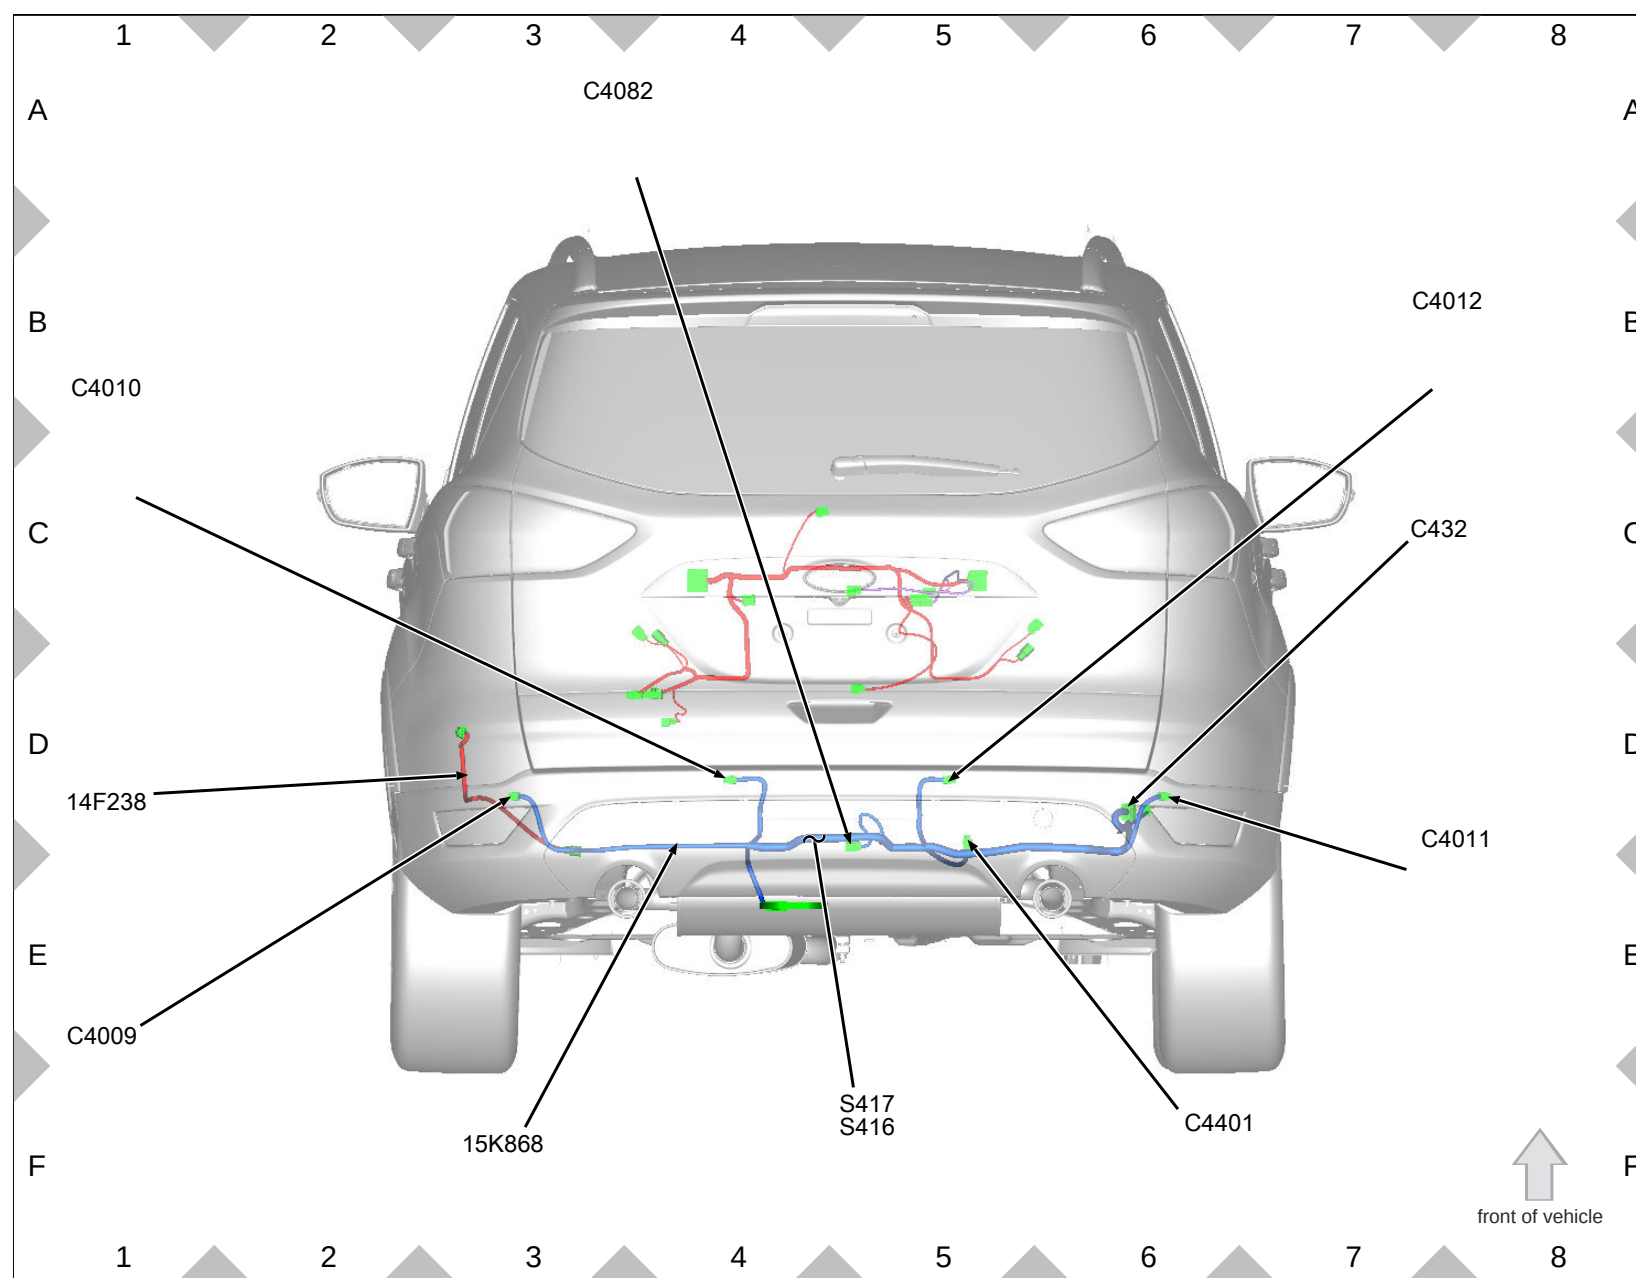


驾驶员座椅

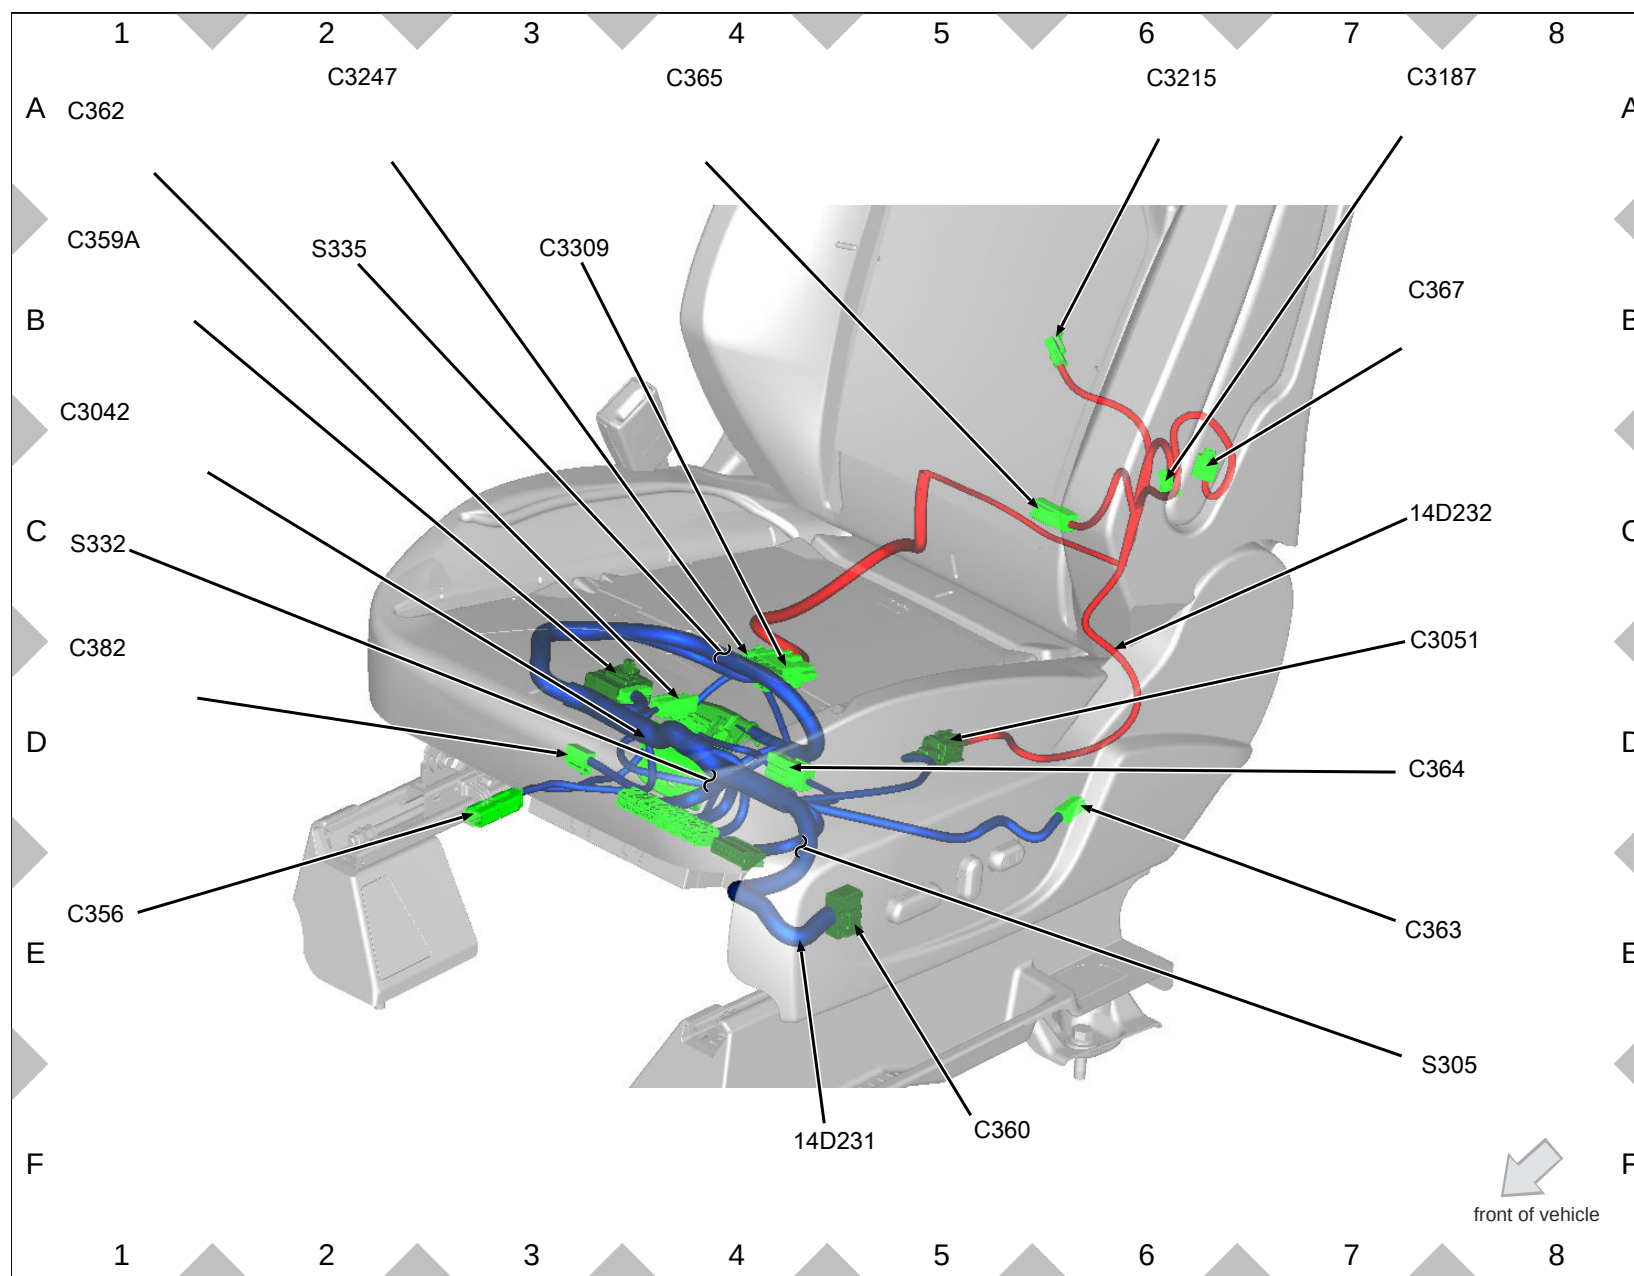


乘客座椅

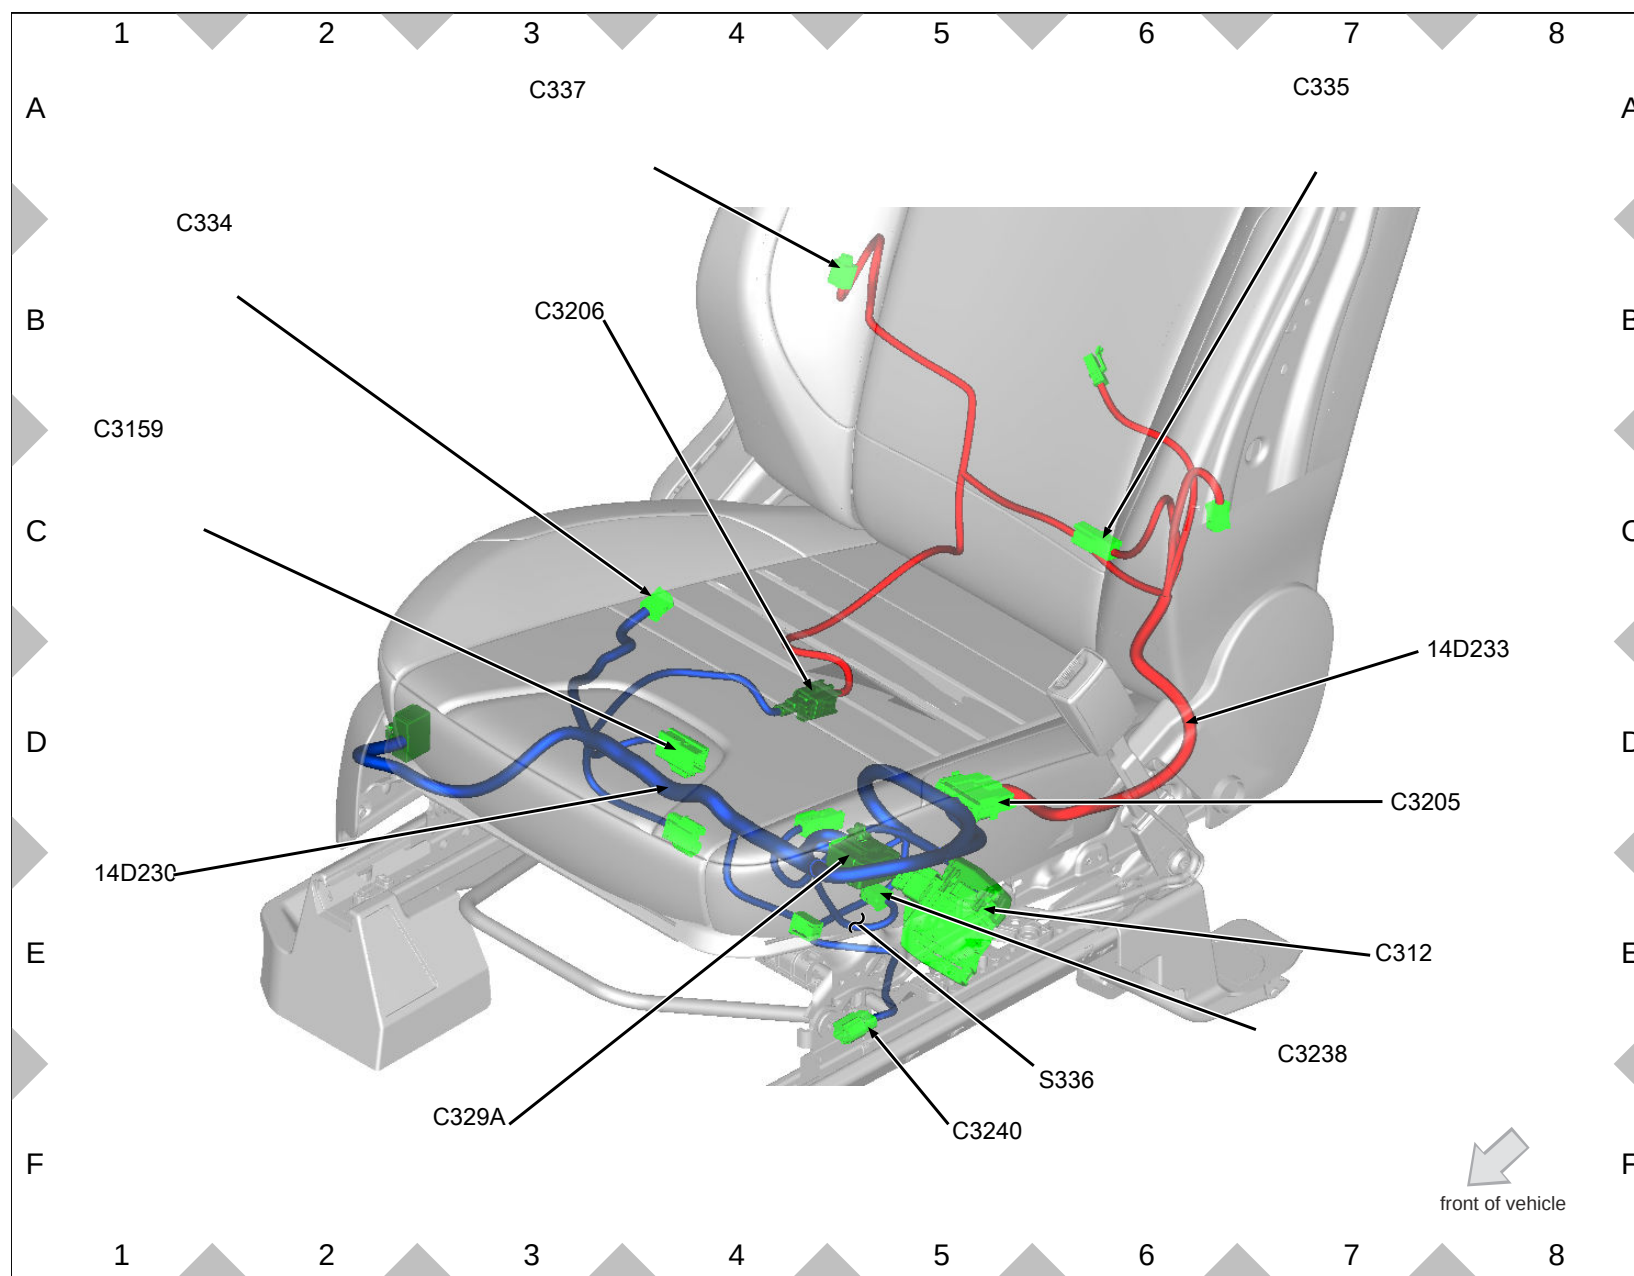


驾驶员侧车门

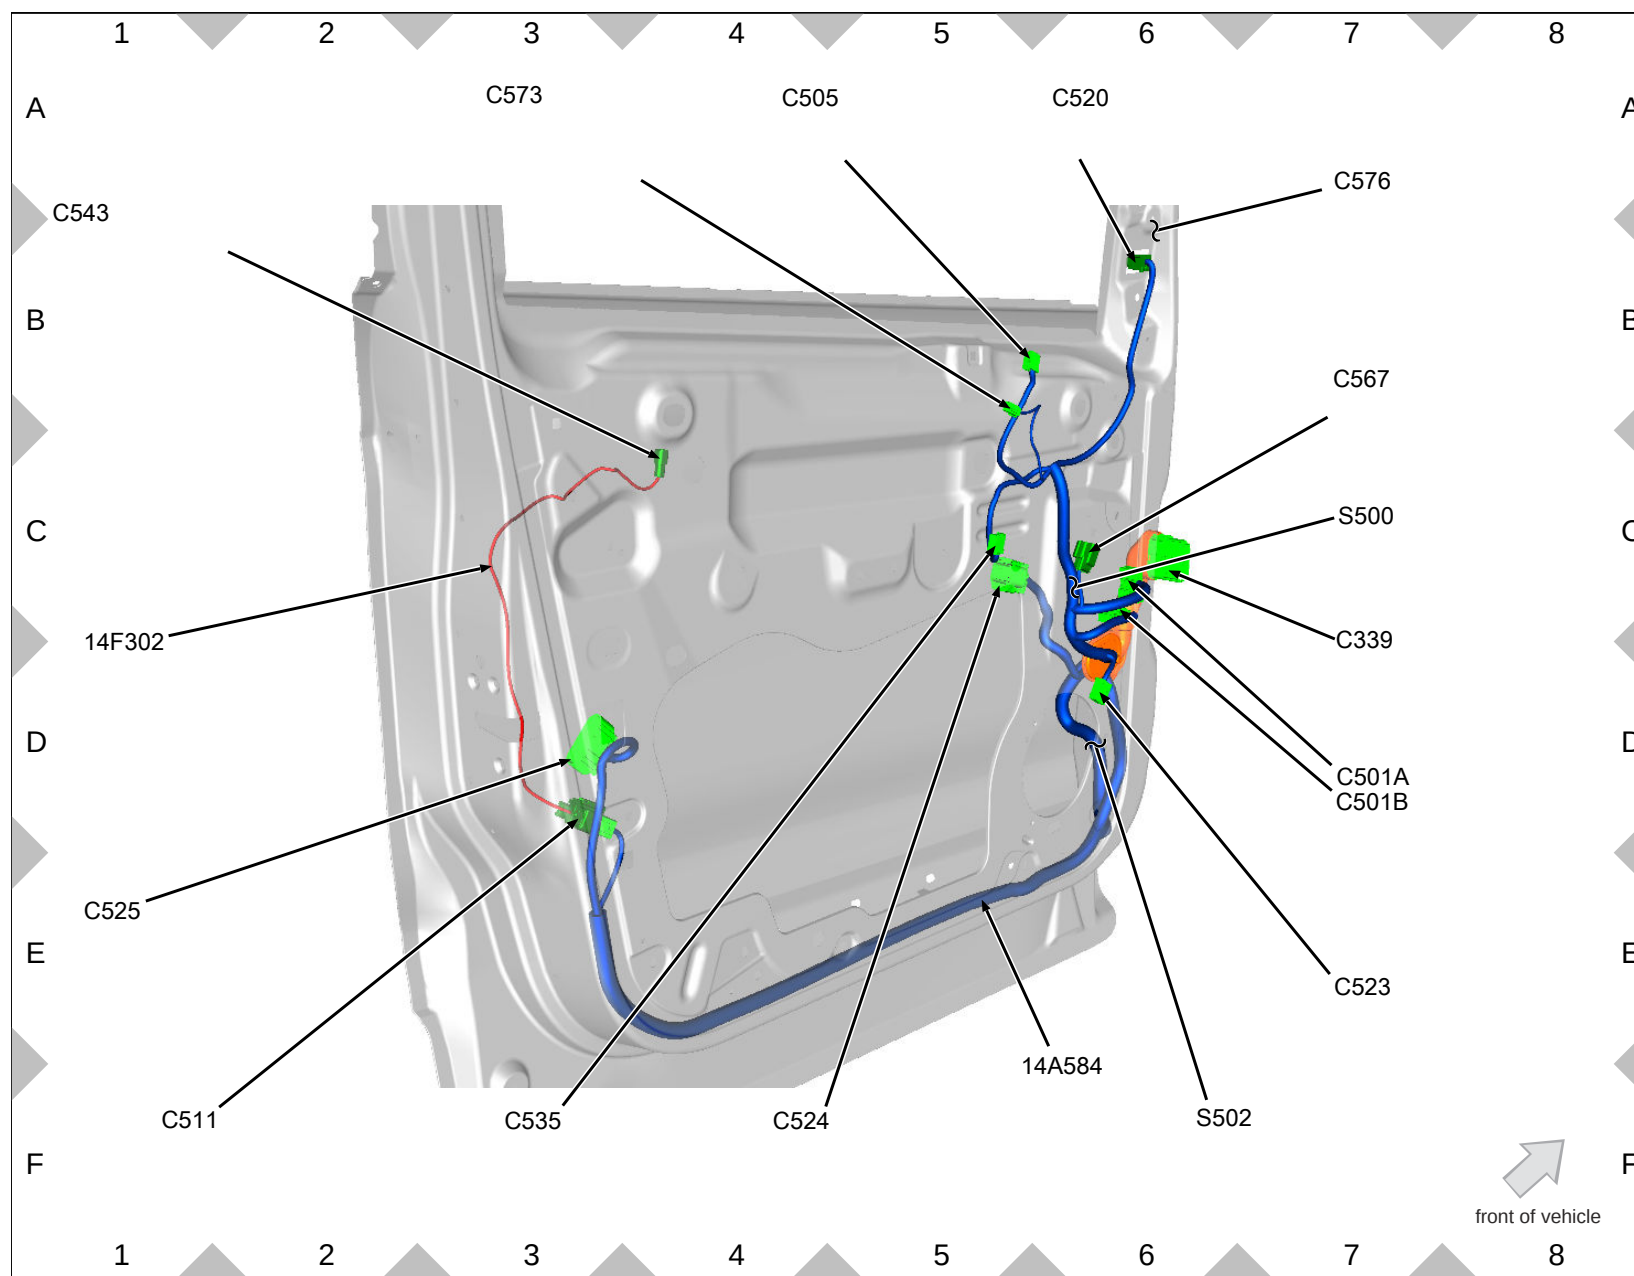


乘客侧车门

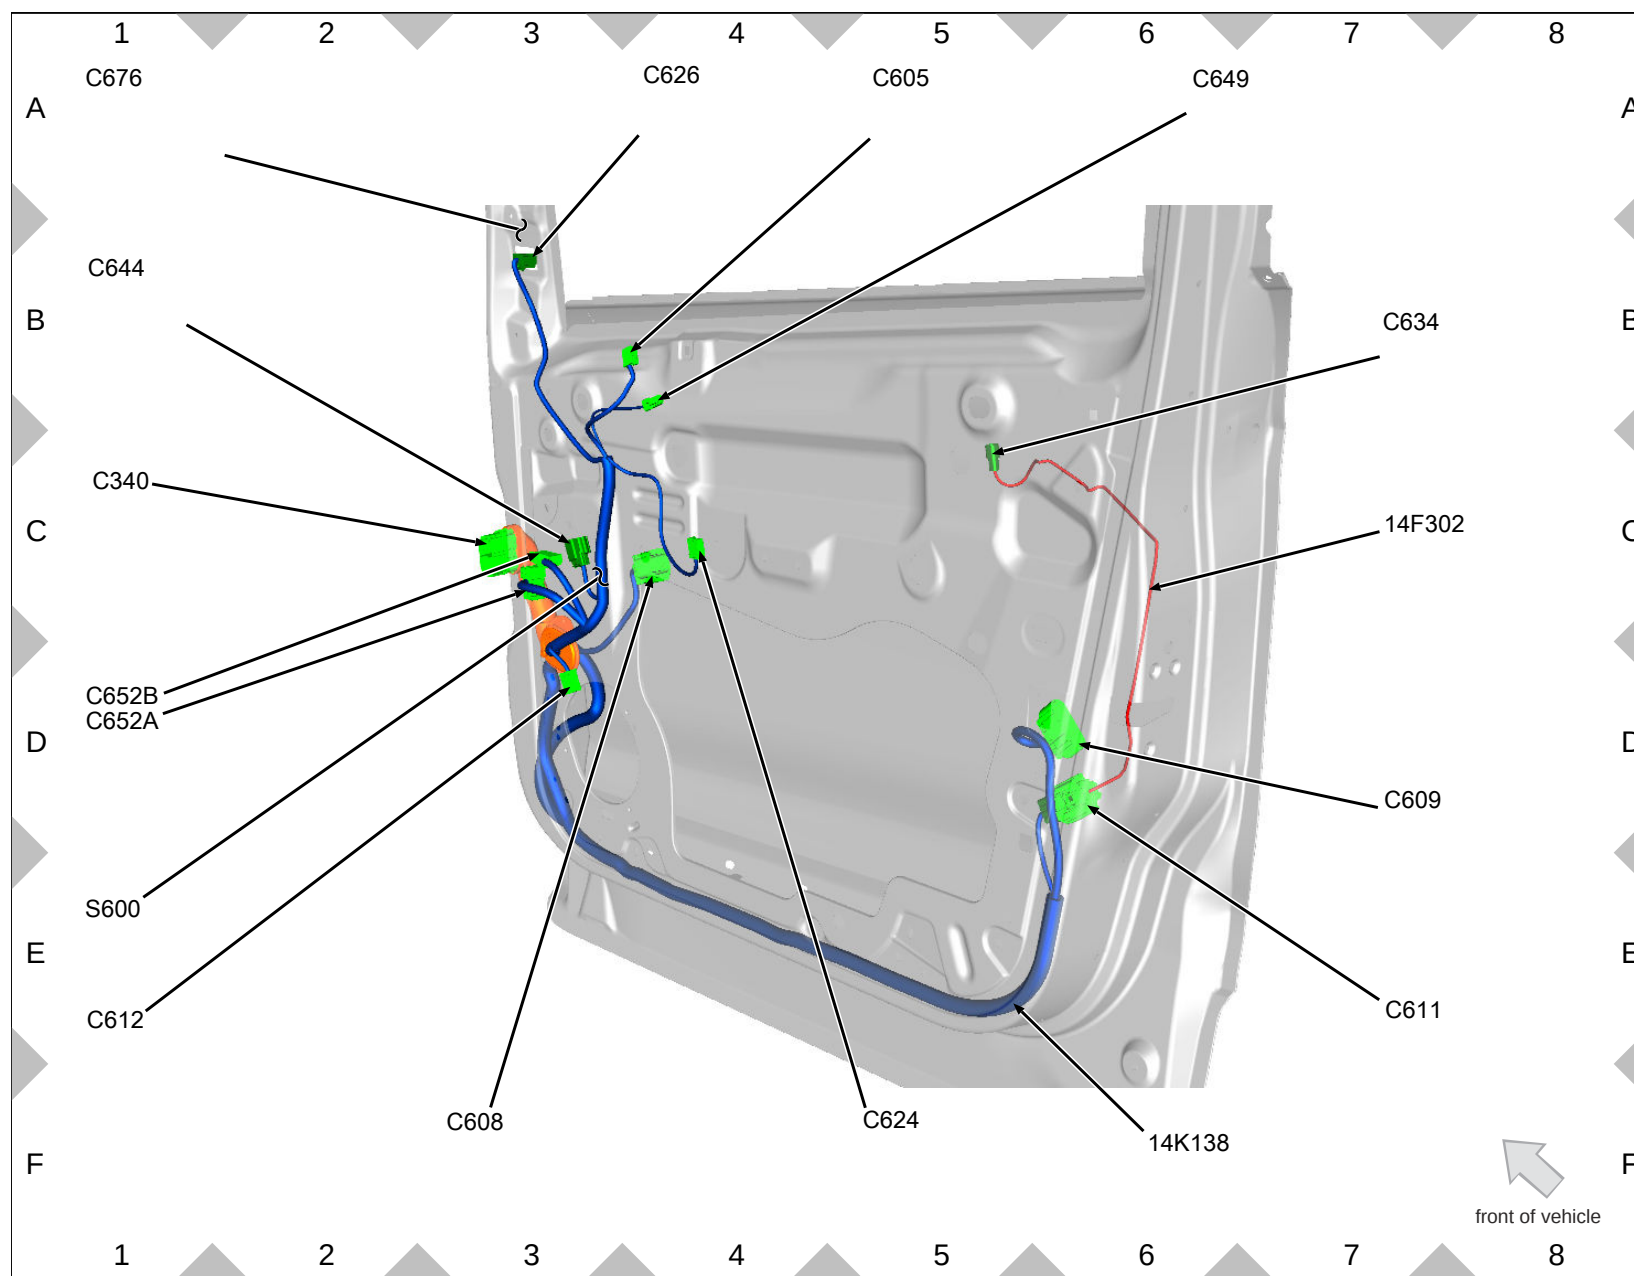


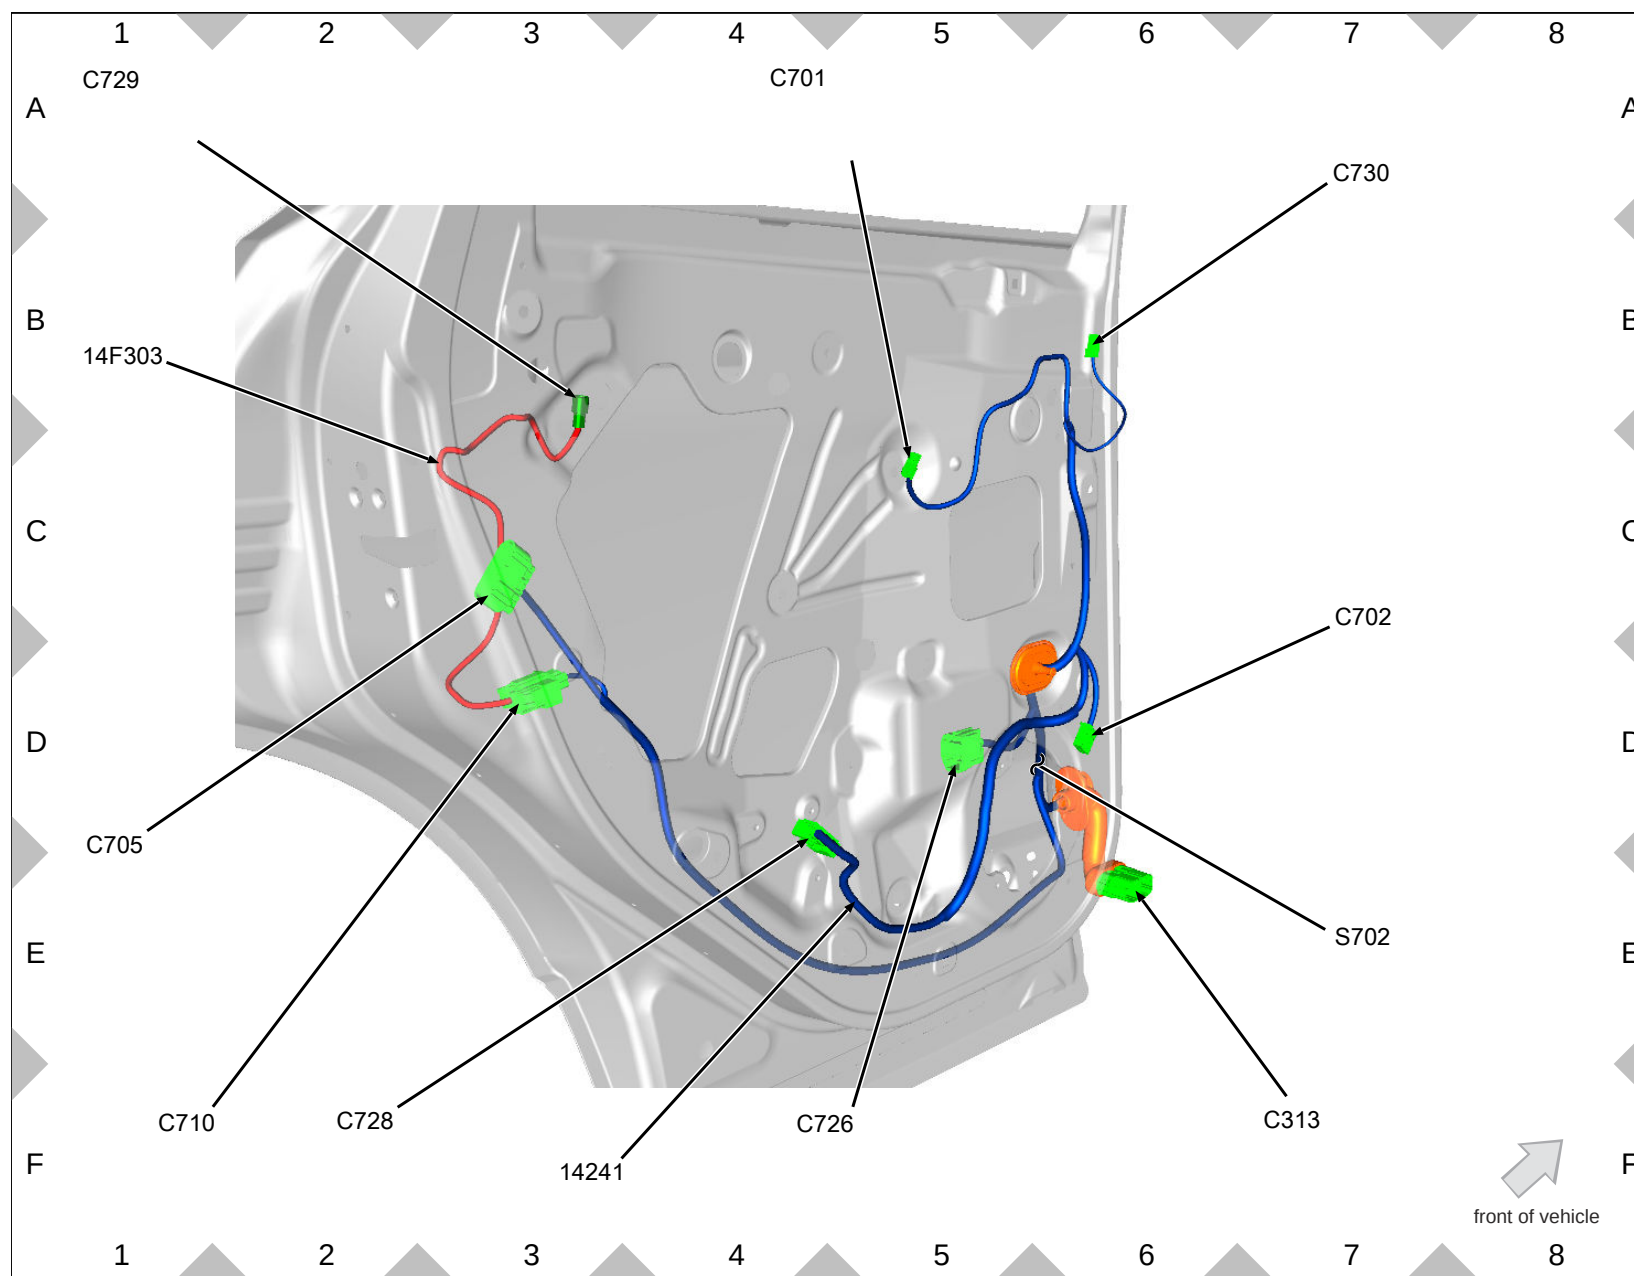


右后门

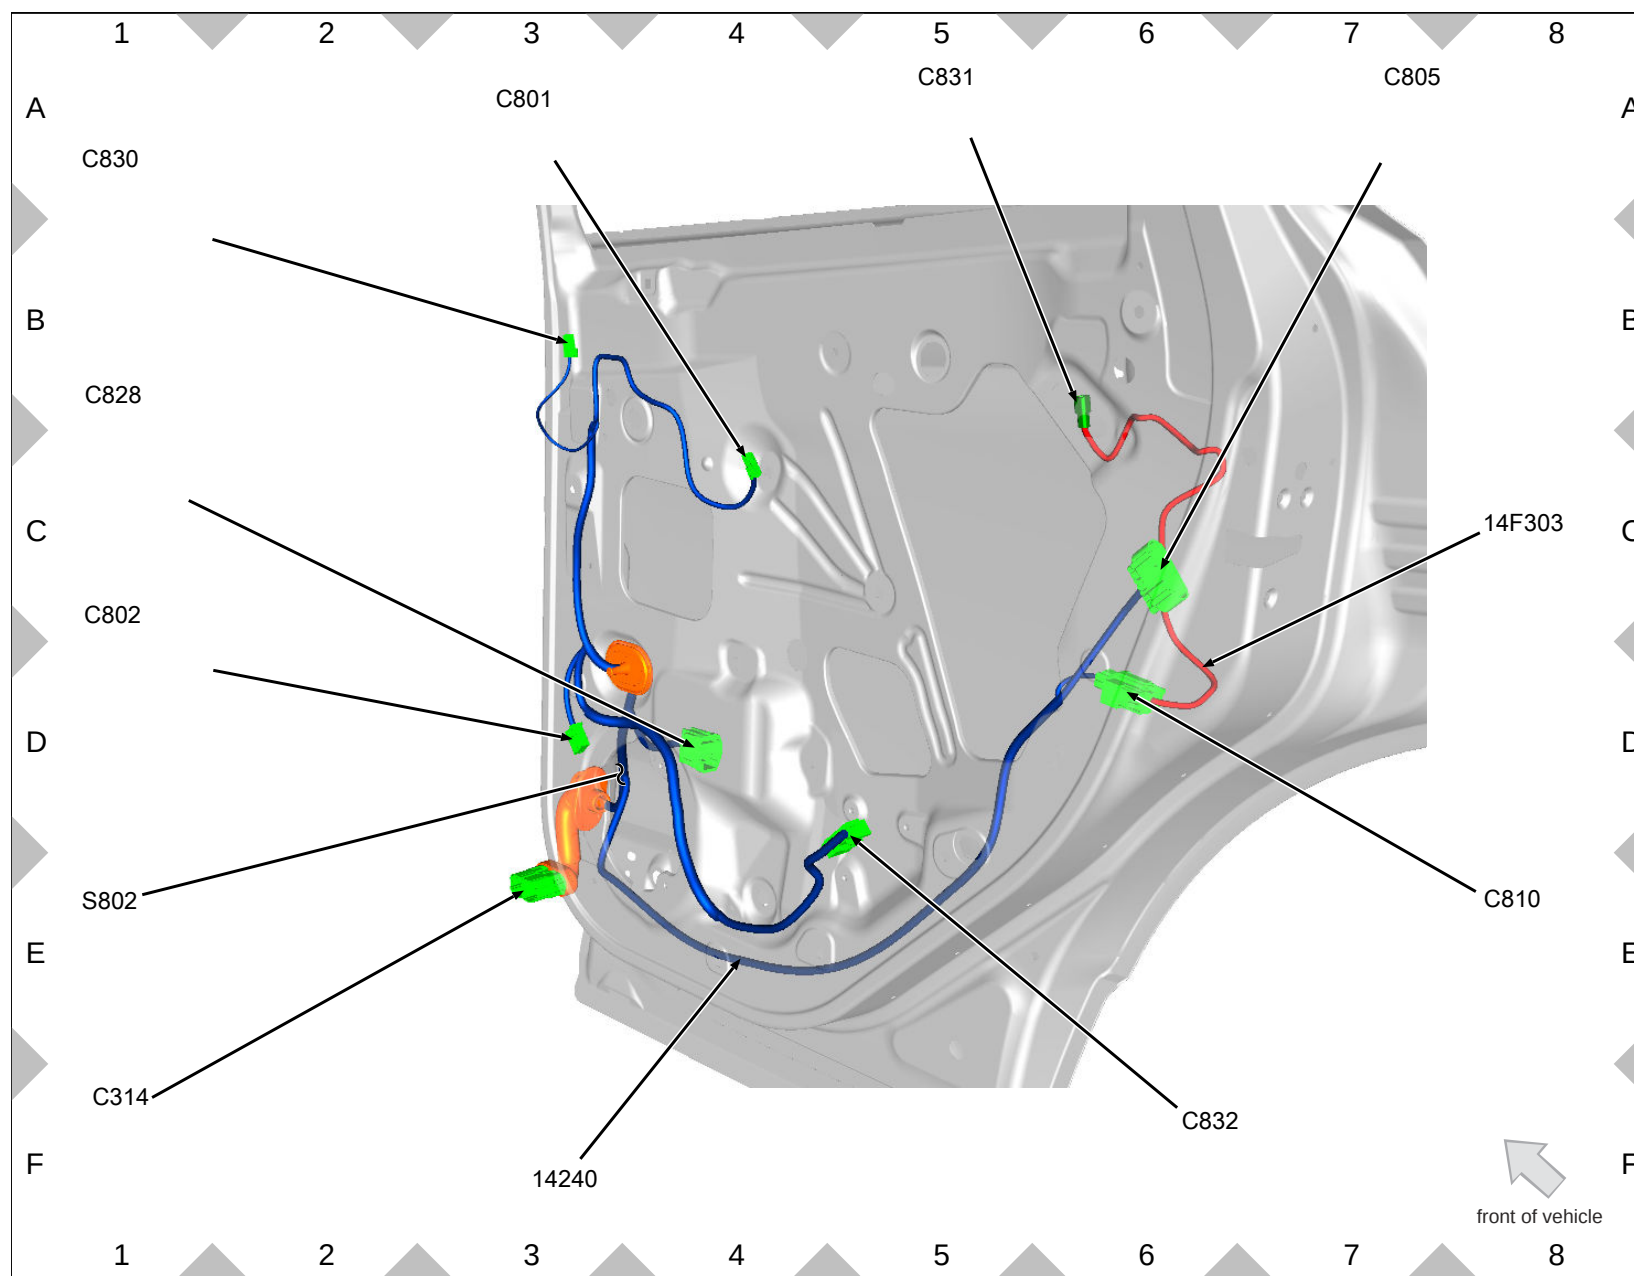


尾门

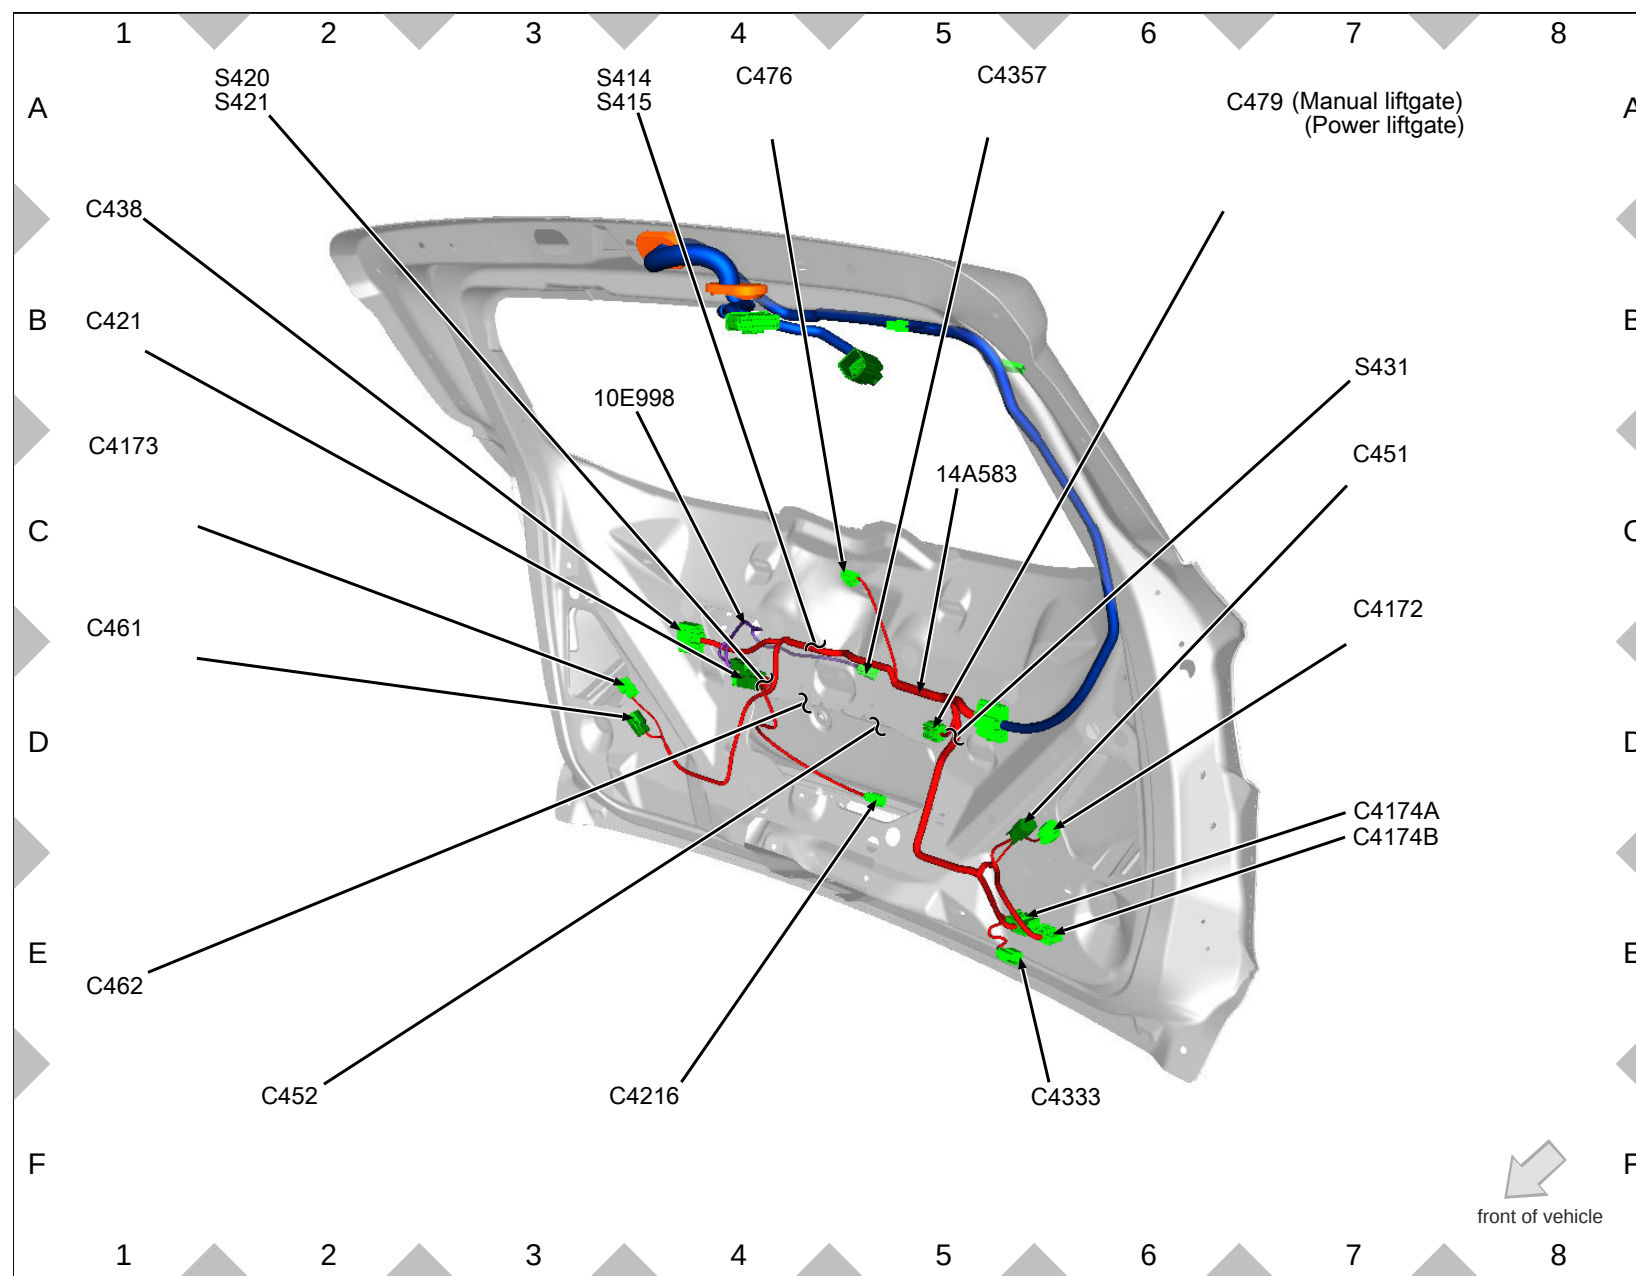

天窗

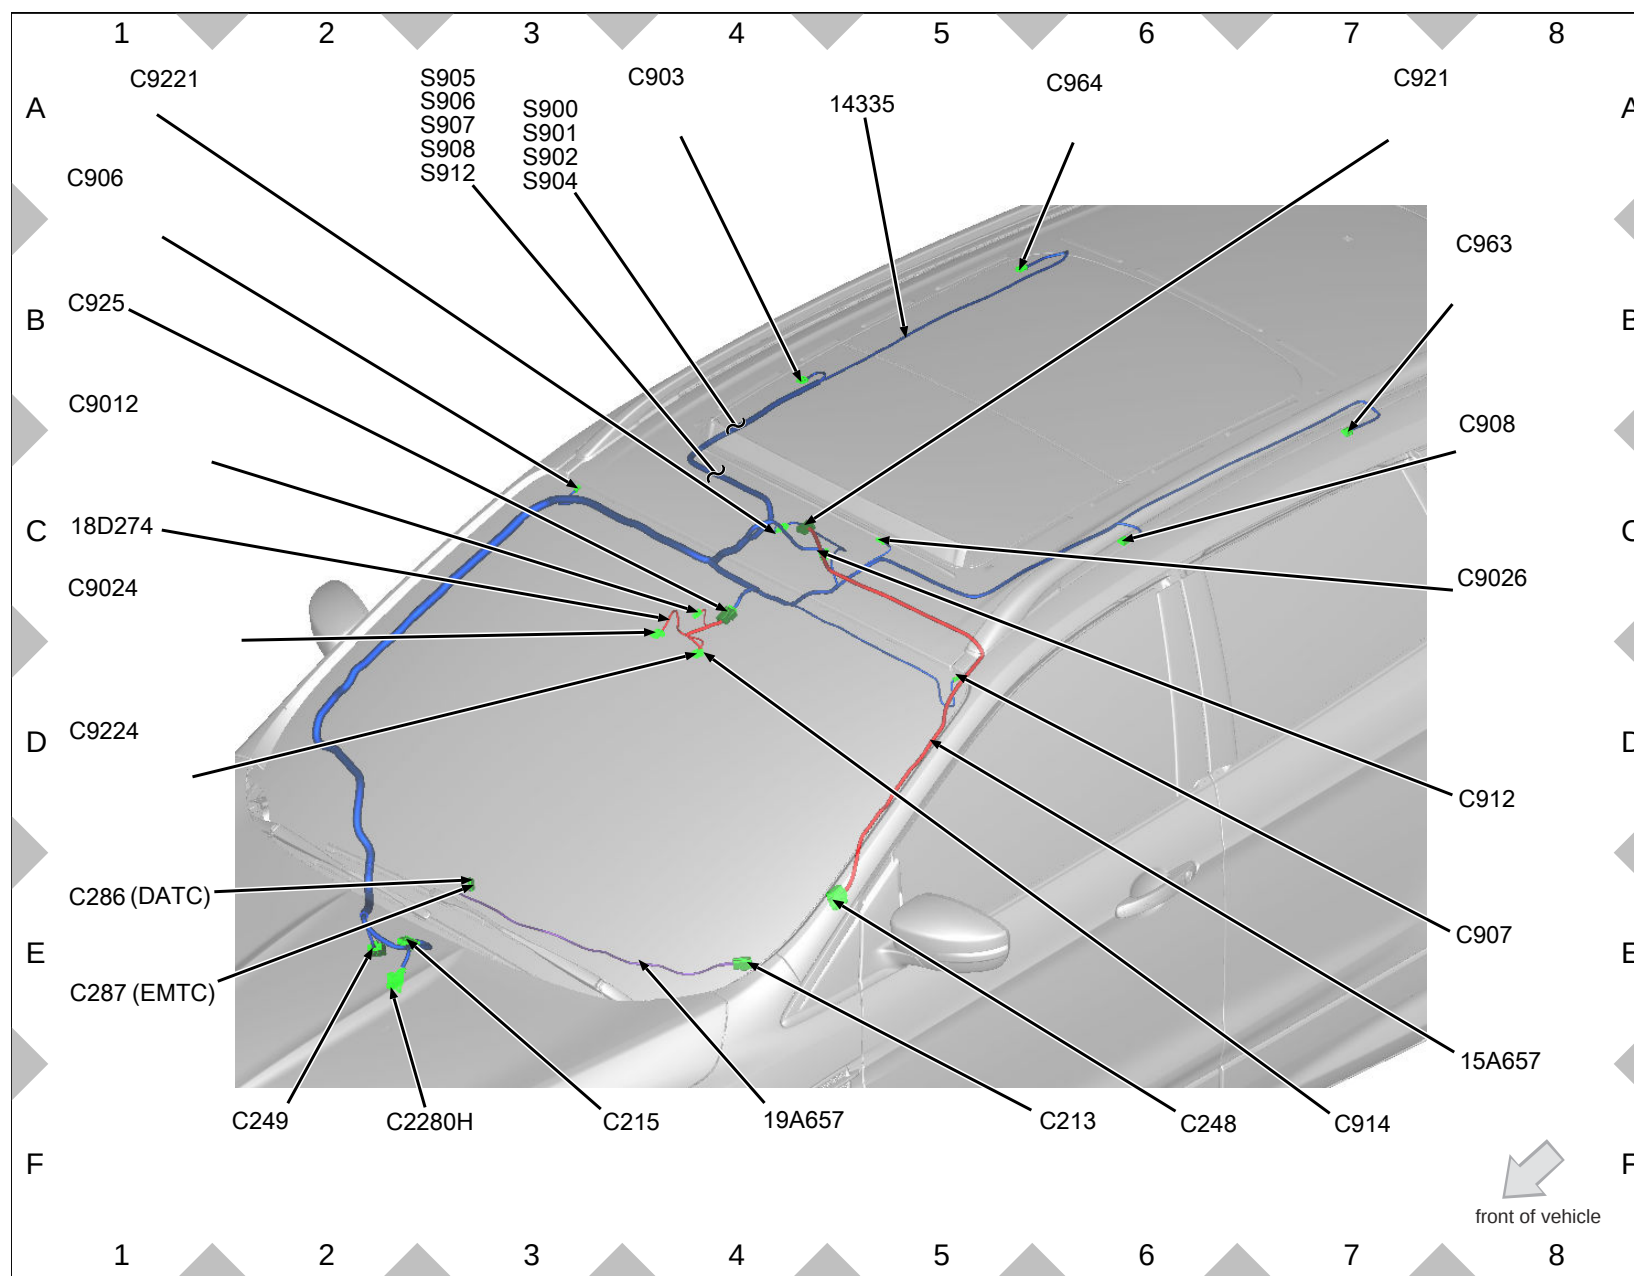

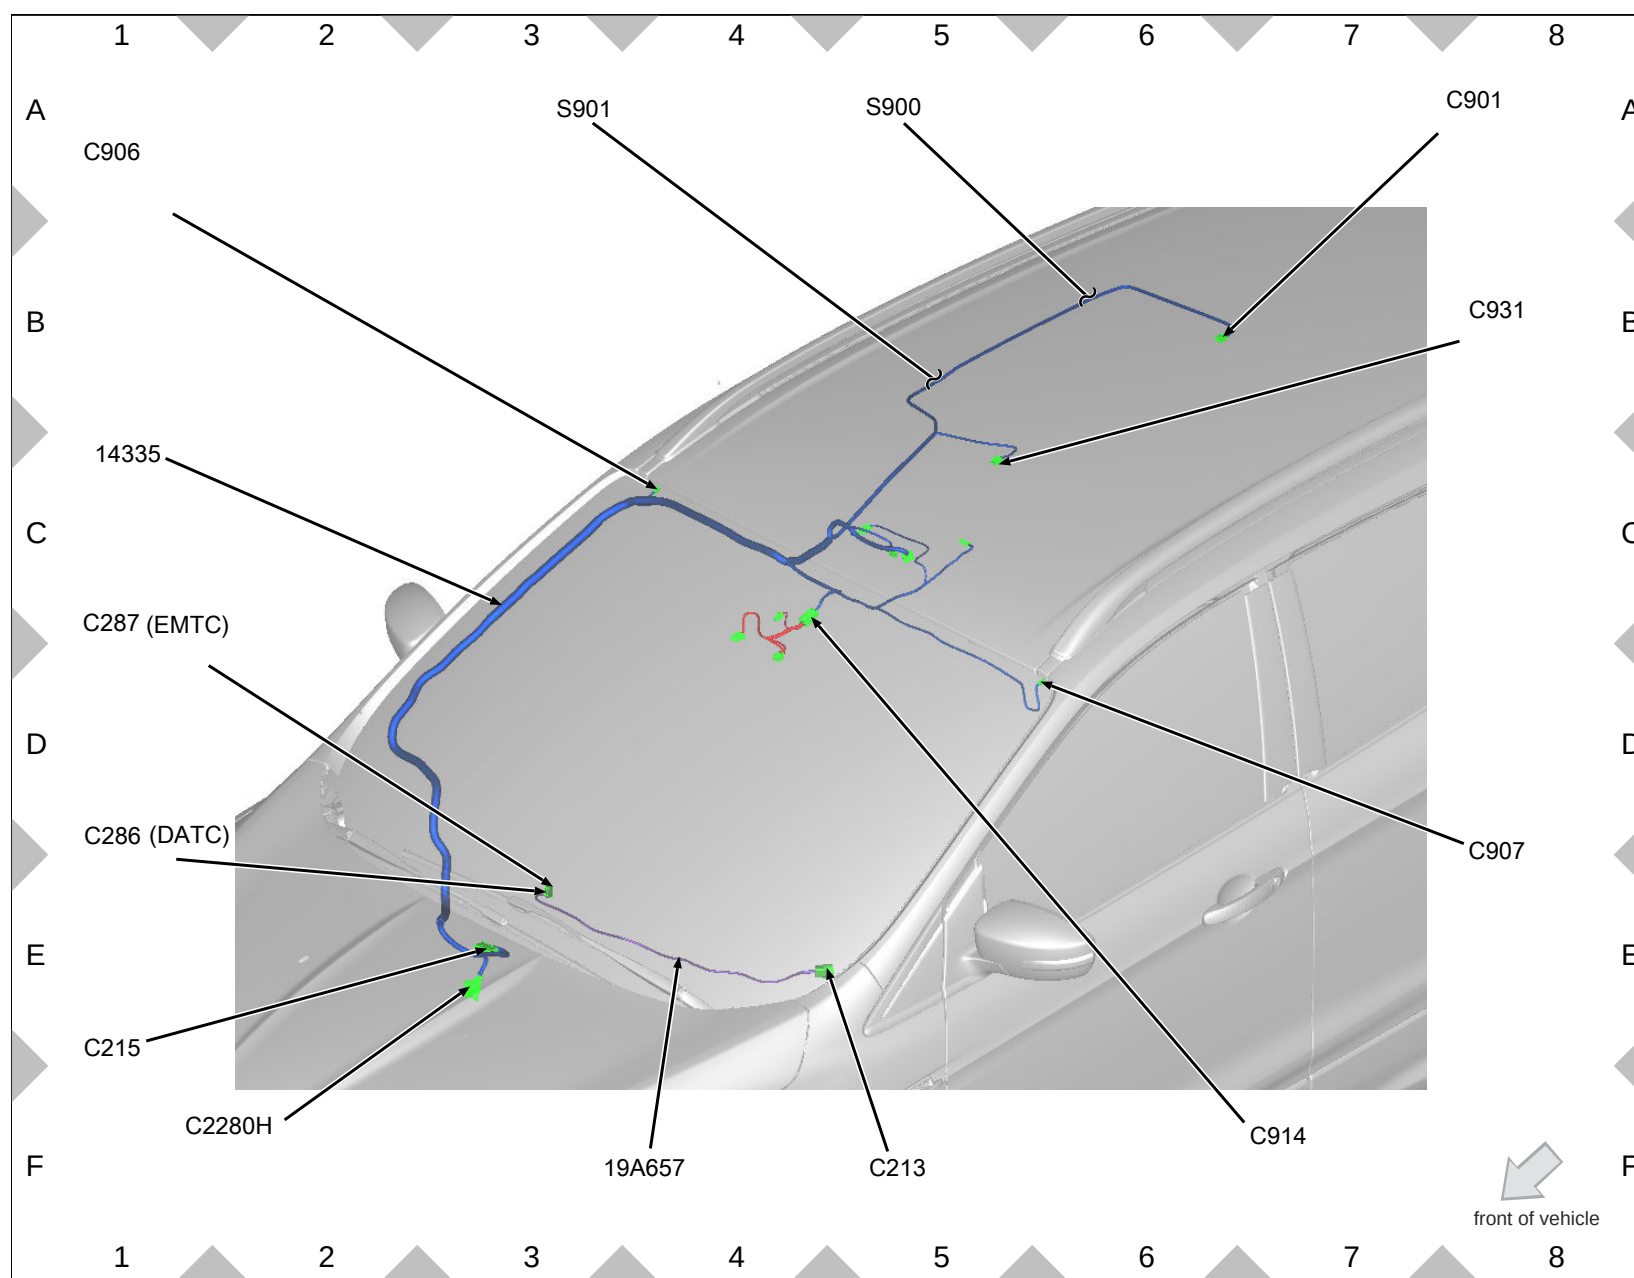

注

组件	单元 151
位置	页码
音响单元	
仪表板后面, 中央.....	11 – A2
音响单元	
仪表板后面, 中央.....	11 – A6
音响单元	
仪表板后面, 中央.....	12 – A2
音响单元	
仪表板后面, 中央 – 带基座/GEN1 - 4.2" 显示器的	12 – A4
6F35 变速器	
在变速器左侧.....	10 – C1
ABS 模块	
发动机舱, 后左侧.....	1 – A7
GPS 模块 (GPSM)	
仪表板后面, 右侧.....	13 – A3
中央散热器送风 温度传感器 (右侧)	
仪表板后面, 中央.....	12 – A7
中央散热器送风 温度传感器 (左侧)	
仪表板后面, 中央.....	12 – C1
主动扭矩控制耦合 (ATCC) 电磁线圈	
车辆下面, 靠近后桥.....	20 – F5
乘客 侧气 帘	
天窗, 右 C 柱上面.....	20 – A1
乘客 安全带 预紧器	
右 B 柱.....	18 – A5
乘客侧 车门 模块 (PDM)	
乘客侧车门.....	26 – D1
乘客侧 车门侧 面碰撞 传感器	
乘客侧车门.....	26 – B1
乘客侧仪 表板环境 照明灯	
仪表板后面, 中央.....	13 – A6
乘客侧车 门车窗调 节器电机	
乘客侧车门.....	26 – F3

组件	单元 151
位置	页码
乘客侧车门车窗控制开关	
乘客侧车门.....	26 – F5
乘客安 全气囊	
仪表板后面, 右侧.....	13 – A7
乘客感知系统模块(OCSM)	
乘客侧座椅下面.....	24 – C1
仪表板中 心扬声器	
仪表板后面, 中央.....	13 – A4
仪表板中 心扬声器	
仪表板后面, 中央.....	13 – A5
仪表板控 制台开 关总成	
仪表板后面, 中央.....	11 – E3
低制动 液位警告 指示 开关	
发动机舱, 后左侧.....	1 – A5
低洗涤 器液位 警告指 示开关	
发动机舱, 右前.....	3 – E1
侧转向信 号灯 (右侧)	
车辆前部, 右侧.....	2 – F2
侧转向信 号灯 (左侧)	
车辆前部, 左侧.....	2 – F7
侧面 碰撞传 感器 (右侧)	
右 B 柱.....	18 – F4
侧面 碰撞传 感器 (左侧)	
左 B 柱.....	17 – C1
侧面障碍 物监测 控制模 块 (左侧) (SODL)	
车辆左后侧.....	19 – E1
侧面障碍物 监测控制模 块 (右侧) (SODR)	
车辆后部, 右轮舱上面.....	21 – F8
倒车灯 (右侧)	
尾门.....	29 – D1
倒车灯 (左侧)	
尾门.....	29 – C7

组件	单元 151
位置	页码
停车灯 (右侧)	
车辆前部, 右侧.....	2 – F1
停车灯 (左侧)	
车辆前部, 左侧.....	2 – E7
停车辅助 模块	
车辆后部, 右轮舱上面.....	20 – B1
储物箱灯	
仪表板后面, 右侧.....	13 – B8
免提 激活 模块	
车轮后部, 中央靠右.....	22 – F7
内部前 门把手环 境照明灯 (左侧)	
驾驶员侧车门.....	25 – A3
内部前门 把手环 境照明灯 (右侧)	
乘客侧车门.....	26 – A7
冷却 液旁 通阀	
发动机左前部 – 1.6L.....	4 – B8
冷却风 扇电机	
发动机舱 - 左前.....	3 – F7
凸轮轴 位置 11 (CMP11) 传 感器	
发动机舱, 发动机左侧 – 2.0L.....	9 – A3
凸轮轴 位置 12 (CMP12) 传 感器	
发动机舱, 发动机左侧 – 2.0L.....	9 – A2
制动踏板位置(BPP)开关	
仪表板左侧后面, 靠近踏板支座.....	3 – A5
前悬梁垂 直位置 传感器	
发动机舱, 右侧.....	2 – B1
前照灯开关	
仪表板后面, 右侧.....	11 – B1
前照灯总 成 (右侧)	
发动机舱, 前右侧.....	1 – F1
前照灯总 成 (左侧)	
发动机舱, 前左侧.....	1 – E8

组件	单元 151
位置	页码
前照灯洗 涤器泵	
发动机舱, 右前.....	3 – D1
前碰撞严 重性传 感器	
发动机舱 - 前部.....	3 – F5
前车门扬 声器 (右侧)	
乘客侧车门.....	26 – E1
前车门扬 声器 (左侧)	
驾驶员侧车门.....	25 – E7
前车门门 闩解锁 电机 (右侧)	
乘客侧车门.....	26 – D8
前车门门 闩解锁电 机 (左侧)	
驾驶员侧车门.....	25 – E1
前车门高 频扬 声器 (右侧)	
右 a 柱.....	12 – B8
前车门高 频扬声 器 (左侧)	
左 A 柱.....	12 – B1
前轮速 传感器 (右侧)	
发动机舱, 后右侧.....	1 – C1
前轮速 传感器 (左侧)	
发动机舱, 后左侧.....	1 – C8
前部 电源 插座	
中控台.....	16 – B1
前部 距离感 应模块 (FDSM)	
车厢顶篷内衬 – 全景.....	30 – C1
前部 车内 灯	
车厢顶篷内衬 – 钢材.....	31 – B8
前部主动 停车辅助 传感器 (左侧)	
车辆前部, 左侧.....	2 – C8
前部主动停 车辅助传 感器 (右侧)	
车辆前部, 右侧.....	2 – C1
前部内停 车辅助传 感器 (右侧)	
车辆前部, 右侧.....	2 – F3

组件	单元 151
位置	页码
前部内停 车辅助传 感器 (左侧) 车辆前部, 左侧.....	2 – F6
前部外停 车辅助 传感器 (左侧) 车辆前部, 左侧.....	2 – E8
前部外停 车辅助传感 器 (右侧) 车辆前部, 右侧.....	2 – E1
前部控制/显示接口模块(FCDIM) 仪表板后面, 中央.....	12 – A5
前部控制接口模块(FCIM) 仪表板后面, 中央.....	11 – A7
前部车 内灯 (右侧) 车厢顶篷内衬 – 全景.....	30 – A4
前部车 内灯 (左侧) 车厢顶篷内衬 – 全景.....	30 – C8
前部门锁 开关 (右侧) 乘客侧车门.....	26 – A5
前部门锁 开关 (左侧) 驾驶员侧车门.....	25 – A5
前雾灯 (右侧) 车辆前部, 右侧.....	2 – D1
前雾灯 (左侧) 车辆前部, 左侧.....	2 – D8
加热 后窗 元件 尾门, 在后玻璃上.....	19 – B1
加热 后窗 元件 尾门, 在后玻璃上.....	20 – A4
加热、通风 与空调 (HVAC) 控 制模块 仪表板后面, 中央.....	11 – F2
加热、通风 与空调 (HVAC) 控 制模块 仪表板后面, 中央.....	11 – F6
加热式 前排 座椅 开关 (右侧) 中控台.....	16 – A3

组件	单元 151
位置	页码
加热式 前排 座椅 开关 (左侧) 中控台.....	16 – A1
加热式 挡风玻璃 元件 (右侧) 发动机舱, 后右侧.....	1 – B1
加热式 挡风玻璃 元件 (左侧) 发动机舱, 后左侧.....	1 – B8
加热式座 椅模块, 右前 乘客侧座椅下面.....	24 – F3
加热式座 椅模块, 左 前 驾驶员座椅下面.....	23 – B1
加热式挡风 玻璃开关和 加热式后 窗开关总成 仪表板后面, 中央.....	11 – F4
加热式氧传感器 (HO2S) #12 发动机舱, 发动机左后 – 1.6L.....	6 – B1
加热氧传感器 (HO2S) #11 发动机舱, 发动机左侧 – 2.0L.....	9 – C1
加热氧传感器 (HO2S) #11 发动机舱, 发动机左后 – 1.6L.....	6 – C1
加热氧传感器(HO2S) #12 发动机舱, 发动机左后 – 2.0L.....	9 – E2
加速踏板位置(APP)传感器 仪表板左侧后面, 靠近踏板支座.....	3 – A3
动力系统控制模块 (PCM) 发动机舱, 左侧 – 2.0L.....	7 – E7
动力系统控制模块 (PCM) 发动机舱, 左前 – 1.6L.....	4 – E7
化妆 镜灯 (右侧) 车厢顶篷内衬 – 全景.....	30 – A1
化妆 镜灯 (右侧) 车厢顶篷内衬 – 钢材.....	31 – A1
化妆 镜灯 (左侧) 车厢顶篷内衬 – 全景.....	30 – E8

组件	单元 151
位置	页码
化妆 镜灯 (左侧)	
车厢顶篷内衬 – 钢材.....	31 – E8
发动机冷却液温度(ECT)传感器	
发动机舱 - 发动机前左 – 1.6L.....	5 – C7
发动机冷却液温度(ECT)传感器	
发动机舱, 发动机左后 – 2.0L.....	9 – F4
发动机罩开关	
发动机舱, 前部.....	1 – F4
发电机	
发动机舱 - 前右 – 2.0L.....	7 – C1
发电机	
发动机舱 - 前部.....	3 – F1
发电机	
发动机舱, 发动机前右 – 1.6L.....	5 – E1
变速箱控制开关 (TCS)	
仪表板后面, 中控台.....	13 – F4
可变凸轮轴正时 11 (VCT11)电磁阀	
发动机舱, 发动机顶部 – 2.0L.....	8 – A7
可变凸轮轴正时 12 (VCT12)电磁阀	
发动机舱, 发动机顶部 – 2.0L.....	8 – C7
后安全 带锁扣 (中部)	
后座椅下面.....	19 – F3
后安全带 锁扣 (右侧)	
右后座椅下面.....	21 – F1
后安全带 锁扣 (左侧)	
左后座椅下面.....	19 – F5
后室内灯	
车厢顶篷内衬 – 钢材.....	31 – A8
后悬架高 度传感器	
车辆下面, 后桥上.....	21 – D1
后接线 盒 (RJB)	
车辆后部, 右轮舱上面.....	20 – C1

组件	单元 151
位置	页码
后脚部灯	
后中控台.....	16 – F1
后车门 车窗调 节器电机 (右侧)	
右后门.....	28 – C1
后车门 门 闩解 锁电机 (右侧)	
右后门.....	28 – A8
后车门扬 声器 (右侧)	
右后门.....	28 – C1
后车门扬 声器 (左侧)	
左后门.....	27 – C7
后车门车 窗调节器 电机 (左侧)	
左后门.....	27 – F5
后车门车窗控 制开关 (右侧)	
右后门.....	28 – A3
后车门车窗控 制开关 (左侧)	
左后门.....	27 – A5
后车门门 闩解锁电 机 (左侧)	
左后门.....	27 – E1
后部 乘客侧 电源 插座	
中控台.....	16 – E1
后部停车 辅助摄像头	
尾门.....	29 – A6
后部内 停车辅 助传感器 (左侧/中央)	
车轮后部, 中央靠左.....	22 – B1
后部内 停车辅 助传感器 (右侧)	
车轮后部, 中央靠右.....	22 – B8
后部外停 车辅助传 感器 (右侧)	
车辆后部, 右.....	22 – E8
后部外停 车辅助传 感器 (左侧)	
车辆后部, 左.....	22 – E1
后部车 内灯 (右侧)	
车厢顶篷内衬 – 全景.....	30 – A6

组件	单元 151
位置	页码
后部车 内灯 (左侧)	
车厢顶篷内衬 – 全景.....	30 – B8
后部车灯 总成 (右侧)	
车辆后部, 右侧.....	21 – A2
后部车灯 总成 (左侧)	
车辆后部, 左.....	19 – A6
后部轮速 传感器 (左侧)	
车辆下面, 左后车轮.....	19 – F6
后部轮速传 感器 (右侧)	
车辆下面, 右后车轮.....	20 – D1
后门模 块 (RDM) (右侧)	
右后门.....	28 – F6
后门模 块 (RDM) (左侧)	
左后门.....	27 – F2
后门行 李箱模 块 (RGTM)	
尾门.....	29 – E7
后门高 频扬 声器 (右侧)	
右后门.....	28 – A1
后门高 频扬声 器 (左侧)	
左后门.....	27 – A7
后雾灯	
车辆右后.....	21 – F5
后雾灯	
车辆左后侧.....	19 – E1
后风窗雨刮电机	
尾门.....	29 – A4
喇叭	
发动机舱, 前右侧.....	1 – E1
喇叭开关	
方向盘.....	15 – E6
喷油器 1	
发动机舱 - 发动机前部 – 2.0L.....	7 – A1

组件	单元 151
位置	页码
喷油器 2	
发动机舱 - 发动机前部 – 2.0L.....	7 – A2
喷油器 3	
发动机舱 - 发动机前部 – 2.0L.....	7 – A3
喷油器 4	
发动机舱 - 发动机前部 – 2.0L.....	7 – A4
喷油泵	
发动机舱, 发动机左侧 – 2.0L.....	9 – B1
四轮驱 动 (4WD) 控制模块	
车辆后部, 右侧.....	20 – A3
图像 处理模 块 A (IPMA)	
车厢顶篷内衬 – 全景.....	30 – D1
图像处理 模块 B (IPMB)	
车辆后部 (左侧)	19 – B8
地板控 制台杯 座环境照 明灯	
中控台.....	16 – F6
外部后视镜 盲点 (BLIS)/ 十字路口交 通警报 (CTA) LED , 右侧	
乘客侧车门.....	26 – A1
外部后视镜 盲点 (BLIS)/ 十字路口交 通警报 (CTA) LED , 左侧	
驾驶员侧车门.....	25 – B7
外部后门 把手 (右侧)	
右后门.....	28 – A5
外部后门 把手 (左侧)	
左后门.....	27 – A1
外部门 把手 (右前)	
乘客侧车门.....	26 – B8
外部门 把手 (左前)	
驾驶员侧车门.....	25 – B1
大电 流蓄 电池 接线 盒 (BJB)	
发动机舱, 左侧	3 – D8
天窗开启面板模块	
车厢顶篷内衬 – 全景.....	30 – A8

组件	单元 151
位置	页码
媒体中心	
中控台.....	16 – C1
射频 (RF) 接收器	
车厢顶篷内衬 – 全景.....	30 – C8
尾门/行李箱盖 释放开关	
尾门.....	29 – F4
尾门/行李箱盖 门闩	
尾门.....	29 – A7
尾门/行李箱盖释放 执行器	
车辆后部, 左天窗.....	19 – A5
尾门防夹开关 (右侧)	
尾门.....	29 – C1
尾门防夹开关 (左侧)	
尾门.....	29 – C7
废气再循环 (EGR) 真空调节器电磁阀	
发动机舱, 发动机右后 – 2.0L.....	8 – F2
废气减压门位置传感器	
发动机舱, 发动机后部 – 1.6L.....	6 – F5
废气减压门控制阀	
发动机前部 – 1.6L.....	4 – B1
废气减压门控制 电磁阀	
发动机舱, 发动机后部 – 1.6L.....	6 – F2
废气减压门位置传感器	
发动机舱, 发动机左侧 – 2.0L.....	9 – A6
座椅重量压力传感器	
驾驶员座椅下面.....	23 – B1
座椅位置记忆传感器, 右前	
乘客侧座椅下面.....	24 – F6
座椅位置记忆传感器, 左前	
驾驶员座椅下面.....	23 – E1
座椅坐垫 加热器, 左前	
驾驶员座椅下面.....	23 – D8

组件	单元 151
位置	页码
座椅坐垫加热器, 右前	
乘客侧座椅下面.....	24 – B2
座椅控制 开关, 驾驶员侧前部	
驾驶员座椅下面.....	23 – F6
座椅靠背 加热器, 左前	
驾驶员座椅后背.....	23 – A4
座椅靠背加热器, 右前	
乘客侧座椅后背.....	24 – A7
挡风玻璃 洗涤 器泵	
发动机舱, 前右侧.....	1 – E1
排气可变凸轮轴正时 (VCT) 油控 电磁阀	
发动机舱, 发动机后顶部 – 1.6L.....	6 – C7
排气门 凸轮轴 位置 (CMP) 传感器	
发动机舱 - 在发动机左顶部上 – 1.6L.....	5 – A7
接近警告雷达 单元	
发动机舱, 前部.....	1 – F5
收音机单元 天线	
车辆后部, 天窗.....	20 – A6
方向盘开关, 右侧上部	
方向盘.....	15 – B1
方向盘开关, 右侧下部	
方向盘.....	15 – C1
方向盘开关, 左侧上部	
方向盘.....	15 – C7
方向盘开关, 左侧下部	
方向盘.....	15 – D7
无钥匙 车辆 中央 天线	
中控台.....	16 – E1
无钥匙 车辆 前部 天线	
仪表板后面, 中央.....	11 – B8
无钥匙 车辆后 保险杠天线	
车轮后部, 中央.....	22 – A4

组件	单元 151
位置	页码
无钥匙车 辆后部天线	
车辆后部，行李箱下面.....	19 – F2
时钟弹簧	
在转向管柱中.....	15 – F3
时钟弹簧	
方向盘.....	15 – A2
曲轴位置(CKP) 传感器	
发动机舱，发动机右后 – 1.6L.....	6 – E7
曲轴位置(CKP) 传感器	
发动机舱，发动机右后 – 2.0L.....	8 – F6
机油压力开关	
发动机前部 – 1.6L.....	4 – F3
机油压力开关	
发动机舱 - 发动机前部 – 2.0L.....	7 – E4
歧管绝对 压力和 温度 (MAPT) 传感器。	
发动机舱 - 前右 – 2.0L.....	7 – E2
歧管绝对 压力和 温度 (MAPT) 传感器。	
发动机舱 - 发动机前左 – 1.6L.....	5 – B8
歧管绝对 压力和 温度 (MAPT) 传感器。	
发动机舱，左前 – 1.6L.....	10 – F1
歧管绝对压力 (MAP) 传感器	
发动机舱，发动机右侧 – 2.0L.....	9 – E7
歧管绝对压力 (MAP) 传感器	
发动机舱，发动机右顶部 – 1.6L.....	5 – B1
油轨压力(FRP) 传感器	
发动机舱，发动机左侧 – 2.0L.....	9 – D1
油轨压力(FRP) 传感器	
发动机舱 - 在发动机左顶部上 – 1.6L.....	5 – A5
油轨压力(FRP) 传感器	
发动机舱，发动机右侧 – 2.0L.....	9 – C7
油轨压力(FRP) 传感器	
发动机舱，发动机右顶部 – 1.6L.....	5 – A3

组件	单元 151
位置	页码
活动格 栅百 叶窗	
发动机舱，前部.....	1 – F3
涡轮轴速度 (TSS) 传感器	
在变速器左侧.....	10 – D8
温度风门 执行器	
仪表板后面，中央.....	14 – D7
温度风门执 行器 (右侧)	
仪表板后面，右侧.....	14 – A5
温度风门执 行器 (左侧)	
仪表板后面，中央.....	14 – E8
温控 阀，变速 器油温 加热器	
发动机舱 - 发动机前左 – 1.6L.....	5 – C7
温控 阀，变速 器油温 加热器	
发动机舱，发动机前右 – 1.6L.....	5 – C1
温控 阀，变速 器油温 加热器	
发动机舱，发动机右侧 – 2.0L.....	9 – B7
温控 阀，变速 器油温 加热器	
发动机舱，左侧 – 2.0L.....	7 – B8
火花塞点火线圈(COP) 1	
发动机舱，发动机顶部 – 2.0L.....	8 – A5
火花塞点火线圈(COP) 2	
发动机舱，发动机顶部 – 2.0L.....	8 – A4
火花塞点火线圈(COP) 3	
发动机舱，发动机顶部 – 2.0L.....	8 – A3
火花塞点火线圈(COP) 4	
发动机舱，发动机顶部 – 2.0L.....	8 – A2
点火开关	
仪表板后面，中部居左.....	13 – A3
点火开关	
在转向管柱中.....	15 – E4
点火开关 按钮启动	
.....	12 – F4

组件	单元 151
位置	页码
点火火花塞 点火垫圈 1 发动机顶部 - 1.6L.....	4 - A3
点火火花塞 点火垫圈 2 发动机顶部 - 1.6L.....	4 - A4
点火火花塞 点火垫圈 3 发动机顶部 - 1.6L.....	4 - A6
点火火花塞 点火垫圈 4 发动机顶部 - 1.6L.....	4 - A7
燃油泵和传 感器单元 车辆下面, 靠近右后车轮 - 燃气发动机.....	18 - F6
燃油泵驱动模块 (FPDM) 靠近右侧 C 柱.....	18 - C7
燃油计 量阀 发动机舱, 发动机顶部 - 1.6L.....	6 - D1
爆震传 感器 1 (KS1) 发动机舱 - 发动机前部 - 1.6L.....	5 - F2
爆震传 感器 1 (KS1) 发动机舱 - 发动机前部 - 2.0L.....	7 - B1
爆震传 感器 2(KS2) 发动机舱 - 发动机前部 - 2.0L.....	7 - C1
爆震传 感器 2(KS2) 发动机舱, 发动机前右 - 1.6L.....	5 - D1
牌照灯 (右侧) 尾门.....	29 - E1
牌照灯 (左侧) 尾门.....	29 - F2
环境温度传感器 发动机舱 - 左前.....	3 - F6
电动助力器 加热器 仪表板下面, 中控台.....	13 - F6
电动助力器 加热器 仪表板中部右侧后面.....	1 - A4

组件	单元 151
位置	页码
电动机 冷却泵 发动机舱, 前部.....	1 - F4
电动背门开关 尾门.....	29 - F6
电动转向柱控制模块 (PSCM) 发动机舱, 中部靠后.....	2 - A2
电子自 动温度 控制 (EMTC) 模块 仪表板后面, 中央.....	11 - E1
电子自 动温度 控制 (EMTC) 模块 仪表板后面, 中央.....	11 - E8
男乘客 侧气囊 乘客侧座椅后背.....	24 - A3
空调 (A/C) 压力变 送器 发动机舱, 中部靠后.....	3 - A2
空调 (A/C) 压缩机控 制电磁阀 发动机前右侧 - 1.6L.....	4 - F1
空调 (A/C) 压缩机控制 电磁阀 发动机舱 - 发动机前部 - 2.0L.....	7 - E3
空调 (A/C) 离合器和 空调 (A/C) 离合器磁 场线圈 发动机前右侧 - 1.6L.....	4 - C1
空调压缩机离合器磁场线圈 发动机舱, 发动机前右 - 2.0L.....	7 - E2
约束控制模块(RCM) 中控台.....	16 - F4
约束控制模块(RCM) 中控台.....	17 - F6
组合仪表板 (IPC) 模块 仪表板后面, 右侧.....	13 - A1
缸盖温度(HT)传感器 发动机舱, 发动机后顶部 - 2.0L.....	8 - C2
脚坑气 孔风门 执行器 仪表板后面, 中央.....	14 - C8

组件	单元 151
位置	页码
脚坑气孔风门执行器 仪表板后面.....	14 – E3
脚坑照明灯 (右侧) 仪表板后面, 右脚坑.....	12 – F7
脚坑照明灯 (左侧) 仪表板后面, 右侧.....	12 – F2
脚坑送风温度传感器 (右侧) 仪表板后面, 中央.....	13 – C8
脚坑送风温度传感器 (左侧) 仪表板后面, 中央.....	13 – F3
腰托电机, 驾驶员座椅 驾驶员座椅后背.....	23 – A6
自动大灯和雨水传感器 仪表板上部, 中央 – 全景.....	30 – E1
自动大灯和雨水传感器 仪表板上部, 中央 – 钢材.....	31 – C1
自适应前部照明模块 仪表板后面, 右侧.....	12 – C8
节气门控制单元 发动机前部 – 1.6L.....	4 – E1
节气门控制单元 发动机舱 - 发动机前部 – 2.0L.....	7 – F4
蒸发器温度传感器 仪表板后面, 右侧.....	14 – F6
蒸发排放碳罐净化阀 发动机舱 - 在发动机左顶部上 – 1.6L.....	5 – D7
蒸发排放碳罐净化阀 发动机舱, 左侧 – 2.0L.....	7 – A7
蓄电池 发动机.....	3 – B7
蓄电池接线盒 (BJB) 发动机舱, 左侧.....	1 – D8

组件	单元 151
位置	页码
蓄电池接线盒 (BJB) 发动机舱, 左侧 – 1.6L.....	4 – C8
蓄电池接线盒 (BJB) 发动机舱, 左侧 – 2.0L.....	7 – C7
蓄电池电流传感器 发动机舱, 蓄电池负极接线柱上面.....	2 – A4
行李箱灯 车辆后部, 右侧.....	21 – A1
行李箱电源插座 车辆后部, 右侧.....	21 – B1
被动防盗系统 (PATS) 收发器 在转向管柱中.....	15 – C1
诊断接口 (DLC) 仪表板后面, 右侧.....	11 – D1
起动机 发动机舱 - 前部.....	3 – F3
车内温度传感器 仪表板后面, 中部居左.....	13 – B1
车外后视镜 (右) 乘客侧车门.....	26 – A4
车外后视镜 (左) 驾驶员侧车门.....	25 – A6
车身控制模块 (BCM) 仪表板右侧后面.....	1 – A3
车身控制模块 (BCM) 仪表板后面, 右脚坑.....	12 – F5
车身控制模块 (BCM) 仪表板后面, 右脚坑.....	18 – C1
车身控制模块 (BCM) 仪表板后面, 右脚坑 – 全景.....	30 – F3
车身控制模块 (BCM) 仪表板后面, 右脚坑 – 钢材.....	31 – F2

组件	单元 151
位置	页码
转向管柱 控制模块 (SCCM) 在转向管柱中.....	15 – F4
辅助 电源 点 中控台.....	16 – A2
辅助挡 风玻璃雨 刮器电机 发动机舱，后右侧.....	1 – A1
进气 门凸轮 轴位置 (CMP) 传感器 发动机舱，发动机顶部 – 1.6L.....	5 – A6
进气温度传感器(IAT) 发动机舱，发动机左侧 – 2.0L.....	7 – A5
进气门可 变凸轮轴 正时 (VCT) 油 控电磁阀 发动机舱，发动机顶部 – 1.6L.....	6 – A7
进气风 门执 行器 仪表板后面，右侧.....	14 – E1
遥控功能 执行器 (简 称 RFA) 模块 车辆后部，左轮舱上面.....	19 – C6
防炫目车内后视镜 车厢顶篷内衬 – 全景.....	30 – B1
阳光传感器 仪表板上面，中央 – 全景.....	30 – E1
阳光传感器 仪表板上面，中央 – 钢材.....	31 – D1
附件通信接口模块(APIM) 中控台.....	16 – E6
附件通信接口模块(APIM) 仪表板后面，中央.....	11 – A4
除霜通气孔/散热器风门执行器 仪表板后面，右侧.....	14 – A3
雨水传感器 车厢顶篷内衬 – 全景.....	30 – F7
雨水传感器 车厢顶篷内衬 – 钢材.....	31 – F7

组件	单元 151
位置	页码
音频 输入 插孔 中控台.....	16 – D1
顶部控制台 车厢顶篷内衬 – 全景.....	30 – D8
风窗雨刮电机 发动机舱，后左侧.....	1 – A8
驻车制动开关 中控台.....	16 – F2
驾 驶 员 安 全 带 预 紧 器 左 B 柱.....	17 – B1
驾驶员 侧气帘 天窗，左 C 柱上面.....	19 – A7
驾驶员 侧车门 车窗调节 器电机 驾驶员侧车门.....	25 – F5
驾驶员 侧车门车 窗控制开关 驾驶员侧车门.....	25 – F3
驾驶员 气囊 在驾驶员座椅后背中.....	23 – B8
驾驶员侧 下部安 全气囊 仪表板后面，右侧.....	13 – D1
驾驶员侧 车门侧面碰 撞传感器 驾驶员侧车门.....	25 – B7
驾驶员侧 车门模块 (DDM) 驾驶员侧车门.....	25 – D7
驾驶员安全 带锁扣开关 乘客侧座椅下面.....	24 – F7
驾驶员安全 带锁扣开关 驾驶员座椅下面.....	23 – A2
驾驶员座椅 前部高度调节电机 驾驶员座椅下面.....	23 – D1
驾驶员座椅 后部高度调节电机 驾驶员座椅下面.....	23 – E8

组件	单元 151
位置	页码
驾驶员座椅斜倚电机	
驾驶员座椅后背.....	23 – A8
驾驶员座椅水平调节电机	
驾驶员座椅下面.....	23 – A1
驾驶员气囊	
方向盘.....	15 – D6
高位制动灯	
尾门，顶部.....	21 – A8
麦克风	
车厢顶篷内衬 – 全景.....	30 – A1
鼓风机 电机	
仪表板后面，右侧.....	14 – F4
鼓风机 电机 控制 模块	
仪表板后面，右侧.....	14 – F2
鼓风机 电机 电阻器	
仪表板后面，右侧.....	14 – E2
鼓风机 电机 继电器 二极管	
发动机舱，左侧.....	2 – A5
鼓风机 电机 继电器 二极管	
发动机舱，左侧.....	2 – C8

接插件	位置	单元 151 页码
C100	发动机前右侧 - 1.6L.....	4 - C1
C100	发动机舱, 发动机前右 - 2.0L.....	7 - E2
C102A	发动机舱 - 前右 - 2.0L.....	7 - C1
C102A	发动机舱 - 前部.....	3 - F1
C102B	发动机舱 - 前部.....	3 - F1
C103	发动机前部 - 1.6L.....	4 - F3
C103	发动机舱 - 发动机前部 - 2.0L.....	7 - E4
C107	发动机舱, 发动机后顶部 - 2.0L.....	8 - C2
C124	发动机舱, 后左侧.....	1 - A5
C127	发动机舱, 前部.....	1 - F4
C129	发动机舱, 发动机左侧 - 2.0L.....	7 - A5
C131A	发动机舱, 前右侧.....	1 - E1
C131B	发动机舱, 前右侧.....	1 - E1
C132	发动机舱 - 左前.....	3 - F6
C133	发动机舱, 左后.....	2 - C5
C134	发动机舱, 前左侧.....	1 - F7
C134	车辆前部, 左侧.....	2 - D7
C135	发动机舱, 后左侧.....	1 - A7
C137	发动机舱, 前右侧.....	1 - E1
C138	发动机舱, 右前.....	3 - E1
C140	发动机舱, 前左侧.....	1 - E7
C140	发动机舱, 左侧 - 2.0L.....	7 - F6
C140	发动机舱, 左前 - 1.6L.....	4 - F6
C142	发动机舱, 发动机左后 - 2.0L.....	9 - E2
C143	在变速器左侧.....	10 - D8
C145	发动机舱, 左侧 - 2.0L.....	7 - D7
C150	发动机舱, 后左侧.....	1 - C8
C151	车辆前部, 左侧.....	2 - E7
C152	车辆前部, 左侧.....	2 - D8
C153	发动机舱, 右前.....	3 - D1
C156	车辆前部, 左侧.....	2 - F7

接插件	位置	单元 151 页码
C160	发动机舱, 后右侧.....	1 - C1
C161	车辆前部, 右侧.....	2 - F1
C162	车辆前部, 右侧.....	2 - D1
C166	车辆前部, 右侧.....	2 - F2
C197A	发动机舱 - 前部.....	3 - F3
C197B	发动机舱 - 前部.....	3 - F3
C205	仪表板后面, 右侧.....	11 - B1
C209	仪表板后面, 右侧.....	12 - F2
C210	仪表板后面, 右脚坑.....	18 - A1
C210	发动机舱, 右侧.....	2 - B1
C211	仪表板后面, 右脚坑.....	18 - B1
C211	发动机舱, 右侧.....	2 - A1
C212	仪表板后面, 右脚坑.....	12 - E8
C212	发动机舱, 右侧.....	2 - A1
C213	仪表板后面, 右侧.....	14 - B7
C213	左 A 柱 - 全景.....	30 - F6
C213	左 A 柱 - 钢材.....	31 - F5
C214	中控台.....	16 - E8
C214	中控台.....	17 - D8
C215	仪表板后面, 右脚坑.....	12 - E8
C215	仪表板后面, 右脚坑 - 全景.....	30 - F4
C215	仪表板后面, 右脚坑 - 钢材.....	31 - E1
C216A	方向盘.....	15 - D6
C216B	方向盘.....	15 - D6
C217A	方向盘.....	15 - E6
C217B	方向盘.....	15 - E6
C218A	在转向管柱中.....	15 - F3
C218B	方向盘.....	15 - A2
C218C	方向盘.....	15 - A2
C218D	方向盘.....	15 - A2
C220	仪表板后面, 右侧.....	13 - A1

接插件	位置	单元 151 页码
C226A	在转向管柱中.....	15 – F4
C226B	在转向管柱中.....	15 – F4
C226C	在转向管柱中.....	15 – F4
C228A	仪表板后面, 中央.....	11 – E8
C228B	仪表板后面, 中央.....	11 – E1
C232	仪表板后面, 右侧.....	14 – A3
C233	仪表板后面, 中部居左.....	13 – B1
C236	仪表板后面, 中央.....	14 – C8
C240A	仪表板后面, 中央.....	11 – A2
C240A	仪表板后面, 中央.....	12 – A2
C240B	仪表板后面, 中央.....	11 – A6
C240B	仪表板后面, 中央 – 带基座/GEN1 - 4.2" 显示器的	12 – A4
C241	仪表板后面, 中央.....	11 – F4
C248	左 A 柱.....	14 – B7
C248	左 A 柱 – 全景.....	30 – F6
C249	仪表板后面, 右侧.....	14 – D1
C249	仪表板后面, 右脚坑 – 全景.....	30 – F2
C250	在转向管柱中.....	15 – E4
C251	仪表板后面, 右侧.....	11 – D1
C252	在转向管柱中.....	15 – C1
C254	仪表板后面, 右侧.....	13 – B8
C256A	仪表板后面, 右侧.....	13 – A7
C260	方向盘.....	15 – A1
C266	仪表板后面, 右脚坑.....	12 – F7
C278	仪表板左侧后面, 靠近踏板支座.....	3 – A5
C282	仪表板后面, 右侧.....	14 – E1
C286	仪表板上, 中央 – 全景.....	30 – E1
C286	仪表板上, 中央 – 钢材.....	31 – D1
C287	仪表板上, 中央 – 全景.....	30 – E1
C287	仪表板上, 中央 – 钢材.....	31 – C1
C293	仪表板后面, 右侧.....	14 – E2

接插件	位置	单元 151 页码
C296	仪表板后面, 右侧.....	14 – F6
C297A	仪表板后面, 右侧.....	14 – F2
C297B	仪表板后面, 右侧.....	14 – F2
C303	右 B 柱.....	18 – A5
C306	中控台.....	16 – F2
C310A	中控台.....	16 – F4
C310B	中控台.....	17 – F6
C311	驾驶员座椅下面.....	17 – F5
C312	乘客侧座椅下面.....	18 – F3
C312	乘客侧座椅下面.....	24 – E7
C313	左 B 柱.....	17 – D1
C313	左后门.....	27 – F7
C314	右 B 柱.....	18 – C6
C314	右后门.....	28 – F1
C319	中控台.....	16 – A2
C320	中控台.....	16 – A1
C321	中控台.....	16 – A3
C323	左 B 柱.....	17 – B1
C326	中控台.....	16 – E1
C327	中控台.....	16 – E8
C329A	乘客侧座椅下面.....	24 – F3
C329B	乘客侧座椅下面.....	24 – F3
C334	乘客侧座椅下面.....	24 – B2
C335	乘客侧座椅后背.....	24 – A7
C337	乘客侧座椅后背.....	24 – A3
C339	线束 - 前驾驶员侧车门 (14A584), 靠近 T/O 至 C201A.....	25 – C7
C339A	左 A 柱, 在门边.....	17 – B4
C339B	左 A 柱, 在门边.....	17 – B4
C340	乘客侧车门.....	26 – C1
C340A	右 a 柱.....	18 – A2

接插件	位置	单元 151 页码	接插件	位置	单元 151 页码
C340B	右 a 柱.....	18 – A2	C451	尾门.....	29 – C7
C356	驾驶员座椅下面.....	23 – E1	C452	尾门.....	29 – F2
C359A	驾驶员座椅下面.....	23 – B1	C461	尾门.....	29 – D1
C359B	驾驶员座椅下面.....	23 – B1	C462	尾门.....	29 – E1
C360	驾驶员座椅下面.....	23 – F6	C474	车辆后部, 右侧.....	21 – B1
C362	驾驶员座椅下面.....	23 – A1	C475	尾门, 顶部.....	21 – A8
C363	驾驶员座椅下面.....	23 – E8	C476	尾门.....	29 – A4
C364	驾驶员座椅下面.....	23 – D8	C479	尾门.....	29 – A7
C365	驾驶员座椅后背.....	23 – A4	C501A	驾驶员侧车门.....	25 – D7
C367	在驾驶员座椅后背中.....	23 – B8	C501B	驾驶员侧车门.....	25 – D7
C380	中控台.....	16 – B1	C505	驾驶员侧车门.....	25 – A5
C382	驾驶员座椅下面.....	23 – D1	C511	驾驶员侧车门.....	25 – F1
C402A	尾门, 在后玻璃上.....	19 – B1	C520	驾驶员侧车门.....	25 – A6
C402B	尾门, 在后玻璃上.....	20 – A4	C523	驾驶员侧车门.....	25 – E7
C405	车辆下面, 靠近左后车轮.....	19 – E7	C524	驾驶员侧车门.....	25 – F5
C406	车辆下面, 靠近右后车轮.....	20 – E1	C525	驾驶员侧车门.....	25 – E1
C409	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 C415.....	21 – D8	C535	驾驶员侧车门.....	25 – F3
C410	车辆后部, 右顶部.....	21 – A4	C543	驾驶员侧车门.....	25 – B1
C412	车辆后部, 左.....	19 – A6	C567	驾驶员侧车门.....	25 – B7
C415	车辆后部, 右侧.....	21 – A2	C573	驾驶员侧车门.....	25 – A3
C421	尾门.....	29 – B1	C576	驾驶员侧车门.....	25 – B7
C422	尾门.....	29 – B1	C605	乘客侧车门.....	26 – A5
C426	车辆下面, 右后车轮.....	20 – D1	C608	乘客侧车门.....	26 – F3
C431	在尾门中.....	19 – C1	C609	乘客侧车门.....	26 – D8
C432	车辆右后.....	21 – F6	C611	乘客侧车门.....	26 – E7
C432	车辆后部, 右.....	22 – C7	C612	乘客侧车门.....	26 – E1
C436	车辆左后侧.....	19 – E1	C624	乘客侧车门.....	26 – F5
C437	车辆右后.....	21 – F5	C626	乘客侧车门.....	26 – A4
C438	尾门.....	29 – A1	C634	乘客侧车门.....	26 – B8
C438	尾门右侧.....	20 – B8	C644	乘客侧车门.....	26 – B1
C440	车辆下面, 左后车轮.....	19 – F6	C649	乘客侧车门.....	26 – A7

接插件	位置	单元 151 页码
C652A	乘客侧车门.....	26 – D1
C652B	乘客侧车门.....	26 – D1
C676	乘客侧车门.....	26 – A1
C701	左后门.....	27 – A5
C702	左后门.....	27 – C7
C705	左后门.....	27 – E1
C710	左后门.....	27 – F1
C726	左后门.....	27 – F5
C728	左后门.....	27 – F2
C729	左后门.....	27 – A1
C730	左后门.....	27 – A7
C801	右后门.....	28 – A3
C802	右后门.....	28 – C1
C805	右后门.....	28 – A8
C810	右后门.....	28 – E8
C828	右后门.....	28 – C1
C830	右后门.....	28 – A1
C831	右后门.....	28 – A5
C832	右后门.....	28 – F6
C901	车厢顶篷内衬 – 钢材.....	31 – A8
C903	车厢顶篷内衬 – 全景.....	30 – A4
C906	车厢顶篷内衬 – 全景.....	30 – A1
C906	车厢顶篷内衬 – 钢材.....	31 – A1
C907	车厢顶篷内衬 – 全景.....	30 – E8
C907	车厢顶篷内衬 – 钢材.....	31 – E8
C908	车厢顶篷内衬 – 全景.....	30 – C8
C912	车厢顶篷内衬 – 全景.....	30 – D8
C914	车厢顶篷内衬 – 全景.....	30 – F7
C914	车厢顶篷内衬 – 钢材.....	31 – F7
C921	车厢顶篷内衬 – 全景.....	30 – A8
C925	车厢顶篷内衬 – 全景.....	30 – B1

接插件	位置	单元 151 页码
C931	车厢顶篷内衬 – 钢材.....	31 – B8
C934	车辆后部, 左天窗.....	19 – A3
C963	车厢顶篷内衬 – 全景.....	30 – B8
C964	车厢顶篷内衬 – 全景.....	30 – A6
C1019	发动机舱, 右前.....	3 – B1
C1021	发动机舱, 前左侧.....	1 – E8
C1026	发动机舱, 发动机顶部 – 1.6L.....	5 – A4
C1029	发动机舱 - 在发动机左顶部上 – 1.6L.....	5 – D7
C1029	发动机舱, 左侧 – 2.0L.....	7 – A7
C1033	发动机舱 - 发动机前部 – 2.0L.....	7 – C2
C1035A	发动机舱, 左侧.....	1 – C8
C1035B	发动机舱, 左侧.....	1 – D8
C1035C	发动机舱, 左侧 – 1.6L.....	4 – C8
C1035C	发动机舱, 左侧 – 2.0L.....	7 – C7
C1041	发动机舱, 前右侧.....	1 – F1
C1046	发动机舱 - 前部.....	3 – F4
C1046	发动机舱 - 发动机前左 – 1.6L.....	5 – E4
C1048	发动机舱 - 左前.....	3 – F7
C1064	发动机舱 - 发动机前左 – 1.6L.....	5 – C7
C1064	发动机舱, 发动机左后 – 2.0L.....	9 – F4
C1100A	发动机.....	3 – B7
C1100B	发动机.....	3 – B7
C1104A	发动机舱 - 前部.....	3 – F1
C1104B	发动机舱, 发动机前右 – 1.6L.....	5 – E1
C1110	发动机舱 - 发动机前部 – 2.0L.....	7 – E3
C1120	发动机舱, 发动机右后 – 2.0L.....	8 – F6
C1140	发动机舱, 发动机右侧 – 2.0L.....	9 – E7
C1140	发动机舱, 发动机右顶部 – 1.6L.....	5 – B1
C1160	发动机舱, 发动机右后 – 2.0L.....	8 – F2
C1181	发动机舱 - 发动机前部 – 2.0L.....	7 – A1
C1182	发动机舱 - 发动机前部 – 2.0L.....	7 – A2

接插件	位置	单元 151 页码
C1183	发动机舱 - 发动机前部 - 2.0L.....	7 - A3
C1184	发动机舱 - 发动机前部 - 2.0L.....	7 - A4
C1260	发动机舱, 中部靠后.....	3 - A2
C1303	发动机舱, 发动机右侧 - 2.0L.....	9 - C7
C1303	发动机舱, 发动机右顶部 - 1.6L.....	5 - A3
C1339	发动机舱, 发动机右后 - 1.6L.....	6 - E7
C1381B	发动机舱, 左侧 - 2.0L.....	7 - E7
C1381E	发动机舱, 左侧 - 2.0L.....	7 - E7
C1428	车辆前部, 左侧.....	2 - E8
C1429	车辆前部, 左侧.....	2 - F6
C1430	车辆前部, 右侧.....	2 - F3
C1431	车辆前部, 右侧.....	2 - E1
C1449	发动机舱 - 发动机前部 - 2.0L.....	7 - F4
C1454	发动机舱 - 发动机前左 - 1.6L.....	5 - B8
C1463A	发动机舱, 中部靠后.....	2 - A2
C1463B	发动机舱, 中部靠后.....	2 - A2
C1465	发动机舱 - 前部.....	3 - F5
C1466	发动机舱, 前部.....	1 - F4
C1500	发动机舱, 左侧.....	2 - A5
C1500	发动机舱, 左侧.....	2 - C8
C1520	在变速器左侧.....	10 - C1
C1531	发动机舱, 后左侧.....	1 - B8
C1532	发动机舱, 后右侧.....	1 - B1
C1538	发动机舱, 发动机顶部 - 2.0L.....	8 - A5
C1539	发动机舱, 发动机顶部 - 2.0L.....	8 - A4
C1540	发动机舱, 发动机顶部 - 2.0L.....	8 - A3
C1541	发动机舱, 发动机顶部 - 2.0L.....	8 - A2
C1551B	发动机舱, 左前 - 1.6L.....	4 - E7
C1551E	发动机舱, 左前 - 1.6L.....	4 - E7
C1570	发动机舱, 发动机左后 - 1.6L.....	6 - B1
C1571	发动机舱, 发动机左侧 - 2.0L.....	9 - C1

接插件	位置	单元 151 页码
C1571	发动机舱, 发动机左后 - 1.6L.....	6 - C1
C1582	发动机舱, 前部.....	1 - F5
C1584	发动机舱, 发动机左侧 - 2.0L.....	9 - A6
C1588	发动机舱 - 前右 - 2.0L.....	7 - E2
C1588	发动机舱, 左前 - 1.6L.....	10 - F1
C1589	发动机舱, 发动机左侧 - 2.0L.....	9 - B1
C1601	发动机顶部 - 1.6L.....	4 - A3
C1602	发动机顶部 - 1.6L.....	4 - A4
C1603	发动机顶部 - 1.6L.....	4 - A6
C1604	发动机顶部 - 1.6L.....	4 - A7
C1607	车辆前部, 左侧.....	2 - C8
C1608	车辆前部, 右侧.....	2 - C1
C1614	发动机舱 - 发动机前部 - 1.6L.....	5 - F2
C1614	发动机舱 - 发动机前部 - 2.0L.....	7 - B1
C1615	发动机舱 - 发动机前部 - 2.0L.....	7 - C1
C1615	发动机舱, 发动机前右 - 1.6L.....	5 - D1
C1617A	发动机舱, 左侧.....	3 - D8
C1617B	发动机舱, 左侧.....	3 - D8
C1617C	发动机舱, 左侧.....	3 - D8
C1617D	发动机舱, 左侧.....	3 - D8
C1617E	发动机舱, 左侧.....	3 - D8
C1617F	发动机舱, 左侧.....	3 - D8
C1617G	发动机舱, 左侧.....	3 - D8
C1617H	发动机舱, 左侧.....	3 - D8
C1617J	发动机舱, 左侧.....	3 - D8
C1617L	发动机舱, 左侧.....	3 - D8
C1626	发动机舱, 发动机顶部 - 1.6L.....	5 - A6
C1627	发动机舱 - 在发动机左顶部上 - 1.6L.....	5 - A7
C1643	发动机舱 - 在发动机左顶部上 - 1.6L.....	5 - A5
C1643	发动机舱, 发动机左侧 - 2.0L.....	9 - D1
C1646	发动机舱, 蓄电池负极接线柱上面.....	2 - A4

接插件	位置	单元 151 页码
C1648	发动机舱, 发动机顶部 - 2.0L.....	8 - A7
C1649	发动机舱, 发动机顶部 - 2.0L.....	8 - C7
C1650	发动机舱, 发动机后部 - 1.6L.....	6 - F5
C1651	发动机舱, 前部.....	1 - F3
C1653	发动机舱, 发动机左侧 - 2.0L.....	9 - A3
C1654	发动机舱, 发动机左侧 - 2.0L.....	9 - A2
C1655	发动机舱, 后右侧.....	1 - A1
C1656	发动机舱, 后左侧.....	1 - A8
C1670	发动机舱, 发动机顶部 - 1.6L.....	6 - A7
C1671	发动机舱, 发动机后顶部 - 1.6L.....	6 - C7
C1672	发动机舱, 发动机后部 - 1.6L.....	6 - F2
C1673	发动机舱, 发动机顶部 - 1.6L.....	6 - D1
C1674	发动机前部 - 1.6L.....	4 - B1
C1675	发动机前部 - 1.6L.....	4 - E1
C1676	发动机左前部 - 1.6L.....	4 - B8
C1677	发动机前右侧 - 1.6L.....	4 - F1
C1702	发动机舱, 发动机前右 - 1.6L.....	5 - C1
C1702	发动机舱, 左侧 - 2.0L.....	7 - B8
C1703	发动机舱 - 发动机前左 - 1.6L.....	5 - C7
C1703	发动机舱, 发动机右侧 - 2.0L.....	9 - B7
C1733	发动机舱, 右侧.....	2 - B1
C2004	仪表板后面, 右侧.....	14 - F4
C2040	仪表板左侧后面, 靠近踏板支座.....	3 - A3
C2056	仪表板后面, 右侧.....	12 - F2
C2057	仪表板后面, 右脚坑.....	12 - F7
C2065	仪表板后面, 中央.....	11 - B8
C2091	仪表板后面, 中央.....	14 - E8
C2092	仪表板后面, 右侧.....	14 - A5
C2093	仪表板后面, 中央.....	14 - D7
C2114	仪表板后面, 中央.....	11 - E3
C2123	仪表板后面, 中央.....	12 - A5

接插件	位置	单元 151 页码
C2129	仪表板后面, 右侧.....	12 - C8
C2195		12 - F4
C2195	仪表板后面, 中部居左.....	13 - A3
C2280A	仪表板右侧后面.....	1 - A3
C2280B	仪表板后面, 右脚坑.....	18 - C1
C2280C	仪表板后面, 右脚坑.....	12 - F5
C2280D	仪表板右侧后面.....	1 - A3
C2280E	仪表板后面, 右脚坑.....	18 - C1
C2280F	仪表板后面, 右脚坑.....	12 - F5
C2280G	仪表板右侧后面.....	1 - A3
C2280H	仪表板后面, 右脚坑 - 全景.....	30 - F3
C2280H	仪表板后面, 右脚坑 - 钢材.....	31 - F2
C2356	仪表板后面, 中央.....	13 - A4
C2357A	仪表板后面, 中央.....	11 - F6
C2357B	仪表板后面, 中央.....	11 - F2
C2359	仪表板后面, 中央.....	13 - A5
C2366	方向盘.....	15 - D7
C2367	方向盘.....	15 - C1
C2383	仪表板后面, 中央.....	11 - A4
C2398	仪表板后面, 右侧.....	13 - A3
C2402	仪表板后面, 中央.....	11 - A7
C2420	右 a 柱.....	12 - B8
C2421	左 A 柱.....	12 - B1
C2432	仪表板后面, 右侧.....	13 - D1
C2436	仪表板后面, 中央.....	13 - F3
C2437	仪表板后面, 中央.....	13 - C8
C2438	仪表板后面, 中央.....	12 - C1
C2439	仪表板后面, 中央.....	12 - A7
C2448	仪表板后面.....	14 - E3
C2450	仪表板后面, 中央.....	13 - A6
C2603A	仪表板中部右侧后面.....	1 - A4

接插件	位置	单元 151 页码
C2603B	仪表板中部右侧后面.....	1 – A4
C2603C	仪表板下面，中控台.....	13 – F6
C2998	方向盘.....	15 – C7
C2999	方向盘.....	15 – B1
C3042	驾驶员座椅下面.....	23 – B1
C3049	车辆下面，靠近右后车轮.....	20 – F1
C3051	驾驶员座椅下面.....	23 – C8
C3064	中控台.....	16 – E1
C3159	乘客侧座椅下面.....	24 – C1
C3187	驾驶员座椅后背.....	23 – A8
C3205	乘客侧座椅下面.....	24 – D7
C3206	乘客侧座椅下面.....	24 – B3
C3210	左 B 柱.....	17 – C1
C3212	右 B 柱.....	18 – F4
C3215	驾驶员座椅后背.....	23 – A6
C3238	乘客侧座椅下面.....	24 – F7
C3239	靠近右侧 C 柱.....	18 – C7
C3240	乘客侧座椅下面.....	24 – F6
C3245	仪表板后面，中控台.....	13 – F4
C3247	驾驶员座椅下面.....	23 – A2
C3309	驾驶员座椅后背.....	23 – B3
C3312	中控台.....	16 – D1
C3342	中控台.....	16 – E6
C3349	中控台.....	16 – F6
C3557	左后座椅下面.....	19 – F5
C3558	右后座椅下面.....	21 – F1
C3559	后座椅下面.....	19 – F3
C3618	中控台.....	16 – C1
C3640	后中控台.....	16 – F1
C3805	车辆下面，靠近右后车轮 – 燃气发动机.....	18 – F6
C4009	车辆后部，左.....	22 – E1

接插件	位置	单元 151 页码
C4010	车轮后部，中央靠左.....	22 – B1
C4011	车辆后部，右.....	22 – E8
C4012	车轮后部，中央靠右.....	22 – B8
C4014A	车辆后部，右轮舱上面.....	20 – B1
C4014B	车辆后部，右轮舱上面.....	20 – B1
C4014C	车辆后部，右轮舱上面.....	20 – B1
C4082	车轮后部，中央.....	22 – A4
C4084	车辆下面，后桥上面.....	21 – D1
C4172	尾门.....	29 – C7
C4173	尾门.....	29 – C1
C4174A	尾门.....	29 – D7
C4174B	尾门.....	29 – E7
C4216	尾门.....	29 – F4
C4333	尾门.....	29 – F6
C4339	尾门.....	29 – A7
C4347	车辆下面，靠近后桥.....	20 – F5
C4357	尾门.....	29 – A6
C4369	车辆左后侧.....	19 – E1
C4370	车辆后部，右轮舱上面.....	21 – F8
C4378	车辆后部，行李箱下面.....	19 – F2
C4379	车辆后部，右侧.....	20 – A3
C4392A	车辆后部，左轮舱上面.....	19 – C6
C4392B	车辆后部，左轮舱上面.....	19 – C6
C4392C	车辆后部，左轮舱上面.....	19 – C6
C4392D	车辆后部，左轮舱上面.....	19 – C6
C4392E	车辆后部，左轮舱上面.....	19 – C6
C4401	车轮后部，中央靠右.....	22 – F7
C4402	车辆后部 (左侧)	19 – B8
C4403	车辆后部，右侧.....	21 – A1
C9012	车厢顶篷内衬 – 全景.....	30 – B1
C9021	车辆后部，天窗.....	20 – A6

接插件	位置	单元 151 页码
C9021D	车辆后部，天窗.....	20 – A6
C9022	车辆后部，左天窗.....	19 – A5
C9024	车厢顶篷内衬 – 全景.....	30 – C1
C9026	车厢顶篷内衬 – 全景.....	30 – C8
C9031	天窗，左 C 柱上面.....	19 – A7
C9032	天窗，右 C 柱上面.....	20 – A1
C9051	车辆后部，天窗 – 不带卫星收音机.....	20 – A6
C9221	车厢顶篷内衬 – 全景.....	30 – A1
C9224	车厢顶篷内衬 – 全景.....	30 – D1

接地点	位置	单元 151 页码
G100	发动机舱, 发动机本体.....	1-D4
G101	发动机舱, 左侧.....	1-C5
G103	发动机舱, 右侧.....	1-D1
G104	发动机舱, 发动机左侧.....	10-B7
G105	发动机舱, 左后.....	2-B7
G106	发动机舱, 后左侧.....	1-A7
G106	发动机舱, 左后.....	2-B7
G107	发动机舱, 前左侧.....	1-D7
G108	发动机舱, 左后.....	2-B7
G109	发动机舱, 左后.....	2-B7
G110	发动机舱, 在发动机后部-2.0L.....	8-E2
G111	发动机舱 - 发动机前左-1.6L.....	5-E7
G112	发动机舱, 发动机本体.....	1-D4
G200	右前门下面.....	18-C4
G201	右前门下面.....	18-C5
G203	左前门下面.....	17-C4
G204	左下部 A 柱.....	13-F1
G205	左下部 A 柱.....	13-E1
G206	右下部 A 柱.....	13-E8
G300	左前门下面.....	17-D3
G301	右 c 柱.....	20-D1
G302	右前门下面.....	18-D5
G400	车辆后部, 右侧.....	21-A4
G401	左 D 柱.....	19-C1
G402	车辆后部, 右顶部.....	21-B5

节点	位置	单元 151 页码	节点	位置	单元 151 页码
S100	线束总成 - 发动机控制 (12C508), 靠近 T/O 至 C1029-2.0L.....	7-A5	S124	线束总成 - 发动机 (12A690), 靠近 T/O 至 C1626-1.6L.....	5-F3
S103	线束总成 - 发动机控制 (12C508), T/O 至 C1035C-2.0L.....	7-C6	S125	线束总成 - 发动机, 靠近 T/O 至 G104-1.6L.....	4-D7
S104	线束总成 - 发动机控制 (12C508), T/O 至 C1520A-2.0L.....	7-D6	S126	线束总成 - 发动机 (12A690), 靠近 T/O 至 C1626-1.6L.....	5-F3
S105	线束总成 - 发动机控制 (12C508), 靠近 T/O 至 C1520A-2.0L.....	7-D8	S127	线束总成 - 发动机 (12A690), 靠近 T/O 至 G111-1.6L.....	5-E7
S106	线束总成 - 发动机控制 (12C508), T/O 至 C1520A-2.0L.....	7-D6	S128	线束总成 - 发动机 (12A690), 靠近 T/O 至 G111-1.6L.....	5-E7
S107	线束总成 - 发动机控制 (12C508), 靠近 T/O 至 C1520A-2.0L.....	7-D8	S129	线束总成 - 发动机, 靠近 T/O 至 G104-1.6L.....	4-D7
S108	线束总成 - 发动机控制 (12C508), 靠近 T/O 至 C129-2.0L.....	7-D8	S131	线束总成 - 发动机, 靠近 T/O 至 C143-1.6L.....	4-E4
S109	线束总成 - 发动机控制 (12C508), 靠近 T/O 至 C129-2.0L.....	7-D8	S132	线束总成 - 发动机, 靠近 T/O 至 C143-1.6L.....	4-E4
S110	线束总成 - 发动机, 靠近 T/O 至 C1702-1.6L.....	4-A1	S133	线束总成 - 接线盒 (14K733), T/O 至 BJB 内部.....	3-B7
S111	线束总成 - 发动机 (12A690), 靠近 T/O 至 C1626-1.6L.....	5-F3	S134	线束总成 - 接线盒 (14K733), T/O 至 BJB 内部.....	3-B7
S116	线束总成 - 发动机控制 (12C508), 靠近 T/O 至 C1539-2.0L.....	8-A5	S136	线束总成 - 发动机, 靠近 T/O 至 G104-1.6L.....	4-D7
S117	线束总成 - 发动机控制 (12C508), 靠近 T/O 至 C1649-2.0L.....	8-C7	S138	线束总成 - 接线盒 (14K733), T/O 至 BJB 内部.....	3-B7
S118	线束总成 - 发动机控制 (12C508), 靠近 T/O 至 C1541-2.0L.....	8-A3	S139	线束总成 - 接线盒 (14K733), 靠近 T/O 至 G105....	3-A6
S119	线束总成 - 发动机控制 (12C508), 靠近 T/O 至 C1541-2.0L.....	8-A3	S140	线束总成 - 接线盒 (14K733), 靠近 T/O 至 BJB.....	1-D7
S120	线束总成 - 发动机控制 (12C508), 靠近 T/O 至 C1029-2.0L.....	7-A5	S141	线束总成 - 接线盒 (14K733), T/O 至 C1582 内部..	1-F6
S122	线束总成 - 发动机控制传感器扩展 (12A690), 靠近 T/O 至 C1603-1.6L.....	5-A2	S142	线束总成 - 接线盒 (14K733), T/O 至 C1582 内部..	1-F6
S123	线束总成 - 发动机 (12A690), 靠近 T/O 至 C1626-1.6L.....	5-F3	S143	线束总成 - 接线盒 (14K733), T/O 至 BJB 内部.....	3-B8
			S143	线束总成 - 接线盒 (14K733), 靠近 T/O 至 BJB.....	1-D7
			S144	线束总成 - 接线盒 (14K733), T/O 至 BJB 内部.....	3-B8
			S145	线束总成 - 接线盒 (14K733), T/O 至 BJB 内部.....	3-B8
			S146	线束总成 - 接线盒 (14K733), 靠近 T/O 至 BJB.....	1-D7
			S147	线束总成 - 接线盒 (14K733), 靠近 T/O 至 BJB.....	1-D7
			S148	线束总成 - 接线盒 (14K733), 靠近 T/O 至 G107....	1-E7
			S149	线束总成 - 接线盒 (14K733), 靠近 T/O 至 G107....	1-E7
			S150	线束总成 - (14K733) 接线盒, 靠近 T/O 至 C1021..	3-E7
			S151	线束总成 - PWR STNG H/V(3C221), 靠近 T/O 至 G108.....	2-A6

节点	位置	单元 151 页码	节点	位置	单元 151 页码
S152	线束总成 - PWR STNG H/V(3C221), 靠近 T/O 至 G108.....	2-A6	S205	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 G201.....	18-D5
S153	线束总成 - PWR STNG H/V(3C221), 靠近 T/O 至 C133.....	2-C7	S206	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 G200.....	18-D1
S154	线束总成 - PWR STNG H/V(3C221), 靠近 T/O 至 C133.....	2-C7	S209	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C2004.....	14-C7
S155	线束总成 - 接线盒 (14K733), 靠近 T/O 至 C195A.....	3-F4	S210	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C2004.....	14-C7
S157	线束总成 - 停车辅助传感器 (15K867), 靠近 T/O 至 C1429.....	2-F4	S211	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C2004.....	14-C7
S158	线束总成 - 停车辅助传感器 (15K867), 靠近 T/O 至 C1429.....	2-F4	S212	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C2439.....	14-A6
S159	线束总成 - 停车辅助传感器 (15K867), 靠近 T/O 至 C1429.....	2-F5	S213	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C2439.....	14-A6
S160	线束总成 - 接线盒 (14K733), 靠近 T/O 至 C1651..	1-D1	S214	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C220.....	14-A7
S161	线束总成 - 接线盒 (14K733), 靠近 T/O 至 G105....	3-A6	S218	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C2439.....	14-A6
S163	线束总成 - 接线盒 (14K733), 靠近 T/O 至 C1651..	1-D1	S219	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C2195.....	13-F4
S164	线束总成 - 接线盒 (14K733), 靠近 T/O 至 C1651..	1-D1	S220	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C2195.....	13-F4
S165	线束总成 - 接线盒 (14K733), 靠近 T/O 至 C1041..	1-F2	S221	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C2195.....	13-F4
S174	线束总成 - 发动机控制 (12C508), 靠近 T/O 至 C1539-2.0L.....	8-B7	S222	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C220.....	14-A7
S180	线束总成 - 发动机, 靠近 T/O 至 G104-1.6L.....	4-D7	S223	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C220.....	14-A7
S182	线束总成 - 发动机控制 (12C508), 靠近 T/O 至 C129-2.0L.....	7-D8	S224	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C252.....	15-D1
S183	线束总成 - 接线盒 (14K733), 靠近 T/O 至 G105....	3-A6	S224	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C282.....	14-B1
S184	线束总成 - 接线盒 (14K733), 靠近 T/O 至 G105....	3-A6	S225	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C252.....	15-D1
S185	线束总成 - 接线盒 (14K733), 靠近 T/O 至 G105....	3-A6	S225	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C282.....	14-B1
S188	线束总成 - 发动机, 靠近 T/O 至 C143-1.6L.....	4-E4	S226	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C2603C.....	13-F7
S200	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 G201.....	18-D5	S227	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C2603C.....	13-F7
S201	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 G200.....	18-D1	S228	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C2603C.....	13-F7
S202	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 G200.....	18-D1	S229	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C2603C.....	13-F7
S203	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 C310B.....	17-E8	S230	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C2439.....	14-A6
S204	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 C211.....	18-C1	S231	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C2439.....	14-A6
			S232	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C2439.....	14-A6
			S233	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C282.....	14-B1
			S234	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C282.....	14-B1
			S235	方向盘线束, 靠近 T/O 至 C218B.....	15-B1
			S235	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C282.....	14-B1
			S236	方向盘线束, 靠近 T/O 至 C260.....	15-A5
			S236	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C241.....	14-A7

节点	位置	单元 151 页码	节点	位置	单元 151 页码
S237	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C241.....	14-A7	S322	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 G201.....	18-D5
S238	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C232.....	12-B7	S323	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 G201.....	18-D5
S240	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至右仪表板扬声器.....	11-C8	S329	线束总成 - 中控台, (14B079), 靠近 T/O 至 C3501	16-F8
S241	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C282.....	14-A2	S332	线束 - 左坐垫动力设备 (14D231), T/O 至 C341A 内部.....	23-C1
S242	方向盘线束, 靠近 T/O 至 C260.....	15-A5	S335	线束 - 左坐垫动力设备 (14D231), T/O 至 C3247 内部.....	23-B2
S243	方向盘线束, 靠近 T/O 至 C218B.....	15-B1	S336	线束 - 右坐垫动力设备 (14D230), T/O 至 C3239 内部.....	24-F6
S243	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C2195.....	13-C1	S400	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 G400.....	21-A3
S244	方向盘线束, 靠近 T/O 至 C260.....	15-A5	S401	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 C313.....	17-F3
S244	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C233.....	13-E2	S402	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 G401.....	19-C1
S246	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C212.....	12-D8	S403	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 C312.....	18-F4
S246	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C215.....	11-D8	S404	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 C339.....	17-B6
S247	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C212.....	12-D8	S405	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 C339.....	17-B6
S248	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C215.....	11-D8	S408	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 C4392E.....	19-D7
S249	线束总成 - 主 (14401), 靠近 T/O 至 C241.....	14-A7	S409	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 C4392E.....	19-D7
S250	线束总成 - 接线盒 (14K733), 靠近 T/O 至 BCM....	1-A2	S410	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 C3557.....	19-D7
S301	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 C3239.....	18-D8	S411	线束总成 - RR WDO WPR MTR (17N400), 靠近 T/O 至 C402A.....	19-A3
S302	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 C313.....	17-F3	S412	线束总成 - RR WDO WPR MTR (17N400), 靠近 T/O 至 C402A.....	19-A3
S303	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 C313.....	17-F3	S414	线束总成 - 尾门线束 (14A583), 靠近 T/O 至 C438	29-A3
S304	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 C313.....	17-F3	S415	线束总成 - 尾门线束 (14A583), 靠近 T/O 至 C438	29-A3
S305	线束 - 左坐垫动力设备 (14D231), 靠近 T/O 至 C341A.....	23-E8	S416	线束总成 - 停车辅助传感器后部 (15K868), 靠近 T/O 至 C4010.....	22-F5
S311	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 G301.....	21-C1	S417	线束总成 - 停车辅助传感器后部 (15K868), 靠近 T/O 至 C4010.....	22-F5
S312	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 C310B.....	17-E8	S420	在牌照跳线中 (PIA).....	29-A2
S313	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 C310B.....	17-E8	S421	在牌照跳线中 (PIA).....	29-A2
S314	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 C310B.....	17-E8	S431	线束总成 - 尾门线束 (14A583), 靠近 T/O 至 C431	29-B7
S315	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 C313.....	17-F3	S437	车辆后部, 右轮舱上面.....	20-C1
S316	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 C3212.....	18-D6			
S317	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 C3212.....	18-D6			
S320	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 C3239.....	18-D8			
S321	线束 - 车身 (14014), 靠近 T/O 至 C3239.....	18-D8			

节点	位置	单元 151 页码
S500	线束 - 前驾驶员侧车门 (14A584), 靠近 T/O 至 C567.....	25-C7
S502	线束 - 前驾驶员侧车门 (14A584), 靠近 T/O 至 C524.....	25-F6
S600	线束 - 前乘客侧车门 (14K138), 靠近 T/O 至 C644	26-E1
S702	线束总成 - 后门线束 (14241), 靠近 T/O 至 C726...	27-E7
S802	线束总成 - 后门线束 (14240), 靠近 T/O 至 C314...	28-E1
S900	线束总成 - 车内灯 (14335), 靠近 T/O 至 C901-钢材	31-A5
S900	线束总成 - 车内灯 (14335), 靠近 T/O 至 C903-全景	30-A3
S901	线束总成 - 车内灯 (14335), 靠近 T/O 至 C903-全景	30-A3
S901	线束总成 - 车内灯 (14335), 靠近 T/O 至 C931-钢材	31-A3
S902	线束总成 - 车内灯 (14335), 靠近 T/O 至 C903-全景	30-A3
S904	线束总成 - 车内灯 (14335), 靠近 T/O 至 C903-全景	30-A3
S905	线束总成 - 车内灯 (14335), 靠近 T/O 至 C9221-全景.....	30-A3
S906	线束总成 - 车内灯 (14335), 靠近 T/O 至 C9221-全景.....	30-A3
S907	线束总成 - 车内灯 (14335), 靠近 T/O 至 C9221-全景.....	30-A3
S908	线束总成 - 车内灯 (14335), 靠近 T/O 至 C9221-全景.....	30-A3
S912	线束总成 - 车内灯 (14335), 靠近 T/O 至 C9221-全景.....	30-A3

线束	位置	单元 151 页码
10E998	线束总成 - 后摄像头.....	29-B4
12A690	线束 - 发动机-1.6L.....	10-C7
12A690	线束 - 发动机-1.6L.....	4-A2
12A690	线束 - 发动机-1.6L.....	5-A1
12A690	线束 - 发动机-1.6L.....	6-A4
14014	线束 - 车身.....	19-E8
14014	线束 - 车身.....	20-C1
14014	线束 - 车身.....	21-D2
14240	线束总成 - 后门线束.....	28-F3
14241	线束总成 - 后门线束.....	27-F3
14324	线束总成 - 发动机接地.....	1-D5
14335	线束总成 - 车内灯-全景.....	30-A5
14335	线束总成 - 车内灯-钢材.....	31-C1
14401	线束 - 仪表板.....	11-A1
14401	线束 - 仪表板.....	12-D1
14401	线束 - 仪表板.....	13-B8
14401	线束 - 仪表板.....	14-A1
14401	线束 - 仪表板.....	16-C8
14A107	线束总成 - 后桥控制跳线.....	20-F3
14A107	线束总成 - 后桥控制跳线.....	21-F2
14A280	线路总成——蓄电池电缆.....	3-C5
14A583	线束总成 - 尾门线束.....	29-C5
14A584	线束 - 前驾驶员侧车门.....	25-E6
14B079	线束总成 - 中控台.....	16-F5
14D230	线束 - 右坐垫动力设备.....	24-E1
14D231	线束 - 左坐垫动力设备.....	23-F5
14D232	线束总成 - 左座椅后背线束.....	23-C8
14D233	线束总成 - 右座椅后背线束.....	24-C8
14D466	线束总成 - CMR RV.....	20-B5
14D466	线束总成 - CMR RV.....	21-A5
14F238	线束总成 - 盲点跳线.....	22-D1

线束	位置	单元 151 页码
14F302	线束总成 - 门把手跳线.....	25-C1
14F302	线束总成 - 门把手跳线.....	26-C7
14F303	线束总成 - 门把手跳线.....	27-B1
14F303	线束总成 - 门把手跳线.....	28-C8
14K138	线束 - 前乘客侧车门.....	26-F6
14K733	线束 - 接线盒.....	1-C4
14K733	线束总成 - 接线盒.....	2-C1
14K733	线束总成 - 接线盒.....	3-B1
15A657	线束总成 - 天窗跳线-全景.....	30-E8
15K867	线束 - 前保险杠.....	2-F5
15K868	线束总成 - 停车辅助传感器后部.....	22-F3
17N400	线束总成 - RR WDO WPR MTR.....	19-A2
18D274	线束总成 - 雨水传感器跳线-全景.....	30-C1
19A657	线束总成 - 光量传感器跳线-全景.....	30-F4
19A657	线束总成 - 光量传感器跳线-钢材.....	31-F4
2C055	线束 - brk wrng sw.....	20-E1
2C055	线束 - 制动传感器跳线.....	19-D7
3C221	线束总成 - PWR STNG H/V(3C221).....	2-A3
F221050	线束 - 洗涤剂跳线.....	3-C1

注

Vehicle Repair Location Codes

TO PINPOINT THE ACTUAL VEHICLE LOCATION OF A REPAIR, THE VEHICLE REPAIR LOCATION CODE IS REQUIRED.

For example, an "X" has been placed in the quadrant of the vehicle diagrams indicating the location of the repair. See diagrams.

LOCATION CODE, FOR THE EXAMPLE A5/FU - (UNDER THE FLOOR OF DRIVER'S LEFT FOOT.)

