

乘客座侧温度门作动器 - 右侧驾驶

拆卸


注意： 如果可能，将温度风门置于中间位置。 这会解除温度风门上的张力，方便更换执行器。

1.

[Worksh
Manual
Graphi
Traini](#)

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

[Click
here
to
learn
about
symbol
color
coding
and
icons
used
in
this
manual](#)

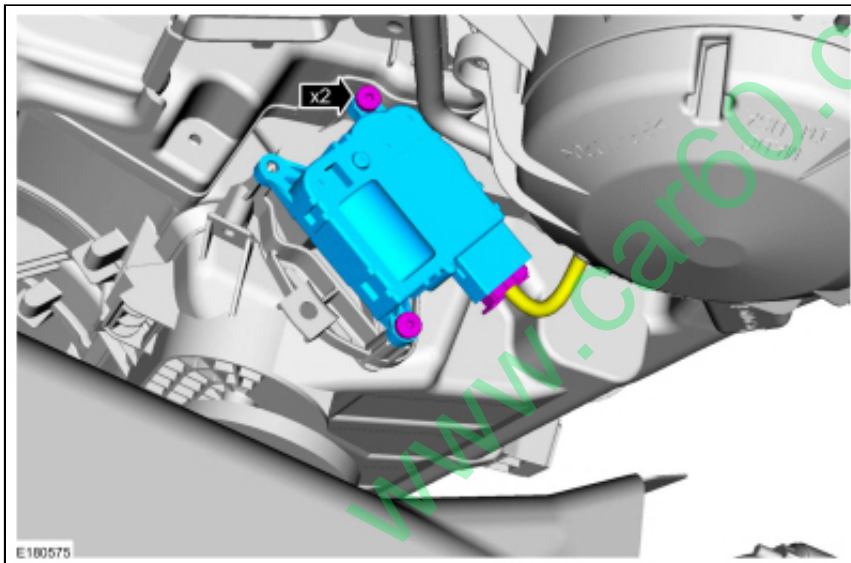

安装

1. 零件按照拆除相反顺序进行安装。

www.car60.com