


驻车灯灯泡

拆卸

注意： 此过程中的拆除步骤可能包含安装步骤的详细信息。

1. 用起重机提升车辆。
参阅：[顶升和提升 - 概述](#) (100-02 顶升和提升, 说明和操作)。
2. 拆下前车轮和轮胎。
参阅：[车轮与轮胎](#) (204-04A 车轮与轮胎, 拆卸和安装)。
- 3.

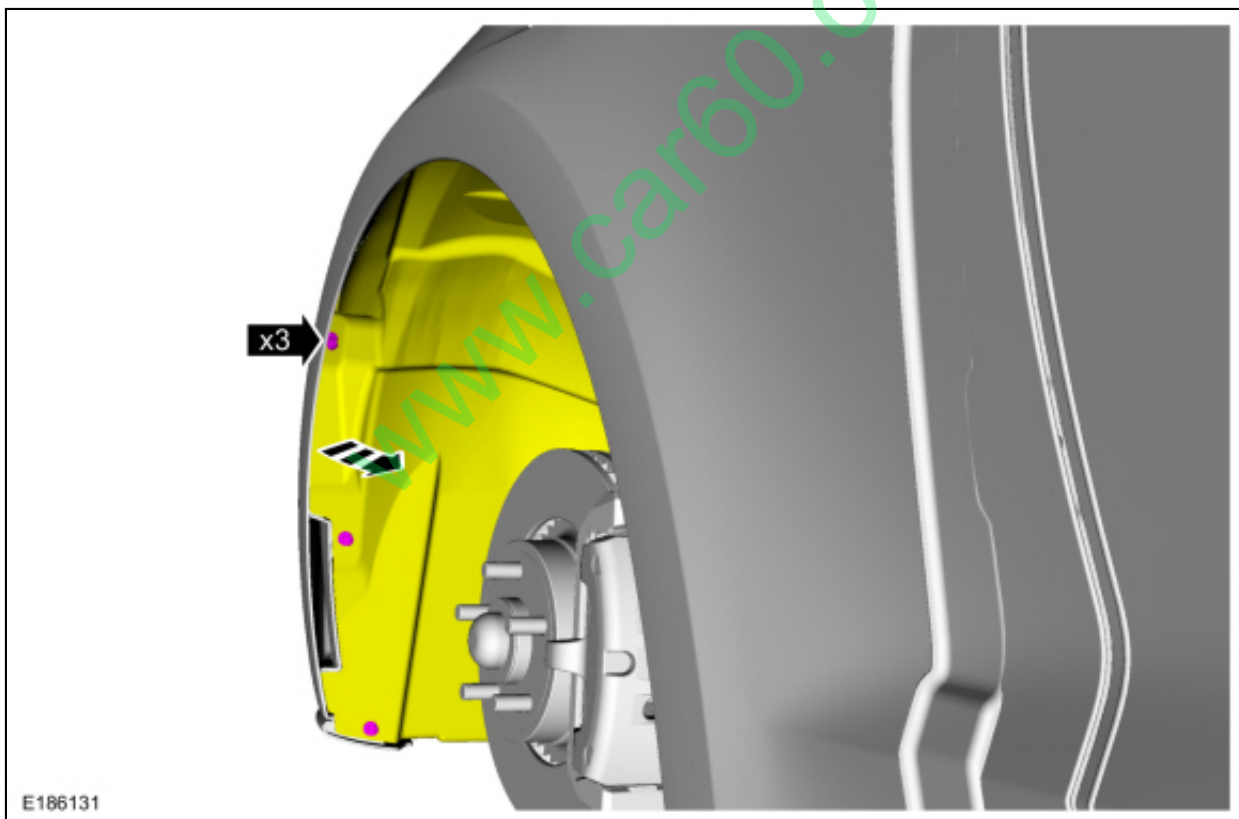



[Worksh
Manual
Graphi
Traini](#)

[Click
here
to
learn
about
symbol
color
coding
and
icons
used
in
this
manual](#)

- 4.


[Worksh
Manual
Graphi
Traini](#)

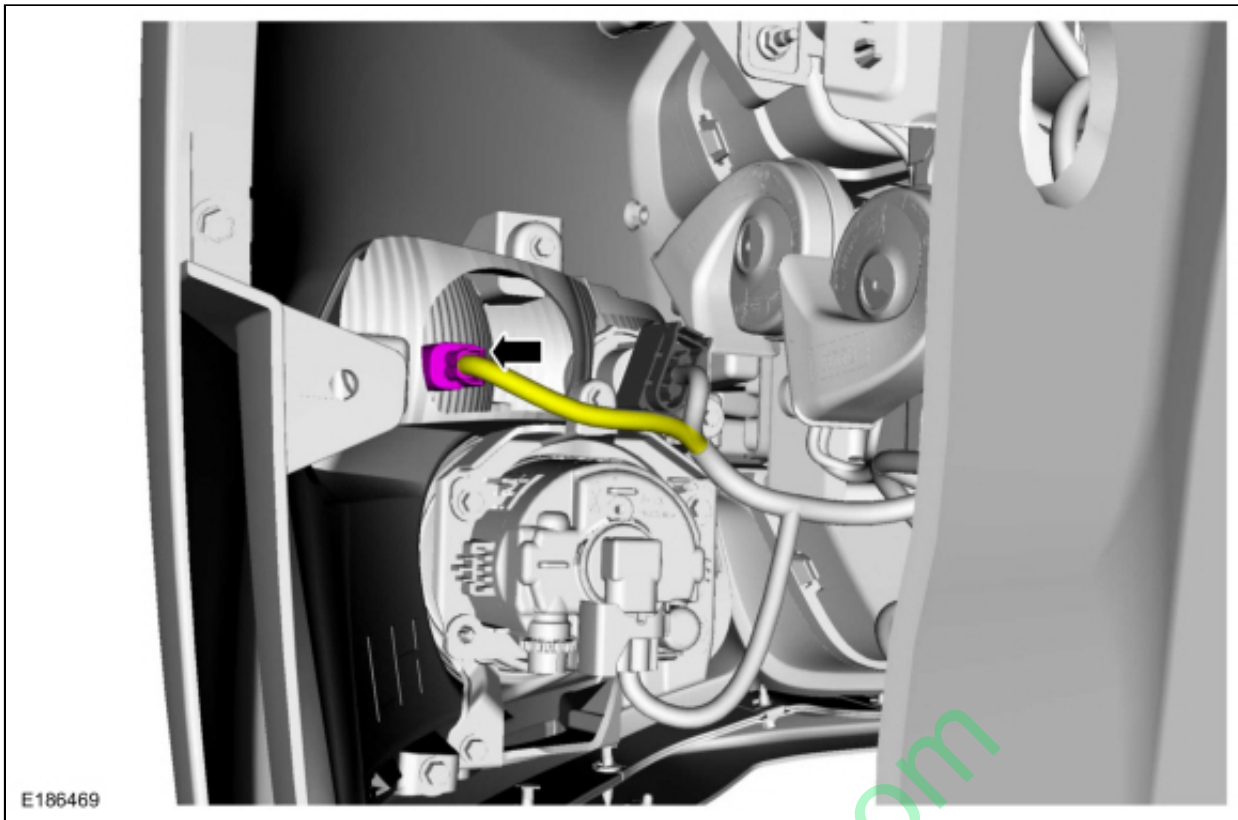



 [Click here to learn about symbol color coding and icons used in this manual](#)

- 1.
- 2.

www.car60.com

 [Worksh Manual Graphi Traini](#)

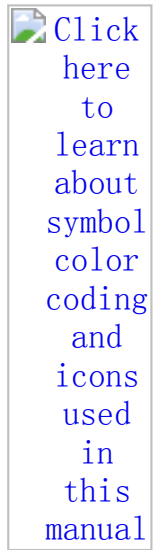 [Click here to learn about symbol color coding and icons used in this manual](#)

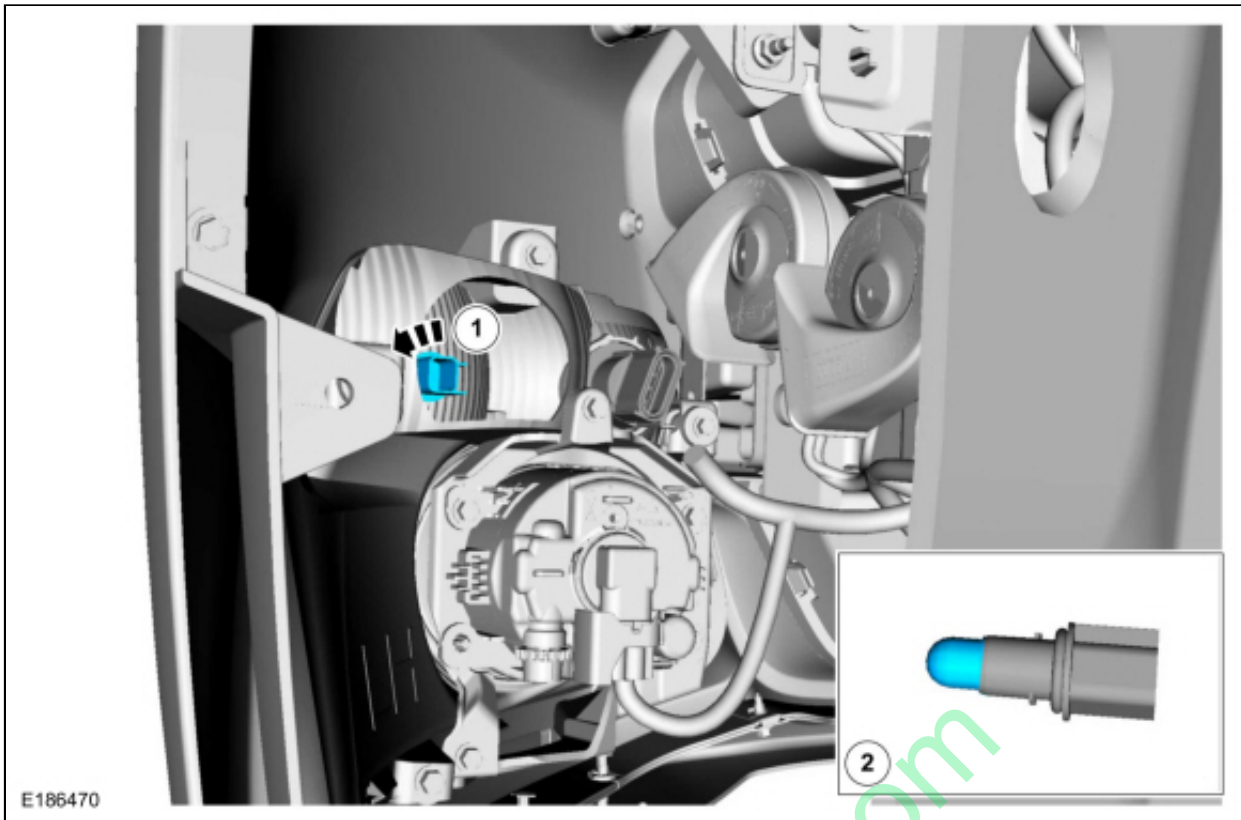

安装

1. 零件按照拆除相反顺序进行安装。

www.car60.com