

前撞击传感器


基本零件号: 14B004 基本零件号: 14B004

拆卸

 **警告：** 以下程序规定了在发生碰撞时正确操作保护系统所需的关键维修步骤。 请认真遵守所有注意事项和步骤。 未能遵循步骤指导可能会导致约束系统错误运行，同时增加撞车过程中造成严重人身伤害或死亡的风险。

注意： 此过程中的拆除步骤可能包含安装步骤的详细信息。


1. 切断SRS的电源。
参阅: [辅助乘员保护系统 \(SRS\) 断电](#) (501-20B 辅助约束系统, 一般步骤).
2. 移除固定器和散热器上空气导流板。

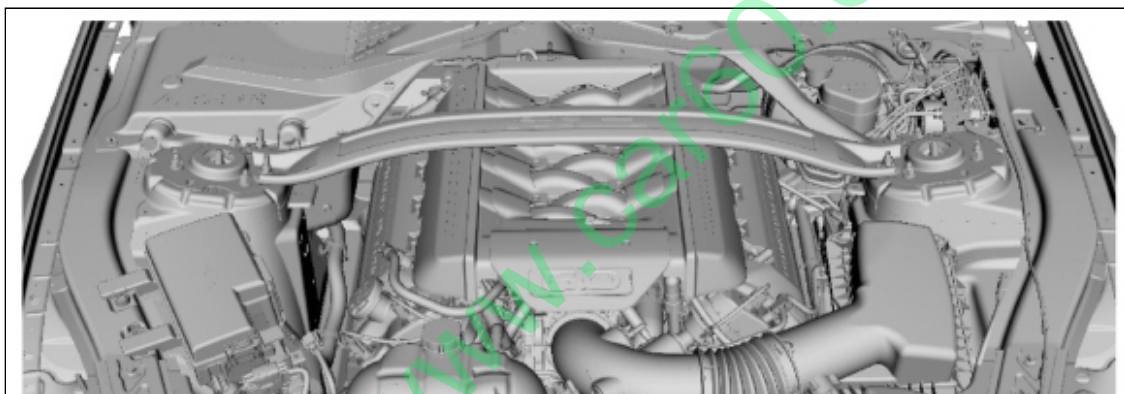

 Workshop
Manual
Graphi
Traini

 Click
here
to
learn
about
symbol
color
coding
and
icons
used
in
this
manual

- 1.
2. 扭矩: 10,5 Nm
- 3.

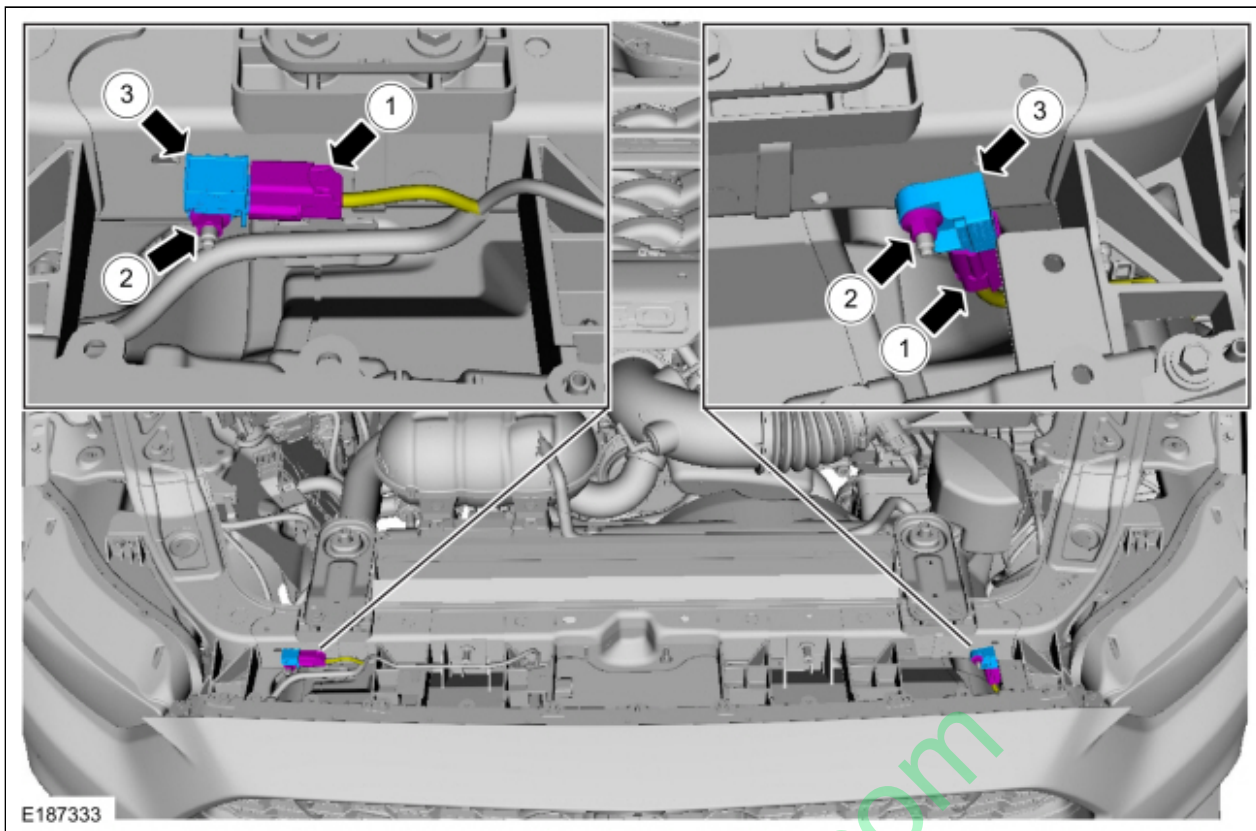

安装

1. 注意： 撞击传感器配接面必须平滑且允许彼此的齐平安装。

零件按照拆除相反顺序进行安装。

2. 重新接通SRS的电源。

参阅：[辅助乘员保护系统 \(SRS\) 重新通电](#) (501-20B 辅助约束系统, 一般步骤)。

www.car60.com