


307-01A 自动变速器 - 6速自动变速器- 6F35

2015 - 2016 Taurus

说明和操作

变速器机液辅助泵

变速器油辅助泵部件

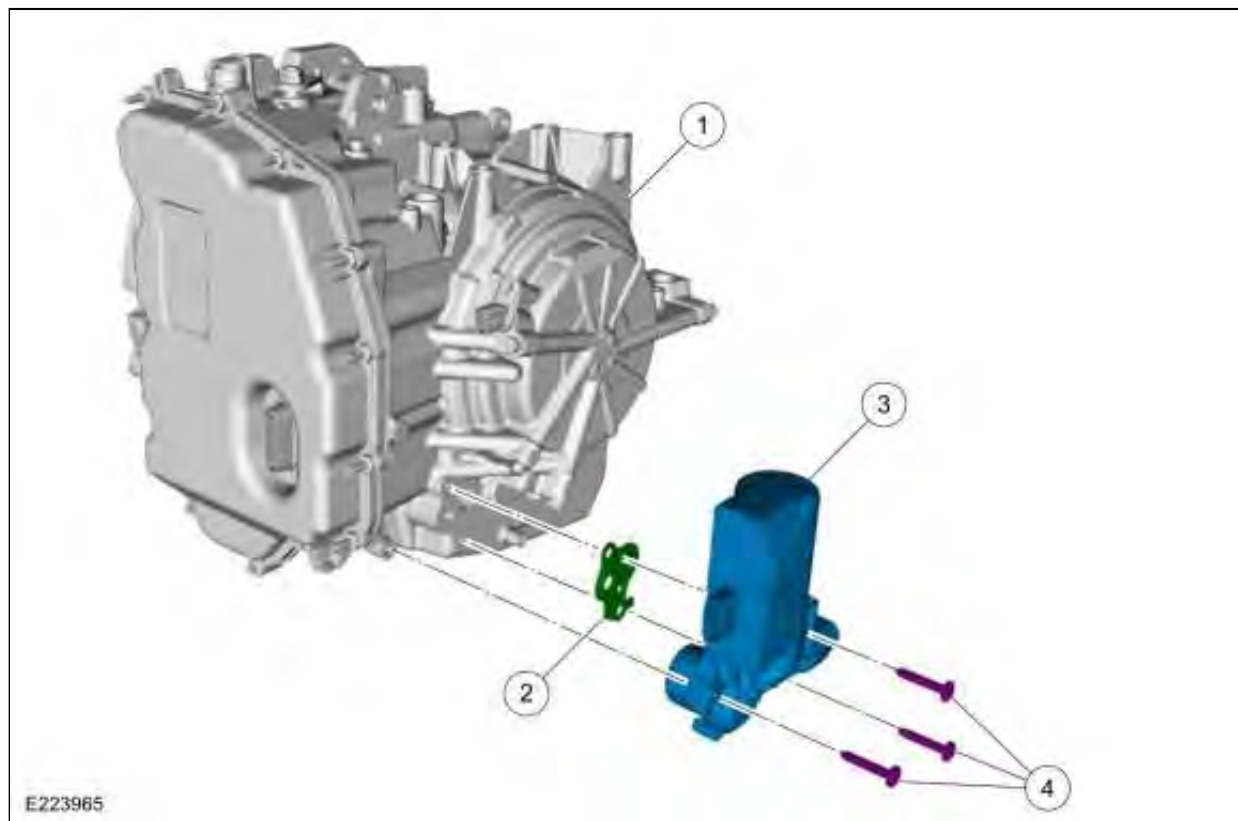

项目	描述
1	变速器壳
2	变速器辅助油泵至变速器壳密封垫
3	变速器油辅助泵
4	变速器油辅助泵至变速器壳螺栓 (3个)

机械操作原理

变速器辅助油泵是一种用螺栓固定在变速器壳上的外部电泵。配备**Auto-Start-Stop System**（自动启动-熄火系统）的汽车在发动机关闭过程中，变速器辅助油泵会保持管路压力。变速器辅助油泵受控于 **PCM**。

版权 © 2016 Ford Motor Company
